

GEBRAUCHSANWEISUNG

UPC Digital TV



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5		
Die Vorteile von UPC Digital TV und der UPC MediaBox	5		
Über diese Gebrauchsanweisung	5		
UPC Smart Card	6		
2. Installation Ihrer UPC MediaBox	7		
Installation der UPC MediaBox Standard PACE	7		
Installation der UPC MediaBox Standard THOMSON	8		
Installation der UPC MediaBox DVR	9		
Installation der UPC MediaBox HD DVR Philips	10		
Installation der UPC MediaBox HD DVR Cisco	11		
3. Aktivierung Ihrer UPC MediaBox	13		
4. Die UPC Fernbedienung	15		
Tastenübersicht der UPC Fernbedienung	15		
UPC Fernbedienung einstellen	16		
Batterien ersetzen	17		
5. Basisfunktionen	18		
UPC MediaBox ein- und ausschalten	18		
Sender umschalten	18		
Der Mini TV Guide	18		
Mit dem Mini TV Guide Sender umschalten	19		
Extra-Programminfo	19		
Favoriten	20		
Live-TV unterbrechen	21		
6. Benutzung der Menüs	22		
Hauptmenü aufrufen	22		
		Menü Handhabung	23
7. TV Guide	24		
TV Guide-Menü	24		
Senderübersicht	24		
Sender sperren	26		
Erinnerungen setzen	26		
Favoriten setzen	27		
8. Digital Video Recorder (optional)	28		
Sendungen aufnehmen	28		
Direkt aufnehmen	28		
Aufnehmen einer Sendung im TV Guide	29		
Aufnehmen einer Sendung auf Datumsbasis	29		
Einstellungen	30		
Übersicht Ihrer Aufnahmen	31		
Überschneidungen lösen	31		
Löschen einer Aufnahme	31		
Aufgenommene Sendungen ansehen	32		
Slow Motion	33		
9. HD TV (optional)	34		
HD Einstellungen ändern	34		
Audiosynchronisation	34		
HD Sender	34		

10. Digitales Radio	35
Digitales Radio-Menü aufrufen	35
Übersicht alle Radiosender	35
Favoriten	36
Bildschirmschoner	37
11. On Demand	38
On Demand Hauptmenu	38
On Demand Film Menu	38
On Demand Erotik	39
On Demand Hilfe	40
Bestellen eines On Demand Films	40
12. Einstellungen	41
Menü „Einstellungen“ aufrufen	41
PIN-Einstellungen	41
PIN falsch eingegeben	44
Persönliche Einstellungen	44
TV-Einstellungen	45

Anlagen

1. Einstellcodes für die Fernbedienung	46
Einstellcodes für Ihr TV-Gerät	46
Einstellcodes für Ihren Videorecorder	48
Einstellcodes für Ihren DVD-Player/Recorder	50
2. Adressen und Telefonnummern	51

Einleitung

Mit UPC Digital TV holen Sie sich die Zukunft nach Hause. Genießen Sie eine höhere Bild- und Tonqualität, mehr Auswahl und besondere Einstellmöglichkeiten.

UPC Digital TV wird ausserdem laufend erweitert. UPC Digital TV empfangen Sie über die UPC MediaBox.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung können Sie ungeachtet des von Ihnen genutzten UPC MediaBox-Gerätetyps verwenden:

1. UPC MediaBox
2. UPC MediaBox DVR
3. UPC MediaBox HD DVR

Die Vorteile von UPC Digital TV und der UPC MediaBox

- Haarscharfes Bild und perfekte Tonqualität
- Mehr als 140 TV-Programme. Mit Digital TV EXTRA haben Sie die Möglichkeit zusätzliche TV-Programme auszuwählen.
- Mehr Radiosender. Neben 40 digitalen Audio-Kanälen von „Music Choice“ empfangen Sie über 30 digitale Radiosender.
- On Demand - Filmhighlights auf Bestellung
- TV Guide - Mit dem neuen elektronischen Programmführer haben Sie jederzeit direkten Zugriff auf alle Programminfos.
- Live TV pausieren, zurückspulen und weiter fernsehen.
- Besondere Einstellungen, wie etwas das Sperren von Sendern mit PIN.
- UPC interactive - Games, Nachrichten, Wetter und Verkehr.
- HD Programme (optional) - Fernsehvergnügen in bester Bildqualität.
- Digital Video Recorder (optional) - UPC MediaBox mit Festplattenspeicher.

Extravorteile der UPC MediaBox DVR und der UPC MediaBox HD DVR
Optional haben Sie die Möglichkeit eine UPC MediaBox mit Festplatte auszuwählen.

Digital Video Recorder - mit dem DVR nehmen Sie einfach Ihre Wunschsendungen auf, pausieren Sie das aktuell laufende Programm, spulen zurück oder schauen einfach später weiter - mit der UPC MediaBox DVR inklusive 160 GB Festplattenspeicher geht das alles ganz einfach.


High Definition DVR - Die UPC MediaBox HD DVR bietet die beste Bildqualität. Mit High Definition in den Auflösungen 720p oder 1080i, mit natürlich denselben Funktionen wie die UPC MediaBox DVR. Mit einer Festplattenspeicherkapazität von 250 GB, entscheiden Sie, wann Sie was sehen wollen.

Sie können TV-Programme aufnehmen und ansehen, wann immer Sie wollen. Nehmen Sie Sendungen ganz einfach über den TV Guide auf, einfach die gewünschte Sendung im TV Guide auswählen und die Aufnahme-Taste drücken.

Über diese Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung ist zu Informationszwecken und als Nachschlagewerk für die Nutzung aller UPC MediaBox Typen vorgesehen. Von der Installation bis hin allen Zusatzfeatures finden Sie alle Informationen in Ihrer UPC Digital TV Gebrauchsanweisung.

Wichtige Hinweise für den Gebrauch der UPC MediaBox

- Lesen Sie die Sicherheitsempfehlungen vor der Nutzung von UPC Digital TV gut durch. Diese finden Sie in der Verpackung Ihrer UPC MediaBox.
- Nehmen Sie Ihre UPC MediaBox vom Strom bevor Sie andere Geräte anschliessen oder verändern.
- Stellen Sie die UPC MediaBox in den Stand-by-Betrieb, wenn Sie diese nicht verwenden. Betätigen Sie hierfür die Taste  auf Ihrer UPC Fernbedienung oder an der Frontseite der UPC MediaBox. Auf diese Weise ist die UPC MediaBox stets online, um die digitalen TV-Dienste aktuell zu halten. Das LED-Lämpchen an der Frontseite der UPC MediaBox leuchtet rot, wenn sich diese im Stand-by-Betrieb befindet.
- Bewahren Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, um für Sie wichtige Infos über UPC Digital TV immer zur Hand zu haben. Sollte Ihnen die Gebrauchsanweisung doch einmal abhanden gekommen, können Sie diese von www.upc.at downloaden oder wenden Sie sich an UPC.

EMPFEHLUNG:


Stellen Sie Ihre UPC MediaBox immer in den Stand-by-Betrieb, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

UPC Smart Card

Um UPC Digital TV nutzen zu können, benötigen Sie eine UPC Smart Card. Der für die UPC Smart Card vorgesehene Einschub befindet sich an der Frontseite der UPC MediaBox. Um UPC Digital TV nutzen zu können, muss sich Ihre UPC Smart Card in der UPC MediaBox befinden, mit dem Chip (goldene Kontaktfläche) nach unten und nach hinten zeigend. Nur mit der UPC Smart Card haben Sie Zugang zu Digital TV von UPC.

Tipp:

Um UPC Digital TV nutzen zu können, vergewissern Sie sich, dass sich die UPC Smart Card korrekt in der UPC MediaBox befindet. Lassen Sie bitte die UPC Smart Card stets in der UPC MediaBox.

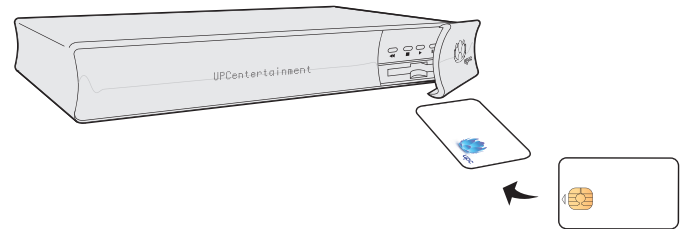

Diese Illustration ist nur ein Beispiel der UPC MediaBox und kann daher vom Original abweichen.

Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise!

Sollte Ihre UPC MediaBox am Bildschirm „Smartcard-Fehler“ anzeigen, so entfernen Sie bitte Ihre im Gerät befindliche Smartcard und stecken Sie diese nach kurzer Zeit wieder ein. Bitte beachten Sie dabei die Steckrichtung.

UPC MediaBox HD DVR Philips



UPC MediaBox DVR



UPC MediaBox Standard




UPC MediaBox HD DVR Cisco




Installation Ihrer UPC MediaBox


Installation der UPC MediaBox Standard THOMSON

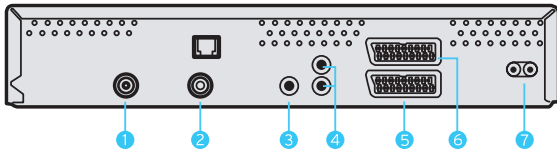

1. HF Ausgang
2. HF Eingang
3. Digital Audio Out (Cinch)
4. Audio out
5. Scart Verbindung, VCR/DVD
6. Scart Verbindung, TV
7. Stromanschluss

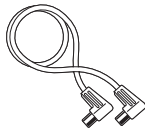

Koaxial-Kabel




Scart-Kabel




Stromkabel


Verbinden Sie bitte Ihre UPC MediaBox mittels Koaxial-Kabel von der TV-Anschlussdose zum „HF Eingang“ auf der Rückseite Ihrer UPC MediaBox.

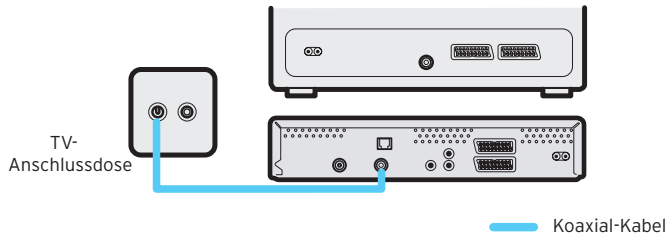


Um das analoge TV Angebot (Telekabel TV) nutzen zu können, müssen Sie das TV Gerät und den „HF Ausgang“ auf der UPC MediaBox mit einem zweiten Koaxial-Kabel verbinden.

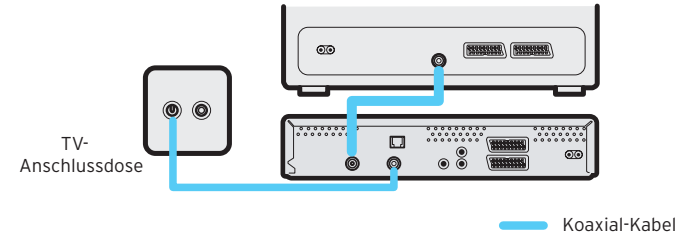


Verbinden Sie Ihr TV Gerät und die UPC MediaBox mit dem Scart-Kabel. Jetzt stecken Sie noch das Stromkabel an und schalten beide Geräte ein.

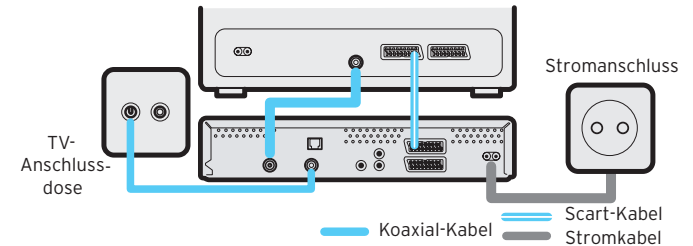


Installation der UPC MediaBox Standard PACE

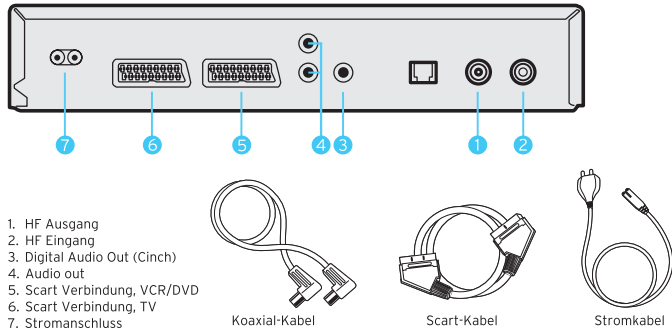


Verbinden Sie bitte Ihre UPC MediaBox mittels Koaxial-Kabel von der TV-Anschlussdose zum „HF Eingang“ auf der Rückseite Ihrer UPC MediaBox.

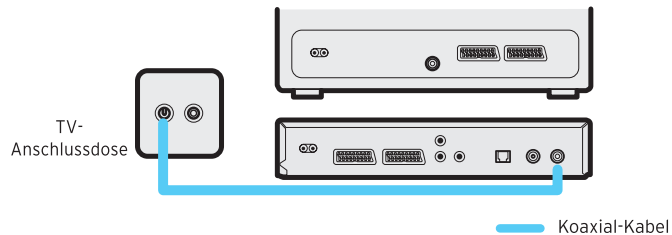


Um das analoge TV Angebot (Telekabel TV) nutzen zu können, müssen Sie das TV Gerät und den „HF Ausgang“ auf der UPC MediaBox mit einem zweiten Koaxial-Kabel verbinden.

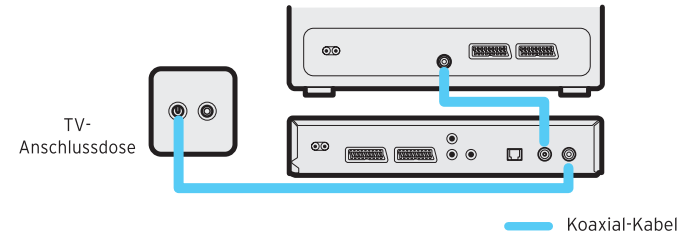


Verbinden Sie Ihr TV Gerät und die UPC MediaBox mit dem Scart-Kabel. Jetzt stecken Sie noch das Stromkabel an und schalten beide Geräte ein.

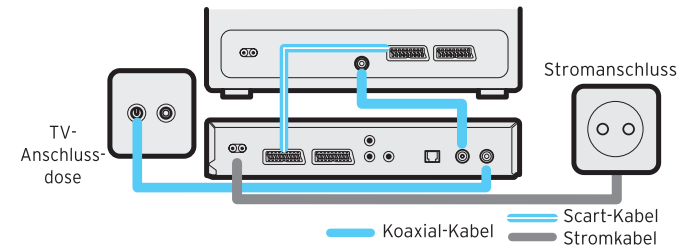

Installation der UPC MediaBox DVR

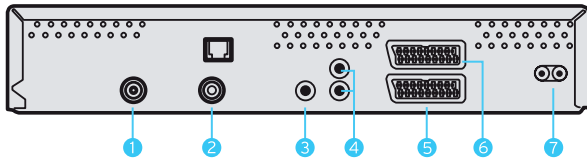

1. HF Ausgang
2. HF Eingang
3. Digital Audio Out (Cinch)
4. Audio Out
5. Scart Verbindung, VCR/DVD
6. Scart Verbindung, TV
7. Stromanschluss

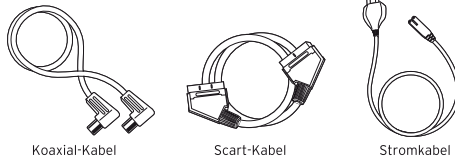


Koaxial-Kabel

Scart-Kabel


Stromkabel

Verbinden Sie bitte Ihre UPC MediaBox mittels Koaxial-Kabel von der TV-Anschlussdose zum „HF Eingang“ auf der Rückseite Ihrer UPC MediaBox.

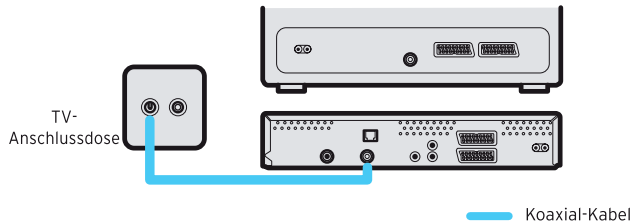


Koaxial-Kabel

Um das analoge TV Angebot (Telekabel TV) nutzen zu können, müssen Sie das TV Gerät und den „HF Ausgang“ auf der UPC MediaBox DVR mit einem zweiten Koaxial-Kabel verbinden.

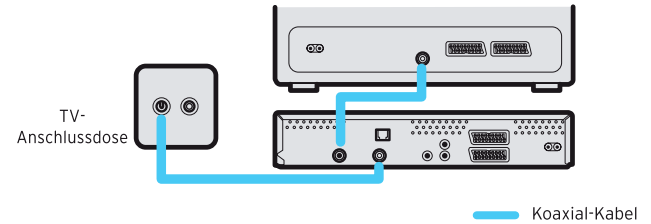

Koaxial-Kabel

Verbinden Sie Ihr TV Gerät und die UPC MediaBox mit dem Scart-Kabel. Jetzt stecken Sie noch das Stromkabel an und schalten beide Geräte ein.

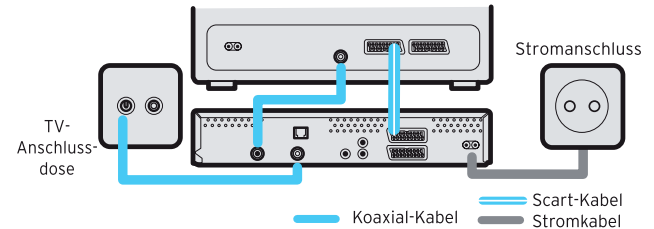


Koaxial-Kabel Scart-Kabel Stromkabel


Verwenden Sie zum Ausschalten den Ein-/Ausschaltknopf auf der Vorderseite der UPC MediaBox DVR.




Installation der UPC MediaBox HD DVR Philips

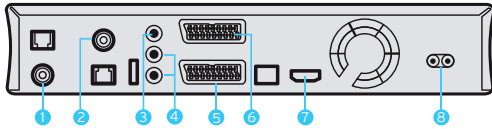


1. HF Ausgang
2. HF Eingang
3. Digital Audio Out (Cinch)
4. Audio Out
5. Scart Verbindung, TV
6. Scart Verbindung, Aux, VCR/DVD
7. HDMI Verbindung
8. Stromanschluss

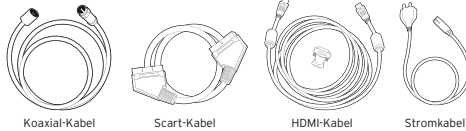


Verbinden Sie bitte Ihre UPC MediaBox mittels Koaxial-Kabel von der TV-Anschlussdose zum „HF Eingang“ auf der Rückseite Ihrer UPC MediaBox HD DVR.

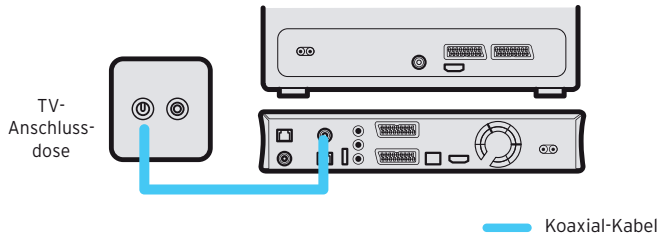

Verbinden Sie das zweite Koaxial-Kabel zwischen TV Gerät und „HF Ausgang“.

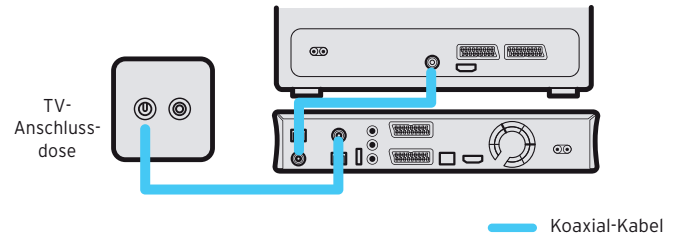


Wenn Ihr TV Gerät eine HDMI Verbindung hat, verbinden Sie Ihr TV Gerät und die UPC MediaBox HD DVR mit einem HDMI Kabel. Jetzt stecken Sie noch das Stromkabel an und schalten beide Geräte ein.

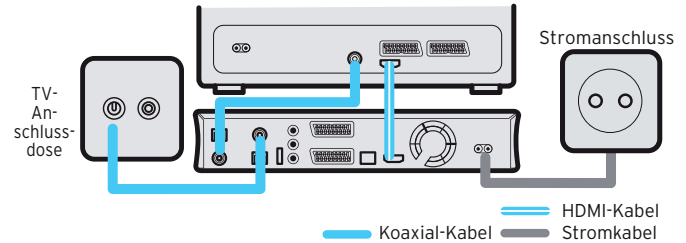



Verwenden Sie zum Ausschalten den Ein-/Ausschaltknopf auf der Vorderseite der UPC MediaBox HD DVR.



Installation der UPC MediaBox HD DVR CISCO

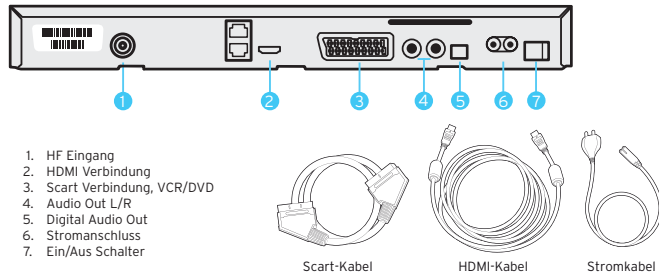

Verbinden Sie bitte Ihre UPC MediaBox mittels Koaxial-Kabel von der TV-Anschlussdose zum „HF Eingang“ auf der Rückseite Ihrer UPC MediaBox HD DVR.

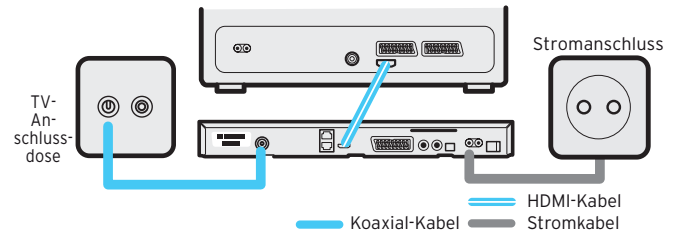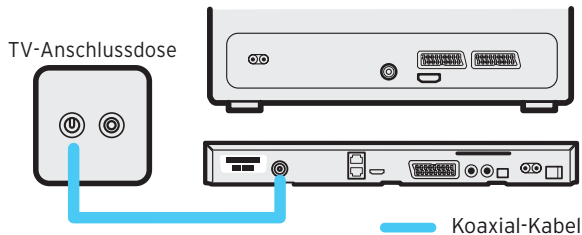

Wenn Ihr TV Gerät eine HDMI Verbindung hat, verbinden Sie Ihr TV Gerät und die UPC MediaBox HD DVR mit einem HDMI Kabel (wenn kein HDMI Anschluss an Ihrem TV Gerät vorhanden ist, verwenden Sie bitte die Scart Verbindung). Jetzt stecken Sie noch das Stromkabel an und schalten beide Geräte ein.

Bitte versichern Sie sich, dass Sie den Ein/Aus Schalter auf der Rückseite der UPC MediaBox einschalten, nachdem Sie alle Kabel angeschlossen haben.



3

Aktivierung Ihrer UPC MediaBox

Schritt 1 Wählen Sie bitte ÖSTERREICH aus

Nach Anschluss der UPC MediaBox, erscheint folgender Bildschirm. Wählen Sie bitte mit den PFEILTASTEN auf Ihrer Fernbedienung „Österreich“ aus und bestätigen Sie dann mit **OK**.



Schritt 2 UPC Aktivierungscode

Für die Installation müssen Sie den UPC Aktivierungscode eingeben. Sie finden diesen Code in den mitgelieferten Digital TV Unterlagen. Geben Sie den Code ein und bestätigen Sie mit **OK**.


- 101 für Wien
- 301 für die Region Wien Umgebung
- 302 für die Region Wr.Neustadt/Baden
- 601 für die Region Graz
- 801 für die Region Klagenfurt



Schritt 3 Test Signalstärke

Sollte Ihr Standort falsch sein, drücken Sie bitte die **←** Taste, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren und geben Sie bitte den richtigen Code ein.


Ist Ihr Standort korrekt, drücken Sie bitte **OK**.

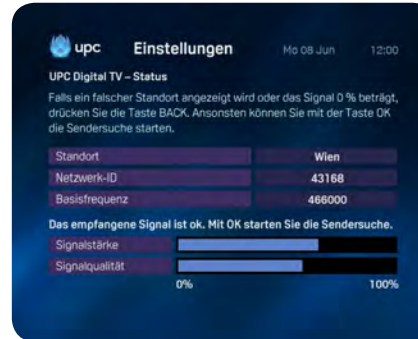

Hinweis: die Signalstärke muss nicht genau 100% sein.


Schritt 4 Sendersuche

Ihre UPC MediaBox sucht nach TV Sendern und folgender Bildschirm erscheint anschliessend automatisch.

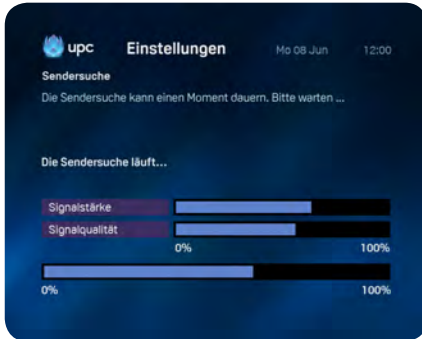

Schritt 5 Installation abschliessen

Durch Drücken der Taste **OK** bestätigen Sie die Installation. Die Installation kann einige Minuten dauern, anschliessend können Sie Digital TV von UPC nutzen.

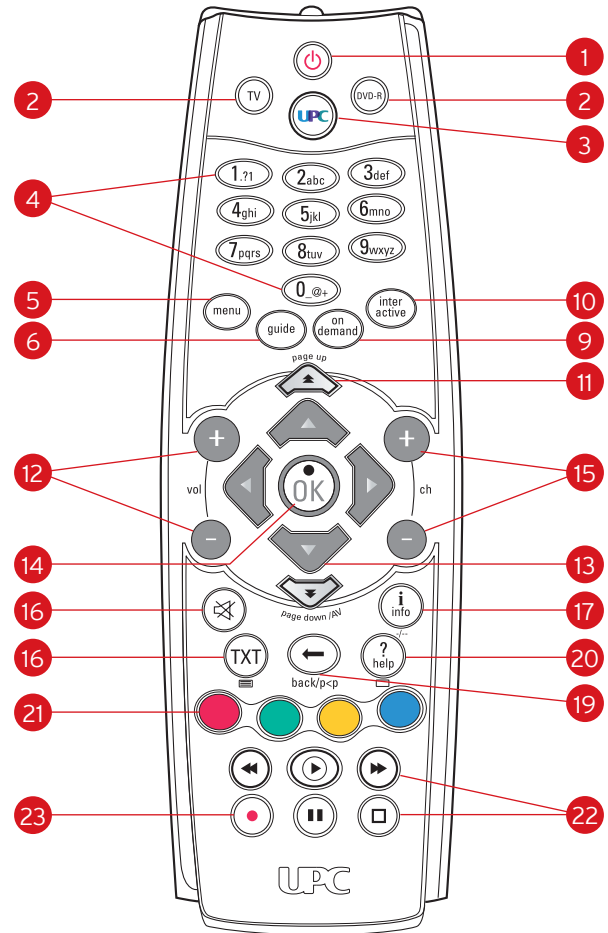


4

Die UPC Fernbedienung

Tastenübersicht der UPC Fernbedienung

1. **Standby** UPC MediaBox AUS
2. **TV, DVD-R** Abstimmung der Fernbedienung auf Ihren Fernseher, Videorecorder oder DVD-Player/Recorder
3. **UPC MediaBox einschalten.** Zurück zum 'TV Modus' des zuletzt eingestellten UPC Digital TV-Senders
4. **Tasten 0-9** Auswahl eines Senders auf der UPC MediaBox, Eingabe einer PIN oder Auswahl Option
5. **Menu** Anzeige Hauptmenü
6. **Guide** Anzeige des TV Guide-Menüs
7. **Radio** Anzeige von Digital Radio Menüs
8. **DVR** Anzeige des Digital Video Recorder Menüs (optional)
9. **On Demand** Anzeige des On Demand-Menüs
10. **UPC Interactive** Anzeige des UPC Interactive-Menüs
11. **Page down/page up** Seite nach unten, Seite nach oben
12. **Vol +/-** Lautstärkeeinstellung lauter/leiser
Bitte beachten Sie! Stellen Sie hierfür erst Ihre UPC Fernbedienung auf Ihren Fernseher ein.
13. **Pfeiltasten** Menü Navigieren/Ausblenden
14. **OK** Auswahl Menü Option
15. **Ch +/-** Sender vor/zurück
16. **Mute** Ton an/aus
17. **Info** Anzeige/Ausblendung Programinfo
18. **TXT** Anzeige/Ausblendung Videotext
19. **Back pcp** Zurück zum vorigen Sender oder vorigem Abschnitt
20. **? Help** Anzeige der Hilfe-Information über die am häufigsten verwendeten Tasten Ihrer UPC Fernbedienung auf dem Bildschirm.
21. **Farbige Knöpfe** Auswahl farbiger Text auf Bildschirm
22. **Tasten zur Bedienung eines Videorecorders oder DVD-Players/Recorders**
Bitte beachten Sie! Stellen Sie hierfür erst Ihre UPC Fernbedienung für den Gebrauch mit Ihrem Videorecorder oder DVD-Player/-Recorder ein.
23. **AUFNAHME Taste**

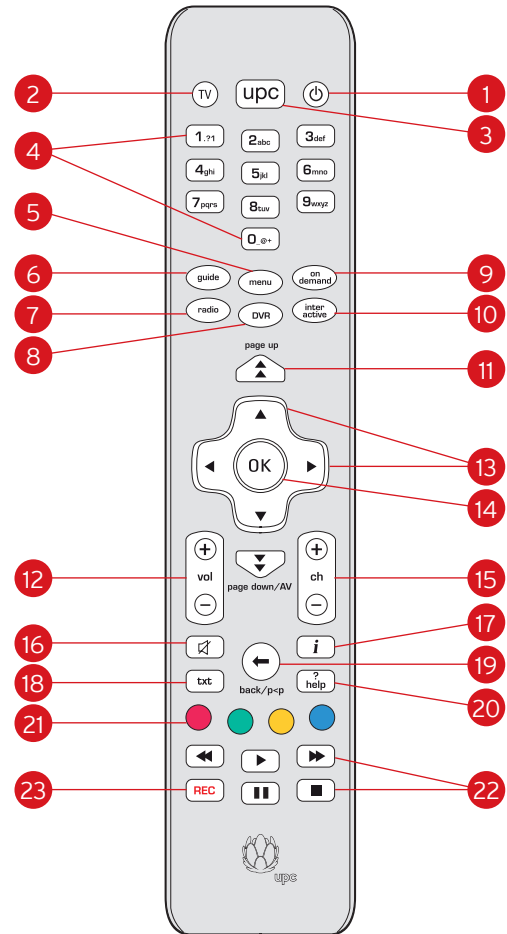

UPC Fernbedienung einstellen

Die UPC Fernbedienung kann so eingestellt werden, dass Sie nur eine Fernbedienung für alle Ihre Geräte benötigen. Die UPC Fernbedienung muss hierfür einmalig auf Ihr Fernsehgerät und Ihren Videorecorder oder DVD-Player/Recorder abgestimmt werden.

Im Anhang dieser Gebrauchsanweisung finden Sie eine Liste der herkömlichsten Herstellermarken.

1. Suchen Sie den zu Ihrem Gerät passenden Einstellcode. Für jeden Gerätetyp (Fernseher, Videorecorder oder DVD-Player/Recorder) gibt es eine separate Liste mit 4stelligen Einstellcodes.

Bei den meisten Marken werden mehrere Einstellcodes angegeben. Probieren Sie die verschiedenen Einstellcodes nacheinander aus.

Beginnen Sie mit der Abstimmung der Fernbedienung auf Ihren Fernseher.

Bitte beachten Sie!
Möglicherweise ist für Ihren Gerätetyp (Fernseher, Videorecorder oder DVD-Player/Recorder) mehr als ein einziger Einstellcode in der Liste aufgeführt. Probieren Sie in diesem Fall die verschiedenen Einstellcodes nacheinander aus, bis einer von diesen funktioniert.

Sollte Ihre Fernseher-, Videorecorder- oder DVD-Player/Recorder-Marke nicht aufgeführt sein, lesen Sie unter Punkt „Automatische Suche der Einstellcodes“ nach.

- Drücken Sie **TV** um die Fernbedienung in den TV-Modus umzustellen.
- Halten Sie **OK** und **REDACTED** gleichzeitig gedrückt. Warten Sie, bis die Taste **TV** Ihrer Fernbedienung zwei Mal aufleuchtet und lassen Sie anschließend die Tasten los.
- Geben Sie bitte den 4stelligen Einstellcode mithilfe der Nummern-

tasten **1-9** bis **0** Ihrer UPC Fernbedienung ein. Zur Eingabe des Einstellcodes haben Sie 20 Sekunden Zeit. Die Taste **TV** auf der UPC Fernbedienung leuchtet nach Eingabe der vierten Zahl zwei Mal auf. Der Code wurde akzeptiert.

- Drücken Sie **OFF**, um zu überprüfen, ob das von Ihnen eingestellte Gerät sich ausschaltet. Ist dies nicht der Fall, befolgen Sie dann ein weiteres Mal die obigen Anweisungen.
- Wird das von Ihnen eingestellte Gerät ausgeschaltet, wenn Sie **OFF** drücken, kontrollieren Sie, ob die anderen Funktionen arbeiten.

Automatische Suche der Einstellcodes

Sollte die Herstellermarke Ihres Fernsehers, Videorecorders oder DVD-Players/Recorders nicht in den Einstellcode-Listen aufgeführt sein oder aber die aufgeführten Einstellcodes nicht funktionieren, verwenden Sie dann die nachstehend aufgeführten Informationen.

- Schalten Sie das Gerät ein, auf das Sie die UPC Fernbedienung abstimmen möchten.
- Um die Fernbedienung auf Ihr Fernsehgerät einzustellen, drücken Sie **TV** und lassen Sie die Taste anschließend wieder los.
- Halten Sie **OK** und **REDACTED** gleichzeitig gedrückt. Warten Sie, bis die Taste **TV** Ihrer Fernbedienung zwei Mal aufleuchtet und lassen Sie anschließend die Tasten los.
- Drücken Sie anschließend die Tasten **9**, **9** und **1**. Die Taste **TV** auf Ihrer UPC Fernbedienung leuchtet zwei Mal auf.
- Halten Sie die Fernbedienung auf Ihren Fernseher gerichtet. Drücken Sie die Taste **OFF**.
- Halten Sie die Fernbedienung auf Ihren Fernseher gerichtet. Drücken Sie die Taste **[ch +]** solange bis sich Ihr TV-Gerät ausschaltet (jedes Mal, wenn Sie **[ch +]** drücken, sendet die Fernbedienung ein 'AUS'-Signal an Ihren Fernseher, dass zu einem bestimmten Einstellcode gehört.) Wurde der für Ihr Fernsehgerät vorgesehene Einstellcode gefunden, schaltet sich dieses aus.
- Drücken Sie die Taste **OK** gleich nachdem sich Ihr Fernseher bzw. Ihre anderen Geräte ausgeschaltet haben, um den Einstellcode zu speichern.

Bitte beachten Sie!

Möglicherweise müssen Sie mehrmals [ch **+**] betätigen, bevor der korrekte Einstellcode gefunden wurde und sich Ihr Fernsehgerät ausschaltet.

Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen, bis Sie mit der Funktion ‚Einstellcode suchen‘ Ihren Code gefunden haben.

Halten Sie während der Suche des Einstellcodes die UPC Fernbedienung stets auf Ihr Fernsehgerät gerichtet.

Bitte beachten Sie!

Sollten Sie ein TV Gerät verwenden für welches keine Einstellcodes verfügbar sind, verwenden Sie bitte die Originalfernbedienung Ihres TV Gerätes.

Batterien ersetzen

Die UPC Fernbedienung wird mit zwei neuen Alkalinebatterien, Format AA/LR6 geliefert.

Sollte die Fernbedienung nicht oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, müssen wahrscheinlich die Batterien ausgetauscht werden:

- Öffnen Sie die Klappe an der Rückseite der Fernbedienung.
- Setzen Sie zwei neue Batterien ein und verschließen Sie das Batteriefach wieder mit der Klappe.

Bitte beachten Sie!

Vermischen Sie niemals alte und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen (Standard, Alkaline) miteinander.

⚠ Tipp

Die UPC MediaBox kann auch ohne Fernbedienung betätigt werden (Einschalten, Stand-by, Sender umschalten).

Sie schalten die UPC MediaBox mit **⏻** an der Frontseite der UPC MediaBox ein. Ist die UPC MediaBox eingeschaltet, können Sie mit den Tasten [ch **+**] und [ch **-**] an der Frontseite der MediaBox die Sender umschalten.

Mit **⏻** schalten Sie die UPC MediaBox in den Stand-by-Betrieb.

Basisfunktionen

Nachdem Sie die UPC MediaBox angeschlossen haben, bedienen Sie die Basisfunktionen Ihres TV-Gerät mit der UPC Fernbedienung. Hierbei handelt es sich um häufig benutzte Funktionen wie etwa das Ein- und Ausschalten, Umschalten von Sendern und das Ändern der Lautstärke. Zudem lernen Sie den praktischen Mini TV Guide kennen, mit dem Sie Infos über aktuelle Sendungen abfragen können, oder ein neues Programm suchen und die Sender wechseln können.

UPC MediaBox ein- und ausschalten

Drücken Sie die Taste **UPC** auf Ihrer Fernbedienung, um die UPC MediaBox einzuschalten.

- Drücken Sie die Taste **⏻** um die UPC MediaBox auszuschalten. Die UPC MediaBox kann auch mit den Tasten **[ch +]** und **[ch -]** eingeschaltet werden und mit der Taste **⏻** an der Frontseite der UPC MediaBox in den Stand-by-Betrieb gestellt werden.

Sender umschalten

Sie haben verschiedene Möglichkeiten rasch zwischen TV-Programmen umzuschalten.

Zappen

Mit den Tasten **[ch +]** und **[ch -]** können Sie zwischen aufeinander folgende TV-Programme umschalten.

- Drücken Sie einmal die Taste **[ch +]**, um von Sender 101 auf Sender 102 umzuschalten.
- Drücken Sie einmal die Taste **[ch -]**, um von Sender 102 auf Sender 101 umzuschalten.

Außerdem können Sie mit den Pfeiltasten an der Frontseite der UPC MediaBox zwischen aufeinander folgende TV-Programme umschalten.


Kanalnummer auswählen

Wenn Sie direkt auf ein bestimmtes TV-Programm umschalten möchten, verwenden Sie einfach die Zahlentasten.

- Drücken Sie die Tasten **1****01** **0****07** **1****01**, um auf 101 zu wechseln.

Der Mini TV Guide

Jedes Mal, wenn Sie ein TV-Programm wechseln, wird auf Ihrem Bildschirm ein Balken mit Programminformationen eingeblendet.

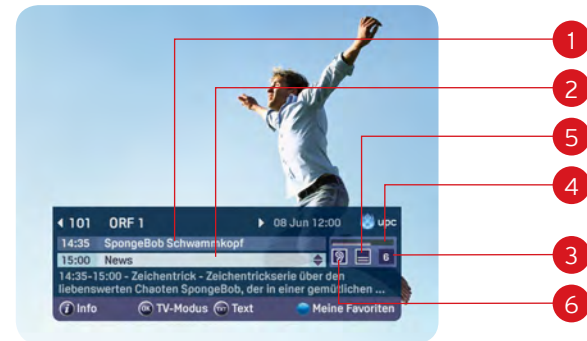

Der Mini TV Guide gibt Ihnen Auskunft darüber:

1. welche Sendung auf welchem Sender gerade gezeigt wird,
2. welche Sendung anschließend folgt,
3. für welches Alter die Sendung geeignet ist (diese Info ist nicht für alle Sendungen verfügbar),
4. wie lang die Sendung bereits dauert,
5. ob die Sendung mehrsprachig verfügbar ist,
6. ob für die Sendung Untertitel in anderen Sprachen verfügbar sind.

Nach 2, 4 oder 8 Sekunden verschwindet der Mini TV Guide wieder von Ihrem Bildschirm. Sie können selbst einstellen, wie lange der Mini TV Guide sichtbar bleiben soll. Die Standardeinstellung beträgt 4 Sekunden (siehe Kapitel 8, Seite 39).


Bitte beachten Sie!

Der Mini TV Guide, verschwindet wie weiter oben beschrieben nach kurzer Zeit von selbst. Wenn Sie jedoch den Mini TV Guide mit der Taste **OK**, aufrufen, verschwindet dieser nicht. Drücken Sie die Taste **OK**, um auf das im Mini TV Guide angezeigten TV-Programm zu springen oder drücken Sie die Taste **upc** um den Mini TV Guide zu entfernen, ohne das TV-Programm zu wechseln.

Mit dem Mini TV Guide Sender umschalten

Sie können sich am Mini TV Guide auch Informationen zu anderen gerade laufenden Sendungen anzeigen lassen, während Sie im Hintergrund die Sendung sehen. Wenn Sie das TV-Programm wechseln wollen, können Sie das tun, indem Sie direkt auf die dargestellte Programminformation drücken.

- Drücken Sie die Taste **OK**, um den Mini TV Guide aufzurufen. Die aktuelle Sendung ist hellblau unterlegt, die anschließende Sendung wird darunter angezeigt.

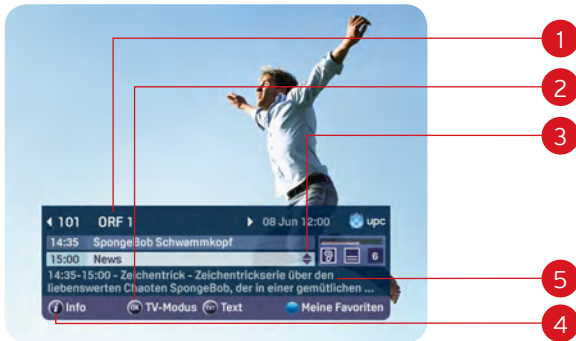

Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

1. Verwenden Sie die Tasten **◀** und **▶**, um sich Programminformationen zu verschiedenen TV-Programmen anzeigen zu lassen.
2. Drücken Sie die Taste **OK**, um das TV-Programm anzurufen, dass im Mini TV Guide markiert wird.

3. Verwenden Sie die Tasten **▲** und **▼**, um zwischen den angezeigten Sendungen zu wechseln. Im unteren Bereich des Mini TV Guides sehen Sie eine Kurzbeschreibung der markierten Sendung.
4. Drücken Sie die Taste **i** für eine ausführliche Programmbeschreibung der markierten Sendung.
5. Eine Kurzbeschreibung der markierten Sendung wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **upc** um den Mini TV Guide auszublenden, ohne das TV Programm zu wechseln.

Extra-Programminformationen

Wenn der Mini TV Guide sichtbar ist, können Sie zusätzliche Programminformationen über die markierte Sendung abrufen.





Zusätzliche Informationen über die Sendung, die gerade gezeigt wird, können Sie auch direkt abfragen (Sie müssen hierzu also nicht erst den Mini TV Guide aufrufen).

In beiden Fällen gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die Taste **i**, um Extra-Programminformationen aufzurufen. Sie sehen jetzt eine ausführliche Zusammenfassung der Sendung. Darunter sehen Sie Spracheinstellungen für den Ton bei mehrsprachigen Übertragungen und alle möglichen Untertitel. Hier können Sie aus den verfügbaren Sprachen wählen. Am Fortschrittbalken sehen Sie, wie lange die Sendung bereits läuft.



Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

1. & 2. Drücken Sie die Tasten  und , um ‚Sprache‘ und ‚Untertitel‘ auszuwählen.
3. Drücken Sie , um den Bildschirm zu verlassen. Sie gelangen zurück zum Mini TV Guide oder zu dem Sender den Sie vorher ausgewählt hatten.
4. Drücken Sie die Taste , um zu dem Sender zu gelangen, der in der Extra-Programminformation gerade angezeigt wird.

Tip




Auch ohne die UPC Fernbedienung können Sie eine Vielzahl von Funktionen direkt über die UPC MediaBox bedienen.

Favoriten

Mit dieser Funktion können Sie bevorzugte Sender markieren. Favoriten sind an einem ‚Smiley‘ im Infobalken wiederzuerkennen. Die Reihung Ihrer Favoriten erfolgt über die Kanalnummer, Sie können diese Reihung selber nicht ändern.



Favoriten hinzufügen


Drücken Sie die Taste , um Favoriten zu setzen. Drücken Sie die Taste  für Einstellungen. Jetzt können Sie Favoriten mit der Taste  setzen.

Favoriten löschen

Drücken Sie die Taste , um in die Liste Ihrer Favoriten zu gelangen. Drücken Sie die Taste , um Sender aus Ihren Favoriten zu löschen.

Zappen mit Favoriten

Wenn Sie durch das Programm schalten, können Sie sich auch nur Ihre Favoriten anzeigen lassen.

In der Abbildung sehen Sie einen als Favoriten ausgewählten Sender, dargestellt durch ein . Durch Drücken der Tasten [ch +] und [ch -] können Sie ausschließlich zwischen Ihren Favoriten zappen, wobei alle anderen Sender übersprungen werden.



Live TV unterbrechen (nur mit DVR Option möglich)

Mit der UPC MediaBox DVR und der UPC MediaBox HD DVR haben Sie die Möglichkeit, während einer Live-Sendung die Taste **⏸** zu drücken. Durch Drücken der Taste **▶** fahren Sie mit der Sendung fort.

Sie sehen nun die zeitlich verzögerte Live-Sendung. Der untere Balken zeigt an, wie viel Zeit Sie gegenüber der Live-Sendung „im Rückstand“ sind.



Bitte beachten Sie!

Sobald Sie den Sender wechseln, wechselt auch die Aufnahme auf den angezeigten Sender. Sie können nun nicht mehr in dem vorher aufgezeichneten Programm zurückspulen.

Benutzung der Menüs

Unterschiedliche Menüs führen Sie zu den verschiedenen Möglichkeiten der UPC MediaBox. Die unterschiedlichen Menüs bieten Ihnen immer mehrere Möglichkeiten, welche Sie mit der UPC Fernbedienung steuern können.

Bevor Sie die zusätzlichen Möglichkeiten ausprobieren, sollten Sie wissen, wie Sie das Hauptmenü aufrufen und sich mit einer Anzahl von Basismöglichkeiten vertraut machen, die bei einer Vielzahl von Menüs wiederkehren.







Hauptmenü aufrufen

Drücken Sie die Taste , um zum Hauptmenü zu gelangen.

- TV Guide: der elektronische Programmführer,
- Digitales Radio: über 70 digitale Audio-Kanäle und Radiosender,
- On Demand: Wunschfilme auf Bestellung,
- UPC Interactive,
- UPC Shop,
- Digital Video Recorder: Festplattenfunktion, zum Aufzeichnen von Sendungen (optional),
- Einstellungen: Ihre persönlichen Einstellungen verwalten.



Für jeden Menüpunkt gilt:

- Durch Drücken der Tasten   und   können Sie aus den verschiedenen Optionen auswählen. Die aktive Auswahl ist markiert.
- Durch Drücken der Taste , gelangen Sie direkt auf Ihre Auswahl und befinden sich damit in einem weiteren Menüpunkt.
- Durch Drücken der Taste , beenden Sie das angezeigte Menü und Sie kehren in den TV-Modus zurück.

Menü Handhabung

Anhand von Beispielen führen wir Sie nun durch einige Menüoptionen. Der Umgang mit Menüs von Digital TV gestaltet sich ganz einfach.



Wählen Sie eine Option in einer Liste aus:

- In den meisten Menüs sehen Sie eine Anzahl von Textbalken, wovon immer einer markiert ist. Der markierte Balken ist die aktive Option. Einen anderen Balken können Sie mit den Tasten **▲** und **▼**, in Menü Übersichten auch mit den Tasten **◀** und **▶** auswählen. Mitunter enthält der Balken selbst mehrere Auswahlmöglichkeiten. Wenn Sie eine andere Option auswählen, sehen Sie, wie die gelbe Markierung weiterspringt.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um eine aktive Auswahl zu bestätigen und Sie gelangen in ein neues Menü.

Eine Option mit einer Farbtaste auswählen:

Wenn Sie im Menü einen Text mit einem farbigen Punkt davor sehen (**●**, **●**, **●** oder **●**), dann können Sie die im Text beschriebene Handlung durchführen, indem Sie auf Ihrer UPC Fernbedienung die Taste mit derselben Farbe drücken.

- Eine Seite zurückgehen: Drücken Sie die Taste **◀**, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- Mehr Informationen anzeigen lassen: Drücken Sie die Taste **i**, um weitere Informationen über ein ausgewähltes TV Programm abzurufen.
- In den TV-Modus zurückkehren: Drücken Sie die Taste **upc**, um das Menü zu beenden und zum Fernsehprogramm zurückzukehren.

Tipps

Oben im Menü werden häufig Kurzinformationen angezeigt.

In Listen wird mit Pfeilen angegeben, welche Tasten (**◀**, **▶**, **▲** und **▼**) Sie verwenden müssen, um eine andere Möglichkeit auszuwählen.

TV Guide

Mit dem TV Guide von UPC haben Sie einen schnellen Zugang zu einer Übersicht aller Sender aus dem digitalen Angebot von UPC. Sie können aus unterschiedlichen Kategorien wählen und sich nur Sender aus einer einzigen Kategorie wie zum Beispiel ‚Sport‘ anzeigen lassen.

Zudem haben Sie die Möglichkeit für jeden Sender eine Übersicht aller Sendungen zu erhalten, welche in Kürze beziehungsweise am nächsten Tag beginnen. Durch Drücken der Taste **i** erhalten Sie weitere Informationen über Sendungen.

TV Guide-Menü

Drücken Sie die Taste **UP**, um den ‚TV Guide‘ direkt aufzurufen oder drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie anschließend ‚TV Guide‘ im Hauptmenü aus und drücken die Taste **OK**. Jetzt sehen Sie das TV Guide-Menü mit den unterschiedlichen Kategorien.



Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie mit den Tasten **←**, **→**, **▲** und **▼** oder mit **●**, **●**, was Sie tun möchten.
Möchten Sie sich alle verfügbaren Sender anzeigen lassen, oder zum Beispiel nur jene aus der Kategorie ‚Sport‘.
- Durch Drücken der Taste **●** können Sie Sender sperren, mit der Taste können Sie Favoriten setzen oder löschen.
- Drücken Sie die Taste **●**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie sehen nun eine Liste mit Sendern und Sendungen, die gerade zu sehen sind.
- Drücken Sie die Taste **←**, um zum Menü ‚TV Guide‘ zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **UPC**, um in den TV-Modus zurückzukehren.

Senderübersicht

Im TV Guide-Menü können Sie sich eine Liste aller verfügbaren Sender anzeigen lassen, die auf Digital TV von UPC ausgestrahlt werden. In der Kategorie ‚Alle Sender‘ können Sie direkt auf einen Sender schalten oder den Zugang zu bestimmten Sendern sperren oder sich über Sendungen informieren, die gerade jetzt oder demnächst gezeigt werden.

‚Alle Sender‘ aufrufen

- Wählen Sie ‚Alle Sender‘ im TV Guide-Menü aus. Es erscheint eine Übersicht aller verfügbarer Sender, wenn Sie sich lieber Sender zum Beispiel aus der Kategorie ‚Nachrichten & Dokus‘ anzeigen lassen wollen, wählen Sie die entsprechende Kategorie aus.



Dieser Sender: Alle Sender



In der Kategorie ‚Alle Sender‘ haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Mit den Tasten und wählen Sie einen Sender aus. Der ausgewählte Sender ist markiert. Weiter unten am Bildschirm erscheint eine Kurzbeschreibung des derzeit gezeigten Programms. Mit den Tasten und können Sie sich eine Liste der zukünftigen Sendungen des markierten Senders anzeigen lassen. Ausführlichere Informationen über die ausgewählte Sendung erscheinen am unteren Bildschirm.
2. Drücken Sie die Taste , um sich die zukünftigen Sendungen anzeigen zu lassen.
3. Durch Drücken der Taste vergrößern Sie die Bildschirmansicht. Der Text wird dadurch größer. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird der Text wieder verkleinert.
4. Drücken Sie die Taste , um einen Tag weiter zu blättern.
 - Drücken Sie die Taste , um in den TV-Modus zu schalten und damit auf jenen Sender zu schalten, welchen Sie vorher markiert haben.
 - Drücken Sie die Taste , um zum TV Guide-Menü zurückzukehren.
 - Drücken Sie die Taste für ausführlichere Informationen zu der ausgewählten Sendung.
 - Drücken Sie die Taste , um das Menü zu verlassen und in den TV-Modus zurückzukehren.

1. Durch Drücken der Tasten und können Sie durch eine Liste aller Sendungen blättern. Möchten Sie einen anderen Sender auswählen, drücken Sie die Tasten und .
2. Drücken Sie die Taste , um zur Übersicht ‚Alle Sender‘ zurückzukehren.
3. Drücken Sie die Taste , um einen anderen Tag auszuwählen.
4. Drücken Sie die Taste , um das Hauptabend Programm anzuzeigen.
 - Drücken Sie die Taste , um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
 - Drücken Sie die Taste , um ausführliche Programminformationen zu erhalten.

Sender sperren

Möchten Sie bestimmte Sender sperren, zum Beispiel wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Kinder sich diese ansehen. Drücken Sie die Taste **guide**, um zum TV Guide-Menü zu gelangen. Drücken Sie anschließend die Taste **yellow**, um zu den ‚Einstellungen‘ zu gelangen.

Hier können Sie jene Sender wählen, die Sie sperren möchten. Zum Bestätigen drücken Sie anschließend die Taste **yellow**. Der Sender kann danach nur durch Eingabe des PIN angesehen werden.

Folgendes Symbol **lock** wird angezeigt, wenn ein Sender gesperrt ist. Dieser Sender wird nur dann angezeigt wenn Sie vorher Ihren PIN eingeben. Werksseitig ist der PIN 0000 (vier mal die Null). (Es ist empfohlen den PIN zu ändern, wie in Kapitel 8 beschrieben.)

Erinnerungen setzen

Erinnerungen können auf 3 verschiedene Arten gesetzt werden, mit dem TV Guide, direkt über den Sender oder mit dem Mini TV Guide. Eine Erinnerung wird mit folgendem Symbol **alarm** angezeigt.

Erinnerungen setzen mit dem TV Guide

Drücken Sie die Taste **guide**, um zum TV Guide zu gelangen. Drücken Sie anschließend die Taste **ok**, um zur Übersicht aller Sender zu gelangen. Um eine Erinnerung zu setzen, wählen Sie eine Sendung aus und drücken Sie die Taste **ok**, um zu bestätigen. Wenn Sie die Taste **ok** ein zweites Mal drücken, löschen Sie die Erinnerung.



Erinnerung setzen, direkt über einen Sender

1. Durch Drücken der Tasten **up** und **down** wählen Sie eine Sendung aus. Sie können auch durch Drücken der Tasten **left** und **right** einen anderen Sender auswählen.
2. Drücken Sie die Taste **red**, um zur Übersicht 'Alle Sender' zurückzukehren.
3. Drücken Sie die Taste **blue**, um das Hauptabend Programm anzuzeigen.
4. Drücken Sie die Taste **yellow**, um einen anderen Tag auszuwählen.
 - Drücken Sie die Taste **left**, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
 - Drücken Sie die Taste **i**, um ausführliche Programminformationen zu erhalten.
 - Außerdem können Sie Erinnerungen setzen, indem Sie eine Sendung auswählen und die Taste **ok** drücken.

Erinnerungen setzen mit dem Mini TV Guide

Sie können auch mit dem Mini TV Guide Erinnerungen setzen. Während Sie mit den Tasten **▲** und **▼** im Mini TV Guide zappen, können Sie Erinnerungen für Sendungen setzen. Wählen Sie mit Hilfe der Taste **▼** eine zukünftige Sendung aus und drücken Sie die Taste **OK**, jetzt haben Sie eine Erinnerung gesetzt.



Übersicht über sämtliche Erinnerungen

Unter ‚Meine Reservierungen‘ im Hauptmenü unter ‚Digital Video Recorder‘ können Sie alle gesetzten Erinnerungen aufrufen. Drücken Sie die Taste **guide**, um zum TV Guide zu gelangen. Wählen Sie anschließend ‚Meine Reservierungen‘ aus und drücken Sie die Taste **OK**.

In dieser Übersicht sehen Sie alle gesetzten Erinnerungen auf einen Blick. Gleichzeitig können Sie Erinnerungen löschen. Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** jene Erinnerung, die Sie löschen möchten und drücken Sie die Taste **●**, um die Erinnerung zu löschen.

Favoriten setzen

Um Favoriten zu setzen, drücken Sie die Taste **guide**, um zum TV Guide-Menü zu gelangen. Drücken Sie anschließend die Taste **●**, um zu den ‚Einstellungen‘ zu gelangen.

Um Favoriten zu setzen, markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Sender.



Durch Drücken der Taste **●**, können Sie den gewünschten Sender als Favorit hinzufügen, sofern dieser Sender nicht schon als Favorit gesetzt wurde.

Favoriten entfernen

Um Favoriten zu entfernen, markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Sender. Durch Drücken der Taste **●**, entfernen Sie den Sender aus Ihrer Favoritenliste, sofern dieser Sender als Favorit gesetzt wurde.

Favoriten auswählen

Um zu Ihren Favoriten zu gelangen, drücken Sie die Taste **guide** für den TV Guide. Drücken Sie anschließend die Taste **●** und Sie gelangen in Ihre Favoriten-Übersicht.

Digital Video Recorder (optional)

Das folgende Kapitel erklärt die Funktionalität der UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR. Sollten Sie noch keine UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR haben, wenden Sie sich bitte an UPC.

Die UPC MediaBox DVR verfügt über eine eingebaute Festplatte mit einer Aufnahmekapazität von ungefähr 65 Stunden (160 GB) und die UPC MediaBox HD DVR 250 GB Speicherkapazität.

Sendungen aufnehmen


Mit der UPC MediaBox DVR können Sie Sendungen aufnehmen und sich diese ansehen, wann immer Sie möchten. Die UPC MediaBox DVR bietet drei unterschiedliche Möglichkeiten aufzunehmen:

- direktes Aufnehmen einer Sendung, die Sie gerade ansehen,
- Aufnahme einer Sendung über den TV Guide und
- Aufnahme einer Sendung auf Datumsbasis.

Direkt aufnehmen

Durch Drücken der AUFNAHME Taste **REC** können Sie eine Sendung direkt aufnehmen. Sie werden aufgefordert das Ende der Aufnahme festzulegen. Falls Sie die Endzeit der Aufnahme ändern möchten, können Sie durch Drücken der Taste **▶** die Aufnahme, zum Beispiel um 5 bzw. 10 Minuten nach Beendigung der Sendung, beenden. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Aufnahme zu starten.

Sobald die Aufnahme startet, leuchtet OK an der Frontseite Ihrer UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR rot auf.

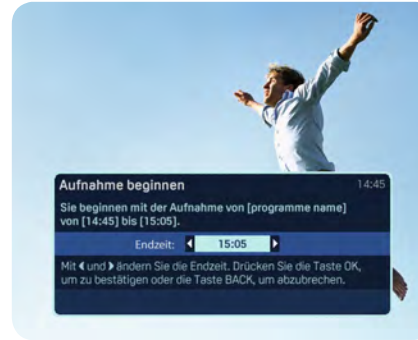

Drücken Sie die Taste **■** um die Aufnahme zu stoppen. Jede aufgenommene Sendung finden Sie in der Liste Ihrer Aufnahmen wieder.

Bitte beachten Sie!

Durch Drücken der Tasten [ch **+**] und [ch **-**] können Sie während einer Aufnahme auf andere Sender umschalten. Die eingestellte Aufnahme wird dabei nicht gestört, sondern läuft einfach weiter.

Tipps

Im Standby Modus ist es möglich 2 Sendungen gleichzeitig aufzunehmen.

Aufnahmen einer Sendung im TV Guide

Sie können auch eine zukünftige Sendung mit Ihrer UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR aufnehmen. Markieren Sie mit den **◀** und **▶** Tasten eine Sendung im TV Guide aus und drücken Sie die Taste **REC**.

Tip

Sie können eine Sendung auf einem Sender aufnehmen und gleichzeitig einen anderen Sender sehen!



Wenn Sie eine bereits laufende Sendung aufnehmen möchten, startet die UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR direkt mit der Aufnahme. Wenn Sie eine Sendung in der Zukunft aufnehmen möchten, startet die UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR automatisch die Aufnahme der Sendung, sobald diese beginnt.

Bitte beachten Sie!

Befindet sich die UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR im Stand-by-Betrieb, während eine Sendung beginnt, die Sie aufnehmen möchten, nimmt die UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR die Sendung dennoch auf.

Aufnahmen einer Sendung auf Datumsbasis

Sie können auch manuell eine Aufnahme programmieren, indem Sie im Digital Video Recorder-Menü die Kategorie 'Manuelle Reservierungen' auswählen. Drücken Sie die Taste **menu**, um zum Hauptmenü zu gelangen, wählen Sie 'Digital Video Recorder' aus und unter dem Punkt 'Manuelle Reservierungen' können Sie nun Aufnahmen steuern.



Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die Menüpunkte:

1. Art der Vormerkung

Dieser Wert ist standardmäßig auf 'Reservierung' eingestellt, Sie können jedoch den Wert mit den Tasten **◀** und **▶** auf 'Erinnerung' ändern.

2. Sendernummer

Geben Sie bitte hier mit Hilfe der Nummerntasten die dreistellige Kanalnummer ein. Zum Beispiel: 101 für ORF 1.

3. Tag

Geben Sie bitte hier den Tag ein, an dem die Aufnahme starten soll. Zum Beispiel: Samstag.

Um die Werte dieses Menüpunkts zu ändern, verwenden Sie bitte die Tasten **◀** und **▶**.

4. Startzeit

Geben Sie bitte hier mit Hilfe der Nummerntasten die gewünschte Startzeit der Aufnahme an.

5. Endzeit

Geben Sie bitte hier mit Hilfe der Nummerntasten die gewünschte Endzeit der Aufnahme an.

6. Häufigkeit

Geben Sie bitte an, wie oft Sie die Aufnahme wiederholen möchten. Wählen Sie aus den Werten 'Einmal', 'Täglich', 'Wöchentlich' oder 'Mo-Fr'. Um den Wert dieses Menüpunkts zu ändern, verwenden Sie bitte die Tasten ◀ und ▶.

Einstellungen

Sendungen können früher anfangen oder später enden. Um zu verhindern, dass Sie einen Teil einer Sendung nicht aufnehmen, können Sie im Hauptmenü unter dem Punkt 'Digital Video Recorder' und 'Einstellungen' die standardmäßige Einstellung von einer Pufferzeit von 1,5 bzw. 10 Minuten einstellen. So beginnt Ihre Aufnahme bereits dementsprechend früher bzw. später. Durch Drücken der Tasten ◀ und ▶ können Sie die Zeit ändern. Drücken Sie die Taste OK, um zu bestätigen.



Diese Einstellung funktioniert nur bei Aufnahmen von Sendungen auf Basis des TV Guide. Manuelle Aufnahmen werden nicht automatisch früher starten oder später enden.

Bitte beachten Sie!

Befindet sich die UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR im Stand-by-Betrieb, während eine Sendung beginnt, die Sie aufnehmen möchten, nimmt die UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR die Sendung dennoch auf.

Tipps

Von Ihnen aufgenommene Sendungen können länger andauern. Lassen Sie die Aufnahme daher mindestens fünf Minuten später enden.

Übersicht Ihrer Aufnahmen

Unter dem Menüpunkt 'Meine Reservierungen' im 'Digital Video Recorder'-Menü finden Sie alle Sendungen, die Sie aufnehmen möchten. Drücken Sie die Taste menu, um ins Hauptmenü zu gelangen und wählen Sie anschließend den Punkt 'Digital Video Recorder' aus.



Unter 'Meine Reservierungen' finden Sie eine Übersicht sämtlicher programmierter, zukünftiger Aufnahmen.



1. Der rote Balken gibt an, wieviel % Aufnahmekapazität auf der eingebauten Festplatte noch verfügbar ist.
2. Das Symbol ⏺ zeigt eine Sendung an, die Sie gerade aufnehmen.
3. Das Symbol ⚠ zeigt eine Überschneidung einer Reservierung an.

Überschneidungen lösen

Mit der UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR können im Standby Betrieb nur zwei Aufnahmen zur selben Zeit erfolgen. Mehr als zwei Reservierungen dürfen sich daher nicht überschneiden. Andernfalls wird dies mit dem Symbol ⚠ angegeben.



Die UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR wird zuerst die Aufnahme beenden, bevor mit einer neuen Aufnahme begonnen wird. Bei Überschneidungen besteht also die Möglichkeit, dass der Anfang einer Sendung nicht aufgenommen wird.

Markieren Sie mit den Tasten ⏺ und ⏻ die Reservierung, die Sie löschen möchten. Drücken Sie die Taste ⬢ und die Reservierung kann gelöscht werden.



Drücken Sie die Taste OK , um die Reservierung zu löschen.

Löschen einer Aufnahme

Natürlich können Sie Aufnahmen auch löschen. Im Menü Digital Video Recorder unter Meine Aufnahmen, wählen Sie die zu löschende Aufnahme aus und drücken die Taste ⬢ . Bestätigen Sie mit OK und die Aufnahme ist unwiderruflich gelöscht. Eine Wiederherstellung ist nicht möglich.

Aufgenommene Sendungen ansehen

Mit der UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR haben Sie die Möglichkeit, gleichzeitig Sendungen aufzunehmen und sich andere Sendungen anzusehen. Zudem können Sie die Aufnahme sofort zurückspulen, ohne die Aufnahme zu unterbrechen. So können Sie sich den ersten Teil einer Aufnahme ansehen, während der restliche Teil einer Sendung aufgenommen wird.

Im Menü ‚Digital Video Recorder‘ finden Sie unter ‚Meine Aufnahmen‘ eine Übersicht all Ihrer aufgenommenen Sendungen. Drücken Sie die Taste **menü** auf Ihrer UPC Fernbedienung und wählen Sie anschließend den Punkt ‚Digital Video Recorder‘ mit Hilfe der Tasten **←** und **→** aus und drücken die Taste **OK**. Anschließend sehen Sie folgenden Bildschirm.



Markieren Sie mit den PFEILTASTEN den Menüpunkt ‚Meine Aufnahmen‘ und drücken Sie die Taste **OK**.



Markieren Sie mit den Tasten **↑** und **↓** eine Aufnahme und drücken Sie die Taste **i** für ausführlichere Informationen und die Taste **OK** oder die Taste **→**, um die aufgenommene Sendung zu sehen.



Wenn Sie sich bereits einen Teil einer aufgenommenen Sendung angesehen haben und die Sendung nicht wieder von Anfang an starten möchten, wählen Sie ‚Fortsetzen‘.

Falls Sie sich die Aufnahme von Beginn an ansehen möchten, wählen Sie mit der Taste **→** ‚Anfang‘ aus und die aufgenommene Sendung beginnt vom Start weg. Während Sie sich eine aufgenommene Sendung ansehen, können Sie mit der Taste **⏮** vorspulen.





Durch nochmaliges Drücken der Taste **⏮**, wird die aufgenommene Sendung schneller vorgespult. Durch Drücken der Taste **⏸** oder der Taste **⏹** können Sie die Aufnahme unterbrechen.

Tipp

Um zur Liste Ihrer aufgenommenen Sendungen zurückzukehren, drücken Sie zwei Mal die Taste **⏹**.

Sie können mit der UPC MediaBox DVR zw. HD DVR natürlich auch zurückspulen, um sich eine Szene einer aufgenommenen Sendung noch einmal anzusehen. Drücken Sie die Taste , um zurückzuspulen. Durch nochmaliges Drücken der Taste , wird die aufgenommene Sendung schneller zurückgespult.

Slow Motion

Durch Drücken der Taste  können Sie, während Sie eine Aufnahme ansehen, die aufgenommene Sendung unterbrechen und durch Drücken der Taste  die Aufnahme in ‚Slow Motion‘ fortsetzen. Durch Drücken der Taste  können Sie nach Drücken der Taste  die Aufnahme in ‚Slow Motion‘ zurückgespulen.


Tip
Mit der UPC MediaBox DVR bzw. HD DVR haben Sie auch die Möglichkeit, eine laufende Sendung zu unterbrechen bzw. zurückzuspulen, auch wenn Sie ganz normal ‚live‘ fernsehen.

HDTV (optional)

High Definition bietet eine höhere Auflösung als normales digitales Fernsehen. Um in den Genuss von HD TV zu kommen benötigen Sie eine UPC MediaBox HD DVR. Sollten Sie noch keine UPC MediaBox HD DVR haben, kontaktieren Sie bitte UPC.

Wie Sie die UPC MediaBox HD DVR korrekt anschliessen und installieren, finden Sie weiter vorne in dieser Gebrauchsanweisung.

HD Einstellungen ändern

Die Standard Einstellung ist 720p. Sie können diese Einstellung jedoch ändern. Drücken Sie die Taste , um ins Hauptmenü zu gelangen. Unter dem Punkt Einstellungen und dann TV Einstellungen. Unter dem Punkt HDMI Auflösung können Sie entweder 720p, 1080i oder AUTO auswählen.

Wenn Sie 720p oder 1080i ausgewählt haben, werden die verfügbaren Sendungen im Format High Definition im ausgewählten Format angezeigt. Wenn Sie AUTO ausgewählt haben, ändert sich die Einstellung je nach Sendung und Format.

Sollte Ihr TV Gerät über keine der erwähnten Auflösungen verfügen, verwenden Sie bitte die AUTO Einstellung.

Bitte beachten Sie!



Durch Auswählen der Einstellung AUTO kann sich das Umschalten zwischen einzelnen Sendern verzögern, da das Format nach Bedarf automatisch angepasst wird.

Bitte beachten Sie!

Um HD Sender via HDMI Schnittstelle anzeigen zu lassen, benötigen Sie ein HD-fähiges TV Gerät.

Sollte nach Anschluss der UPC MediaBox HD DVR mittels HDMI Kabel an Ihr TV Gerät kein Bild erscheinen, vergewissern Sie sich, dass Ihr TV Gerät kompatibel mit dem HDCP Standard ist.

HD TV Audio Synchronisation

Sollten Audio und Video auf den HD Sendern nicht im Einklang sein, müssen Sie diese synchronisieren. Wählen Sie im Hauptmenü, unter Einstellungen, TV Einstellungen, HD TV Audio Synchronisation aus. Sie können die Einstellungen mit den Tasten  und  verfeinern.

HD Sender



High Definition Sender werden mit dem Symbol **HD** angezeigt.

Im TV Guide Menü finden Sie unter High Definition **HD** alle verfügbaren HD Sender.

Wenn Sie einen HD Sender ansehen, leuchtet das rote HD Zeichen an der Vorderseite Ihrer UPC MediaBox HD DVR.

Digitales Radio

Mit der Funktion ‚Digitales Radio‘ haben Sie Zugang zu 40 digitalen Audio-Kanälen von Music Choice ganz ohne Moderation und Werbung und einer Vielzahl von digitalen Radiosendern, die Sie über Ihr TV-Gerät empfangen können.

Über den Menüpunkt ‚Digitales Radio‘ haben Sie einen schnellen Zugriff auf eine Liste von allen verfügbaren Sendern. Zudem können Sie Favoriten setzen und Ihre ganz eigene Liste erstellen.

Digitales Radio-Menü aufrufen

Drücken Sie die Taste , um das Hauptmenü aufzurufen.

- Markieren Sie mit den Tasten , ,  und  die Kategorie ‚Digitales Radio‘ und drücken Sie die Taste , um zu bestätigen.
- Das Menü ‚Digitales Radio‘ erscheint jetzt auf Ihrem Bildschirm.



‚Alle Radiosender‘ anzeigen

Wählen Sie die Kategorie ‚Alle Radiosender‘ aus und drücken Sie die Taste , um eine Liste aller verfügbarer Radiosender zu erhalten.

Übersicht alle Radiosender





Im Menü ‚Alle Radiosender‘ können Sie Ihren gewünschten Radiosender aufrufen, den Zugang zu Radiosendern sperren oder eine Liste Ihrer Favoriten zu erstellen.







Alle Radiosender aufrufen

Im Menü ‚Digitales Radio‘ können Sie sich eine Liste aller verfügbaren Radiosender anzeigen lassen.

Unter dem Menüpunkt ‚Alle Radiosender‘ haben Sie jetzt folgende Möglichkeiten:



1. Markieren Sie mit den Tasten  und  einen digitalen Audio-Kanal bzw. ein digitalen Radiosender und drücken Sie die Taste , um den ausgewählten Sender zu hören.
- Rechts neben der Übersicht aller Sender, werden Informationen zu dem aktuell laufenden Titel angezeigt. Bitte beachten Sie, dass nur die digitalen Audio-Kanäle Titel und Interpret anzeigen.
2. Drücken Sie die Taste , um einen ausgewählten Sender zu sperren. Sie müssen dafür Ihren PIN eingeben. Werksseitig ist Ihr PIN 0000 (vier mal die Null). (Es ist empfohlen den PIN zu ändern, wie in Kapitel 8 beschrieben.) Der von Ihnen gesperrte Sender kann jetzt nur nach Eingabe des PINs gehört werden.

3. Drücken Sie die Taste , um einen ausgewählten Sender zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. Sender, die Sie zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben, erscheinen auf einer separaten Liste, die Sie im Menü ‚Digitales Radio‘ abfragen können.
4. Um direkt zu Ihren Favoriten zu gelangen, drücken Sie die Taste .
 - Drücken Sie die Taste , um zum Menü ‚Digitales Radio‘ zurückzukehren.
 - Drücken Sie die Taste , um in den TV-Modus zurückzukehren.

Favoriten

Mit der Favoritenliste haben Sie alle Lieblings-Radiosender auf einen Blick. Ihre Favoritenliste erstellen Sie im Menüpunkt ‚Alle Radiosender‘.

Favoritenliste erstellen

- Markieren Sie mit den Tasten  und  jene Sender, die Sie in die Favoritenliste aufnehmen möchten. Drücken Sie die Taste , um Sender in Ihre Favoritenliste hinzuzufügen.




Favoriten aufrufen

Über das Menü ‚Digitales Radio‘ rufen Sie die Liste Ihrer Lieblings-Radiosender auf (siehe auch Menü ‚Digitales Radio‘ aufrufen). Im Menüpunkt ‚Favoriten‘ können Sie Radiosender sperren und eventuell Favoriten von Ihrer Liste wieder entfernen.


- Wählen Sie ‚Favoriten‘ im Menü ‚Digitales Radio‘ und Sie sehen eine Übersicht Ihrer gewählten Lieblings-Radiosender.







Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

1. Markieren Sie mit den Tasten  und  einen Sender.
 - Drücken Sie die Taste , um den ausgewählten Sender auszuwählen. Rechts neben der Übersicht aller Sender, werden Informationen zu dem aktuell laufenden Titel angezeigt. Bitte beachten Sie, dass nur die digitalen Audio-Kanäle, Titel und Interpret anzeigen.



2. Drücken Sie die Taste , um einen ausgewählten Sender zu sperren. Sie müssen dafür Ihren PIN eingeben. Werksseitig ist Ihr PIN 0000 (viermal die Null). (Es ist empfohlen den PIN zu ändern, wie in Kapitel 8 beschrieben.) Der von Ihnen gesperrte Sender kann jetzt nur nach Eingabe des PINs gehört werden.



3. Drücken Sie die Taste , um einen Sender von Ihrer Favoritenliste zu entfernen.
4. Drücken sie die Taste , um zum Menü ‚Alle Radio Sender‘ zurückzukehren und wenn gewünscht weitere Sender in Ihre Favoritenliste hinzuzufügen.
- Drücken Sie die Taste , um zum Menü ‚Digitales Radio‘ zurückzukehren.
 - Drücken Sie die Taste , um in den TV-Modus zurückzukehren. Sie kehren zu dem TV Sender zurück, den Sie zuvor gesehen haben.

Bildschirmschoner

Um Ihr TV-Gerät gegen den stillstehenden Radio-Bildschirm zu schützen, erscheint nach einiger Zeit (5 Minuten) ein Bildschirmschoner, welcher Ihren Bildschirm vor Einbrennen des stillstehenden Bildes schützt.

Dieser Bildschirmschoner verschwindet, wenn Sie eine beliebige Taste auf Ihrer UPC Fernbedienung drücken.

On Demand

Mit On Demand von UPC, sehen Sie Filmhighlights, wann immer Sie wollen. Wählen Sie aus einer Vielfalt von Filmen. Von Thriller über Komödie bis Drama, es ist für jeden Geschmack und jede Stimmung etwas dabei.

On Demand Hauptmenü

Drücken Sie die  Taste auf Ihrer Fernbedienung, um ins Hauptmenü von On Demand zu gelangen.



Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den einzelnen Optionen wählen.

Durch Drücken der  Taste gelangen Sie zur On Demand Vorschau und sehen Sie Trailer der Filmhighlights von On Demand.


On Demand Film Menü

Durch Auswahl der Option „Filme“ gelangen Sie ins On Demand Film Menü.



- Die Top Filme der Woche werden rechts im Bild angezeigt.
- Unter „Aktuelle Filme“ finden Sie die neuesten Filmhighlights von On Demand.

Tip

- Verwenden Sie wie gewohnt die Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung, um die einzelnen Optionen auszuwählen und bestätigen Sie mit der Taste .



Durch Auswahl von „Weitere Filme“ kommen Sie in unsere Film Bibliothek. Sie haben die Möglichkeit mit den Pfeiltasten einen Filmtitel auszuwählen und durch Drücken der Taste **OK** mehr Informationen zum Film zu bekommen.

Neben einer kurzen Inhaltsangabe, sind auch Informationen wie Regisseur, Besetzung, Jahr, Bildschirmformat, Dauer des Films, Genre, FSK, Preis und Sprachinformationen verfügbar.



⚠️ Tipp

Mit den Pfeiltasten **◀** und **▶** haben Sie die Möglichkeit zwischen den verfügbaren Genres zu wählen. Es werden Filmtitel im jeweilig gewählten Genre angezeigt.

Durch Drücken der **🔴** Taste gelangen Sie zur Suchfunktion von On Demand. Suchen Sie nach einzelnen Filmen, Genre, Filmtitel, Besetzung oder Regisseur. Das Ergebnis wird alphabetisch angezeigt.

On Demand Erotik

Durch Auswahl von Erotik im On Demand Hauptmenü gelangen Sie zum separaten Erotikbereich von On Demand.

⚠️ Bitte beachten Sie!

Um in den Erotikbereich zu gelangen, müssen Sie Ihren PIN Code eingeben und mit **OK** bestätigen.

Die Erotik Auswahl von On Demand ist in verschiedene Genres unterteilt.

Durch Drücken der **🔴** Taste gelangen Sie zu Einstellungen im Erotik Bereich von On Demand. Dieser Bereich ist ebenfalls PIN Code geschützt, Sie haben jedoch die Möglichkeit diesen Schutz aufzuheben.

⚠️ Tipp

Werkseitig ist der PIN 0000 (vier mal die Null). (Es ist empfohlen den PIN zu ändern, wie in Kapitel 8 beschreiben.)

Um den Erotik Bereich zu entsperren, wählen Sie Nein aus und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

⚠️ Bitte beachten Sie!

Der Erotik Bereich von On Demand kann jetzt jederzeit ohne PIN Code Eingabe aufgerufen werden.

On Demand Hilfe

Unter dem Punkt Hilfe finden Sie ein Anleitungsvideo für die Nutzung von On Demand.

Bestellen eines On Demand Filmes

- Wenn Sie Ihren gewünschten On Demand Film ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **OK**.
- Durch Eingabe des PIN Codes und bestätigen mit der Taste **OK** bestellen Sie den ausgewählten Film.



- Der gewünschte Film startet sofort.

Sie haben nun den Film gekauft und der Film steht Ihnen 24 Stunden zur Verfügung.

Sie können den Film jederzeit pausieren und später weiter sehen. Während der 24 Stunden haben Sie die Möglichkeit den Film so oft Sie möchten zu sehen, ausserdem können Sie den Film vor- bzw. zurückspulen oder wieder von Anfang beginnen.

Gekaufte Filme werden im Menü mit einem Häkchen gekennzeichnet.









Bitte beachten Sie!

Pausierte Filme werden mit einem Pause Symbol gekennzeichnet und zudem erscheinen Ihre pausierten Filme im Menüpunkt „Pausierte Filme“ und dem Hinweis wie lange der pausierte Film zur Verfügung steht.

Einstellungen

Im Menü ‚Einstellungen‘ können Sie eine Vielzahl von persönlichen Einstellungen für die Verwendung von Digital TV vornehmen. Sie können zum Beispiel PINs für das Sperren von bestimmten Sendern und Diensten einstellen, persönliche Einstellungen für die Sprachauswahl von Menüs und Untertitel vornehmen.

Menü „Einstellungen“ aufrufen


- Drücken Sie die Taste , um ins Hauptmenü zu gelangen.
- Markieren Sie mit den Tasten , ,  und  Ihre Auswahl.
- Drücken Sie die Taste , um das Menü ‚Einstellungen‘ aufzurufen.



PIN-Einstellungen








Werksseitig ist Ihr PIN 0000 (viermal die Null). Sie können diesen vierstelligen PIN für die Nutzung bestimmter Sender und Dienste für andere Personen (beispielsweise Ihre Kinder) sperren. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass Ihre Kinder ohne Ihre Erlaubnis Dienste nutzen.

Folgende Dienste können mit dem PIN geschützt werden:

- Zugang zu bestimmten Sendern. Gesperrte Sender erkennen Sie an folgendem Symbol .
- Bestellen von On Demand und xotix Filmen;
- Sendungen mit Altersbeschränkung. Auf diese Weise verhindern Sie, dass Ihre Kinder Sendungen ansehen, für die sie zu jung sind.

Menü ‚PIN-Einstellungen‘ aufrufen

Ihre PIN-Einstellungen können Sie unter ‚PIN-Einstellungen‘ im Menü ‚Einstellungen‘ ändern.


- Drücken Sie die Taste , um ins Hauptmenü zu gelangen, wählen Sie anschließend ‚Einstellungen‘.
- Markieren Sie mit den Tasten , ,  und  Ihre Auswahl.
- Drücken Sie die Taste , um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Geben Sie bitte jetzt Ihren Kunden-PIN ein. Werksseitig ist Ihr PIN 0000 (viermal die Null).
- Drücken Sie die Taste .

Das Menü ‚PIN-Einstellungen‘ erscheint auf Ihrem Bildschirm. Die Option ‚Kindersicherung‘ ist bereits ausgewählt.



Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten

1. Kindersicherung für Sendungen mit Altersbeschränkung einstellen.
 Sie können die Nutzung von Sendungen mit einer Altersbeschränkung mit Hilfe Ihres Kunden-PINs schützen.
 Wenn Sie die Kindersicherung gesetzt haben, und eine Sendung sehen wollen, deren Altersbeschränkung über der eingestellten Altersbeschränkung liegt, werden Sie gebeten, den Kunden-PIN einzugeben. Auf diese Weise können Sie vermeiden, dass Ihre Kinder Sendungen auswählen, für die sie zu jung sind.
- Wählen Sie im Menü 'PIN-Einstellungen' 'Kindersicherung'.

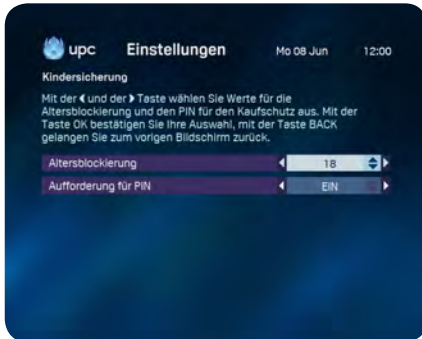

- Die Option ‚Altersblockierung‘ ist ausgewählt.
 - Markieren Sie mit den Tasten ◀ und ▶ Ihre Auswahl und wählen Sie eine geeignete Altersbeschränkung (oA ohne Altersbeschränkung, 6, 12, 16 oder 18) aus.
 - Drücken Sie die Taste OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen und um fortzufahren.
2. Setzen Sie eine Kindersicherung für den Kaufschutz. Zum Beispiel können Sie Games im 'UPC interactive'-Menü mit Ihrem Kunden-PIN schützen.
- Wählen Sie 'Kindersicherung' im Menü 'PIN-Einstellungen' aus.
 - Wählen Sie mit der Option 'Aufforderung für PIN' aus. Die Option wird markiert.
 - Wählen Sie die Option ‚EIN‘ aus.
 - Drücken Sie die Taste OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen und um fortzufahren. Ihre Kinder können jetzt keine Käufe tätigen (außer Sie haben einen Extra-PIN vergeben).

Bitte beachten Sie!
 Eine Sendung ist nur dann mit einem PIN gesichert, wenn für diese Sendung eine Altersbeschränkung verfügbar ist.

Bitte beachten Sie!
 Wenn Sie Ihren Kindern einen Extra-PIN geben, können diese auch zahlungspflichtige Games nutzen.

Kunden-PIN und Extra-PIN

Sie können zwei PINs setzen. Der wichtigste PIN ist Ihr Kunden-PIN. Dieser gilt für alle Situationen, bei denen die Eingabe einer PIN gefordert wird.

Der Kunden-PIN ist werksseitig auf 0000 eingestellt. Sie können auch einen sogenannten Extra-PIN erstellen.

Mit diesem Extra-PIN können Ihre Kinder selbständig zum Beispiel On Demand-Filme bestellen, die in jene Altersbeschränkung fallen, die sie zuvor ausgewählt haben.


Falls Sie einen PIN-Schutz einstellen möchten, müssen Sie den werksseitigen Zahlencode 0000 des Kunden-PINs und des Extra-PINs in eine 4-stellige Zahlenkombination Ihrer Wahl ändern.

Bitte beachten Sie!

Wählen Sie für den Kunden- und den Extra-PIN stets eine unterschiedliche Zahlenkombination!

PIN ändern




Der werksseitig eingestellte PIN ist immer 0000. Im Menü ‚PIN-Einstellungen‘ können Sie diesen ändern.

Wählen Sie mit den Tasten , ,  und  im Menü ‚PIN-Einstellungen‘, ‚Kunden-PIN‘, um den ‚Kunden-PIN‘ zu ändern bzw. ‚Extra-PIN‘, um den Extra-PIN zu ändern.

Drücken Sie die Taste  und Sie können jetzt Ihren PIN ändern.



Gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie einen neuen PIN ein.
2. Bestätigen Sie Ihren neuen PIN, indem Sie diesen ein weiteres Mal eingeben.
 - Drücken Sie die Taste , um den neuen ‚Kunden-PIN‘ zu speichern.
 - Drücken Sie die Taste , um die Änderung abzubrechen.
3. Drücken Sie die Taste  noch einmal, um den neuen ‚Kunden-PIN‘ zu speichern.

Alle PIN-Einstellungen im Überblick

In der folgenden Tabelle finden Sie die wichtigsten PIN-Einstellungen auf einen Blick.

Sie möchten	Erforderliche Einstellung
Keine Sicherung	- ‚Altersblockierung‘ AUS - ‚Aufforderung für PIN‘ AUS
Alle Käufe (On Demand, UPC Interactive) mit einem PIN schützen (auch für Ihre Kinder). Ihre Kinder können keine Sendungen ansehen, die nicht für Ihr Alter geeignet sind.	- ‚Aufforderung für PIN‘ EIN - Kunden-PIN und Extra-PIN ändern - PINs nicht an Ihre Kinder weitergeben - ‚Altersblockierung‘ setzen (6+, 12+, 16+ und 18+) - Kunden- und Extra-PIN ändern - ‚Aufforderung für PIN‘ EIN/ AUS auf EIN - Sperre von Sendungen auf die gewünschte Altersblockierung einstellen (6+, 12+, 16+ und 18+) - PINs nicht weitergeben






PIN falsch eingegeben

Der PIN kann drei Mal falsch eingegeben werden. Beim vierten Mal wird der PIN gesperrt. Nach 15 Minuten kann ein weiterer Versuch erfolgen.


Persönliche Einstellungen

Ist Deutsch nicht Ihre 1. Sprache? Dann möchten Sie wahrscheinlich im Menüpunkt ‚Persönliche Einstellungen‘ lieber eine andere Menüsprache auswählen. Sie können zudem einstellen, wie lang der Mini TV Guide sichtbar bleiben soll, wenn Sie den Sender ändern.

Menü ‚Persönliche Einstellungen‘ aufrufen

- Rufen Sie das Menü ‚Einstellungen‘ auf (siehe „Menü ‚Einstellungen‘ aufrufen“).
- Wählen Sie ‚Persönliche Einstellungen‘ mit den Tasten    und , ‚Persönliche Einstellungen‘ wird markiert.
- Drücken Sie die Taste .



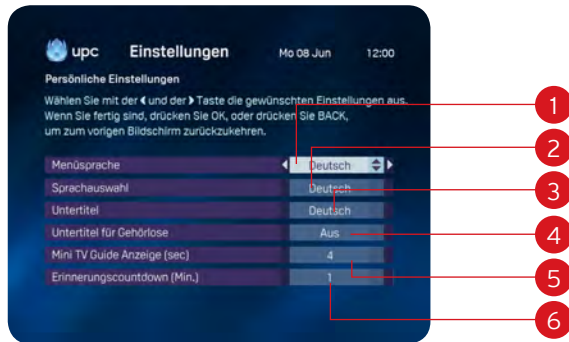






Das Menü ‚Persönliche Einstellungen‘ erscheint auf Ihrem Bildschirm.



Wählen Sie jetzt aus folgenden Möglichkeiten:

1. Sprachauswahl einstellen. Diese Option ist nur dann möglich, wenn der Sender mehrere Sprachen zur Verfügung stellt. ‚Menüsprache‘ ist die aktive Option. Mit dieser Einstellung verän-


dern Sie die Sprache, in der die Menüs auf dem Bildschirm wiedergegeben werden.

- Verwenden Sie die Tasten  und , um eine andere Einstellung auszuwählen.
2. Wählen Sie aus einem umfangreichen Sprachenangebot, beachten Sie, dass nicht alle Sender verschiedene Sprachen zur Verfügung stellen. Wählen Sie die Option ‚Sprachauswahl‘, um Ihre persönlichen Spracheinstellungen für mehrsprachig ausgestrahlte Sendungen einzustellen. Verwenden Sie die Tasten  und , um eine andere Einstellung auszuwählen. Wählen Sie zwischen ‚Original‘ (die Sendung wird in der Sprache ausgestrahlt, in der diese aufgenommen wurde) und einer Vielzahl von Sprachen (die Sendung wird in einer nachsynchronisierten Fassung gesendet, falls der Ton in der von Ihnen angegebenen Sprache verfügbar ist).
 3. Wählen Sie die Option ‚Untertitel‘, um Ihren Sprachwunsch für die Untertitelung von Sendungen einzustellen, die mit Untertiteln in diversen Sprachen zur Verfügung stehen. Verwenden Sie die Tasten  und , um eine andere Einstellung auszuwählen. Wählen Sie zwischen ‚AUS‘ (das Programm wird ohne Untertitel ausgestrahlt) oder aus einer Vielzahl von Sprachen (das Programm wird mit Untertiteln in der von Ihnen ausgewählten Sprache ausgestrahlt, falls diese Untertitel verfügbar sind).
 4. Sie können selber bestimmen, ob der Mini TV Guide kürzer oder länger auf dem Bildschirm sichtbar bleiben soll. Wählen Sie mit der Option ‚Mini TV Guide (sec)‘, um einzustellen, wieviele Sekunden der Mini TV Guide beim Wechseln des Senders auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden soll. Verwenden Sie die Tasten  und , um eine andere Einstellung auszuwählen. Wählen Sie aus 2, 4 und 8 Sekunden.
 5. Wählen Sie mit der Taste  den Erinnerungscountdown (Min), um anzugeben, wie viele Minuten die Erinnerung im Voraus erscheinen soll.

- Verwenden Sie die Tasten ◀ und ▶ um eine andere Einstellung zu wählen.
Wählen Sie aus 1, 2 und 5 Minuten.

TV-Einstellungen

Digital TV von UPC ist für Normal- und Widescreen-TV-Geräte geeignet. Der Gerätetyp muss nur einmal eingestellt werden. Auf diese Weise nutzen Sie die Möglichkeiten Ihres TV-Gerätes optimal aus, egal ob es sich um ein Normal- oder ein Widescreen-TV-Gerät handelt.

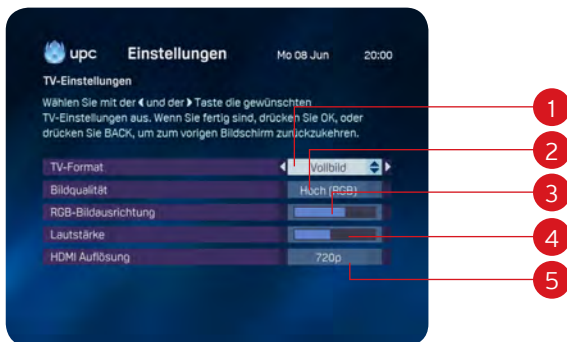

TV-Einstellungen ändern

- Rufen Sie das Menü ‚Einstellungen‘ auf (siehe „Menü ‚Einstellungen‘ aufrufen“).
 - Wählen Sie mit den Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ ‚TV-Einstellungen‘ aus. ‚TV-Einstellungen‘ wird markiert.
 - Drücken Sie die Taste OK. Das Bildschirmfenster ‚TV-Einstellungen‘ wird jetzt angezeigt.
1. Wählen Sie ein TV-Format. Verwenden Sie die Tasten ◀ und ▶, um Ihren Fernsehtyp auszuwählen: Widescreen (16:9), Vollbild (4:3) oder Letterbox.
 2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ und ▶ die ‚Bildqualität‘ aus. Sie können zwischen ‚Hoch‘ und ‚Standard‘ wählen. Vergleichen Sie,

3. mit welcher Einstellung Ihr TV-Gerät das beste Ergebnis erzielt. Wählen Sie mit den Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ die ‚RGB-Bildausrichtung‘ aus. Verwenden Sie diese Option, um die Bildausrichtung anzupassen, sollte dies erforderlich sein. Dieser Wert ist werksseitig bereits korrekt eingestellt.
4. Nach erfolgter Installation der UPC MediaBox regeln Sie die Tonwiedergabe Ihres TV-Gerätes über die UPC MediaBox. Falls Sie Ihr TV-Gerät, nachdem Sie diesen eingeschaltet haben, lauter oder leiser stellen, können Sie hier die Standardlautstärke anpassen.
5. Wählen Sie die gewünschte HDMI Auflösung aus.

Einstellungen ändern

- Rufen Sie ‚TV-Einstellungen‘ auf (siehe „TV-Einstellungen ändern“).
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ ‚Lautstärke‘ aus. Mit den Tasten ◀ und ▶ stellen Sie die Grundlautstärke lauter oder leiser ein. Ändern Sie diese Einstellung nur dann, wenn Sie die Standardlautstärke nach dem Einschalten der UPC MediaBox als zu laut oder zu leise empfinden.

Anhang 1

Einstellcodes für die Fernbedienung

In diesem Kapitel finden Sie eine Liste mit Einstellcodes zum Einstellen Ihrer Fernbedienung auf Ihr TV-Gerät und Videorecorder oder DVD-Player/Recorder. In dieser Liste sind die gängigsten Marken aufgeführt. Kapitel 4 (Die Fernbedienung) beschreibt, wie Sie die Fernbedienung auf Ihr TV-Gerät und Videorecorder oder DVD-Player/Recorder einstellen.

Einstellcodes für Ihr TV-Gerät

Aiko 0039, 0067, 0586, 0246, 0401, 0065, 0463, 0102, 0391, 0221, 0294, 0247

Aiwa 0735, 0731, 1946, 1938

Akai 0391, 0238, 0401, 1567, 0067, 0463, 0775, 0221, 0065, 0039, 0102, 0248, 0744, 0193, 0546, 0745, 0632, 0586, 0611, 0510, 0247, 0661, 0246, 0294, 0478, 0208, 0407, 0636, 1067, 1938, 0503, 0678, 0842

Alba 0039, 0448, 0400, 0265, 0401, 0698, 0067, 0586, 1067, 0385, 0248, 0246, 0277, 0193, 0517, 0611, 0066, 1698, 0609, 1938, 0744, 0473

Amstrad 0207, 0039, 0546, 0294, 0401, 0248, 0067, 0586, 0463, 0442, 0392, 1067, 0678, 0611

Anasonic 0400, 0067, 0586, 0039, 0698, 0404, 0193, 0322, 0132, 0441, 0289, 0277, 1467, 0042, 0458, 0134, 1698

Aristona 0586, 0067, 0042

Audiosonic 0039, 0067, 0404, 0586, 0139, 0744, 0745, 0247, 0400, 0367, 0294, 0248, 0516, 0458

Bang & Olufsen 0595, 0117, 0305

Beko 0516, 0065, 0458, 0744, 0400, 0448, 0067, 1067, 0586, 0636, 0745

Bestar Daewoo 0404

Blaupunkt 0221, 0565, 0225, 0478, 0485, 0200, 0066

Bush 0698, 0248, 0193, 0039, 0066, 0067, 0401, 0265, 0312, 0385, 0393, 0404, 0294, 0391, 1067, 0517, 0238, 0247, 0644, 0647, 0728, 0611, 0586, 0744, 1930, 1938, 1698

Clatronic 0067, 0400, 0401, 0744, 0248, 0294, 0586, 0247, 0277, 0039, 0132, 0350, 0609, 0678, 0636

Condor 0350, 0067, 0586, 0400, 0246, 0039, 0312, 0132, 0277, 0448, 0441, 0193

Crown 0039, 0400, 0516, 0067, 0586, 0517, 0744, 0636, 0745, 0451, 0448, 0609, 0238, 0369

Daewoo 0664, 0404, 1939, 0529, 0691, 0067, 0586, 0039, 0246, 0248, 0247, 0481, 1167, 1932, 1938, 0910

Dansai 0067, 0586, 0294, 0062, 0065, 0246, 0039, 0066, 0247, 0238

Decca 0102, 0546, 0067, 0586, 0247, 1167, 0651, 1938

Dual 0574, 0247, 0067, 0586, 0289, 0382, 0424, 0193, 0561, 1167, 0661

Elbe 0465, 0268, 0289, 0392, 0322, 0400, 0193, 0067, 0586, 0248, 0221, 0441, 0640, 0247, 0546, 0391, 0660

Emerson 0207, 0744, 0208, 0117, 0277, 0067, 0586, 0401, 0100, 0312, 0350, 0391, 1939, 0516, 0400, 0193, 0351

Ferguson 0655, 0317, 0365, 0268, 0139, 0590, 0067, 0586, 0065, 0134, 0138, 0391, 0578

Fidelity 0193, 0542, 0393, 0067, 0586, 0401, 0442, 0561, 0246, 0294, 0574, 1938, 0391

Finlux 0135, 0134, 0067, 0586, 0744, 0376, 0247, 0102, 0193, 0546, 0745, 0100, 0117, 0132, 0441, 0661, 0522, 0510, 0659, 0503, 0448, 0636, 0651

Firstline 0067, 0586, 0404, 0698, 0744, 0193, 0039, 0351, 0246, 0277, 1939, 0132, 0247, 0441, 0574, 0561, 0268, 0102, 0265, 0238, 0391, 1067, 1698, 0838

Fisher 0134, 0247, 0066, 0238, 0400, 0585, 0075, 0117, 0187, 0391, 0193, 0574, 0102

Fujitsu 0236, 0102, 0132, 0247, 0193, 0039, 0382, 0713, 0067, 0586, 0391, 0289, 0883

Fujitsu General 0039, 0247, 0236, 0193

Goldstar 0067, 0039, 0400, 0320, 0062, 0407, 0247, 0208, 0277, 0246, 0586, 0193, 0391, 0139, 0393, 0636, 0074, 0744, 0745
Goodmans 0664, 0404, 0067, 0529, 0586, 1067, 0698, 1939, 0066, 0294, 0102, 0546, 0039, 0320, 0517, 0401, 0265, 0065, 0510, 0590, 0062, 0247, 0365, 0248, 0481, 1938, 0609, 0660, 0691, 1930, 1698
Granada 0067, 0586, 0256, 0386, 0042, 0075, 0102, 0138, 0238, 0247, 0066, 0369, 0546, 0503, 0365, 0590, 0193, 0393, 0578
Grandin 0067, 0586, 0039, 0193, 0640, 0744, 0745, 0698, 0404, 0350, 0312, 0248, 0485, 0609, 1067, 1698, 0895
Grundig 0538, 0565, 0225, 0221, 0517, 0100, 0736, 0067, 0586, 0617, 0039, 0066, 0473, 0400, 1938, 0660
Hanseatic 0067, 0586, 0529, 0193, 0391, 0322, 0574, 0312, 0424, 0350, 0664, 0458, 0400, 0691, 0039, 0247, 0117, 0407, 0744, 0838
Hauppauge 0067, 0586
Hitachi 1255, 0066, 0386, 0074, 0138, 0503, 0193, 0608, 0226, 0247, 0062, 0224, 0546, 0102, 0511, 0529, 0067, 0586, 0139, 0393, 0578, 0749, 0664, 0774, 0208, 1167, 0135, 0522, 1511, 0391, 0542, 0510, 0827, 1075, 0659, 1067, 0914, 1606, 1179
Hitachi Fujian 0138
Hypson 0067, 0586, 0744, 0745, 0294, 0247, 0312, 0485, 0268, 1938, 0698, 1698
Hyundai 0067, 0895, 0586, 0736, 1182
Interfunk 0067, 0586, 0042, 0117, 0542, 0305, 0193, 0391, 0400, 0139, 0277
Intervision 0312, 0247, 0485, 0067, 0401, 0407, 0478, 0516, 0400, 0424, 0517, 0248, 0132, 0193, 0294, 0277, 0039, 0586
ITT Nokia 0391, 0578, 0193, 0503, 0510, 0376, 0238, 0369, 0636, 0640, 0661, 0393
JVC 0683, 0066, 0713, 0401, 0248, 0636, 0448, 0761, 0123
Karcher 0067, 0586, 0451, 0400, 0640, 0193, 0312, 0132, 0294, 0744, 0636
Kendo 0640, 0067, 0586, 0193, 0542, 0400, 0407, 0393, 0458, 0441, 0132, 0265, 0277, 0392
Kenwood 0135
Kneissel 0067, 0400, 0640, 0441, 0404, 0529, 0586, 0465, 0289, 0322, 0268, 0392, 1938

Lenco 0067, 0039, 0193, 0404, 0586, 0134
LG 0067, 0400, 0039, 0407, 0062, 0247, 0586, 0744, 0246, 0320, 0193, 0208, 0636, 0139, 0728, 0745, 0859, 1667, 1176, 1178
Lifetec 0067, 0039, 0404, 0698, 0542, 0685, 1067, 1167, 0586, 0248, 0294, 1698, 0713
Loewe 0542, 0663, 0067, 0586, 0685, 0400, 0117, 0322, 0392, 0820, 0546
Luxor 0224, 1193, 0320, 0393, 0510, 0522, 0391, 0238, 0386, 0578, 0193, 0376, 0503, 1067, 0247, 0661
Matsui 0067, 0586, 0517, 0039, 0265, 0207, 0041, 0385, 0102, 0066, 0247, 0401, 0463, 0473, 0393, 0609, 0485, 0193, 0546, 0065, 0238, 0075, 0225, 0221, 0365, 0744, 0574, 1938, 1067, 0659
Medion 0067, 0698, 0542, 0586, 1167, 0728, 0838, 1938, 1067, 1467, 1930, 1698, 0275
Melectronic 0376, 0067, 0542, 0139, 0277, 0135, 0134, 0404, 0039, 0247, 0510, 0522, 0246, 0441, 0193, 0317, 0586, 0664, 0391, 0221, 0225, 0691
Metz 0225, 0565, 0477, 0221, 0397, 0418, 0776, 0067, 0117, 0586, 0305, 0617, 0698, 1067, 1698
Mitsubishi 0138, 0123, 0542, 0067, 0208, 0117, 0066, 0565, 0586, 0721, 0238, 1067
Multitech 0039, 0393, 0516, 0067, 0400, 0586, 0247, 0246, 0277, 0132, 0294
NEC 0200, 0617, 1200, 1300, 0066, 0350, 0485, 0039, 0404, 0247, 0067, 0586, 0041, 0734, 0275, 0529, 1734, 0801, 0691
Neckerman 0067, 0221, 0400, 1535, 0586, 0193, 0448, 0117, 0277, 0247, 0441, 0350, 0393, 0542
Neufunk 0067, 0039, 0586, 0640, 0248, 0312, 0744
Nikkai 0102, 0248, 0067, 0586, 0247, 0294, 0062, 0065, 0367, 0246, 0039, 0066
Nokia 0391, 0193, 0510, 0578, 0522, 0503, 0369, 0238, 0404, 0661, 0636, 0376, 0350, 0640, 0139
Orion 0067, 0385, 0586, 0685, 0744, 0265, 0473, 0207, 0350, 0041, 0039, 0351, 0132, 0294, 0442, 0546, 0561, 0574, 1946, 1938, 0910
Otto Versand 1535, 0066, 0123, 0542, 0067, 0586, 0565, 0225, 0574, 0221, 0391, 0265, 0139, 0256, 0277, 0350, 0247, 0039, 0312, 0458, 0546

Palladium 0400, 0067, 0221, 1535, 0448, 0586, 0277, 0117, 0193, 0247, 0441, 0685, 0393, 0660, 0744, 1167
Panasonic 0680, 1680, 0138, 0256, 0391, 0397, 0546, 0067, 0586, 0193, 0578, 1340, 0883
Philips 0586, 0067, 0268, 0042, 0221, 0117, 0453, 0404, 0802, 0039, 1786
Pioneer 0196, 0041, 0067, 0200, 0586, 0453, 0458, 0400, 0391, 0139, 0193, 0317, 0516, 0542, 0790
Pionier 0400, 0516
Proline 0067, 0586, 0655, 0664, 0660, 0441, 0042, 0351, 0102, 0651
Protech 0067, 0586, 0247, 0039, 0277, 0132, 0294, 0448, 0367, 0698, 0312, 0193, 0516, 1067, 1698
Quelle 0067, 1535, 0041, 0139, 0542, 0565, 0574, 0221, 0391, 0062, 0066, 0247, 0277, 0100, 0134, 0135, 0698, 0586, 0187, 0225, 0294, 0320, 0376, 0451, 0039, 1698
Radiotone 0039, 0067, 0586, 0458, 0400, 0609, 0448, 0442, 0678, 0698, 0294, 1067, 1698
Samsung 0648, 0617, 0067, 0208, 0586, 0039, 0123, 0247, 0478, 0512, 0400, 0294, 0246, 0320, 0674, 0090, 0062, 0102, 0238, 0712, 0193, 0655, 0842
Sanyo 0238, 0187, 0322, 0066, 0041, 0400, 0369, 0102, 0246, 0247, 0134, 0075, 0585, 0039, 0574, 0193, 0067, 0138, 0586, 0516
Schneider 1167, 0067, 0586, 0042, 0574, 0424, 0382, 0289, 0247, 0277, 0401, 0391, 0248, 0698, 1067, 0193, 0678, 0744, 1939, 1938, 1698
SEG 0067, 0586, 1067, 1467, 0698, 0247, 0517, 0039, 0193, 0294, 0664, 0066, 0132, 0277, 0392, 0246, 0248, 1939, 1698, 1193
Seleco 0236, 0393, 0289, 0392, 0193, 0441, 0703, 0401, 0066, 0294, 0376, 0465
Sharp 0123, 1223, 0187, 0066, 0521, 0683, 0286, 0546, 0790, 0848
Siemens 0221, 0565, 0225, 0187, 0062, 0067, 0586, 0391
Sony 1535, 1681, 0041, 0066, 0132, 0383, 0067, 0586, 0187, 0864
Tandberg 0397, 0441, 0139, 0367, 0226, 0392, 0391, 0193
Teac 0728, 0542, 0067, 1467, 1067, 0586, 0698, 0485, 0247, 0736, 0294, 0574, 1939, 0208, 0039, 0442, 0312, 0448, 0785, 0200, 0744, 1698, 1754, 1179, 1785

Telefunken 0655, 0590, 0139, 0617, 0728, 0528, 0317, 0365, 0226, 0067, 0586, 0516, 0744
Teletch 0067, 0586, 0698, 0039, 0277, 0367, 1067, 1698
Thomson 0655, 0590, 0317, 0139, 0365, 0226, 0067, 0586
Toshiba 0065, 0090, 0538, 0066, 0100, 0132, 1538, 0247, 0139, 0748, 0225, 0221, 0648, 1946, 1938, 0039, 0728, 0067
Triumph 0207, 0546, 0376, 0586, 0067
Universum 0376, 0135, 0565, 0225, 0503, 0391, 0277, 0522, 0510, 0400, 0448, 0041, 0542, 0066, 0187, 0062, 0100, 0193, 0294, 0134, 0067, 0586, 0451, 0441, 0320, 1535, 0698, 0574, 0247, 0139, 0392, 0367, 0207, 0661, 0039, 1067, 1467, 0200, 1698
Vestel 0067, 0193, 0247, 0586, 0698, 1067, 1698, 1193
Waltham 0247, 0386, 0448, 0317, 0067, 0586, 0698, 0139, 1067, 1698
Yamaha 0680, 0827

Einstellcodes für Ihren Videorecorder

Aiwa 0337, 0030, 0378, 0382, 0067, 0772, 0764, 0071, 1167, 0062
Akai 0067, 0136, 0345, 0672, 0071, 0050, 0382, 0270, 0378
Alba 0308, 0102, 0382, 0050, 0030, 0345, 0378, 0111
Amstrad 0030, 0308, 0102
Anasonic 0030
Aristona 0111, 0176
Audiosonic 0308
Bang & Olufsen 0529
Beko 0134
Bestar 0308, 0050
Blaupunkt 1592, 0256, 0111, 0064
Bush 0102, 0308, 0345, 0382, 0030, 0378, 0111, 0672, 0772
Clatronic 0050, 0102, 0030
Condor 0050, 0308
Crown 0067, 0308, 0102, 0510, 0050
Daewoo 0308, 0672, 0667, 0874, 0378, 0382, 0075, 0050
Dansai 0102, 0308
Decca 0030, 0071, 0111, 0097, 0378, 0382
Dual 0071, 0111, 0308, 0030, 0378
Elbe 0308, 0068

Emerson 0102, 0075, 0030
Ferguson 0071, 0350, 0351, 0030, 0308
Fidelity 0030, 0102, 0270, 0462, 0382
Finlux 0030, 0111, 0134, 0072
Firstline 0102, 0378, 0073, 0067, 0075, 0072, 0308, 1167
Fisher 0077, 0134, 0068, 0050
Fujitsu 0030
Fujitsu General 0067
Goldstar 0067, 0510, 0030
Goodmans 0030, 0102, 0270, 0308, 0067, 0050, 0111, 0378, 0667, 0382, 0672
Granada 0134, 0078, 0111, 0270, 0067, 0256, 0072, 0030
Grandin 0102, 0067, 0050, 0030, 0308
Grundig 0111, 0377, 0379, 0256, 0350, 0378, 0102, 0382, 0772, 0064
Hanseatic 0067, 0308, 0111, 0068
Hitachi 0072, 0196, 0071, 0030, 0270, 0111, 0134, 0414, 0623
Hypson 0102, 0308, 0382, 0030, 0067, 0510
Interfunk 0111, 0134
Intervision 0030, 0308, 0067, 0378
ITT Nokia 0078, 0582
JVC 0071 0097, 0414, 0516
Karcher 0308
Kendo 0136, 0345, 0378, 0102, 0067, 0308
Kenwood 0071, 0068
Kneissel 0382, 0378, 0067, 0308
Lenco 0308
LG 0067, 0510, 0030, 0308, 1167
Lifetec 0378
Loewe 0111, 1592, 0256, 0067
Luxor 0136, 0073, 0102, 0134, 0077, 0078, 0345
Matsui 0378, 0067, 0270, 0382, 0030, 0772
Medion 0378, 0382
Melectronic 0030, 0067, 0068
Metz 1592, 0256, 0377, 0111, 0067, 0866, 0867
Mitsubishi 0073, 0097, 0111, 0510, 0030, 0672
Multitech 0067
NEC 0071, 0068, 0097, 0134, 0067, 0308, 1167
Neckerman 0071, 0111
Neufunk 0067
Nikkai 0050, 0102, 0308
Nokia 0134, 0136, 0345, 0071, 0308, 0270, 0078, 0072, 0111, 0582
Orion 0382, 0378, 0379, 0772
Otto Versand 0111
Palladium 0102, 0345, 0067, 0071, 0270, 0378, 0462
Panasonic 1592, 0256, 0866, 0867
Philips 0111, 0176, 1311, 0414, 0623, 1299
Pioneer 0097, 0111, 0072, 1833
Proline 0030, 0308, 0350, 0672, 0351
Protech 0111, 0308
Quelle 0111
Samsung 0270, 0462, 0650
Sanyo 0134, 0077, 0078, 0097
Schneider 0102, 0030, 0067, 0111, 0308, 0270, 0176, 0072, 0382, 0672
SEG 0102, 0270, 0308, 0672, 0111, 0667
Seleco 0071, 0414, 0050, 0067
Sharp 0078, 0067, 0599
Siemens 0067, 0134, 0111, 0176, 0350, 0377
Sony 0064, 0062, 0136, 1062
Tandberg 0308
Teac 0102, 0071, 0030, 0308, 0672, 0067, 0111, 0337, 0623, 0667, 0874
Telefunken 0672, 0071, 0350, 0351, 0414, 0524, 0308
Teletch 0102, 0308, 0030
Thomson 0350, 0752, 0351, 0071, 0097, 0414, 0524, 0308
Toshiba 0075, 0071, 0414, 0073, 0111, 0772, 0382, 1038
Universum 0030, 0111, 0270, 0067, 0136, 0378, 0134
Yamaha 0071

Einstellcodes für Ihren DVD-Player/Recorder

Aiwa 0671, 0725, 1942, 0899, 1166, 0563
Akai 0820, 0809, 0818, 0796, 0720, 0746, 0914, 0743, 0882, 0735, 1113, 1145, 1229, 1725, 1166
Alba 0747, 0729, 0743, 0753, 0763, 0725, 0760, 0813, 0569, 0702, 1170, 1081
Amstrad 0743
Anasonic 0861
Audiosonic 0720, 1953
Bang & Olufsen 1055
Blaupunkt 0747
Bush 0743, 0725, 0863, 1725, 0760, 0861, 0729, 0720, 0719, 0747, 0546, 0848, 0909, 0914, 0753
Clatronic 0818, 0809, 0848, 0702
Crown 0800, 0681, 0720
Daewoo 0735, 0862, 0863, 0800, 0744, 1948, 0900, 0902, 1171, 1199
Dansai 0800, 0777, 0813, 1145
Decca 0800
Dual 0695, 0681, 0743, 0760, 0861, 0813, 0809, 0820
Emerson 0621, 0735
Ferguson 0681
Finlux 0771, 0800, 0813, 0621, 0702, 0781, 1177
Firstline 0829, 0899, 0681
Fisher 1949
Goldstar 0621, 0771
Goodmans 0681, 1034, 0820, 0720, 0813, 0753, 0848, 0909, 0863, 2037, 0743, 0760, 1251
Grandin 0746, 1284, 0702
Grundig 0725, 0805, 0569, 0681, 0735, 0820, 0743, 0700, 0753, 1725, 2076, 1034, 1760, 1950
Hanseatic 0771, 0813, 1183
Hitachi 0694, 0695, 0603, 0809, 1950, 0887, 2024, 0743
Hyundai 0813, 1048, 0880, 0796, 1258, 2076
JVC 0653, 0588, 1931, 1970, 1194, 0569, 0533, 0897
Karcher 0813
Kendo 0729, 0743, 0861

Kenwood 0564, 0520, 0767
Lenco 0729, 0681, 0800, 0848, 0743, 1059, 0861
LG 0621, 0771, 1936, 0899, 2013, 2032
Lifetec 0681, 0861
Loewe 0569, 0771
Luxor 1034, 0743, 1760, 0760, 1275
Matsui 0681, 0743, 0702, 0725, 0914, 1760
Medion 0861, 0813, 0681, 0746, 0909, 0660, 2042, 2037
Metz 0601, 0555, 0743
Mitsubishi 0743
NEC 0899, 0722, 0621, 1948
Neufunk 0695
Nikkai 1953
Palladium 0725, 0809
Panasonic 0520, 1938, 1935, 1040, 1041
Philips 0569, 0676, 0915, 0533, 1941, 0705, 1842, 1188
Pioneer 0601, 1995, 0661, 0555, 1841
Proline 0681, 0702, 0820, 1034, 0863, 1945
Samsung 0603, 0774, 1962, 1958, 0850, 1105, 0520
Sanyo 0700, 0725, 0820, 1949, 0903
Schneider 0813, 0861, 0809, 0735, 0818, 0743, 0681, 0820, 1183, 1131
SEG 0695, 0743, 0798, 0914, 0902, 0793
Sharp 0660, 0782, 0725
Sony 0563, 1663, 1563, 2011, 1100, 1933, 0802, 1964, 1163, 1063, 0603, 1099
Tandberg 0743
Teac 0747, 0771, 0546, 0601, 0722, 0798, 0621, 0820, 1227, 1960, 1965, 0863
Telefunken 0820, 1113, 0819, 0818
Teletch 0743
Thomson 0581, 0552
Toshiba 0533, 1075, 2018, 2036
Universum 0771, 0743, 0621, 0809, 1948, 1943, 1257, 0820
Vestel 0743, 2024
Yamaha 0569, 0676, 0520

Anhang 2

Adressen und Telefonnummern

UPC Telekabel Wien GmbH,
Postfach 47, 1120 Wien
(01) 960 60 600 oder info.wien@upc.at

UPC Austria Services GmbH,
Wolfganggasse 58-60, 1120 Wien
(01) 960 60 600 oder info.wien@upc.at

UPC Telekabel Klagenfurt GmbH,
Villacher Straße 161, 9020 Klagenfurt
(0463) 915 15 oder info.klagenfurt@upc.at

**UPC Telekabel-Fernsehnnetz Wiener Neustadt / Neunkirchen
Betriebsgesellschaft m.b.H.,**
Bahngasse 8, 2700 Wiener Neustadt
(02622) 992 99 oder info.wrneustadt@upc.at

**UPC Telekabel-Fernsehnnetz Region Baden
Betriebsgesellschaft m.b.H.,**
Hauptplatz 13, 2514 Traiskirchen
(02622) 992 99 oder info.wrneustadt@upc.at

Eventuelle Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Stand Jänner 2010

Dieses Produkt beinhaltet eine Kopierschutz Technologie die durch US Patente und andere Besitzrechte geschützt ist. Die Verwendung der Kopierschutz Technologie muss durch Macrovision genehmigt werden und ist nur für Home und andere beschränkte Verwendung gültig in jedem anderen Fall ist eine Genehmigung von Macrovision notwendig. Reverse Engineering oder Ausschalten des Kopierschutzes ist verboten.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.