


Fire HD 7

各部の説明

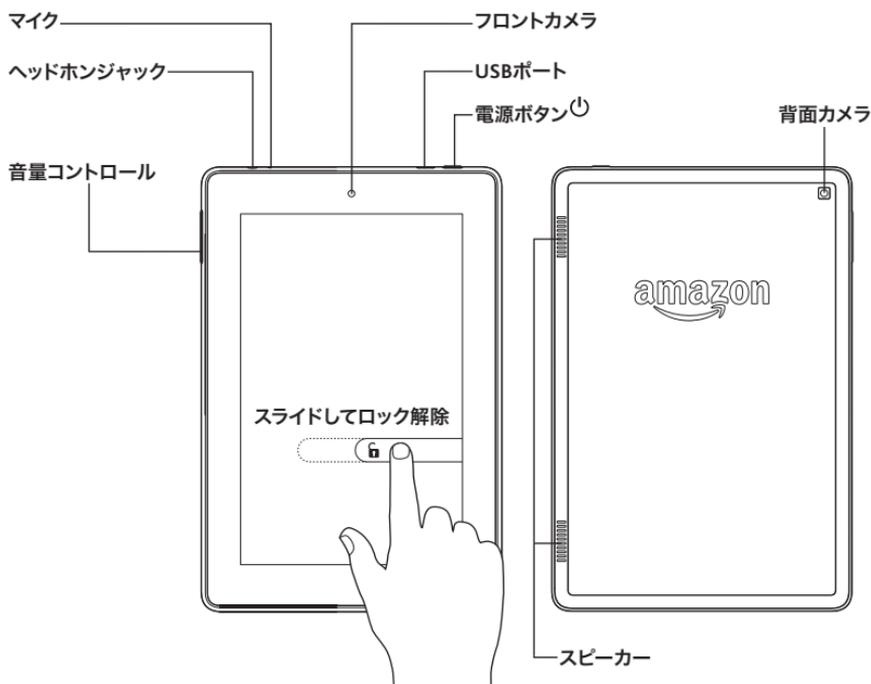

使い方はとても簡単です。

- Fire HD 7の上部にある電源ボタンを押して電源を入れます。
- 鍵アイコンを左方向へスライドして画面ロックを解除します。
- バッテリーを充電するには、付属のUSB充電ケーブルを取り付け、もう一方の端をFire HD 7の電源アダプターに接続します。

カスタマーサポートへは、www.amazon.com/devicesupportからアクセスできます。

©2014 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
Amazon, Fire and the Amazon logo are trademarks
of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



05-005480-03

