

Not to be reproduced

- EN Register your product guarantee today! See page 83 for info.
- DE Registrieren Sie noch heute Ihre Produktgarantie! Auf Seite 83 finden.
- ES Registra tu producto hoy mismo. Más información en la página 84.
- FR Enregistrez votre produit dès aujourd'hui ! Plus d'informations page 84.
- IT Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane l'autenticità. Vai a pagina 85.
- SE Registrera din ghd-produkt direkt och få ett ekthetsintyg! Se sida 85 för information.
- DK Registrer dit ghd produkt nu og få bekræftelse på dets ægthed! Se side 86 for information.
- FI Rekisteröi tuotteesi saadaksetä takuun voimaan jo tänään! katso sivu 86 lisätietoja.
- NO Registrer ditt ghd produkt nå og få ditt ekthetsbevis i dag. Se 87 for mer informasjon.

ghd unplugged

on the go cordless styler

important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 12
Validate your guarantee	83
DE Deutsch	13 - 22
Bestätigen Sie Ihre Garantie überprüfen	83
ES Español	23 - 30
Valida tu garantía*	84
FR Français	31 - 40
Enregistrez votre produit	84
IT Italiano	41 - 50
Registra il tuo prodotto ghd	85
SE Svenska	51 - 58
Få din bekräftelse idag	85
DK Dansk	59 - 66
Få din bekræftelse i dag	86
FI Suomi	67 - 74
Aktivoi sinun takuusi	86
NO Norsk	75 - 82
Få din bekrefteelse i dag	87

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd styler.

This ghd styler is for use only as a hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

Handling your ghd styler

The ghd styler contains high-tech, sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd styler.

Do not use your ghd styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly

during use and during cool down after use.

Never leave the appliance unattended.

The ghd styler is not suitable for use with synthetic hair.

It is possible that colour may permanently transfer onto the styler if used on dyed hair.

warning: keep away from water

When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off; for additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.



- 1. Never use the ghd unplugged styler near a basin or any other application where it could come into contact with water.**

2. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath, basin or sink.
3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water.
4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd styler.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged charging cable or charger.

1. Only use with 100–240V, 50-60 Hz power supply for the charger.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in and charging.
3. Always unplug the ghd unplugged styler and charger immediately after completing charging.

warning: hot surfaces

The ghd styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. When not styling always lay the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the ghd unplugged styler and replace in the heat resistant carry case.
5. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.



Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

For safe cooling, you can place the unit back into its heat resistant carry case.

charging

For the quickest and most effective charging, always use the ghd supplied charger and USB-C cable.




1. For optimum usage the ghd unplugged styler should be fully charged before use – this will take no more than two hours.
2. Ensure the ghd unplugged styler is switched off before charging.
3. Plug the charger into the wall outlet, connect the USB-C cable between the charger and the ghd unplugged styler, and turn on the mains power at the wall.
4. Charge the ghd unplugged styler until all five battery charge lights are illuminated and stop flashing.
5. The ghd unplugged styler may get warm to the touch while charging – this is normal.
6. Once charging is complete, disconnect the ghd unplugged styler from the USB-C cable and enjoy styling cord-free.

IMPORTANT NOTE: The ghd unplugged styler cannot be used while it is charging, unplug from the charger and then follow the operation instructions.

IMPORTANT NOTE: Use the charger provided for optimal charging.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd unplugged styler appliance.

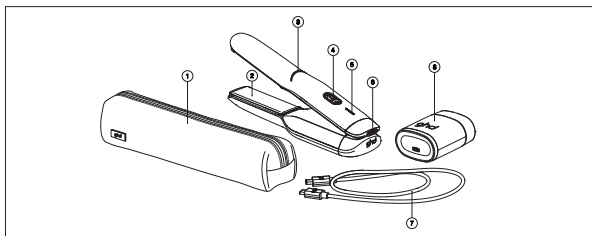

- | | |
|---|---|
| ① Heat-resistant carry case | ⑤ Battery level indicator (five levels) |
| ② Styler heater plates | ⑥ USB-C socket |
| ③ Raised finger guard | ⑦ USB-C cable |
| ④ On/Off slide switch and indicator light | ⑧ ghd USB-C charger |

- For optimum use, ensure the unit is fully charged.
- To turn on the ghd unplugged styler, slide the ON/OFF switch into the ON position. The ghd unplugged styler will play a short start-up tune and a light around the switch will pulse to indicate that the styler is heating up.
- IMPORTANT:** the ghd unplugged styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates.
- Once the ghd unplugged styler has reached temperature, it will beep and the light around the switch will stop pulsing and will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
TOP TIP: Using your ghd styler on your hair before it has reached its operating temperature may result in the battery charge being used at a faster rate than expected.
- The battery charge level will slowly reduce as you use the product – when there is 15% charge left the last light will start to flash and an audible beep will sound.
- When you have finished your styling session, slide the ON/OFF switch to the OFF position. Once turned OFF, the ghd unplugged styler can be placed directly into the heat-resistant carry case for cooling and transport.

TOP TIP: If your ghd unplugged styler does not start heating up as expected switch the unit OFF and then switch ON again to re-start.

on the go

Your ghd unplugged styler is small and light and is perfect for taking with you wherever you go.

- The carry case is padded and heat-resistant which will allow safe and compact transport of your ghd unplugged styler.

- There is space in the case for your styler and a USB-C cable which gives greater freedom to charge your product wherever a USB-C socket is provided. i.e. car, trains, hotels, phone charging point etc.

NOTE: some USB-C outlets may not deliver the full power of the supplied ghd charger so charging times may increase.

- For optimum charging, always use the supplied ghd charger and USB-C cable.
- Traveling: in advanced to flying, please contact your airline for guidance on how to travel with your ghd unplugged.

the ghd styler has the following safety features:

- Auto Shutdown:** if the ghd unplugged styler has been left on and has not been used for more than three minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the two tone shut-down tune, the heating plates will start to cool. To re-start the ghd unplugged when it has shut down, simply switch the unit OFF and ON again until the start-up tune sounds.
- Protect Mode:** the ghd unplugged styler is not designed for intense professional use such as continuous charging and styling. In such cases for safety the heaters will turn off, the ghd unplugged styler will emit a beep and the light will flash white every five seconds. If this occurs switch OFF and switch ON to restart.
- Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd styler will emit rapid beeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd styler and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd styler

- Unplug the ghd unplugged styler from any power source.
- Always allow the ghd styler to cool before attempting to clean it.
- Never immerse the appliance in water.
- Wipe the outside of the ghd styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

- Always store the ghd unplugged styler in the supplied case – the unit can be placed directly into the carry case even when hot.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.



To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life**. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

This appliance contains batteries that cannot be replaced. When recycling or disposing of your appliance do not attempt to remove the batteries.

UK/EU ONLY

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

This appliance contains batteries that cannot be replaced. When recycling or disposing of your appliance do not attempt to remove the batteries.

compliance

This ghd styler is compliant with BS EN 60335-2-23 and carries the CE & UKCA mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

ghd UK Jemella Ltd

ghd UK: 0845 330 1133
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)
Sherwood Park
Annesley
Nottingham
NG15 0DJ
UK

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

ghd South Africa Pty Ltd

PO Box 818
Gillitts
3603
South Africa

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

Jemella Australia Pty Ltd

PO Box 15516
City East
Queensland 4002
Australia

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209

Jemella New Zealand Ltd ghd New Zealand

Private Bag 211030
Laurence Stevens Drive
Auckland 2154
New Zealand



ghd®

ghdhair.com

ghd unplugged

ghd and ghd are registered trade marks of
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Not to be reproduced

Wichtige Sicherheitshinweise

Um die Gefahr vor Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd Styler verwenden.

Ihr ghd Styler sollte nur mit einer Styling Hilfe verwendet werden, die eigens für den Einsatz mit beheizten Stylingtools geeignet ist, wie die ghd hitzeresistente Stylingunterlage.

Handhabung Ihres ghd Stylers

Der ghd Styler beinhaltet hochtechnologische Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Bitte bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen oder verbrennen Sie den ghd Styler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.

Benutzen Sie Ihren ghd Styler nicht, wenn er beschädigt ist – zum Beispiel, wenn das Gehäuse gesprungen ist. Sollte das Gerät durch falsche Handhabung oder Gewalteinwirkung beschädigt werden, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder verminderter Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.

Der ghd Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar.

Es ist möglich, dass sich Haarfarbe permanent am Styler absetzt, wenn er an gefärbtem Haar verwendet wird.

Achtung: Von Wasser fernhalten

Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, stecken Sie es nach Verwendung aus, weil Wassernähe auch dann eine Gefahr bedeutet, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Für zusätzlichen Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD, Residual Current



Device) mit einem Bemessungsrestbetriebsstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers empfohlen. Lassen Sie sich von Ihrem Installateur beraten.

1. **Verwenden Sie den ghd unplugged Styler niemals in der Nähe von Waschbecken oder anderen Anwendungen, bei denen er mit Wasser in Berührung kommen könnte.**
2. **Legen Sie das Gerät nicht an einem Ort ab, an dem es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.**
3. **Berühren Sie das Gerät nicht, falls es ins Wasser gefallen ist!**
4. **Keine feuchten Stylingprodukte direkt auf den ghd Styler sprühen oder anderweitig auftragen.**

Achtung: Strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn das Ladekabel oder das Ladegerät beschädigt ist.

1. Verwenden Sie das Ladegerät nur mit einer Stromversorgung von 100–240 V, 50–60 Hz.
2. Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist und aufgeladen wird.
3. Ziehen Sie immer sofort nach Abschluss des Ladevorgangs den Netzstecker und das Ladegerät aus der Steckdose.

Achtung: Heiße Oberflächen

Die Heizplatten des ghd Stylers erreichen eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS heiße Styler-Platten berühren.
2. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.
3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd Styler Hitzematte legen.
4. Wenn das Styling abgeschlossen ist, schalten Sie den ghd unplugged Styler immer aus und legen Sie ihn in die hitzebeständige Tragetasche.
5. Legen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.



Ihr ghd Styler übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Zur sicheren Kühlung können Sie das Gerät wieder in die hitzebeständige Tragetasche legen.

Aufladen

Verwenden Sie zum schnellsten und effektivsten Aufladen immer das mitgelieferte Ladegerät und das USB-C-Kabel von ghd.




1. Für eine optimale Nutzung sollte der ghd unplugged Styler vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen sein – dies dauert nicht länger als zwei Stunden.
2. Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der ghd unplugged Styler ausgeschaltet ist.
3. Schließen Sie das Ladegerät an eine Wandsteckdose an, schließen Sie das USB-C-Kabel zwischen dem Ladegerät und dem ausgesteckten Styler an und schalten Sie die Stromversorgung an der Wand ein.
4. Laden Sie den ghd unplugged Styler auf, bis alle fünf Akkuladeanzeigen aufleuchten und nicht mehr blinken.
5. Der ghd unplugged Styler fühlt sich während des Ladevorgangs möglicherweise warm an – dies ist normal.
6. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie den ghd unplugged Styler vom USB-C-Kabel und genießen Sie das kabellose Styling.

WICHTIGER HINWEIS: Der ghd unplugged Styler kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und folgen Sie den Anweisungen.

WICHTIGER HINWEIS: Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät zum optimalen Aufladen.

Betrieb

Stellen Sie sicher, dass die Haare vollständig trocken sind, bevor Sie den ghd unplugged Styler verwenden.

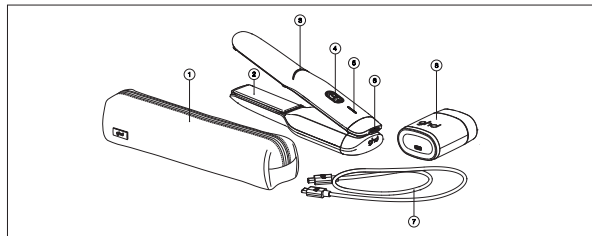

- ① Hitzebeständige Tragetasche
- ② Styler-Heizplatten
- ③ Erhöhter Fingerschutz
- ④ On- / Off-Schiebeschalter und Kontrollleuchte

- ⑤ Batteriestandsanzeige (fünf Stufen)
- ⑥ USB-C-Buchse
- ⑦ USB-C-Kabel
- ⑧ ghd-USB-C-Ladegerät

1. Stellen Sie für eine optimale Nutzung sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
2. Um den ghd unplugged Styler einzuschalten, schieben Sie den ON / OFF-Schalter in die ON-Position. Der ghd Styler spielt eine kurze Startmelodie und zeigt ein pulsierendes Licht, um anzuzeigen, dass der Styler aufheizt.
WICHTIG: Der ghd unplugged Styler erreicht die erforderliche Temperatur in wenigen Sekunden. Achten Sie also darauf, die Heizplatten nicht zu berühren.
3. Wenn der ghd unplugged Styler die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Piepton und das Licht um den Schalter hört auf zu pulsieren und leuchtet durchgehend, um anzuzeigen, dass er betriebsbereit ist.
TOP-TIPP: Wenn Sie Ihren ghd Styler an Ihrem Haar verwenden, bevor er die Betriebstemperatur erreicht hat, kann die Akkuladung schneller als erwartet verbraucht werden.
4. Der Ladezustand des Akkus verringert sich langsam, wenn Sie das Produkt verwenden. Wenn 15 % der Ladung vorhanden sind, blinkt das letzte Licht und ein akustisches Signal ertönt.
5. Wenn Sie Ihr Styling beendet haben, schieben Sie den ON / OFF-Schalter in die OFF-Position. Nach dem Ausschalten kann der ghd unplugged Styler zum Kühlen und Transportieren direkt in die hitzebeständige Tragetasche gelegt werden.

TOP-TIPP: Wenn sich Ihr ghd unplugged Styler nicht wie erwartet aufheizt, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um es neu zu starten.

Unterwegs

Ihr ghd unplugged Styler ist klein und leicht und perfekt für unterwegs geeignet.

1. Die gepolsterte und hitzebeständige Tragetasche ermöglicht den sicheren und kompakten Transport Ihres ghd unplugged Stylers.
2. In der Tasche ist Platz für Ihren Styler und ein USB-C-Kabel, mit dem Sie Ihr Produkt überall dort aufladen können, wo eine USB-C-Buchse vorhanden ist. d.h. In Autos, Zügen, Hotels, an Telefonladestationen usw.
HINWEIS: Einige USB-C-Steckdosen liefern möglicherweise nicht die volle Leistung des mitgelieferten ghd-Ladegeräts, sodass sich die Ladezeiten verlängern können.
3. Verwenden Sie für eine optimale Aufladung immer das mitgelieferte Ladegerät und das USB-C-Kabel.
4. Reisen: Bitte kontaktieren Sie vor dem Fliegen Ihre Fluggesellschaft um Hinweise zum Reisen mit Ihrem ghd unplugged zu erhalten.

Der ghd Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Automatische Abschaltung:** Wenn der ghd unplugged Styler eingeschaltet bleibt und länger als drei Minuten nicht benutzt wird, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Styler automatisch aus. Der Styler spielt die Zwei-Ton-Abschaltmelodie, die Heizplatten beginnen abzukühlen. Um den ghd unplugged nach dem Herunterfahren neu zu starten, schalten Sie das Gerät einfach aus und wieder ein, bis der Startton ertönt.

2. **Schutzmodus:** Der ghd unplugged Styler ist nicht für den starken professionellen Gebrauch wie kontinuierliches Laden und Styling konzipiert. In solchen Fällen schalten sich die Heizplatten aus Sicherheitsgründen aus, der ausgesteckte Styler gibt einen Piepton ab und die Lampe blinkt alle fünf Sekunden weiß. Wenn dies passiert, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um es neu zu starten.
3. **Ausfallsicherung:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizelemente ausgeschaltet, der ghd Styler piept und die Lampe blinkt alle 5 Sekunden rot. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall aus und starten Sie es erneut. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

Produktpflegeanweisungen

Reinigung Ihres ghd Stylers

1. Trennen Sie den ghd unplugged Styler von allen Stromquellen.
2. Lassen Sie den ghd Styler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

Lagerung

1. Bewahren Sie den ghd unplugged Styler immer in der mitgelieferten Tasche auf – das Gerät kann auch in heißem Zustand direkt in die Tragetasche gesteckt werden.

Produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Dornhaldestr. 10/1, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von drei Jahren (bei platinum+ Stylern), zwei Jahren (alle anderen Produkte) ab dem Kaufdatum, dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffensgarantie). Für professionelle Anwender beträgt die Garantiedauer für Haartrockner ein Jahr.

Im Garantiefall wird ghd das Gerät nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall mit Ihnen vor dem Versand des Ersatzgerätes in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt oder eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde,
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht wurden,

- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- Der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghd.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Entsorgung und Recycling

Ihr ghd Elektrogerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und **darf nach nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden**. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es bitte gemäß den Abfallrichtlinien Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können. Versuchen Sie beim Recycling oder Entsorgen des Geräts nicht, die Batterien herauszunehmen.

Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Konformitätserklärung

Dieser ghd Styler entspricht den Bestimmungen der Norm DIN EN 60335 2-23 und trägt das CE & UKCA -Zeichen. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/ Neuseeland und Südafrika.



ghd Deutschland

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH

Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binnerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



Not to be reproduced

ghdhair.com

ghd unplugged

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd.

La styler ghd debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche compacto termorresistente de ghd.

Manejo de tu styler ghd

La styler ghd contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduzcas objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la styler ghd.

No utilices la styler ghd si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietado. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones con respecto al uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados, de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y mantenimiento no deberá realizarse por niños sin supervisión.

PELIGRO DE QUEMADURAS: Mantén el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Nunca dejes el aparato fuera de tu vista.

La styler ghd no es apropiada para usar en cabello sintético.

Si se utiliza la styler sobre cabello teñido es posible que pueda traspasar a la herramienta.

peligro: mantener apartada del agua

Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfalo después de su uso, ya que la proximidad al agua representa un peligro incluso cuando está apagado; para una mayor protección, es aconsejable instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que da suministro al baño. Pide consejo a tu instalador.



- 1. Nunca uses la styler ghd unplugged cerca del lavabo o en cualquier otro lugar donde pueda entrar en contacto con el agua.**
- 2. No coloques ni guardes el aparato donde pueda caerse o ser arrojado a una bañera, lavabo o fregadero.**
- 3. No toques el aparato si se ha caído al agua.**
- 4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd.**

advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

Nunca utilices este aparato si no está funcionando correctamente, o si tiene dañado el cable de carga o el cargador.

1. Úsalo solo con una fuente de alimentación de 100–240 V, 50-60 Hz para el cargador.
2. El aparato nunca debe dejarse sin vigilancia cuando está enchufado y cargándose.
3. Siempre desenchufa la styler ghd unplugged y su cargador inmediatamente después de completar la carga.

advertencia - superficies calientes

Las placas de la styler ghd se calientan para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la marca de seguridad para tus dedos de la carcasa.
3. Cuando no estés utilizando la styler ghd, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
4. Cuando termines de usar la styler ghd unplugged, siempre debes apagarla y colocarla en su estuche compacto termorresistente.
5. Coloca siempre el aparato sobre una superficie plana estable y resistente al calor, utilizando el soporte de seguridad si lo hubiera.



Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños durante su uso y mientras se está enfriando.

Para enfriarla con seguridad, puedes colocar la unidad dentro de su estuche compacto termorresistente.

carga

Para lograr la carga más rápida y eficaz, siempre usa el cargador y cable USB-C suministrados por ghd.




1. Para un uso óptimo de la styler ghd unplugged debe estar completamente cargada antes de usarla — esto no te llevará más de dos horas.
2. Asegúrate de que la styler ghd unplugged está apagada antes de cargarla.
3. Enchufa el cargador en la toma de corriente de pared, conecta el cable USB-C entre el cargador y la styler ghd unplugged, y enciende el interruptor de energía de la pared.
4. Carga la styler ghd unplugged hasta que las cinco luces de carga de la batería estén encendidas y dejen de parpadear.
5. La styler ghd unplugged puede calentarse al tacto mientras está cargándose — esto es normal.
6. Una vez que la carga se haya completado, desconecta la styler ghd unplugged del cable USB-C y disfruta de usarla sin cable.

NOTA IMPORTANTE: la styler ghd unplugged no puede usarse mientras está siendo cargada, desenchúfala del cargador y sigue las instrucciones operativas.

NOTA IMPORTANTE: Utiliza el cargador provisto para una carga óptima.

funcionamiento

Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar la styler ghd unplugged.

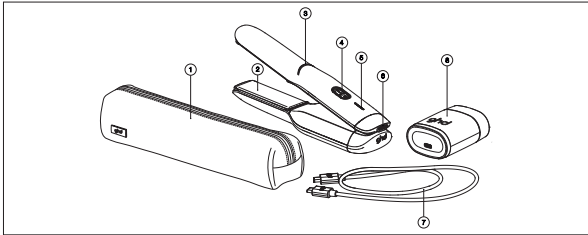

- | | |
|---|---|
| ① Estuche compacto termorresistente | ⑤ Indicador de nivel de batería (cinco niveles) |
| ② Placas calentadoras de la styler | ⑥ Ficha USB-C |
| ③ Marca de seguridad para dedos | ⑦ Cable USB-C |
| ④ Interruptor On/Off (Encendido/Apagado) y luz indicadora | ⑧ Cargador USB-C de ghd |

- Para uso óptimo, asegúrate de que la unidad esté completamente cargada.
- Para encender la styler ghd unplugged, desliza el interruptor ON/OFF a la posición ON. La styler ghd unplugged emitirá un corto sonido de arranque y una luz alrededor del interruptor parpadeará para indicar que se está calentando.

IMPORTANTE: La styler ghd unplugged alcanza la temperatura requerida en pocos segundos, así que debe tenerse cuidado para no tocar las placas calentadoras.

- Una vez que la styler ghd unplugged ha alcanzado la temperatura, emitirá un pitido y la luz alrededor del interruptor dejará de parpadear y permanecerá iluminada para indicar que está lista para usar.

CONSEJO UTIL: si utilizas tu styler ghd en tu cabello antes de que haya alcanzado su temperatura de funcionamiento, puede que la carga de la batería se consuma más rápidamente de lo esperado.

- El nivel de carga de la batería disminuirá lentamente a medida que uses el producto – cuando quede un 15 % de la carga, la luz comenzará a parpadear y emitirá un sonido de aviso.
- Cuando hayas finalizado el peinado, desliza el interruptor ON/OFF a la posición OFF. Una vez que se ha apagado, la styler ghd unplugged puede colocarse directamente en el estuche compacto termorresistente para enfriarla y transportarla.

CONSEJO UTIL: si tu styler a ghd unplugged no comienza a calentarse como es de esperar, apaga la unidad y luego vuelve a encenderla para reiniciarla.

de viaje

Tu styler ghd unplugged es pequeña y ligera, y es perfecta para llevarla contigo dónde quiera que vayas.

- El estuche compacto termorresistente está acolchado y es resistente al calor, lo que permitirá el transporte seguro y compacto de tu styler ghd unplugged.
- En el neceser compacto hay espacio para tu styler y un cable USB-C lo que te dará la libertad de cargar tu producto donde quiera que encuentres un conector para USB-C, por ej.: automóvil, tren, hotel, puntos de carga para teléfonos, etc.

NOTA: algunos conectores para USB-C pueden no entregar plena potencia del cargador ghd provisto, así que los tiempos de carga pueden ser mayores.

- Para una carga óptima, siempre usa el cargador ghd y el cable USB-C provistos.
- Viajes: antes de viajar en avión, contacta con la compañía para informarte sobre cómo viajar con tu ghd desenchufada.

La styler ghd cuenta con las siguientes características de seguridad:

- Apagado automático:** si la styler ghd unplugged se ha dejado encendida y no se ha usado durante más de tres minutos, por seguridad, se apagará automáticamente. La styler emitirá la melodía de apagado con dos tonos, y las placas calentadoras comenzarán a enfriarse. Para reiniciar la styler ghd unplugged cuando se ha apagado, solo debes poner el interruptor a la posición OFF y ON nuevamente, hasta que suene la melodía de inicio.
- Modo de protección:** la styler ghd unplugged no ha sido diseñada para uso profesional intenso que requiera continuas cargas y peinados. En tales casos, por seguridad, las placas calentadoras se apagarán, la styler ghd unplugged emitirá un pitido y parpadeará una luz blanca cada cinco segundos. Si esto ocurre, posiciona el interruptor a las posiciones OFF y ON para reiniciar.

Modo a prueba de fallos: en el improbable caso de que haya algún error del sistema de control, para tu seguridad, los calentadores se apagarán, la styler ghd emitirá señales acústicas rápidas y la luz parpadeará de color rojo cada 5 segundos. Si esto ocurre, apaga la styler ghd de la fuente de alimentación y vuelve a encenderla. Si la unidad no se enciende de nuevo o persiste el problema, por favor ponte en contacto con el servicio de Atención al Cliente de ghd España.

instrucciones de mantenimiento

Limpieza de tu styler ghd

- Desenchufa la styler ghd unplugged de cualquier fuente de alimentación
- Deja siempre que tu styler ghd se enfríe antes de limpiarla
- No sumerjas nunca el aparato en agua
- Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos

Almacenamiento

- Siempre guarda la styler ghd unplugged en el neceser provisto – la unidad puede colocarse directamente en el neceser incluso cuando está caliente.

garantía del fabricante

Todos los productos eléctricos han sido comprobados individualmente antes de salir de fábrica. Sin embargo, en el improbable caso de que el producto resultase defectuoso por mano de obra o materiales, ghd sustituirá el producto, a su entera discreción y sin coste alguno, por un producto idéntico o equivalente durante un periodo de dos años a partir de la fecha original de compra. El producto de sustitución asume la restante garantía del producto original o durante 180 días (lo que supone un mayor periodo de cobertura). Al cambiar un producto, el artículo de sustitución pasa a ser de tu propiedad y el artículo sustituido pasa a ser propiedad de ghd.



Para acogerte a esta garantía, te recomendamos que visites ghdhair.com/es/returns para informarte de como debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto. Por ello, asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro.

Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados ó revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se hayan borrado, dañado o modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Ni Jemella Group Limited ni sus filiales proveen repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

reciclaje y eliminación

La styler ghd se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico" y **no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil**. Cuando no utilices más tu styler ghd, deséchala de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu styler ghd debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento o con el distribuidor donde adquiriste este producto.

Este aparato contiene baterías que no pueden ser reemplazadas. Cuando recicles o te deshagas de tu aparato, no intentes extraer las baterías.

solo UE/Reino Unido

Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

cumplimiento

La styler ghd cumple la norma EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. & UKCA También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd spain s.a.u

Teléfono: 902 523 536

ghd España

Edif. Nescania
C/ Santa Lucia, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
España



ghd®

ghdhair.com

ghd unplugged

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.
Fabricado en China.

important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler ghd.

Ce styler ghd doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

Manipuler votre styler ghd

Le styler ghd contient des composants high-techs fragiles, veuillez vous assurer que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre styler ghd.

N'utilisez pas votre styler ghd s'il est endommagé – par exemple si le corps du styler est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et

l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.

Le styler ghd ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques.

Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur marque de façon permanente votre styler.

avertissement : tenir éloigné de tout point d'eau

Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint ; pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif de courant résiduel (RCD) ayant



un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est recommandée dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Demandez conseil à votre installateur.

- 1. Ne jamais utiliser le styler ghd unplugged près d'un bassin ou de tout autre lieu où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.**
- 2. Ne pas déposer ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire, une cuvette ou un évier.**
- 3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.**
- 4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le styler directement.**

attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution :

Ne jamais mettre en marche cet appareil lorsqu'il présente un dysfonctionnement ou lorsqu'un câble de chargement ou un chargeur est endommagé.

1. N'utiliser qu'avec une alimentation de 100-240 V, 50-60 Hz pour le chargeur.
2. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché et en charge.
3. Toujours débrancher le styler ghd unplugged et le chargeur immédiatement après avoir terminé la charge.

attention : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler ghd atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler.
2. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de la barrière de sécurité anti-chaueur.
3. Entre deux prises en main, posez toujours le styler ghd sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermostable ghd.
4. Lorsque le coiffage est terminé, toujours éteindre le styler ghd unplugged et le remettre dans son étui de rangement thermostable.
5. Placez toujours l'appareil sur son support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.



Votre styler ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

Pour un refroidissement en toute sécurité, vous pouvez remettre l'appareil dans son étui de rangement thermostable.

mise en charge

Pour une charge plus rapide et plus efficace, toujours utiliser le chargeur fourni par ghd et le câble USB-C.




1. Pour une utilisation optimale, le styler ghd unplugged doit être complètement rechargé avant utilisation - cela ne prendra pas plus de deux heures.
2. Vérifier que le styler ghd unplugged est bien éteint avant de le recharger.
3. Brancher le chargeur dans la prise murale, brancher le câble USB-C entre le chargeur et le styler ghd unplugged, et allumer l'alimentation secteur mural.
4. Charger le styler ghd unplugged jusqu'à ce que les cinq témoins de charge de la batterie soient allumés et cessent de clignoter.
5. Le styler ghd unplugged peut se réchauffer au toucher pendant la charge - ceci est normal.
6. Une fois la charge terminée, débrancher le styler ghd unplugged du câble USB-C et profiter d'un coiffage sans fil.

NOTE IMPORTANTE : Le styler ghd unplugged ne peut pas être utilisé pendant qu'il est en charge. Le débrancher du chargeur et suivre ensuite les instructions de fonctionnement.

NOTE IMPORTANTE : Utiliser le chargeur fourni pour une charge optimale.

utilisation

S'assurer que les cheveux sont complètement secs avant d'utiliser l'appareil de coiffage ghd unplugged.

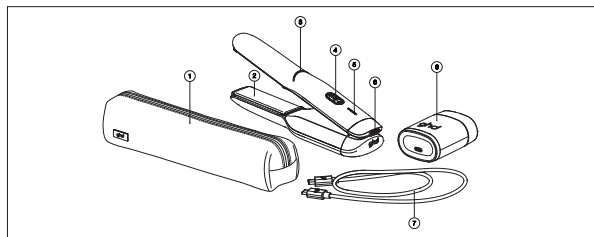

- | | |
|--|---|
| ① Étui de transport thermorésistant | ⑤ Indicateur de niveau de batterie (cinq niveaux) |
| ② Plaques chauffantes du Styler | ⑥ Prise USB-C |
| ③ Marque de sécurité pour les doigts | ⑦ Câble USB-C |
| ④ Interrupteur On/Off à glissière et voyant lumineux | ⑧ Chargeur USB-C ghd |

1. Pour une utilisation optimale, s'assurer que l'appareil est complètement chargé.
2. Pour allumer le styler ghd unplugged, faire glisser l'interrupteur ON/OFF sur la position ON. Le styler ghd unplugged va émettre une brève tonalité de démarrage, et un témoin autour de l'interrupteur va clignoter pour indiquer que le styler chauffe.
IMPORTANT : le styler ghd unplugged atteint la température désirée en quelques secondes, donc faites attention de ne pas toucher les plaques chauffantes.
3. Une fois que le styler ghd unplugged aura atteint sa température, il émettra un bip et le témoin autour de l'interrupteur cessera de clignoter et restera allumé pour indiquer qu'il est prêt pour utilisation.
ASTUCE : Utiliser votre styler ghd sur vos cheveux avant qu'il n'ait atteint sa température de service peut entraîner une utilisation plus rapide de la charge de la batterie que prévu.
4. Le niveau de charge de la batterie diminue lentement au fur et à mesure que vous utilisez l'appareil - lorsqu'il reste 15 % de charge, la dernière lumière clignote et un bip sonore est émis.
5. Faire glisser l'interrupteur ON/OFF sur la position OFF une fois votre séance de coiffage terminée. Après la mise hors tension, le styler ghd unplugged peut être rangé directement dans son étui de transport thermorésistant pour être refroidi et transporté.

ASTUCE : Si votre styler ghd unplugged ne commence pas à chauffer comme prévu, éteignez l'appareil puis rallumez-le.

en déplacement

Votre styler ghd unplugged est petit et léger et il est donc parfait pour vous accompagner partout où vous allez.

1. L'étui de transport est rembourré et thermorésistant. Il permet un transport en toute sécurité et sans encombre de votre styler ghd unplugged.
2. Il y a de la place dans l'étui pour votre styler et un câble USB-C qui donne une plus grande liberté pour charger votre produit partout où une prise USB-C est fournie, tels que les voitures, les trains, les hôtels, les bornes téléphoniques, les points de recharge, etc.
REMARQUE : certaines prises USB-C peuvent ne pas fournir la charge complète du chargeur ghd, ce qui peut augmenter le temps de charge.
3. Pour une charge optimale, toujours utiliser le chargeur ghd et le câble USB-C fournis.
4. Voyages : avant votre vol, veuillez contacter votre compagnie aérienne pour obtenir des conseils sur la façon de voyager avec votre ghd unplugged.

Le styler ghd est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Arrêt automatique :** si le styler ghd unplugged a été laissé allumé et n'a pas été utilisé pendant plus de trois minutes, une fonction de sécurité éteint automatiquement le styler. Le styler émettra une double tonalité d'arrêt, les plaques chauffantes commenceront à refroidir. Pour remettre en marche le ghd unplugged lorsqu'il s'est éteint, il suffit d'éteindre et de rallumer l'appareil jusqu'à ce que la tonalité de démarrage retentisse.
2. **Mode de protection :** Le styler ghd unplugged n'est pas conçu pour un usage professionnel intense, tels que la charge et le coiffage en continu. Dans ce cas, pour des raisons de sécurité, les plaques s'éteignent, le styler ghd unplugged émet un bip et la lumière clignote en blanc toutes les cinq secondes. Si cela se produit, éteindre l'appareil et le remettre en marche pour le redémarrer...

3. **Sécurité** : dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle, les plaques s'éteindront par mesure de sécurité, le styler ghd émettra des bips rapides et la lumière clignotera en rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, éteignez le styler ghd et redémarrez. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service clients de ghd pour obtenir des conseils.

prendre soin de votre appareil

Nettoyage de votre styler ghd

1. Débrancher le styler ghd unplugged de toute source d'alimentation.
2. Assurez-vous que styler ghd soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez l'extérieur du styler avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

Rangement

1. Toujours ranger le styler ghd unplugged dans l'étui fourni - l'appareil peut être placé directement dans la pochette de transport même s'il est chaud.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'oeuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, si vous êtes domicilié en France, Corse ou dans les DOM-TOM, veuillez-vous diriger sur notre site internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : ghdhair.com/fr/returns. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Si vous êtes domicilié en Belgique ou au Luxembourg, nous vous invitons à contacter au préalable le service clients ghd à l'adresse contact@ghdhair.fr, qui sera à même de vous indiquer les modalités de retour pour votre Pays. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.



La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

recyclage et destruction

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne **doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Cet appareil contient des piles qui ne peuvent pas être remplacées. Lors du recyclage ou de l'élimination de votre appareil, n'essayez pas de retirer les piles.

Royaume-Uni / Europe Uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Ce styler ghd est conforme à la norme BS EN 60335-2-23 et porte le marquage CE & UKCA. Il est également agréé aux Etats-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

ghd France

ghd France : 04 78 35 46 10

ghd France

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Switzerland

ghd Switzerland : +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghd®

ghdhair.com
ghd unplugged

ghd et ghd sont des marques déposées
de Jemella Group Limited.

Styler est une marque déposée de
Jemella Group Limited (France).

© Jemella Group Limited 2021.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

Not to be reproduced

Importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la vostra styler ghd.

L'utilizzo della styler ghd è previsto solo per l'hairstyling ed esclusivamente con prodotti ideati per lo styling a caldo dei capelli, come il tappetino resistente al calore ghd.

Maneggiare la styler ghd con cura

La styler ghd contiene delle componenti tecnologiche delicate, si raccomanda quindi di non farla cadere. Non inserire corpi estranei all'interno, non verniciare, non bruciare o smontare la styler ghd.

Non usare la styler ghd se è danneggiata, per esempio se il suo rivestimento risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di un uso improprio o di maltrattamento non sarà coperto dalla garanzia. Quanto indicato lascia impregiudicati i tuoi diritti legali.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio. Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

PERICOLO DI USTIONE: Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Non lasciare mai incustodito lo strumento.

La styler ghd non è adatta all'utilizzo su capelli sintetici.

È possibile che i capelli rilascino del colore sulla styler in modo permanente se questa viene usata su capelli tinti.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poichè la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento; per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30mA nel circuito elettrico del bagno.



Per ulteriori informazioni rivolgersi all'installatore.

- 1. Non utilizzare mai la styler ghd unplugged vicino al lavandino o in qualsiasi altro modo in cui possa entrare a contatto con l'acqua.**
- 2. Non riporre e non conservare lo strumento dove può cadere o essere trascinato in una vasca, un lavabo o un lavello.**
- 3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.**
- 4. Non vaporizzare né applicare prodotti di styling sulla styler ghd.**

attenzione: elettricità

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non utilizzare mai questo strumento se non funziona correttamente o se presenta danni al cavo o al caricabatterie.

1. Per il caricabatterie utilizza unicamente un'alimentazione elettrica da 100–240V, 50-60 Hz.
2. Lo strumento non dovrebbe mai essere lasciato incustodito con la spina inserita nella presa elettrica durante la ricarica.
3. Una volta completata la ricarica, scollega subito il caricabatterie e la styler ghd unplugged.

attenzione: superfici calde

Le lamelle della styler ghd si scaldano per permettere un'acconciatura perfetta.

Per ridurre il rischio di bruciature:

1. Non toccare MAI le lamelle della styler.
2. Evitare di tenere o toccare la styler oltre il rilievo di protezione per le dita.
3. Quando inutilizzata collocare sempre la styler ghd su una superficie piana resistente al calore come il tappetino ghd.
4. Una volta completato lo styling, spegni sempre la styler ghd unplugged e riponila all'interno dell'astuccio termoresistente.
5. Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana stabile e resistente al calore, utilizzando il supporto di sicurezza qualora fosse presente.



La tua styler ghd non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre la tua styler ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

Per raffreddare l'unità in tutta sicurezza, puoi riporla nel suo astuccio termoresistente.

ricarica

Per una ricarica rapida ed efficace, utilizza sempre il cavo USB-C e il caricabatterie ghd in dotazione.



1. Per un utilizzo ottimale, la styler ghd unplugged deve essere completamente carica: la ricarica impiega al massimo due ore.
2. Prima di procedere alla ricarica, assicurati che la styler ghd unplugged sia spenta.
3. Inserisci la spina del caricabatterie nella presa elettrica, collega il cavo USB-C tra il caricabatterie e la styler ghd unplugged ed assicurati che la presa riceva energia elettrica.


- Carica la styler ghd unplugged fino a quando tutte e 5 i livelli della batteria saranno accesi con luce fissa.
- Durante la ricarica, la styler ghd unplugged potrebbe risultare calda al tatto, è normale.
- Una volta completata la ricarica, scollega la styler ghd unplugged dal cavo USB-C e procedi ad effettuare uno styling senza filo.

NOTE IMPORTANTI: La styler ghd unplugged non può essere utilizzata mentre è in carica: scollegala dal caricabatterie, quindi segui le istruzioni di funzionamento.

NOTE IMPORTANTI: utilizza il caricabatterie in dotazione per una ricarica ottimale.

funzionamento

Controlla che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare la styler ghd unplugged.

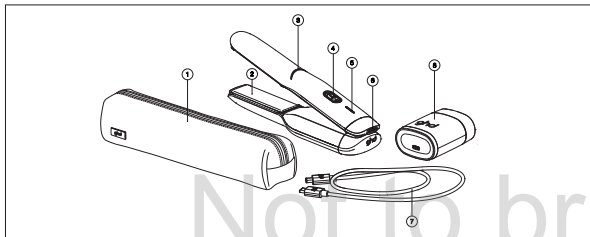

- | | |
|--|---|
| ① Astuccio termoresistente | ⑤ Indicatore di durata della batteria (5 livelli) |
| ② Lamelle della styler | ⑥ Presa USB-C |
| ③ Rilievo di protezione per le dita | ⑦ Cavo USB-C |
| ④ Pulsante di accensione/spengimento e spia luminosa | ⑧ Caricabatterie USB-C ghd |

- Per un uso ottimale, assicurati che l'unità sia completamente carica.
- Per accendere la styler ghd unplugged, sposta il pulsante di accensione/spengimento su ON. La styler ghd unplugged emetterà una breve melodia di avvio e una luce inizierà a lampeggiare attorno al pulsante per indicare che la styler si sta riscaldando.

IMPORTANTE: la styler ghd unplugged raggiunge la temperatura prestabilita in pochi secondi, quindi presta attenzione a non toccare le lamelle.
- Quando la styler ghd unplugged ha raggiunto la temperatura prestabilita emette un bip e la luce attorno al pulsante smette di lampeggiare rimanendo fissa per indicare che la styler è pronta all'uso.

SUGGERIMENTO: Se la styler ghd viene passata sui capelli prima di aver raggiunto la temperatura prestabilita, la carica della batteria potrebbe ridursi più rapidamente del previsto.

- Il livello di carica della batteria si riduce lentamente durante l'uso del prodotto: quando la carica rimanente è pari al 15%, l'ultima tacca inizia a lampeggiare e viene emesso un bip.
- Una volta terminata la sessione di styling, sposta il pulsante di accensione/spengimento su OFF. Dopo essere stata spenta, la styler ghd unplugged può essere riposta direttamente nel suo astuccio termoresistente per raffreddarsi ed essere trasportata.

SUGGERIMENTO: Se la styler ghd unplugged non inizia a riscaldarsi come dovrebbe, spegnila e riaccendila nuovamente.

fuori casa

La tua styler ghd unplugged è piccola e leggera, ed è perfetta per essere portata sempre con te.

- L'astuccio è imbottito e termoresistente per consentirti di trasportare la tua styler ghd unplugged in poco spazio e in tutta sicurezza.
- L'astuccio è sufficientemente capiente da trasportare la styler e il cavo USB-C, così da poterla ricaricare ovunque sia presente una presa USB-C, ad esempio in automobile, in treno, in hotel, in una stazione di ricarica telefonica, ecc.

NOTA: alcune uscite USB-C potrebbero non fornire il voltaggio necessario, quindi il tempo di ricarica potrebbe aumentare.
- Per una ricarica ottimale, usa sempre il caricabatterie ghd e il cavo USB-C in dotazione.
- Viaggi: prima di partire, contattare la compagnia aerea e chiedere informazioni su come viaggiare con ghd unplugged.

La styler ghd presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:

- Spegnimento automatico:** se la styler ghd unplugged rimane accesa ma inutilizzata per più di 3 minuti, si spegne automaticamente grazie alla funzione di sicurezza. La styler emette una melodia di spegnimento e le lamelle iniziano a raffreddarsi. Per riavviare la styler ghd unplugged dopo che si è spenta, è sufficiente spostare il pulsante di accensione/spengimento su ON e attendere la melodia di accensione.
- Modalità di sicurezza:** La styler ghd unplugged non è stata concepita per un uso professionale intenso, ossia eseguire ricariche e styling in maniera continuata. In tal caso, per motivi di sicurezza, gli elementi riscaldanti si spengono, la styler ghd unplugged emette un bip e una spia bianca inizia a lampeggiare ogni 5 secondi. Se ciò dovesse accadere, spegni e attendi la styler per riavviarla.
- Misura di sicurezza:** nel caso di un improbabile errore del sistema di controllo, per sicurezza gli elementi riscaldanti si spengono, la styler ghd emette rapidi bip e la spia lampeggia in rosso ogni 5 secondi. Se ciò si verifica, spegni la styler ghd e riaccendila. Se la styler non si riaccende o il problema persiste, rivolgersi al servizio clienti ghd per assistenza.

istruzioni per un corretto mantenimento

Pulizia della styler ghd

- Scollega la styler ghd unplugged dall'alimentazione elettrica.
- Lascia sempre che la styler ghd si raffreddi prima di pulirla.
- Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
- Pulisci la parte esterna della styler con un panno umido. Non usare detersivi troppo aggressivi o abrasivi o prodotti corrosivi.

Conservazione

- Riponi sempre la styler ghd unplugged nell'astuccio in dotazione: l'unità può essere riposta direttamente nell'astuccio anche quando è calda.

garanzia

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd procederà alla riparazione o sostituirà il prodotto

senza alcun costo, con lo stesso prodotto o con uno equivalente, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia del prodotto originario o, laddove più favorevole una garanzia da 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.



La garanzia non include:

1. Danneggiamento dovuto ad urti, cadute accidentali, incuria, danneggiamenti conseguenti a smarrimenti.
2. Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
3. Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un voltaggio non appropriato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.
4. Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni o sovracorrenti, insufficiente ed irregolare alimentazione elettrica, sbalzi di tensione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel Paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
5. Danni e/o difetti minori che non pregiudicano il funzionamento e non intaccano il valore dell'apparecchio.
6. Tutte le parti soggette alla normale usura.

Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito "ghdhair.com/it/returns" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio. Consigliamo di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.

La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd sul territorio nazionale o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui sono state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti ad ottenere la riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo e/o risoluzione del contratto di cui il consumatore/acquirente del prodotto è titolare ai sensi del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs 2.02.2002 Nr.24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE) definito Codice del Consumo, con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 (uno) anno dalla data di acquisto del prodotto.

*Né Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo la procedura di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

Questo strumento contiene delle batterie che non possono essere sostituite. In caso di riciclaggio o smaltimento dello stesso, non tentare di rimuovere le batterie.

Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) (nonché dalle relative norme vigenti in Italia che hanno implementato la direttiva citata) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

conformità

La styler ghd soddisfa lo standard EN 60335-2-23 ed è provvista di marchio CE & UKCA. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l' Australia/Nuova Zelanda e il Sud Africa.

ghd Italia

Tel. 055.49811

ghd Italia

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghd®

ghdhair.com

ghd unplugged

ghd and ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

Not to be reproduced

viktiga säkerhetsinstruktioner

För att minimera risken för brännskada, brand eller elfel läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du använder din ghd styler.

Din ghd styler bör endast användas som ett hårstylingsredskap eller tillsammans med föremål som tål värme såsom ett värmeresistent underlag.

Hantering av din ghd styler

ghd styler innehåller känsliga högteknologiska komponenter så därför tål den inte att du tappar den. Tillsätt ej främmande föremål, färg eller annat. Den bör inte plockas isär eller utsättas för annan skada. Använd inte din ghd styler om den har skadats- tex om höjlet har knäckts.

Om din elektriska enhet har skadats genom missbruk eller felanvändning kommer den inte täckas av din 2-års garanti. Dina lagliga rättigheter påverkas inte av ovanstående.

Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner av en person som ansvarar för deras säkerhet och som vet hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna.

Barn får inte använda produkten som en leksak.

Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNSKADOR: förvara din ghd styler utom räckhåll för barn speciellt

**när den är i användning och under nedkyllning efter användning.
Lämna aldrig produkten obevakad.**

ghd styler bör inte användas på syntetiskt hår.

Du kan riskera att färgen överförs på din styler om du har färgbehandlat hår.

varning: håll borta från vatten.

När apparaten används i ett badrum, dra ur sladden efter användning eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd. För ytterligare skydd rekommenderas det att installera en jordfelsbrytare med en märkutlösningström på högst 30 mA i elcentralen för badrummet.



Fråga din installatör om råd.

1. Använd aldrig din urkopplade ghd styler nära handfattet eller på något annat ställe där den kan komma i kontakt med vatten.

2. Placera eller förvara inte produkten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat.
3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet så bör du aldrig sträcka dig efter den.
4. Spraya inte dina stylingprodukter direkt på din ghd styler.

varning: elektricitet

Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna aktiva även efter att apparaten har stängts av.

För att minimera risken av elektrocution:

Använd aldrig produkten om den inte fungerar korrekt eller om den har en skadad laddkabel eller laddare.

1. Använd endast 100–240V, 50-60 Hz strömförsörjning för laddaren.
2. Produkten får aldrig lämnas utan tillsyn när den är ansluten och laddas.
3. Koppla alltid ur din sladdlösa ghd styler och laddare omedelbart efter att laddningen har slutförts.

varning: varma ytor

ghd stylers värmeplattor är varma för att kunna användas till effektiv hårstyling.

För att minimera risken av brännmärke/skador:

1. Rör ALDRIG den uppvärmda delen.
2. När du inte stylar skall du alltid lägga ghd styler på ett platt värmeresistent underlag såsom en styler- eller curve-värmeresistent väska.
3. När stylingen är klar skall du alltid stänga av ghd styler och dra ut kontakten.
4. När stylingen är klar ska du alltid stänga av din sladdlösa ghd styler och lägga den i den värmetåliga bärväskan.
5. Placera alltid stylern med stativet, om det finns, på en värmetålig, plan yta.



Din ghd styler är inte bara tilltalande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd styler utom räckhåll för barn, speciellt när den är i bruk eller håller på att svalna.

För att den ska kunna svalna säkert kan du placera den i den värmetåliga bärväskan.

laddning

Snabbaste och mest effektiva sättet att ladda är alltid med ghd medföljande laddare och USB-C-kabel.




1. För optimal användning ska den sladdlösa ghd stylern vara fulladdad före användning - det tar inte mer än två timmar.
2. Se till att den sladdlösa ghd stylern är avstängd innan den laddas.
3. Anslut laddaren i vägguttaget och anslut USB-C-kabeln mellan laddaren och ghd-stylern.
4. Ladda din sladdlösa ghd styler tills alla fem batteriladdningslamporna tänds och slutar blinka.
5. Din sladdlösa ghd styler kan bli varm under laddning – detta är normalt.
6. När laddningen är klar ska du koppla bort ghd-stylern från USB-C-kabeln och njuta av sladdlös styling.

VIKTIGT: Den sladdlösa ghd-stylern kan inte användas medan den laddas. Koppla ur laddaren och följ sedan instruktionerna.

VIKTIGT! Använd den medföljande laddaren för optimal laddning.

drift

Håret måste vara helt torrt innan du använder din sladdlösa ghd styler.

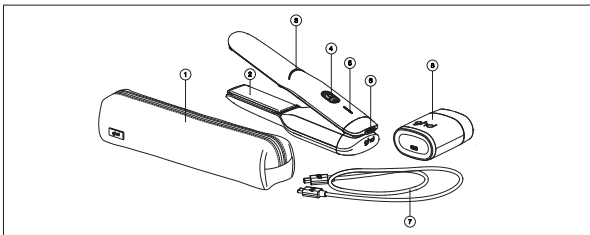

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ① Värmetålig bärväska | ⑤ Batterinivåindikator (5 nivåer) |
| ② Styler värmeplattor | ⑥ USB-C kontakt |
| ③ Upphöjt skydd för fingrarna | ⑦ USB-C kabel |
| ④ På/av skjutreglage och indikatorlampa | ⑧ ghd USB-C laddare |

- För optimal användning se till att enheten är fulladdad.
- Slå på din ghd sladdlösa styler genom att dra PÅ/AV-skjutreglaget till ON-läge. Din ghd sladdlösa styler spelar en kort uppstartsmelodi och lampan runt brytaren blinkar för att indikera att styleren värms upp.
- VIKTIGT:** din ghd sladdlösa styler når rätt temperatur på några sekunder, så var försiktig så du inte bränner dig på värmeplattorna.
- När den sladdlösa ghd-styleren har nått temperaturen kommer den att pipa och lampan runt brytaren slutar blinka och kommer att lysa med ett fast sken för att indikera att den är redo att användas. **BÄSTA TIPSET:** Om du använder din sladdlösa ghd styler på håret innan den har nått sin rätta temperatur kan det leda till att batteriladdningen tar slut i snabbare takt än väntat.
- Batteriets laddningsnivå minskar långsamt när du använder produkten - när det är 15 % kvar av laddningen börjar sista lampan blinka och en ljudsignal hörs.
- När du är klar med din styling drar du ON/OFF-skjutreglaget till OFF-läge. När ghd-styleren har stängts av kan den placeras i den värmetåliga bärväskan direkt så den kan svalna.

BÄSTA TIPSET: Om din ghd styler inte värms upp som förväntat kan du dra skjutreglaget till OFF-läge och därefter till ON-läge igen.

ta med din ghd styler

Din sladdlösa ghd styler är liten och lätt och är perfekt att ta med vart du än ska.

- Bärväskan är vadderad och värmetålig vilket gör att styleren säkert kan tas med.
- I bärväskan finns det plats för din styler och en USB-C-kabel som gör att du kan ladda din produkt överallt där ett USB-C-uttag finns. dvs bil, tåg, hotell, telefonladdningsplats etc.

OBS: vissa USB-C-uttag kanske inte levererar den fulla effekten hos den medföljande ghd-laddaren vilket gör att laddningstiden kan öka.

- Använd alltid den medföljande ghd-laddaren och USB-C-kabeln för optimal laddning.
- Vid resa: innan du ska resa, kontakta ditt flygbolag för vägledning om hur du reser med din ghd.

ghd styler har följande säkerhetsföreskrifter:

- Automatisk avstängning:** om den sladdlösa ghd-styleren har lämnats på och inte har använts på mer än tre minuter kommer en säkerhetsfunktion automatiskt att stänga av styleren. En tvåtonig avstängningslåt hörs och värmeplattorna börjar svalna. För att starta om ghd-enheten när den har stängts av behöver du bara dra skjutreglaget till OFF-läge och därefter till ON-läge igen tills startmelodin hörs.
- Skyddsläge:** Den sladdlösa ghd styleren är inte designad för intensiv professionell användning såsom kontinuerlig laddning och styling. I sådana fall kommer enheten av säkerhetsskäl att stängas av, den kommer att avge ett pip och ljuset blinkar vitt var femte sekund. Om detta inträffar, stäng AV (OFF) och slå PÅ (ON) för att starta om igen.
- Säkerhet vid fel:** om något osannolikt kontrollfel i systemet uppstår kommer värmeapparaten att stängas av och din ghd styler kommer att pipa och blinka rött var femte sekund. Om detta problem uppstår, dra ur kontakten och anslut den på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för service och råd.

användningsinstruktioner

Rengöring av din ghd styler

- Koppla ur din ghd-styler från strömkällan.
- Låt att alltid ghd styler svalna ordentligt innan rengöring.
- Låt aldrig apparaten doppas i vatten.
- Torka av handtaget och skafet med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel ej heller frätande ämnen.

Förvaring

- Förvara alltid din sladdlösa ghd styler i medföljande väska – enheten kan läggas i väskan direkt efter styling, även om den är varm.

tillverkningsgaranti

Alla ghd elektriska produkter testas individuellt innan de lämnar fabriken. Men i det osannolika fallet att produkten visar sig vara defekt på grund av felaktig produktion eller felaktigt material, kommer ghd, efter eget gottfinnande, att ersätta produkten utan kostnad med en identisk eller motsvarande produkt inom två år från det ursprungliga inköpsdatumet. En ersättningsprodukt övertar den garanti som återstår för originalprodukten eller 180 dagar, beroende på vilket som ger längst täckning för dig. När en produkt byts ut blir ersättningsprodukten din egendom och den ersatta produkten blir ghd egendom.

För att kräva denna garanti vänligen besök ghd.com/returns och följ instruktionerna och fullfölj din retur. Bifoga kvitto från inköpsställe med din produkt. Spara alltid kvitto och förvara dem alltid på ett säkert ställe.

Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter inköpta hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej för reparerade eller servade



produkter hos någon annan än ghd-personal. Observera att denna garanti kan ogiltighetsförklaras om serienumret eller tillverkningsdatum har raderats, förändrats eller skadats. Detta förändrar inte dina lagliga rättigheter.

*Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet vänligen returnera din elektriska enhet till närmaste ghd-adress som du finner i förpackningen tillsammans med kvittot från butiken där du köpte produkten. För kunder i Australien och Nya Zeeland vänligen ring närmaste ghd-kontor, numret hittar du tryckt på bifogad bipacksedel.

återvinning och bortskaffning

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning och får ej kasseras med hushållssopor när produkten är obrukbar. Om du inte har användning för din ghd-produkt vänligen se till att lämna den till din lokala återvinningsstation för återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet. Den här produkten innehåller batterier som inte kan bytas. Vid återvinning eller kassering av produkten ska batterierna inte tas bort.

ENDAST UK/EU

Din elektriska ghd-produkt skall kasseras enligt WEEE direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försäkrar att produkterna återvinns med bästa metoder för att minimera potentiell överkan på miljön. För ytterligare information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där produkten köptes.

förordning

ghd stiler överensstämmer med EN 60335-2-23 och är CE & UKCA -märkt. Övriga godkännelser inkluderar USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

ghd Nordics

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

Wella Company / HFC Prestige International

Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna,
Sweden



ghd®

ghdhair.com

ghd unplugged

ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Designad i Cambridge, UK tillverkad i Kina.

Not to be reproduced

vigtig sikkerhedsinformation

For at reducere risikoen for forbrænding, brand eller tilskadekomst, læs og følg denne sikkerhedsinformation før du anvender din ghd styler.

Din ghd styler må kun anvendes som et hårstylingredskab og kun sammen med tilbehør, der kan tåle varme såsom et varmeresistent underlag.

Håndtering af din ghd styler

Din ghd styler indeholder sensitive højteknologiske komponenter, så derfor tåler den ikke at du taber den. Tilføj heller ikke fremmede objekter, maling eller andet på den og skil den ikke ad.

Anvend ikke din ghd styler, hvis den er beskadiget, eks. hvis beklædningen er revnet. Hvis din elektriske enhed er beskadiget via fejlanvendelse eller mishandling vil dette ikke blive dækket af din 2 års reklamationsret. Dine lovmæssige rettigheder er ikke berørt af ovenstående.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring, forudsat at de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af udstyret på en sikker måde af en person ansvarlig for deres sikkerhed samt at de forstår farerne forbundet hermed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, som ikke er under opsyn.

RISIKO FOR FORBRÆNDING:

Sørg for at børn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn.

En ghd styler bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår.

Ved farvet hår kan du risikere, at der kan overføres noget farve til din styler.

advarsel: må ikke komme i nærheden af vand

Hvis apparatet anvendes på badeværelset, skal det afbrydes efter brug, idet vand i nærheden udgør en risiko også selvom apparatet er slukket. Yderligere sikring kan opnås ved installation af strømafbryder med nominel driftsspænding på maksimalt 30 mA, hvilket anbefales for det elektriske kredsløb i badeværelset. Bed installatøren om vejledning.



1. Brug aldrig den trådløse ghd styler tæt på et badekar eller

andre steder, hvor den kan komme i kontakt med vand.

2. Du må aldrig placere eller opbevare din ghd unplugged på steder, hvor den kan falde ned i en vask eller et badekar.
3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.
4. Sprøjt ikke vandholdige stylingprodukter direkte på din ghd styler.

advarsel: elektricitet

Som med det fleste elektriske enheder er de elektriske komponenter aktive selv efter at apparatet er slukket.

For at mindske dødsfald ved elektrisk stød:

Du må aldrig betjene, apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis opladningskablet eller opladeren er blevet beskadiget.

1. Må kun bruges med en 100–240V, 50-60 Hz strømforsyning til opladeren.
2. Udstyret må aldrig efterlades uden opsyn, når det er sat til og oplader.
3. Slå altid din ghd unplugged styler og oplader fra med det samme efter opladning.

advarsel: varm overflade

ghd stylumes varmeplader er varme for at de kan anvendes til effektiv styling.

For at reducere risikoen for forbrændinger:

1. Rør ALDRIG ved stylumens plader.
2. Når du ikke stylum, skal du altid lægge ghd stylum på et varmeresistent underlag, såsom et ghd stylum varmeresistent underlag.
3. Når stylumingen er færdig, skal du altid slukke for ghd stylumen og tage den ud af stikkontakten.
4. Når du er færdig med at sætte håret, skal du altid slukke for din ghd unplugged styler og lægge den tilbage i det varmebestandige etui.



5. Placer altid stylumen på holderen, hvis det findes, på en varmebestandig, stabil, flad overflade.

Din ghd styler er ikke kun interessant for dig men også for dine børn. Sørg derfor altid for at din ghd styler er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den køler ned.

For sikker afkøling kan du lægge den tilbage i dets varmebestandige etui.

opladning

For den hurtigste og mest effektive opladning så brug altid opladeren fra ghd og USB-C kablet.




1. Til optimal brug bør din ghd unplugged styler være fuldt opladet før brug – dette vil ikke tage mere end to timer.
2. Sørg for, at din ghd unplugged styler er slukket, før du oplader den.
3. Sæt opladeren i stikkontakten, forbind USB-C kablet mellem opladeren og din ghd unplugged styler, og tænd så for strømforsyningen på stikkontakten.
4. Oplad din ghd unplugged styler, indtil alle fire batterilyser lyser og stopper med at blinke.
5. Din ghd unplugged styler kan være varm at røre ved, mens den oplader – det er normalt.
6. Når opladningen er færdig, så kobl din ghd unplugged styler fra USB-C kablet, og nyd at sætte håret uden en ledning i vejen.

VIGTIG NOTITS: Din ghd unplugged styler kan ikke bruges, mens den oplader. Kobl den fra opladeren, og følg så betjeningsvejledningen.

VIGTIG NOTITS: Brug den medfølgende oplader for optimal opladning.

betjening

Sørg for, at håret er helt tørt, før du bruger din ghd unplugged styler.

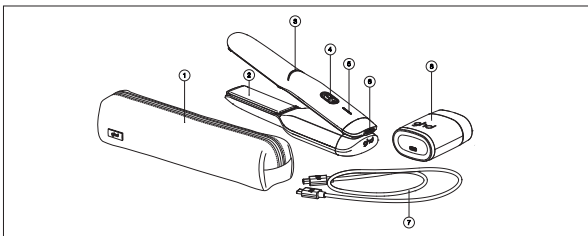

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ① Varmebestandigt etui | ⑤ Indikator for batteriniveau (fem niveauer) |
| ② Styler varmeplader | ⑥ USB-C stik |
| ③ Hævet fingerværn | ⑦ USB-C kabel |
| ④ On/Off glidekontakt og indikatorlys | ⑧ ghd USB-C oplader |

- For optimal brug så sørg for, at enheden er fuldt opladet.
- Tænd for din ghd unplugged styler ved at skubbe ON/OFF-kontakten til ON. Din ghd unplugged styler vil spille en kort startlyd, og et lys omkring kontakten vil pulsere for at angive, at din styler varmer op.
VIGTIGT: Din ghd unplugged styler når op til den ønskede temperatur på få sekunder, så vær forsigtig med ikke at røre ved varmepladerne.
- Når din ghd unplugged styler er nået til den ønskede temperatur, vil den bippe, og lyset omkring kontakten vil ikke længere pulsere, men vil lyse fortsat for at angive, at den er klar til brug.
TOP TIP: Hvis du bruger din ghd styler på dit hår, før den er nået til den rette temperatur, kan dette måske bevirke, at det opladede batteri bruges op hurtigere end forventet.
- Batteriets opladningsniveau vil langsomt gå ned, efterhånden som du bruger udstyret – når der er 15% batteri tilbage, vil det sidste lys begynde at blinke, og der udsendes et højt bip.
- Når du er færdig med at sætte dit hår, så skub ON/OFF-kontakten til OFF. Når du har slukket (OFF) din ghd unplugged styler, kan den lægges direkte i det varmebestandige etui til afkøling og transport.

TOP TIP: Hvis din ghd unplugged styler ikke begynder at varme op som forventet, så sluk for enheden (OFF), og tænd så (ON) for at starte den igen.

på farten

Din ghd unplugged styler er lille og let, og den er perfekt til at have med hvor som helst.

- Etuiet er polstret og varmebestandigt, så du kan transportere din ghd unplugged styler sikkert og trygt.

- Der er plads i etuiet til dit udstyr samt et USB-C kabel, så du har større frihed til at oplade det, hvor der findes en USB-C kontakt, dvs. i bilen, på toget, hoteller, telefonopladepunkter osv.
BEMÆRK: Nogle USB-C tilslutningssteder vil måske ikke give den fulde strømforsyning i den medfølgende ghd-oplader, så det kan tage længere tid at oplade.
- Til optimal opladning så brug altid den medfølgende ghd-oplader og USB-C kablet.
4. Ved rejser: inden du flyver, bedes du kontakte dit flyselskab for vejledning om, hvordan man rejser med din ghd unplugged.

ghd styler har følgende sikkerhedsforanstaltninger:

- 1. Automatisk slukning:** Hvis din ghd unplugged styler har stået tændt og ikke har været brugt i over tre minutter, vil denne sikkerhedsfunktion automatisk slukke for den. For at starte din ghd unplugged igen, når den er slukket, skal du bare slukke på kontakten (OFF) og så tænde igen på ON, indtil startlyden høres.
- 2. Beskyttelsestilstand:** Din ghd unplugged styler er ikke designet til intens professionel brug som f.eks. kontinuerlig opladning og styling af hår. I en sådan situation vil varmepladerne slukkes, din ghd unplugged styler vil udsende et bip, og lyset vil blinke hvidt hvert 5. sekund. Hvis det sker, så sluk for udstyret (OFF), og tænd så for det igen (ON).
- 3. Fejlsikring:** I det usandsynlige tilfælde af en kontrolsystemfejl, vil varmepladerne for en sikkerheds skyld slukke, ghd styleren vil udstede hurtige bip og blinke rødt hvert 5. sekund. Hvis dette sker, skal du slukke for ghd styleren og genstarte. Hvis den ikke genstarter eller problemet fortsætter, kontakt da ghd kundeservice for rådgivning.

vedligeholdelsesvejledning

Rengøring af din ghd styler

- Tag din ghd unplugged styler ud af stikkontakten.
- Lad altid ghd styleren afkøle, før du forsøger at rengøre den.
- Sænk aldrig apparatet ned i vand.
- Tør ydersiden af ghd styleren af med en hårdt opvredet fugtig klud. Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.

Opbevaring

- Du bør altid opbevare din ghd unplugged styler i det medfølgende etui – enheden kan lægges direkte i etuiet, selvom den er varm.

leverandørgaranti

Alle ghd elektriske produkter er individuelt testet, før de forlader fabrikken. I det usandsynlige tilfælde, at produktet viser sig at være defekt på grund af mangelfuld udførelse eller materialer, vil ghd efter eget skøn erstatte produktet uden beregning med et identisk eller tilsvarende produkt inden for to år fra den oprindelige købsdato. Når et produkt udskiftes, bliver enhver erstatningsvare din ejendom, og den erstattede vare bliver ejendom for ghd.

For at gøre krav på denne garanti, besøg venligst ghdhair.com/returneringer og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte din returnering. Sørg for, at du inkluderer et købsbevis med ethvert returprodukt. Sørg derfor for, at du opbevarer dit købsbevis på et sikkert sted.

Denne garanti gælder kun ægte elektriske ghd produkter købt gennem godkendt ghd forhandler og dækker ikke produkter repareret eller betjent af andre end ghd personale eller ghd repræsentanter.

Bemærk, at denne garanti kan være ugyldig, hvis serienummer eller identifikation er slettet, beskadiget eller ændret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

*Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af sine elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du sende dit elektriske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne indlægseddél eller på emballagen sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand, bedes du ringe til dit nærmeste ghd kontor på det nummer, der er trykt i denne indlægseddél.



ghd®

ghdhair.com

ghd unplugged

ghd og ghd er registrerede varemærker tilhørende

Jemella Group Limited

© Jemella Group Limited 2021.

Designet i Cambridge, UK. Produceret i Kina.

genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som »elektrisk eller elektronisk udstyr« og må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid. Når du ikke længere har brug for dit ghd elektriske produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genvindingsprocedure. For mere information kontakt din lokale myndighed.

Dette udstyr indeholder batterier, som ikke kan udskiftes. Når du genbruger eller kasserer dit udstyr, må du ikke forsøge at fjerne batterierne.

Kun UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Udstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder for at minimere eventuelle miljøskader. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

regulativ

Denne ghd styler overholder EN 60335-2-23 og er CE & UKCA mærket. Andre godkendelser inkluderer USA, Australien/New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

Wella Company / HFC Prestige International

Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna,
Sweden

NOT TO BE REPRODUCED

tärkeä turvallisuusohje

Vähentääksesi riskiä palovammoille, sähköiskulle, tulipalolle tai muille vammoille, lue turvallisuusohjeet tarkasti ennen kuin käytät ghd-muotoilurautaa.

ghd-muotoilurauta on suunniteltu käytettäväksi vain hiustenmuotoiluun. Laitteen kanssa tulisi käyttää vain tuotteita jotka ovat suunniteltu lämpölaiteille kuten esimerkiksi ghd lampösuojamatto.

ghd-muotoiluraudan käyttö

ghd-muotoilurauta sisältää herkkiä huipputeknologisia komponentteja, joten tuotteen pudottamista tulee välttää. Älä laita vieraita esineitä tuotteen sisälle tai maalaa, polta tai pura ghd-muotoilurautaasi. Älä käytä ghd-muotoilurautaasi jos se on vaurioitunut – esimerkiksi jos laitteen ulkokuoreen on tullut halkeama. Jos tuotteesi on vaurioitunut epäasiallisen käytön seurauksena, takuusi ei ole voimassa.

Tämä ei poista sinun lakisäätteisiä oikeuksia.

Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisesta käytöstä. Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

PALOVAARA: Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.

Laitetta ei koskaan saa jättää valvomatta.

ghd-muotoilurautaa ei ole suunniteltu käytettäväksi synteettisissä hiuksissa tai peruukeissa. On mahdollista että väri jää kiinni pysyvästi laitteeseen mikäli sitä käytetään värjätyissä hiuksissa.

varoitus: pidä kaukana vedestä

Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota se käytön jälkeen pistorasiasta, sillä veden läheisyys aiheuttaa vaaran, vaikka laite olisi kytketty pois päältä. Kylpyhuoneelle virtaa tuottavaan sähköpiiriin on suositeltavaa asentaa vikavirtasuoja, joka on varustettu enintään 30 mA:n nimellisellä ylivirtasuojalla. Kysy neuvoja asentajalta.



1. Älä ikinä käytä pistorasiassa kiinni olevaa ghd-suoristusrautaa lavuaarin tai minkään muun laitteen lähellä, jossa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa.

2. Älä aseta tai säilö laitetta niin, että se voisi tippua tai tulla pudotetuksi kylpyammeeseen, lavuaariin tai tiskialtaaseen.

3. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.

4. Älä suihkuta mitään märkää muotoilutuotetta suoraan ghd-muotoilurautaan.

varoitus: sähkö

Kuten suurimmassa osassa sähkölaitteista, osat ovat sähköaktiivisia vaikka laite olisi pois päältä.

Vähentääksesi sähköiskun riskiä:

Älä ikinä käytä laitetta, jos se ei toimi kunnolla, tai jos sen latausjohto tai laturi on rikkinäinen.

1. Käytä laturia vain 100–240 V:n ja 50-60 Hz:n virtalähteen kanssa.
2. Laitetta ei koskaan saa jättää ilsekseen, kun se on kytkettynä ja lataamassa.
3. Irrota ghd unplugged styler ja laturi aina virtalähteestä heti latauksen jälkeen.

varoitus: kuumia pintoja

ghd-muotoiluraudan lämpölevyjen pinnat ovat kuumat jotta muotoilu olisi tehokkaampaa.

Vältäaksesi palovammoja:

1. Älä koskaan koske muotoiluraudan lämpölevyihin.
2. Vältä koskemasta muotoilurautaa muualta kun korotetun sormisuojaan alueelta.
3. Kun et käytä ghd-laitetta, laske se lämpöä kestäväälle alustalle kuten ghd-lämpömattolle.
4. Kytke aina ghd unplugged styler pois päältä muotoiluun jälkeen, ja aseta se lämmönkestävään kantolaukkuun.
5. Jos laite on varustettu tuella, aseta se aina lämpöäkestävälle vakaalle ja tasaiselle alustalle.



Ghd-muotoilurautasi ei herätä ainoastaan sinun kiinnostuksesi, vaan se synnyttää saman tunteen myös lapsissasi. Varmista että säilytät ghd-muotoiluraudan poissa lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jäähtymässä.

Jotta laite viilenee turvallisesti, voit laittaa sen takaisin lämmönkestävään kantolaukkuun.

lataus

Jotta lataus onnistuu mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, käytä aina ghd:n omaa laturia ja USB-C-johtoa.




1. Jotta käyttö olisi mahdollisimman optimaalista, ghd unplugged styler -laitteen pitäisi olla täysin latautunut ennen käyttöä. Täyteen lataukseen ei mene yli kahta tuntia.
2. Varmista, että ghd unplugged styler on kytkettynä pois päältä ennen latausta.
3. Kytke laturi seinän pistorasiaan, yhdistä laturi ja ghd unplugged styler USB-C-johdolla ja varmista, että verkkovirta on päällä.
4. Lataa ghd unplugged styler -laitetta, kunnes kaikki viisi akun latausvaloa ovat päällä ja lakanneet vilkkumasta.
5. ghd unplugged styler saattaa latauksen aikana lämmetä niin, että se tuntuu kuumalta koskiessa. Se on normaalia.
6. Kun lataus on valmis, irrota USB-C-johto ghd unplugged styler -laitteesta ja nauti johdottomasta muotoilusta.

TÄRKEÄ HUOMIO: ghd unplugged styler -laitetta ei saa käyttää latauksen aikana. Irrota laite laturista ja seuraa käyttöohjeita.

TÄRKEÄ HUOMIO: Käytä tuotteen mukana tulevaa laturia optimaalisen latauksen saamiseksi.

toiminta

Varmista, että hiukset ovat täysin kuivat ennen ghd unplugged styler -laitteen käyttöä.

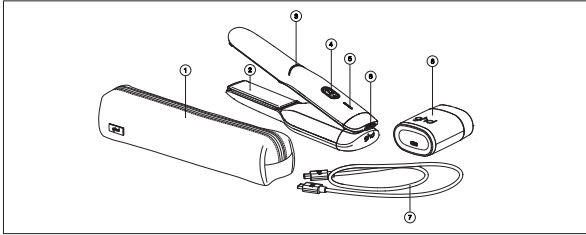

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ① Lämmönkestävä kantolaukku | ⑤ Akun lataustason merkkivalo (viisi tasoa) |
| ② Muotoiluraudan lämpölevyt | ⑥ USB-C-paikka |
| ③ Korotettu sormisuoja | ⑦ USB-C-johto |
| ④ "On/Off"-virtakytkin ja merkkivalo | ⑧ ghd USB-C-laturi |

- Jotta käyttö olisi optimaalista, varmista, että laite on täysin latautunut.
- Kytke ghd unplugged styler päälle liu'uttamalla "ON/OFF"-kytkin ON-asentoon. ghd unplugged styler soittaa lyhyen aloitusäänen, ja kytkimen ympärillä oleva valo välkkyi sen merkiksi, että muotoilurauta on aloittanut kuumenemisen.
- TÄRKEÄÄ:** ghd unplugged styler kuumentaa vaadittuun lämpötilaan sekunneissa, joten oletan varovainen, ettei kosketa lämpölevyjä.
- Kun ghd unplugged styler on kuumentunut oikeaan lämpötilaan, se piippaa, ja kytkimen ympärillä oleva valo lakkaa välkkyästä. Valo jää päälle sen merkiksi, että laite on käyttövalmis.
- TÄRKEÄ OHJE:** Mikäli ghd styler -laitetta käytetään hiusten muotoiluun ennen kuin laite on päässyt oikeaan käyttölämpötilaan, akku saattaa kuluu odotettua nopeammin.
5. Akun lataustaso kuluu hitaasti laitetta käytettäessä. Kun akun lataustasosta on jäljellä 15 %, viimeinen valo alkaa vilkkua ja laitteesta kuuluu piippausääni.
- Kun muotoilu on valmis, liu'uta "ON/OFF"-kytkin OFF-asentoon. Kun kytkin on asetettu OFF-asentoon, ghd unplugged styler -laitteen voi laittaa suoraan lämmönkestävään kantolaukkuun jäähtymään ja kuljetusta varten.

TÄRKEÄ OHJE: Jos ghd unplugged styler -laitteesi ei ala kuumeta odotetusti, kytke laite pois päältä asettamalla virtakytkin OFF-asentoon ja sen jälkeen ON-asentoon käynnistääksesi laitteen toiminnan uudestaan.

menossa mukana

ghd unplugged styler on pieni ja kevyt ja erittäin helppo kuljettaa minne vain.

- Kantolaukku on pehmustettu ja lämmönkestävä, minkä ansiosta ghd unplugged styler on turvallinen ja kätevä kokoinen kuljettaa mukana.

- Laukussa on tilaa muotoiluraudalle ja USB-C-johdolle, minkä ansiosta laitteen voi ladata helposti kaikkialla, missä on USB-C-paikkoja. Lataus onnistuu siis esimerkiksi autossa, junassa, hotellilla tai puhelimen latauspisteellä.

HUOMIO: Jotkin USB-C-virtalähteet eivät välttämättä anna täyttä virtaa tuotepakkaukseen kuuluvalle ghd-laturille, mikä saattaa pidentää latausaikaa.

- Jotta lataus olisi mahdollisimman tehokasta, käytä aina ghd:n tuotepakkauksen laturia ja USB-C-johtoa.
- Matkustaminen: Ota ennen lentämistä yhteyttä lentoyhtiösi saadaksesi ohjeita siitä, kuinka voit matkustaa ghd unplugged -muotoiluraudan kanssa.

ghd-muotoiluraudassa on seuraavat turvaominaisuudet:

- Automaattinen sammuminen:** Mikäli ghd unplugged styler on jätetty päälle, eikä sitä ole käytetty yli kolmeen minuuttiin, turvatoiminto kytkee muotoiluraudan virran automaattisesti pois päältä. Muotoilurauta soittaa kaksiväselisen sammutusäänen, ja lämpölevyt alkavat viiletä. Voit käynnistää ghd unplugged -laitteen uudestaan sen sammumisen jälkeen siirtämällä virtakytkimen OFF- ja ON-asentoon, jolloin soi aloitusääni.
- Suojatila:** ghd unplugged styler -laitetta ei ole suunniteltu vaativan ammattikäyttöön, kuten jatkuvaan lataamiseen ja muotoiluun. Sellaisissa tapauksissa lämmittimet menevät pois päältä turvallisuussyistä, ghd unplugged styler piippaa ja valo menee valkoiseksi viiden sekunnin välein. Jos näin tapahtuu, kytke virta pois kytkimen OFF-asemasta ja laita se taas päälle ON-asemasta.
- Vikailta:** epätodennäköisen järjestelmävirheen sattuessa, lämmittimet sammuvat turvallisuussyistä, ghd-muotoilurauta päästää pikaista piipytystä ja merkkivalo vilkuttaa punaista 5 sekunnin välein. Mikäli näin tapahtuu, kytke ghd-muotoilurauta pois päältä ja takaisin päälle. Jos laite ei käynnisty tai ongelma esiintyy toistuvasti, ota yhteyttä ghd-asiakaspalveluun.

käyttäjän huolto-ohjeet

ghd-muotoiluraudan puhdistus

- Irrota ghd unplugged styler virtalähteestä.
- Anna ghd-muotoiluraudan aina jäähtyä ennen kuin laitat sen säiliöön.
- Älä koskaan laita laitetta veteen.
- Pyyhi ghd-muotoiluraudan runko kostealla liinalla. Älä käytä teräviä esineitä tai vahvoja pesuaineita tai syövyttäviä tuotteita.

Säilytys

- Säilytä ghd unplugged styler aina tuotepakkaukseen kuuluvussa laukussa – laitteen voi laittaa suoraan kantolaukkuun myös kuumana.

valmistajan takuu

Kaikki ghd-sähkölaitteet testataan erikseen ennen lähtöä tehtaalta. Kuitenkin siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tuote osoittautuu viralliseksi valmistusvirheiden tai materiaalien takia, ghd korvaa oman harkintansa mukaan tuotteen veloituksetta samanlaisella tai vastaavalla tuotteella kahden vuoden kuluessa alkuperäisestä ostopäivästä. Korvaava tuote saa alkuperäisen tuotteen jäljellä olevan takuun tai 180 päivää, sen mukaan, kumpi antaa sinulle pidemmän takuun. Kun tuote vaihdetaan, korvaavasta tuotteesta tulee sinun omaisuuttasi ja korvatusa tuotteesta tulee ghd:n omaisuutta.



Takuu vaatimuksissa mene osoitteeseen ghdhair.com/palautus ja seuraa ohjeita miten täytät palautusvaatimuksen. Varmista että sinulla on ostokuitti tallessa, joka liitetään viallisessa laitteeseen mukaan. Tästä syystä on tärkeä pitää se hyvässä tallessa.

Takuu koskee ainoastaan aitoja ghd-tuotteita, jotka on ostettu hyväksytyiltä ghd:n jälleenmyyjältä, eikä kata tuotteita, joita on korjannut tai huoltanut kukaan muu kuin ghd:n henkilökunta tai ghd:n edustaja. Huomaathan että takuu saatetaan evätä, mikäli sarjanumeroita tai tunnisteita on poistettu, vaurioitettu tai muokattu. Tämä ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiisi.

*Mikäli sinulla ei ole yhteyttä internetiin palautta ystävällisesti ghd laitteesi lähimpään ghd toimipisteeseen. Paketissa tulisi olla mukana ostokuitti. Asiakkaille jotka asuvat Austraaliassa tai Uudessa-Seelannissa pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse lähimpään ghd toimistoon. Puhelinnumero löytyy mukana tullessa esitteessä.

Kierrätys ja hävittäminen

ghd-sähkölaiteesi luokitellaan sähkölaitteeksi ja näin ollen se tulee hävittää paikallisten kierrätystä koskevien sääntöjen mukaisesti muiden sähkölaitteiden tapaan. Sitä ei saa hävittää muiden kotitalousroskien mukana. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Laitte sisältää akkuja, joita ei voi vaihtaa. Kun kierrätät tai hävität laitteen, älä yritä irrottaa akkuja.

UK/EU

ghd-sähkölaiteesi tulisi hävittää WEEE direktiivin mukaisesti (Waste Electronic Equipment 2002/96/EC) Mikä pitää huolen siitä että tuote kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja näin minimoiden mahdolliset luontoa haittaavat tekijät. Jos kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä viranomaisiin tai jälleenmyyjän joita tuotteen ostit.

laite

ghd styler sisältää EN 60335-2-23 ja CE & UKCA merkinnän. Muut hyväksynät sisältävät USA Austraalia Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka.

ghd Nordics

ghd Finland: + 35 810 526 9920

Wella Company / HFC Prestige International

Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna,
Sweden



ghd®

ghdhair.com

ghd unplugged

ghd ja ghd ovat rekisteröity tavaramerkki joka kuuluu Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Suuniteltu Cambridge, Uk. Tuotettu kiinassa.

Not to be reproduced

Viktig sikkerhetsinformasjon

For å redusere risikoen for forbrenning, brann eller skade, les og følg denne sikkerhetsinformasjon for du anvender din ghd styler.

Din ghd styler må kun anvendes som et hårstyling redskap og kun med samme tilbehør som tåler varme, i tillegg til et varmeresistent underlag.

Håndtering av din ghd styler

Din ghd styler inneholder sensitive høyteknologiske komponenter, så derfor tåler den ikke at man mister den i bakken. Ikke sett inn fremmedlegemer, mal, brenn eller demonter stylingverktøyet. Anvend ikke din styler hvis den er skadet, eks. hvis emballasjen er ødelagt. Hvis ditt elektriske verktøy er skadet ved en feiltagelse eller ved feilhåndtering, vil dette bli dekket av din 2 års reklamasjonsrett. Dine lovpålagte rettigheter berører ikke nevnte over.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de holdes under tilsyn eller gis veiledning om bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene det innebærer, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. RISIKO FOR FORBRENNING: Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.

Gå aldri fra apparatet uten tilsyn.

ghd bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår.

Ved farget hår kan du risikere at det kan overføres noe farge til din styler.

advarsel: må ikke komme i nærheten av vann

Når apparatet anvendes i baderom, skal støpselet trekkes ut fra veggkontakten etter bruk. Dette fordi vann utgjør en fare selv når apparatet er slått av. For ytterligere beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell resterende driftsstrøm som ikke overstiger 30 mA i den elektriske kursen for badet. Kontakt din el-installatør for råd.



- 1. Bruk aldri den trådløse GHD-styleren i nærheten av badekar eller andre installasjoner der den kan komme i kontakt med vann.**
- 2. Ikke plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle ned**

i eller trekkes ned i et badekar, bolle eller oppvaskkum.

3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.
4. Ikke spray eller bruk våt stylingprodukter direkte på din ghd styler.

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene aktive selv etter at apparatet er slukket.

For å minimere dødsfall ved elektriske støt:

Bruk aldri apparatet hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis en ladekabel eller lader er skadet.

1. Bruk kun 100 - 240 V, 50 - 60 Hz strømforsyning til laderen.
2. Apparatet må aldri forlates uten tilsyn når det er tilkoblet og lader.
3. Koble alltid fra støpselet til ghd-styleren og laderen umiddelbart etter at ladingen er fullført.

advarsel: varm overflate

ghd styleren er varm og kan anvendes til effektiv styling.

For å redusere risikoen for brannskader:

1. Rør ALDRI de oppvarmede platene.
2. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd styler, på et varmeresistent underlag.
3. Når stylingen er ferdig skal du alltid slå av ghd styleren og ta ut stikkontakten.
4. Slå alltid av den trådløse ghd-styleren når stylingen er ferdig, og legg apparatet tilbake i den varmebestandige bæresekken.
5. Alltid plasser styleren i stativet om det medfølger, eller på en flat overflate som tåler varme.



Din ghd styler er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg deretter for alltid for at din ghd styler er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.

For trygg nedkjøling kan du plassere enheten tilbake i den varmebestandige bæresekken.

lader

For raskest og mest effektiv lading, bruk alltid den medfølgende ghd-laderen og en USB-C kabel.




1. For optimal bruk skal den trådløse ghd-styleren være fulladet før bruk - dette vil ikke ta mer enn to timer.
2. Påse at den trådløse ghd-styleren er avslått før lading.
3. Plugg laderen inn i en stikkontakt, koble USB-C-kabelen mellom laderen og den trådløse ghd-styleren, og slå på strømmen.
4. Lad den trådløse ghd-styleren til alle fem ledelysene på batteriet lyser og slutter å blinke.
5. Den trådløse ghd-styleren kan bli varm å ta på når du lader - dette er normalt.
6. Når ladingen er fullført, kobler du den trådløse ghd-styleren fra USBC-C-kabelen og kan glede deg over trådløs styling.

VIKTIG MERKNAD: Den trådløse ghd-styleren kan ikke brukes mens den lader, koble fra laderen og følg bruksanvisningen.

VIKTIG BESKJED: Bruk tilhørende lader for optimal lading.

bruksanvisning

Forsikre deg om at håret er helt tørt før du bruker det trådløse ghd-stylingapparatet.

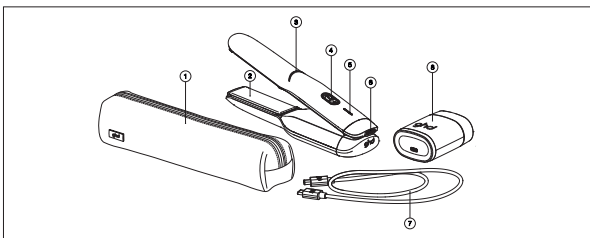

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| ① | Varmebestandig bæreevseke | ⑤ | Indikator for batterinivå (fem nivåer) |
| ② | Styler varmeplater | ⑥ | USB-C stikkontakt |
| ③ | Hevet fingervern | ⑦ | USB-C-kabel |
| ④ | Av / på-skyvebryter og indikatorlys | ⑧ | ghd USB-C-lader |

- For optimal bruk, forsikre deg om at enheten er fulladet.
- For å slå på den trådløse ghd-styleren, skyv PÅ / AV-bryteren til PÅ-stilling. Den trådløse ghd-styleren vil spille av et kort lydsignal og et lys rundt bryteren vil pulsere for å indikere at styleren varmer opp.
- VIKTIG:** den trådløse ghd-styleren når den nødvendige temperaturen på sekunder, så vær forsiktig så du ikke berører varmeplatene.
- Når den trådløse ghd-styleren har nådd riktig temperatur, vil den pipe og lyset rundt bryteren gå fra å pulsere til å lyse for å indikere at den er klar til bruk.
TOPP TIPS: Hvis du bruker ghd-styleren på håret før den har nådd riktig temperatur, kan det føre til at batteriets lading brukes raskere enn forventet.
- Batteriets ladenivå vil sakte reduseres når du bruker produktet - når det er 15 % lading igjen, vil det siste lyset begynne å blinke og et lydsignal høres.
- Når du er ferdig med stylingen, skyver du PÅ / AV-bryteren til AV-stillingen. Når den er skudd av kan den trådløse ghd-styleren legges direkte i den varmebestandige bæreevseken for nedkjøling og transport.

TOPP TIPS: Hvis den trådløse ghd-styleren ikke varmer seg opp som forventet, slå AV enheten og slå deretter PÅ igjen for å starte på nytt.

på farten

Den trådløse ghd-styleren din er liten og lett, og perfekt å ta med seg overalt.

- Bæreevseken er polstret og varmebestandig slik at den trådløse ghd-styleren din trygt og lett kan tas med overalt.
- Det er plass til styleren og en USB-C-kabel som gjør at du lett kan lade produktet ditt uansett hvor en USB-C-kontakt er tilgjengelig. F.eks. i bil, tog, hotell, ladepunkt for telefon osv.

MERK: noen USB-C-uttak leverer kanskje ikke full kraft til den medfølgende ghd-laderen, så ladetiden kan øke.

- Bruk alltid den medfølgende ghd-laderen og USB-C-kabelen for å oppnå optimal lading.
- På reise: innen du foretar en flyreise bør du kontakte flyselskapet for veiledning om hvordan du reiser med din ghd uten tilkoblet strøm.

ghd styler har følgende sikkerhetsanvisninger:

- Slås automatisk av:** hvis den trådløse ghd-styleren har blitt stående på og ikke har vært brukt på mer enn tre minutter, vil en sikkerhetsfunksjon automatisk slå av styleren. Styleren vil spille av et to-toners lydsignal, og varmeplatene vil starte nedkjøling. For å restarte den trådløse ghd-styleren etter at den er slått av kan du skyve bryteren AV og så PÅ igjen til du hører start-lydsignalet.
- Beskyttelsesmodus:** Den trådløse ghd-styleren er ikke beregnet for intensiv profesjonell bruk som kontinuerlig lading og styling. I slike tilfeller vil av sikkerhetshensyn varmeplatene slå seg av, den trådløse ghd-styleren vil gi fra seg et pip og lyset vil blinke hvitt hvert femte sekund. Hvis dette skjer, slå AV og PÅ for å starte på nytt.
- sikkerhets modus:** om det skulle oppstå en kontrollsystemfeil, vil for sikkerhetens skyld varmesensorene slå av, ghd styleren vil avgi raske pip og lyset blinke rødt hvert 5. sekund. Hvis dette skjer, slår du av og på ghd styleren. Hvis enheten ikke starter på nytt eller problemet Vedvarer, kontakt ghd kundeservice for råd.

instruksjoner for vedlikehold

Rengjøring av din ghd styler

- Koble den trådløse ghd-styleren fra strømkilden.
- La alltid din ghd styler avkjøle før du rengjør den.
- La aldri apparatet komme i kontakt med vann.
- Tørk håndtaket og ghd styler av med en fuktig klut. Bruk ikke skarpe eller sliperende rengjøringsmidler eller etsende produkter.

Oppbevaring:

- Oppbevar alltid den trådløse ghd-styleren i den medfølgende vesken - enheten kan plasseres direkte i bæreevseken også når den er varm.

leverandør garanti

Alle elektriske produkter fra ghd testes individuelt innen de forlater fabrikkens. Dersom det imidlertid er sannsynlighet for at produktet er defekt grunnet feilaktig utførelse eller materiale, vil ghd - etter eget skjønn - erstatte produktet uten ekstra kostnad med et identisk eller tilsvarende produkt innen to år fra opprinnelig kjøpsdato. Et erstatningsprodukt overtar den resterende garantien for det opprinnelige produktet, eller 180 dager, avhengig av hvilket som gir lengst garantidekning for deg. Når et produkt byttes, blir erstatningsproduktet ditt og det erstattede produktet blir ghd sin eiendom.

For å gjøre krav på garantien vennligst gå inn på ghd.com/returns og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre din garanti. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med et hvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.

Denne garantien gjelder kun for ekte ghd produkter kjøpt gjennom godkjente forhandlere og dekker ikke produkter som er reparert eller



betjent av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine rettigheter.

*Hverken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til internett, skal du sende ghd produktet til din nærmeste ghd adresse som anviset i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis. For kunder i Australia og New Zealand bes du kontakte ditt nærmeste ghd kontor på telefonnummeret i brosjyren.

gjenbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd produkt er klassifisert som "elektrisk eller elektronisk utstyr" og må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd produkt, vær vennlig å kvitt deg med det i henhold til dine lokale myndigheters resirkuleringsprosedyre. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

Apparatet inneholder batterier som ikke kan erstattes. Ikke prøv å ta ut batteriene når du resirkulerer eller kasserer apparatet.

Kun UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Afall Elektrisk og Elektronisk Utstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produktene gjenbrukes ved hjelp av de beste tilgjengelige metoder for å minimere eventuelle miljøskader. For mere informasjon kontakt vennligst din lokale myndighet eller forhandleren fra hvem du kjøpte dette produkt.

regulativ

ghd styler overholder EN 60335-2-23 og er CE & UKCA merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/ New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Norway: + 47 23 05 30 30
Wella Company / HFC Prestige International
 Sweden AB
 Rättanvägen 3
 169 68 Solna,
 Sweden



ghd®

ghdhair.com

ghd unplugged

ghd og گھد er et registrert varemerke som tilhører Jemella Group Limited. Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Designet i Cambridge, UK. Produsert i Kina.

Not to be reproduced

EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*Conditions apply, see safety instructions.

ES valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar el reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/es/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales.
*La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra o factura. Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

DE ihre garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- die Echtheit Ihres ghd Produkte zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im Garantiefall* auszutauschen
- als eine(r) der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- die aktuellsten News und neusten Trends zu erhalten



Besuchen Sie ghdhair.com/de oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen
*Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte bei den Sicherheitsanweisungen nach.

FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés



Rendez-vous sur <https://www.ghdhair.com/fr/help/product-registration> ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.
*La garantie sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra o factura. Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones

IT

registrazione del prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, registralo* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita ghd.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge.

*La mancata registrazione non preclude in alcun modo il diritto alla garanzia.

Per informazioni sulla garanzia consultare il capitolo 'garanzia' nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.

SE

registrera din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så att du är säker på att det är en originalprodukt från ghd du använder när du stylar ditt hår

- Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt.
- Reparation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod*.
- Exklusiva erbjudande före alla andra.
- Var först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna



Besök ghd.com/register och använd din QR läsare på din smartphone för validering av produkten.

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

*Användningsinstruktioner, se säkerhetsinstruktioner.

DK

registrer som sikkerhed

Registrer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt du anvender når du styler dit hår:

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombytning i tilfælde af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i garantiperiode*
- Få ghds eksklusive tilbud for alle andre.
- Vær den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg ghd.com/register eller anvend din QR læser på din smartphone for at validere produktet.

Dette ændrer ikke på dine lovmæssige rettigheder.

*Brugsvejledning, se sikkerhedsinstruktionen.

FI

vahvista takuusi

Muotoile rauhallislin mielin uudella ghd-tuotteellasi, rekisteröi takuusi jo tänään:

- Verifikaatio siitä että ghd-tuotteesi
- On aito Korjaus tai vaihto jos ghd-tuotteesi lakkaa toimimasta takuun voimassaolon aikana*
- Ainutlaatuiset tarjoukset ja kampanjat ennen muita
- Viimeisimmät uutiset ja trendit ensin



vieraille osoitteessa ghd.com/rekisteroi tai käytä QR lukijaa älypuhelimellasi vahvistaaksesi takuun.

Tämä ei vaikuta sinun Läkisääteisiin oikeuksiisi

*Rajottavia ehtoja sisältyy, tutustu turvallisuusohjeisiin.

NO

registrer din garanti

Registrer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt ghd produkt når du stiler ditt hår:

- Bekreftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte.
- Retur i tilfelle du skulle få problemer med ditt ghd produkt i garantiperioden*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til å få informasjon om de seneste ghd nyhetene og trendene.



Besøk ghd.com/register eller anvend din QR leser på din smartphone for å validere produktet.

Dette endrer ikke dine lovpålagte rettigheter.
*Brukerveiledningen, se sikkerhetsinstruksjonene.

Not to be reproduced