

Not to be reproduced

- EN Register your product guarantee today!
See 59 for info.
- DE Registrieren Sie noch heute Ihre
Produktgarantie! Auf Seite 59 finden
Sie weitere Informationen.
- ES Registra tu producto hoy mismo.
Más información en la página 59.
- FR Enregistrez la garantie de votre produit dès
aujourd'hui ! Plus d'informations en 60.
- IT Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane
l'autenticità. Vai a pagina 60.
- SE Registrera din ghd-produkt och få ett
äkthetsintyg! Se sida 60 för information.
- DK Registrér dit ghd produkt nu og få bekræftelse
på dets ægthed! Se 61 for yderligere oplysninger.
- FI Rekisteröi tuotteesi saadaksesi takuun
voimaan jo tänään! Katso lisätietoja
sivulta 61.
- NO Registrer ditt ghd-produkt nå.
Se side 61 for mer informasjon.



original
professional styler

important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

020621 99200002009

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 8
Validate your guarantee	59
DE Deutsch	9 - 16
Bestätigen Sie Ihre Garantie	59
ES Español	17 - 22
Valida tu garantía*	59
FR Français	23 - 28
Enregistrez votre produit	60
IT Italiano	29 - 34
Registra il tuo prodotto ghd	60
SE Svenska	35 - 40
Få din bekräftelse idag	60
DK Dansk	41 - 46
Få din bekræftelse i dag	61
FI Suomi	47 - 52
Vahvista takuusi	61
NO Norsk	53 - 58
Få garantibekreftelsen for produktet ditt i dag	61

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd styler.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the

appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly

during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

The ghd styler is not suitable for use with synthetic hair.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water



presents a hazard even when the appliance is switched off.

2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying

the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.

3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water.

4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd styler.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 110–240V, 50-60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd styler by the power cord.
4. Always unplug the ghd styler immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



warning: hot surfaces

The ghd styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the hot styler plates.
2. When not styling always lay the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
3. When styling is complete, always switch off the ghd styler and unplug it from the power supply.
4. Wait for the ghd styler to cool before storing.
5. When the ghd styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.
6. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.


Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store

your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd appliance.

ghd original

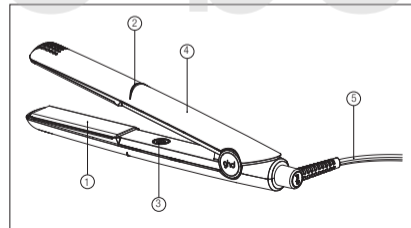

- ① Styler heater plates
- ② Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature.
- ③ On/Off Switch and indicator light
- ④ Styler body
- ⑤ Power cord

1. Plug the ghd styler into the power supply. The ghd styler will momentarily flash around the ON/OFF switch and beep to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd styler will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd styler has reached temperature, it will beep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

The ghd styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** If the ghd styler has been left on and has not been used for more than 30 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse.

- a. To re-start the ghd styler while it is in sleep mode, simply re-press the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.
 - b. Note that although the ghd styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd styler will emit rapid beeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd styler

1. Unplug the ghd styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow the ghd styler to cool down before storing away.
2. When the ghd styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the white light or red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghd.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives.

Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.



Neither Gemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together

with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.** When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

This ghd styler is compliant with EN 60335-2-23 and carries the CE mark & UKCA. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

ghd UK: Gemella Ltd

ghd UK: 0845 330 1133
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)
Sherwood Park
Annesley
Nottingham
NG15 0DJ
UK

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

ghd South Africa (Pty) Ltd

PO Box 818
Gilllitts
3603
South Africa

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

Gemella Australia Pty Ltd

ghd Australia
PO Box 15516
City East
Queensland 4002
Australia

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209

Gemella New Zealand Ltd

ghd New Zealand
Private Bag 211030
Laurence Stevens Drive
Auckland 2154
New Zealand



ghd.com

ghd and ghd are registered trade marks of Gemella Group Limited.

© Gemella Group Limited 2022.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Wichtige Sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd Styler verwenden.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder verminderter Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit benutzt werden, wenn sie durch

eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts

dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Der ghd Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar.

Achtung: Von Wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird,



ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.

2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom

von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers empfohlen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.

3. Berühren Sie das Gerät nicht, falls es ins Wasser gefallen ist!

4. Keine feuchten Stylingprodukte direkt auf den ghd Styler sprühen oder anderweitig auftragen.

Achtung: Strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig

funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Nur mit 110–240V, 50-60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten. Kabel nicht um das Gerät wickeln. ghd Styler nicht am Netzkabel aufhängen.
4. Nach Verwendung des ghd Stylers sofort Netzstecker ziehen.
5. Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.



Achtung: Heiße Oberflächen

Zum wirkungsvollen Styling erreichen die Heizplatten des ghd Stylers eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS heiße Styler-Platten berühren.
2. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd Styler Hitzematte legen.
3. Nach dem Styling den ghd Styler immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
4. Verstauen Sie den ghd Styler erst, wenn er vollständig abgekühlt ist.
5. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd Stylers genau so zusammen, wie es in der Verpackung ausgeliefert wurde. Nicht um die Hand oder das Gehäuse des ghd Stylers winden, da dadurch das Netzkabel beschädigt werden kann.
6. Legen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.


Ihr ghd Styler kann nicht nur Ihr Interesse wecken, sondern auch die Ihres Kindes. Bitte stellen Sie

daher sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Betrieb

Stellen Sie vor der Verwendung des ghd Geräts sicher, dass das Haar vollkommen trocken ist.

ghd original

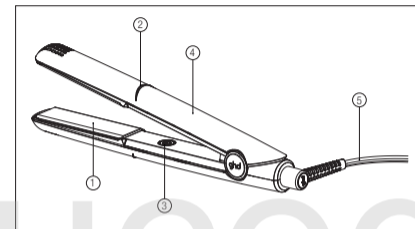

- ① Styler-Heizplatten
- ② Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den Styler vor der Erhöhung zu halten oder zu berühren.
- ③ EIN/AUS-Schalter und Kontrollleuchte
- ④ Styler-Gehäuse
- ⑤ Netzkabel

1. Stecken Sie den Stecker Ihres ghd Stylers in die Steckdose. Der ghd Styler blinkt kurzzeitig um den EIN/AUS-Schalter herum und gibt einen Piepton ab, um anzuzeigen, dass er an eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.

2. Um den ghd Styler einzuschalten, drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste für mindestens eine Sekunde. Der ghd Styler spielt eine kurze Startmelodie und ein blinkendes Licht weist darauf hin, dass der ghd Styler aufheizt.
3. **WICHTIG:** Der ghd Styler erreicht die erforderliche Temperatur in Sekunden. Achten Sie also darauf, das heiße Gerät nicht zu berühren! Sobald der Styler die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und das Licht leuchtet konstant, um anzuzeigen, dass das Gerät betriebsbereit ist.
4. Wenn Sie das Styling beendet haben, halten Sie die EIN/AUS-Taste so lange gedrückt, bis der ghd Styler die Abschaltmelodie abspielt. Ziehen Sie nach dem Ausschalten den Stecker des ghd Stylers vom Stromnetz und lassen Sie ihn an einem sicheren Ort abkühlen.

Der ghd Styler verfügt über folgende Sicherheitsfunktionen:

1. **Schlafmodus:** Wenn Ihr ghd Styler eingeschaltet und für 30 Minuten unbenutzt bleibt, sorgt ein Sicherheitsmodus für eine automatische Abschaltung des Stylers. Ihr Styler spielt die Schlafmodus -Melodie, die Platten fangen an sich abzukühlen und das Licht blinkt langsam, bis die Platten eine sichere Temperatur erreichen.
 - a. Um den ghd Styler neu zu starten, während er sich im Schlafmodus befindet, drücken Sie einfach erneut die EIN/AUS-Taste für mindestens 1 Sekunde, bis die Startmelodie ertönt.
 - b. Beachten Sie bitte, dass die Heizfunktion zwar ausgeschaltet, der ghd Styler aber noch am Stromnetz angeschlossen ist. Er sollte baldmöglichst vom Stromnetz getrennt werden.
2. **Ausfallsicherung:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizelemente ausgeschaltet, der ghd Styler piept und die Lampe blinkt alle fünf Sekunden rot. In diesem Fall trennen Sie den Netzstecker, schließen ihn erneut an die Stromversorgung

an und starten das Gerät erneut. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

Produktpflegeanweisungen

Reinigung Ihres ghd Stylers

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd Stylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd Styler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie das Gehäuse des ghd Stylers mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

Lagerung

1. Lassen Sie den ghd Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd Stylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

Funktionsstörung

Ihr ghd Stylingtool ist ein Hochleistungsprodukt, und wenn das Gerät während des Gebrauchs großen Schwankungen der Netzspannung ausgesetzt ist, kann es in den Ausfallsicherungs-Modus gehen, um das Gerät vor Schäden

zu schützen. Prüfen Sie daher in dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr ghd Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, ob Ihr ghd Produkt und die Netzstromversorgung eingeschaltet sind und ob Strom vorhanden ist.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und das weiße Licht oder die rote Fehleranzeige blinkt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Netzstecker wieder an
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Kundenservice in Verbindung.

Im Zweifelsfall oder für weitere Beratung besuchen Sie bitte den Hilfebereich von ghdhair.com/de oder wenden Sie sich an einen autorisierten ghd Händler oder an den ghd Kundenservice.

Produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Dornhaldenstr. 10/1, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von drei Jahren (bei platinum+ Stylem), zwei Jahren (alle anderen Produkte) ab dem Kaufdatum, dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffheitsgarantie). Für professionelle Anwender beträgt die Garantiedauer für Haartrockner ein Jahr.

Im Garantiefall wird ghd das Gerät nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall mit Ihnen vor dem Versand des Ersatzgerätes in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt oder eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde,

- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht wurden,
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen

- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.

- Der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.



Recycling und Entsorgung

Ihr ghd Gerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und darf nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es bitte gemäß den Abfallrichtlinien Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nur für GB/EU

Ihr ghd Styler sollte entsprechend der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment-2002/96/EG) entsorgt werden, die sicher stellt, dass Produkte nach den besten verfügbaren Methoden und Vorgehensweisen recycelt werden, um den Gesundheits- und Umweltschutz zu gewährleisten. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Konformitätserklärung

Dieser ghd Styler entspricht den Bestimmungen der Norm BS EN 60335 2-23 und ist mit dem CE- & UKCA Prüfzeichen ausgezeichnet. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.

ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH

Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL

Binnigerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghdhair.com

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken
der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022.

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Not to be reproduced

importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación

en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

PELIGRO DE QUEMADURAS: Mantén el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo dejes desatendido.

La styler ghd no es apropiada para usar en cabello sintético.

peligro: mantener apartada del agua

No uses este dispositivo en una bañera, lavabo o depósito lleno de agua.

1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfalo después de su uso ya que



la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual

no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pide consejo a tu instalador o a un electricista cualificado.

3. No toques el aparato si se ha caído al agua.

4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd.

advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio

técnico de ghd en: ghdserviciotecnico.com.

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110–240V, 50-60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato. No cuelgues la styler ghd del cable de alimentación.
4. Desenchufa siempre la styler ghd inmediatamente después de ser utilizada.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje o un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.



advertencia - superficies calientes

Las placas calentadoras de la styler ghd se calientan para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. Cuando no estés utilizando la styler ghd, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombra termorresistente de la styler ghd.


3. Cuando termines de utilizar la styler ghd, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.
4. Deja que la styler ghd se enfríe antes de guardarla.
5. Una vez que la styler ghd se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el cuerpo de la styler ghd, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.
6. Coloca siempre el aparato sobre una superficie plana estable y resistente al calor, utilizando el soporte de seguridad si lo hubiera.

Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños durante su uso y mientras se está enfriando.

funcionamiento

Asegúrate de que el cabello esté totalmente seco antes de utilizar la styler ghd

ghd original

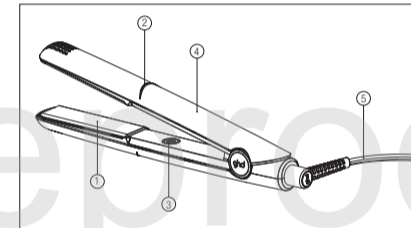

- ① Placas calentadoras de la styler
- ② Marca de seguridad para dedos. Evita sujetar o tocar por encima de esta marca.
- ③ Interruptor On/Off (encendido/apagado) y luz indicadora
- ④ Carcasa de la styler
- ⑤ Cable de alimentación

1. Conecta la styler ghd al enchufe. Una luz parpadeará alrededor del interruptor y emitirá un pitido para indicar que está conectada a la fuente de alimentación.
2. Para encender tu styler ghd, presiona el interruptor ON/OFF durante 1 segundo. Tu styler ghd emitirá un sonido de encendido y una luz parpadeará indicando que se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** tu styler ghd alcanza la temperatura requerida en pocos segundos, así que debe tenerse cuidado para no tocar las placas calentadoras. Una vez que la styler ghd ha alcanzado la temperatura, emitirá un pitido y la luz alrededor del interruptor dejará de parpadear y permanecerá iluminada para indicar que está lista para usar.
4. Cuando hayas finalizado el peinado, presiona el interruptor ON/OFF hasta que la styler emita un sonido de apagado. Una vez apagada, desenchúfala de la corriente y colócala en lugar seguro para que se enfríe.

La styler ghd cuenta con el siguiente sistema de seguridad:

1. **Modo suspensión:** si la styler ghd se ha dejado encendida y no se ha usado durante más de 30 minutos, por seguridad, se apagará automáticamente. La styler emitirá una melodía de apagado, las placas calentadoras comenzarán a enfriarse y la luz parpadeará lentamente.
 - a. Para reiniciar la styler ghd cuando se ha apagado, solo debes poner el interruptor a la posición OFF y ON nuevamente hasta que suene la melodía de inicio.
 - b. Ten en cuenta que aunque la styler ghd se ha apagado, todavía sigue conectada a la red eléctrica y debe ser desconectada lo antes posible.
2. **Modo a prueba de fallos:** en el improbable caso de que haya algún error del sistema de control, para tu seguridad, los calentadores se apagarán, la styler ghd emitirá señales acústicas rápidas y la luz parpadeará de color rojo cada 5 segundos. Si esto ocurre, apaga la styler ghd de la fuente de alimentación y vuelve a encenderla. Si la styler no se enciende de

nuevo o persiste el problema, por favor ponte en contacto con el servicio de Atención al Cliente de ghd España.

instrucciones de mantenimiento

Limpieza de tu styler ghd

1. Desconecta tu styler ghd de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu styler ghd se enfríe antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia la parte exterior del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

Almacenamiento

1. Deja siempre que tu styler ghd se enfríe antes de guardarla.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Tu styler ghd es un producto de elevado rendimiento, si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco

probable de que tu producto ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad a la toma de corriente de la pared
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

Para enchufes del Reino Unido, asegúrate de que el fusible está instalado correctamente en el adaptador estándar británico de igual clasificación.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghd.com/es o ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los

dos años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la styler sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para ti. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerte a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghd.com/es/returns' para informarte de como debes hacer tu devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Para ello, asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados o revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado o modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.



reciclaje y eliminación

La styler ghd se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico" y no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu styler ghd, deséchala de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu styler ghd debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento o con el distribuidor donde adquiriste este producto.

solo UE/Reino Unido

Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

cumplimiento

La styler ghd cumple la norma BS EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE & UKCA. También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd spain s.a.u

Teléfono: 902 523 536

ghd España

Edif. Nescania
C/ Santa Lucía, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
España



ghd.com

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.
Fabricado en China.

consignes de sécurité importantes

Afin de réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler ghd.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à condition

qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront

pas être effectués par des enfants sans surveillance. RISQUE DE BRÛLURE : gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Le styler ghd ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques.

avertissement : tenir éloigné de tout point d'eau

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche ou dans un réservoir rempli d'eau.

1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après



chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau pose des risques même si cet appareil est éteint.

2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépasse pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique

relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou à un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas d'attraper l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage humides directement sur le styler.

attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution :

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés, Jemella Ltd doit procéder à son remplacement.

1. Utilisez uniquement une alimentation électrique de 110–240 V, 50-60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.

3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le styler ghd par le cordon.
4. Débranchez toujours le styler ghd dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



attention : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler ghd atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :


1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler.
2. Entre deux prises en main, posez toujours le styler ghd sur une surface non sensible à la chaleur comme le tapis thermorésistant du styler ghd.
3. Une fois votre coiffage terminé, arrêtez toujours le styler ghd et débranchez la prise de l'alimentation.
4. Laissez- le styler ghd refroidir avant de le ranger.
5. Quand le styler ghd est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du styler ghd, car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.
6. Placez toujours l'appareil sur son support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

Votre styler ghd attire non seulement votre attention, mais aussi celle de vos enfants. Assurez-vous de toujours ranger votre styler ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et surtout pendant qu'il refroidit.

utilisation

Assurez-vous que vos cheveux sont parfaitement secs avant d'utiliser l'appareil ghd.

ghd original

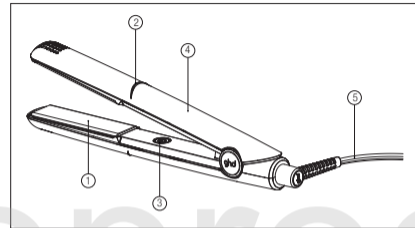

- ① Plaques chauffantes du styler
- ② Protège-doigt surélevé. Évitez de tenir ou de toucher le styler au-delà de ce repère.
- ③ Interrupteur Marche/Arrêt et voyant lumineux
- ④ Corps du styler
- ⑤ Cordon d'alimentation

1. Branchez le styler ghd à l'alimentation électrique. Le styler ghd clignotera momentanément autour de l'interrupteur Marche/Arrêt et émettra un bip pour indiquer qu'il est connecté à une source d'alimentation et est en mode veille.
2. Pour allumer le styler ghd, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé au moins 1 seconde. Le styler ghd émettra une brève tonalité de démarrage et un témoin clignotera pour indiquer que le styler chauffe.

3. **IMPORTANT :** le styler ghd atteint la température désirée en quelques secondes, faites donc attention à ne pas toucher les plaques chauffantes. Une fois que le styler ghd aura atteint sa température, il émettra un bip et le témoin autour de l'interrupteur cessera de clignoter et restera allumé pour indiquer qu'il est prêt pour utilisation.
4. Une fois votre séance de coiffage terminée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le styler ghd émette la brève tonalité d'arrêt. Une fois éteint, débranchez le styler de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir dans un endroit sûr.

Le styler ghd est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille :** si le styler ghd est resté allumé ou n'a pas été utilisé pendant plus de 30 minutes, une fonction de sécurité éteindra automatiquement le styler. Le styler émettra la tonalité d'arrêt, les plaques chauffantes commenceront à refroidir et le témoin clignotera lentement.
 - a. Pour remettre le styler ghd en marche lorsqu'il est en mode veille, appuyez simplement à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que la tonalité de démarrage retentisse.
 - b. Notez que bien que le styler ghd soit éteint, il est encore raccordé à l'alimentation et doit être débranché dès que possible.
2. **Sécurité :** dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle, les plaques s'éteindront par mesure de sécurité, le styler ghd émettra des bips rapides et le voyant clignotera rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez le styler ghd au niveau de l'alimentation et redémarrez-le. Si l'appareil ne redémarre pas ou que le problème persiste, contactez le Service Client ghd.

consignes d'entretien pour l'utilisateur

Nettoyage de votre styler ghd

1. Débranchez le styler ghd.
2. Assurez-vous que styler ghd soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essayez l'extérieur de votre styler ghd avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

Rangement

1. Laissez toujours refroidir le styler ghd avant de le ranger.
2. Quand le styler ghd est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du styler ghd, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance. Si l'appareil est soumis à de grandes fluctuations de courant pendant son utilisation, il peut basculer en mode sécurité pour se protéger de tout dommage. Par conséquent, dans l'éventualité improbable où votre produit ghd ne fonctionne pas correctement, vérifiez que celui-ci et l'alimentation secteur sont allumés, et qu'il y a du courant.

Si votre produit cesse de fonctionner et le voyant blanc ou le voyant rouge de défaut clignote, veuillez suivre la procédure ci-dessous :

1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
3. Attendez 5 secondes et rebranchez l'appareil dans la prise.
4. Rallumez l'appareil.

Si cela survient à plusieurs reprises, veuillez contacter votre service après-vente ghd local.

Pour les prises britanniques, assurez-vous que le fusible adapté est intact et fonctionne ; dans le cas contraire, remplacez-le avec un fusible britannique standard de tension nominale identique.

En cas de doute ou pour plus de conseils, veuillez consulter la section d'aide de ghdhair.com ou contacter un revendeur ghd agréé ou le service client.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où le produit présenterait une main-d'œuvre ou des matériaux défectueux, à sa seule initiative, ghd s'engage à remplacer le produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les deux ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur.

Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient la propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, si vous êtes domicilié en France, Corse ou dans les DOM-TOM, veuillez-vous diriger sur notre site internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/fr/returns'. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Si vous êtes domicilié en Belgique ou au Luxembourg, nous vous invitons à contacter au préalable le service clients ghd à l'adresse contact@ghdhair.fr, qui sera à même de vous indiquer les modalités de retour pour votre Pays. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Ni Jemella Group Limited ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour aucun de ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, veuillez retourner votre appareil électrique ghd à l'adresse ghd la plus proche indiquée sur cette notice, ou sur l'emballage, accompagné de votre preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, veuillez contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur cette notice.



recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et **ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil ghd n'est plus utilisable, veuillez le jeter conformément aux procédures de recyclage mises en place par les autorités locales. Pour de plus amples informations, contactez vos autorités locales.

Royaume-Uni/UE uniquement

Votre produit électrique ghd doit être mis au rebut conformément à la directive DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques 2002/96/CE) qui exige que les produits soient recyclés en faisant appel aux meilleures méthodes et pratiques disponibles afin de minimiser tout impact potentiel sur l'environnement. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Ce styler ghd est conforme à la norme EN 60335-2-23 et porte le marquage CE & UKCA. Il est également agréé aux États-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

ghd France S.a.r.L

ghd France : 04 78 35 46 10

ghd France

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Switzerland

ghd Switzerland : +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL

Switzerland SARL
Binnigerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghdhair.com

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni.
Fabriqué en Chine.

importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la vostra styler ghd.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni

sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio. Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

PERICOLO DI USTIONE: Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.

La styler ghd non è adatta all'utilizzo su capelli sintetici.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o in un contenitore pieno d'acqua.

1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente



subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.
2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel

circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o ad un elettricista qualificato.
3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.
4. Non vaporizzare né applicare prodotti di styling sulla styler ghd.

Attenzione: elettricità

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non utilizzare mai questo strumento se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l.

1. Utilizzare solo con una tensione di 110–240V, 50-60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere la styler ghd utilizzando il cavo di alimentazione.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina della styler ghd dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve avere la connessione all'impianto di terra.



attenzione: superfici calde

Le lamelle della styler ghd si scaldano per permettere un'acconciatura perfetta.

Per ridurre il rischio di ustioni:

1. Non toccare MAI le lamelle della styler una volta che si sono riscaldate.
2. Quando inutilizzata collocare sempre la styler ghd su una superficie piana resistente al calore come il tappetino ghd.
3. Una volta completato lo styling, spegnere sempre la styler ghd e scollegarla dalla presa elettrica.
4. Attendere che la styler ghd si raffreddi prima di rimetterla a posto.
5. Quando la styler ghd si è raffreddata, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno alla styler ghd per evitare che il cavo di alimentazione sia stratonato, si danneggi o si rompa prematuramente.


6. Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana stabile e resistente al calore, utilizzando il supporto di sicurezza qualora fosse presente.

La tua styler ghd non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre la tua styler ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

funzionamento

Assicurati che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare la styler ghd.

ghd original

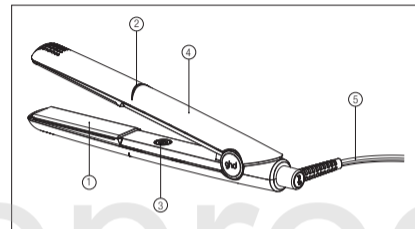

- ① Lamelle della styler
- ② Rilievo di protezione per le dita. Evitare di tenere o toccare la styler oltre questo elemento.
- ③ Interruttore On/Off e spia luminosa
- ④ Fusto della styler
- ⑤ Cavo di alimentazione

1. Collega la styler ghd alla presa di corrente. Una luce lampeggerà momentaneamente intorno all'interruttore ON/OFF ed emetterà un suono per indicare che è connessa alla presa elettrica e che è in modalità standby.
2. Per accendere la styler ghd, premere e tenere premuto il bottone ON/OFF per almeno 1 secondo. La styler ghd emetterà una breve melodia di accensione e lampeggerà una luce per indicare che la styler si sta riscaldando.

3. **IMPORTANTE:** la styler ghd raggiunge la temperatura richiesta in pochi secondi, perciò fare attenzione a non toccare le lamelle. Una volta che la styler ghd ha raggiunto la temperatura, emetterà un beep e la luce resterà fissa per indicare che è pronta all'utilizzo.
4. Quando hai finito la tua sessione di styling, premi e tieni premuto il bottone ON/OFF finché la styler ghd non emette la melodia di spegnimento. Una volta spenta, scollega la styler ghd dalla presa di corrente e riponila in un posto sicuro per lasciarla raffreddare.

La styler ghd presenta le seguenti funzioni di sicurezza:

1. **Sleep mode:** se la styler ghd viene lasciata accesa e non usata per più di 30 minuti una funzione di sicurezza spegnerà automaticamente la styler. La styler emetterà la melodia di spegnimento, le lamelle inizieranno a raffreddarsi e la luce inizierà a lampeggiare lentamente.
 - a. Per riaccendere la styler ghd mentre è in modalità sleep mode, semplicemente premere di nuovo il bottone ON/OFF per almeno un secondo finché non viene emessa la melodia di accensione.
 - b. Fare attenzione che sebbene la styler ghd sia spenta, è ancora connessa all'alimentazione elettrica e dovrebbe essere scollegata il prima possibile.
2. **Misura di sicurezza:** nel caso di un improbabile errore del sistema di controllo, per sicurezza gli elementi riscaldanti si spengono, la styler ghd emette rapidi beep e la spia luminosa lampeggia in rosso ogni 5 secondi. Se ciò si verifica, scollegare la styler ghd dalla presa elettrica e collegarla di nuovo. Se la styler ghd non si riaccende o il problema persiste, rivolgersi al servizio clienti ghd per assistenza.

Istruzioni per un corretto mantenimento

Pulizia della styler ghd

1. Scollega la styler ghd dalla presa di corrente.
2. Lascia sempre che la styler ghd si raffreddi prima di pulirla.
3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
4. Pulisci la parte esterna della styler con un panno umido. Non usare detergenti troppo aggressivi o abrasivi o prodotti corrosivi.

Conservazione

1. Lascia sempre che la tua styler ghd si raffreddi prima di rimetterla a posto.
2. Una volta che la styler ghd si è raffreddata, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno alla styler ghd per evitare che il cavo di alimentazione sia stratonato, si danneggi o si rompa prematuramente.

mancato funzionamento

Il tuo strumento di styling ghd è un prodotto ad alta performance e se l'unità è soggetta ad uno sbalzo di tensione importante durante l'utilizzo, potrebbe andare in modalità di sicurezza per proteggere l'unità dal danneggiamento. Perciò nell'improbabile evento in cui la tua styler ghd non funzioni correttamente, controlla che la tua styler ghd sia accesa e che l'energia elettrica sia disponibile.

Se il tuo prodotto smette di funzionare e la luce bianca o la luce rossa che indica un guasto inizia a lampeggiare, si consiglia di seguire la procedura di seguito indicata:

1. Spegnere l'unità.
2. Scollegare l'unità dalla presa elettrica.
3. Aspettare 5 secondi e poi collegare di nuovo l'unità alla presa elettrica nella parete.
4. Riaccendere l'unità.

Se capita ripetutamente, per favore contattare l'assistenza ghd del proprio paese.

Per le spine del Regno Unito, assicurarsi che il fusibile sia intatto, funzionante e che si adatti alla presa; in caso contrario, sostituirlo con uno identico in base agli Standard Uk.

Se in dubbio o se si necessita di aiuto, per favore visitare la sezione "supporto" su ghd.com/it o contattare un rivenditore autorizzato o il servizio assistenza di ghd.

garanzia

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd procederà alla riparazione

o sostituirà il prodotto senza alcun costo, con lo stesso prodotto o con uno equivalente, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia del prodotto originario o, laddove più favorevole una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

La garanzia non include:

1. Danneggiamento dovuto ad urti, cadute accidentali, incuria, danneggiamenti conseguenti a smarrimenti.
2. Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
3. Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un voltaggio non appropriato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.
4. Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni o sovracorrenti, insufficiente ed irregolare alimentazione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel Paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
5. Danni e/o difetti minori che non pregiudicano il funzionamento e non intaccano il valore dell'apparecchio.
6. Tutte le parti soggette alla normale usura.

Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito ghd.com/it/returns e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio. Consigliamo di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.



La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd sul territorio nazionale o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui sono state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti ad ottenere la riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo e/o risoluzione del contratto di cui il consumatore/acquirente del prodotto è titolare ai sensi del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE) definito Codice del Consumo, con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 (uno) anno dalla data di acquisto del prodotto.

*Né Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

riciclaggio e smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo la procedura di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) (nonché dalle relative norme vigenti in Italia che hanno implementato la direttiva citata) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

conformità

La styler ghd soddisfa lo standard EN 60335-2-23 ed è provvista di marchio CE & UKCA. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia/ Nuova Zelanda e il Sud Africa.

ghd Italia S.r.l

Tel. 055.49811

ghd Italia

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL

Binnerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz
iz



ghd.com

ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022.

Progettato a Cambridge, Regno Unito.
Fabbricato in Cina.

viktiga säkerhetsinstruktioner

För att minimera risken för brännskada, brand eller elfel läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du använder din ghd styler.

Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktioner om hur man

använder produkten på ett säkert sätt.

Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.

MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR: förvara din ghd styler utom räckhåll för barn speciellt när den

är i användning och under nedkyllning efter användning.

Lämna aldrig din ghd-styler utan uppsikt när kontakten är i.

ghd-stylern bör inte användas på syntetiskt hår.

varning: håll borta från vatten

Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.

1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.



2. Som ytterligare säkerhetsåtgärd, rekommenderas installation av en

strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.

3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet så bör du aldrig sträcka dig efter den.

4. Spraya inte dina stylingprodukter direkt på din ghd-styler.

varning: elektricitet

Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna aktiva även efter att apparaten har stängts av.

För att minimera risken för elstöt

Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar som den ska eller om sladden/kontakten är skadad. Då måste produkten

reklamerar till ghd nordics (reklamationen godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk).

1. Använd endast med med 110–240V, 50-60 Hz
2. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är i.
3. Håll sladden borta från den uppvärmda ytan. Vira aldrig sladden runt den elektriska enheten. Häng inte upp ghd styler i sladden.
4. Dra alltid ut sladden direkt efter användning.
5. Använd inte förlängningsladd med denna elektriska enhet.
6. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna apparat.
7. Din ghd-produkt är en klass II och skall inte kopplas med en jordad koppling.



varning: varma ytor

ghd-stylerns värmeplattor är varma för att kunna användas till effektiv hårstyling.

För att minimera risken för brännmärke/skador:

1. Rör ALDRIG den uppvärmda delen.
2. När du inte stylar skall du alltid lägga ghd-stylern på ett platt värmeresistent underlag såsom en styler- eller curve-värmeresistent väska.
3. När stylingen är klar skall du alltid stänga av ghd-stylern och dra ut kontakten.
4. Vänta tills ghd-stylern har svalnat innan den läggs undan för förvaring.
5. När din ghd styler har svalnat, vik ihop sladden på samma sätt som den levererades när den var ny i förpackningen. Vira ej runt handtaget eller den varma delen vilket kan leda till att sladden skadas eller går av.
6. Placera alltid stylern med stativet, om det finns, på en värmetålig, plan yta.


Din ghd-styler är inte bara tilltalande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd styler utom räckhåll

för barn, speciellt när den är i bruk eller håller på att svalna.

drift

Se till att håret är helt torrt innan du använder ghd-produkten

ghd original

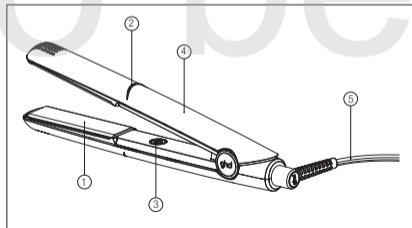

- ① Styler värmeplattor
- ② Upphöjt fingerskydd Undvik att hålla eller röra vid stylern bortom denna markering.
- ③ På-/av-knapp och indikatorlyse
- ④ Styler-kropp
- ⑤ Strömsladd

1. Koppla in strömsladden till ett eluttag. Stylerns på-/av-knapp kommer blinka till och stylern kommer pipa till för att indikeras att den är ansluten till ett uttag.
2. För att stänga av stylern från ghd, håll på-/av-knappen intryckt i minst 1 sekund. Stylern kommer att spela en kort start-melodi och en lampa kommer blinka för att indikera att stylern värms upp.
3. **VIKTIGT:** stylern når den nödvändiga temperaturen på ett par sekunder, så var noga med att inte röra värmeplattorna. När stylern har kommit upp i temperatur kommer den att pipa och lampan kommer fortsätta att lysa för att indikera att den är redo att användas.
4. När du har stylat färdigt håret, tryck in och håll på-/av-knappen intryckt tills att stylern spelar sin avstängningsmelodi. När den är AVSTÄNGD, dra ut strömsladden

ghd-stylern har följande säkerhetsföreskrifter:

1. **Viloläge:** Om stylern från ghd har lämnats igång och inte använts på mer än 30 minuter, kommer en säkerhetsfunktion automatiskt stänga av stylern. Stylern kommer spela upp sin avstängningsmelodi, värmeplattorna kommer börja svalna och lyset kommer blinka långsamt.
 - a. För att starta stylern när den är i viloläge, tryck helt enkelt på på-/av-knappen i minst en sekund, tills start-melodin hörs.
 - b. Notera, att även om stylern är avstängd är den fortfarande ansluten till elnätet och bör kopplas bort vid första möjliga tillfälle.
2. **Felsäker:** i det osannolika fallet att stylern drabbas av systemfel kommer värmeplattorna att stängas av, av säkerhetsskäl. Stylern kommer ge ifrån sig snabba pip och lampan kommer blinka rött var 5:e sekund. Om detta händer, stäng av stylern och starta om. Om enheten inte går att starta om eller om problemet kvarstår, kontakta ghd:s Kundtjänst för vidare instruktioner.

användningsinstruktioner

Rengöring av din ghd-styler

1. Dra ut ghd-stylern från elanslutningen.
2. Låt alltid stylern svalna ordentligt innan rengöring.
3. Låt aldrig apparaten doppas i vatten.
4. Torka av handtaget och skaftet med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel ej heller frätande ämnen.

Förvaring

1. Se alltid till att din ghd styler är helt avsväljad innan du lägger den för förvaring.
2. När apparaten har svalnat skall du vika ihop sladden på samma sätt som den kom när du packade upp den ur förpackningen. Vira ej sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden skadas eller går av.

Funktionsfel

Ditt stylingredskap från ghd är en högpresterande produkt och om enheten utsätts för stora fluktuationer i nätströmmen under användning kan den gå in i felsäkert läge för att skydda enheten från skador. Således bör du, i det osannolika fallet då din ghd-produkt inte fungerar som den ska, kontrollera att din ghd-produkt är påslagen och har jämn strömförsörjning.

Om produkten slutar fungera och en vit eller röd lampa blinkar, följ proceduren nedan

1. Stäng av enheten
2. Dra ut enhetens strömsladd från vägguttaget
3. Vänta i 5 sekunder och koppla sedan in i vägguttaget igen
4. Sätt på enheten igen

Om detta händer upprepade gånger, vänligen kontakta ditt lokala servicecenter för ghd.

För brittiska vägguttag, se till att kontakten är intakt och fungerar; om inte, ersätt med en identisk brittisk standard.

Om du är osäker eller behöver ytterligare råd, vänligen besök hjälpsektionen på ghdhair.com eller kontakta en godkänd ghd-återförsäljare eller kontakta ghd kundtjänst för ytterligare råd.

tillverkningsgaranti

Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar tillverkningsfabriken. Om produkten av någon anledning skadats i fabriken eller om materialet i produkten skadats kommer ghd att byta ut produkten till motsvarande identisk eller liknande produkt utan kostnad. Tre år efter att produkten inhandlats är förutsättningen för att produkten ska bli ersatt. När produkten är utbytt kommer den inbyttas produkten vara ghd:s egendom.

För att kräva denna garanti vänligen besök 'ghdhair.com/returns' och följ instruktionerna och fullfölj din retur. Bifoga kvitto från inköpsställe med din produkt. Spara alltid kvitto och förvara dem alltid på ett säkert ställe.



Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter inköpta hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej för reparerade eller servade produkter hos någon annan än ghd-personal. Observera att denna garanti kan ogiltighetsförklaras om serienumret eller tillverkningsdatum har raderats, förändrats eller skadats. Detta förändrar inte dina lagliga rättigheter.

Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet vänligen returnera din elektriska enhet till närmaste ghd-adress som du finner i förpackningen tillsammans med kvittot från butiken där du köpte produkten. För kunder i Australien och Nya Zeeland vänligen ring närmaste ghd-kontor, numret hittar du tryckt på bifogad bipacksedel.

återvinning och bortskaffning

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning och får ej kasseras med hushållssopor när produkten är obrukbar. Om du inte har användning för din ghd-produkt vänligen se till att lämna den till din lokala återvinningsstation för återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet.

Endast UK/EU

Din elektriska ghd-produkt skall kasseras enligt WEEE direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försäkrar att produkterna återvinns med bästa metoder för att minimera potentiell åverkan på miljön. För ytterligare information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där produkten köptes.

förordning

ghd stiler överensstämmer med EN 60335-2-23 och är CE-märkt & UKCA. Övriga godkännelser inkluderar USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

ghd Nordics

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

HFC Prestige International Sweden

Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghdhair.com

ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022.

Designad i Cambridge, UK tillverkad i Kina.

vigtige sikkerhedsoplysninger

For at minimere risikoen for forbrænding, brand eller tilskadekomst, læs og følg disse sikkerhedsoplysninger, før du anvender din ghd styler.

This appliance can be used by children from 8 years of age and older and persons with physical, sensory or mental disabilities, provided they are supervised or instructed in the use of the appliance.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet

Use the appliance in a safe manner and be aware of the risks involved. Do not use the appliance if you are responsible for the safety of others.

på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.

Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

RISIKO FOR FORBRÆNDING: Sørg for at børn ikke kommer i kontakt med din

Do not use the ghd styler, especially when it is being used and when it is cooling down after use.

ghd styler, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug

Never leave your ghd styler unattended when it is plugged into the power outlet.

Efterlad aldrig din ghd styler ude af syne, når den er sluttet til stikkontakten.

ghd bør ikke anvendes sammen med syntetisk.

Warning: Do not use the appliance near water.

advarsel: må ikke komme i nærheden af vand

Do not use the appliance in the bathroom, shower or in a water-filled container.

Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. If the appliance is used in a bathroom, always unplug the appliance immediately after use.

1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter



Use the appliance, as water is a risk even after the appliance has been switched off.

brug, da vandet udgør en risiko selv efter at den elektriske enhed er slukket.

2. For further protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a nominal residual current not exceeding 30mA in the electrical

2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske

circuit supplying the bathroom. Ask your installer or a qualified electrician for further instructions.

3. If the appliance comes into contact with water, do not touch it after use.

kredsløb, der forsyner badeværelset. Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.

3. Hvis den elektriske enhed kommer i kontakt i vand, må du aldrig række ud efter den.

4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte din ghd styler.

advarsel : elektrisitet

Som med det fleste elektriske enheder er de elektriske komponenter aktive selv efter enheden er slukket.

TFor at mindske risikoen for elektrisk stød:

Anvend ALDRIG enheden, hvis den ikke fungerer korrekt eller hvis ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du

kontakte ghd nordics (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved utilsigtet brug eller misligholdelse.

1. Må kun bruges med 110–240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømstikket er sat i stikkontakten.
3. Hold ledningen væk fra varme overflader. Sno ikke ledningen rundt om den elektriske enhed. Hæng ikke ghd styleren i ledningen.
4. Tag altid ghd stylernes stik ud af stikkontakten straks efter brug.
5. Brug ikke en forlængerledning sammen med denne elektriske enhed.
6. Brug ikke en spændingsomformer eller generator sammen med dette apparat.
7. Dit ghd produkt er el klasse II og skal ikke tilsluttes jord.

advarsel: varme overflader

ghd stylernes varmeplader er varme for at de kan anvendes til effektiv styling.

For at minimere risikoen for forbrændinger:


1. Rør ALDRIG ved stylerens plader.
2. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd styleren på et varmeresistent underlag, såsom et ghd styler varmeresistent underlag.
3. Når styling er færdig, skal du altid slukke for ghd styler og tage den ud af stikkontakten.
4. Vent til ghd styleren er kølet helt af, inden du pakker den væk.
5. Når din ghd styler er afkølet, fold ledningen på samme måde, som da du fik den leveret. Sno IKKE ledningen om varmepladerne eller grebet, da dette kan beskadige ledningen.
6. Placer altid styleren på holderen, hvis det findes, på en varmebestandig, stabil, flad overflade.

Din ghd styler er ikke kun spændende for voksne, men også for dine børn. Sørg derfor altid for at din ghd styler er uden for børns rækkevidde under brug og afkøling.

betjening

Sørg for at håret er helt tørt, inden du bruger styleren.

ghd original

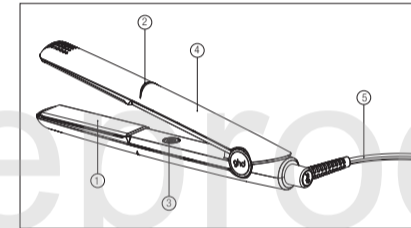

- ① Varmeplader
- ② Varmeområde. Rør aldrig ved stylerens spids eller varmeplader under eller efter brug.
- ③ Tænd-/slukknop og indikator
- ④ Greb
- ⑤ Ledning

1. Sæt stikket i stikkontakten. Tænd-/slukknappen vil lyse og du vil høre et signal, når ghd styleren er tilsluttet.
2. Tænd for ghd styleren ved at trykke og holde nede på tænd-/slukknappen i mindst 1 sekund. Din ghd styler afgiver et signal og indikatoren lyser for at bekræfte, at styleren er tændt og ved at varme op.
3. **VIGTIGT:** Din ghd styler når den ønskede temperatur på få sekunder, så undgå at røre varmepladerne. Når ghd styleren når den ønskede temperatur afgives et lydsignal og indikatoren lyser for at angive, at styleren er opvarmet og klar til brug.
4. Når du har stilet dit hår, så tryk og hold nede på tænd-/slukknappen, indtil der lyder et signal. Tag stikket ud af stikkontakten efter brug.

Din ghd styler har følgende sikkerhedsforanstaltninger:

1. **Dvafunktion:** Styleren har en automatisk dvafunktion, der slukker efter 30 minutters inaktivitet. Styleren vil afgive et signal, hvorefter varmepladerne køler ned og indikatoren blinker.
 - a. Tryk på tænd-/slukknappen i mindst 1 sekund, indtil der lyder et signal, for at tænde for ghd styleren i dvafunktion.
 - b. Bemærk, at selvom ghd styleren er slukket, er den stadig tilsluttet til strømforsyningen og du bør derfor altid tage stikket ud af stikkontakten.
2. **Sikkerhedsfunktion:** Som en sikkerhedsfunktion for at undgå usandsynlige hændelser, som fx overophedning, vil ghd styleren afgive hurtige lydsignaler og indikatoren vil lyse hvert 5. sekund. I dette tilfælde skal tage stikket ud af stikkontakten og tænde for styleren igen. Kontakt ghd's kundeservice, hvis enheden ikke tænder eller hvis fejlen fortsætter.

vedligeholdelsesvejledning

Rengøring af din ghd styler

1. Sørg for at stikket på din ghd styler er ude af stikkontakten.
2. Lad altid ghd styleren afkøle, før du rengør den.
3. Nedsænk aldrig styleren i vand.
4. Tør overfladen af ghd styleren af med en fugtig klud. Brug ikke stærke eller slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.

Opbevaring

1. Sørg altid for at din ghd styler er helt afkølet, inden du lægger den væk.
2. Når din elektriske enhed er afkølet, skal du folde ledningen på samme måde, som da fik den leveret. Sno ikke ledningen om enheden, da dette kan beskadige ledningen og forårsage brud eller funktionssvigt.

funktionssvigt

Din ghd styler er et højteknologisk produkt, og hvis enheden er udsat for pludselige strømudsving under brug, vil styleren skifte til sikkerhedsfunktion for at beskytte enheden mod skader. Hvis din ghd styler mod forventning ikke fungerer korrekt, så kontrollér om styleren er tændt og at der ikke er strømsvigt eller en defekt strømforsyning.

Hvis styleren ikke virker eller hvis indikatoren blinker, så følg nedenstående procedure:

1. Sluk for styleren.
2. Tag stikket ud af stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og sæt stikket tilbage i stikkontakten.
4. Tænd for enheden.

Kontakt ghd's kundeservice, hvis fejlen fortsætter.

Hvis du har spørgsmål henviser vi til de ofte stillede spørgsmål på ghd.com/dk, og du er også velkommen til at kontakte vores kundeservice, hvis du har behov for yderligere hjælp.

garanti

Alle elektriske ghd produkter testes, før de forlader fabrikken. I tilfælde af at et produkt er defekt, vil ghd efter eget skøn udskifte produktet uden omkostninger med et identisk eller tilsvarende produkt inden to år fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt forudsætter, at reklamationen foretages inden for garantiperioden. Når et produkt ombyttes, bliver det nye produkt dit og det erstattede element bliver ghd's ejendom.



For at gøre krav på denne garanti, gå til 'ghd.com/dk/pages/returns' og følg returinstruktionerne. Husk at vedlægge kvitteringen på returproduktet. Du bør altid gemme dine kvitteringer til fremtidig brug.

Denne garanti gælder kun ægte elektriske ghd produkter købt gennem godkendte ghd-forhandlere, og dækker ikke produkter repareret eller eftersat af andre end ghd autoriserede udbydere. Bemærk, at denne garanti kan være ugyldig, hvis serienummer eller identifikation er slettet, beskadiget eller ændret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af sine elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du sende dit elektriske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne indlægsseddel eller på emballagen sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand, bedes du ringe til dit nærmeste ghd kontor på det nummer, der er trykt i denne indlægsseddel.

genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som »elektrisk eller elektronisk udstyr« og må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid. Når du ikke længere har brug for dit ghd elektriske produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genvindingsprocedure. For yderligere oplysninger om bortskaffelse af elektronisk udstyr kontakt din kommune.

Kun UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Udstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder for at minimere eventuelle miljøskader. For yderligere oplysninger kontakt din kommune eller din lokale ghd-forhandler.

regulativ

ghd styler overholder EN 60335-2-23 og er CE & UKCA mærket. Andre godkendelse inkluderer USA, Australien/New Zealand og Sydafrika.

ghd Nordics

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

HFC Prestige International Sweden

AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghd.com

ghd og ghd er registrerede varemærker tilhørende Jemella Group Limited

© Jemella Group Limited 2022.

Designet i Cambridge, UK. Produceret i Kina.

tärkeitä turvallisuusohjeita

Vähentääksesi palovammojen, sähköiskujen, tulipalon tai henkilövahinkojen riskiä, lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen ghd stylerin käyttöä ja noudata niitä.

Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisesta käytöstä.

Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa.

PALOVAARA: Säilytä laitetta niin, ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.

Valvo laitetta aina, kun se on liitetty pistorasiaan.

ghd styler –muotoilurautaa ei ole suunniteltu käytettäväksi synteettisessä hiuksessa.

Varoitus: pidä kaukana vedestä

Älä käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai altaassa.

1. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä, sillä veden läheisyys



on riski, vaikka laite olisi sammutettu.
2. Turvallisuuden parantamiseksi on hyvä asentaa vikavirtasuojalaite, jonka nimellinen sähkövirta ei ylitä 30mA ja joka on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneessa. Voit kysyä neuvoa asentajalta tai sähköasentajalta.

3. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.
4. Älä suihkuta mitään märkää muotoilutuotetta suoraan ghd styleria kohti.

varoitus: sähkö

Niin kuin suurimmassa osassa sähkölaitteista, osat ovat sähköisiä, vaikka laite olisi pois päältä.

Sähköiskuriskin vähentämiseksi:

Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai pistoke. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd:n täytyy korvata se uudella vastaavanlaisella laitteella.

1. Käytä vain 110-240V, 50-60 Hz sähkövirtaa
2. Tätä laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta, kun se on kytketty sähköpistorasiaan.
3. Pidä johto kaukana kuumista pinnoista. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Älä laita ghd styleria roikkumaan johdosta.
4. Sammuta ghd styler ja kytke laite pois seinästä aina kun olet lopettanut sen käytön.
5. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
6. Älä käytä jännitemuunninta tai generaattoria tämän laitteen kanssa.
7. ghd-tuote on II-luokan sähkölaite, ja sitä ei saisi yhdistää maadoitukseen.



varoitus: kuuma pinta

ghd styler -lämpölevyjen pinnat ovat kuumat, jotta muotoilu olisi tehokkaampaa.

Palovammariskin välttämiseksi:


1. Älä koskaan koske kuumiin lämpölevyihin.
2. Kun et käytä ghd-laitetta, laske se lämpöä kestäväälle alustalle, kuten ghd styler -lämpömatolle.
3. Kun muotoilu on valmis, kytke aina ghd styler pois päältä ja ota se pois pistokkeesta.
4. Odota, kunnes ghd styler on jäähtynyt ennen kun viet sen säilöön.
5. Kun ghd styler on jäähtynyt, aseta johto samalla tavalla kun se oli, kun ensimmäistä kertaa otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden tai ghd stylerin ympärille. Tämä voi aiheuttaa johdon ennenaikaisen rikkoutumisen.
6. Jos laite on varustettu tuella, aseta se aina lämpöäkestävälle vakaalle ja tasaiselle alustalle.

ghd styler herättää myös lasten mielenkiinnon. Varmista, että säilytät ghd styleria poissa lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jäähtymässä.

käyttö

Varmista, että hiukset ovat kokonaan kuivat, ennen kuin käytät ghd-laitetta.

ghd original

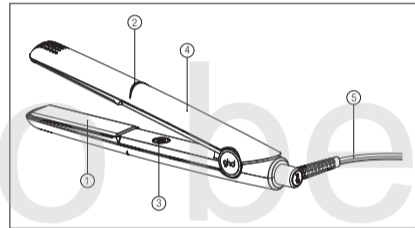

- ① Lämpölevyt
- ② Korotettu sormisuojaus. Älä kosketa tai pidä muotoilurautaa tämän elementin takaa.
- ③ Virtakytkin ja merkkivalo
- ④ Muotoiluraudan runko
- ⑤ Virtajohto

1. Liitä ghd styler pistorasiaan. Ghd stylerin virtakytkimen merkkivalo vilkkuu hetken ja äänimerkki osoittaa, että virta on kytketty päälle ja että se on valmiustilassa.
2. Käynnistä ghd styler painamalla ja pitämällä virtapainiketta painettuna vähintään sekunnin ajan. ghd styler soittaa lyhyen käynnistymisäänen ja vilkkuva valo osoittaa, että muotoilurauta kuumenee.
3. **TÄRKEÄÄ:** ghd styler saavuttaa halutun lämpötilan muutamassa sekunnissa, joten älä koskelämpölevyihin. Kun ghd styler on saavuttanut halutun lämpötilan, se piippaa ja valo palaa osoittaen, että laite on käyttövalmis.
4. Kun olet muotoillut hiuksesi, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes ghd styler soittaa sammutusäänen. Kun laite on sammutettu, irrota ghd pistorasiasta ja anna sen jäähtyä turvallisessa paikassa.

ghd stylerissä on seuraavat turvaominaisuudet:

1. **Lepotila:** Jos ghd styler on jätetty päälle eikä sitä ole käytetty 30 minuuttiin, turvaominaisuus sammuttaa muotoiluraudan automaattisesti. Muotoilurauta soittaa sammutusäänen, lämpölevyt alkavat jäähtyä ja valo vilkkuu hitaasti.
 - a. Jos haluat käynnistää ghd stylerin uudelleen sen ollessa lepotilassa, paina virtapainiketta uudelleen vähintään sekunnin ajan, kunnes kuulet käynnistysäänen
 - b. Huomaa, että vaikka ghd styler on sammutettu, se on edelleen yhteydessä verkkovirtaan. Irrota laite pistorasiasta mahdollisimman pian.
2. **Vikaturvallisuus:** Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että tapahtuu ohjauksjärjestelmävirhe, lämmittimet sammuvat turvallisuuden vuoksi, ghd styler päästää nopeita piippauksia ja valo vilkkuu 5 sekunnin välein. Jos näin tapahtuu, irrota ghd styler pistorasiasta ja käynnistä se uudelleen. Jos laite ei käynnisty tai jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä ghd-asiakaspalveluun.

käyttäjän huolto-ohje

ghd stylerin puhdistus

1. Kytke laite aina irti pistorasiasta
2. Anna ghd stylerin aina jäähtyä ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
3. Älä koskaan laita laitetta veteen.
4. Pyyhi ghd stylerin runko kostealla liinalla. Älä käytä teräviä esineitä tai vahvoja pesuaineita tai syövyttäviä tuotteita.

Säilytys

1. Anna ghd stylerin aina jäähtyä ennen kuin laitat sen säilöön.
2. Kun ghd styler on jäähtynyt, aseta johto samalla tavalla kun se oli, kun ensimmäisen kerran otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa ghd stylerin ympärille. Tämä voi aiheuttaa johdon ennenaikaisen rikkoutumisen.

toimintahäiriö

ghd-muotoilulaite on tehokas tuote. Jos yksikkö altistuu suurille virtavaihteluille käytön aikana, se saattaa siirtyä vikaturvalliseen tilaan laitteen suojaamiseksi vaurioilta. Mikäli ghd-tuotteesi ei toimi oikein, tarkista, että ghd-tuote on kytketty päälle ja liitetty pistorasiaan, ja että sähköä on saatavilla.

Jos tuote ei enää toimi ja valkoinen valo tai punainen vikavalto vilkkuu, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti:

1. Sammuta laite
2. Irrota laite pistorasiasta
3. Odota 5 sekuntia ja liitä laite takaisin pistorasiaan
4. Kytke laite takaisin päälle

Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä paikalliseen ghd-asiakaspalveluun.

Varmista Ison-Britannian pistokkeissa, että kytketty sulake on ehjä ja toimiva. Jos näin ei ole, vaihda se vastaavaan brittiläiseen vakiosulakkeeseen.

Jos olet epävarma tai tarvitset lisäohjeita, käy ghdhair.com-sivuston tukiosiossa, ota yhteyttä hyväksytyyn ghd-jälleenmyyjään tai ghd-asiakaspalveluun.

valmistajan takuu

Kaikki ghd-sähkölaitteet on testattu ennen tehtaalta lähtöä. Mikäli laitteessa on valmistusvirhe, ghd korvaa vastaavan laitteen viallisen tilalle veloituksetta kahden vuoden sisällä alkuperäisestä ostosta. Korvalla tuotteella on pidempi. Kun tuote on vaihdettu, uudesta tuotteesta tulee sinun omaisuuttasi ja vaihdettu tuote on ghd:n omaisuutta.

Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen, mene osoitteeseen ghdhair.com/returns ja seuraa ruudulta ohjeita vaatimuksen täyttämiseksi. Varmista, että liität jokaisen palautetun tuotteen mukaan ostokuitin. Tästä syystä on tärkeä pitää se hyvässä tallessa.

Takuu koskee ainoastaan aitoja ghd-tuotteita, jotka on ostettu viralliselta jälleenmyyjältä ja ei ole voimassa mikäli tuotteelle on tehty muita kuin ghd:n henkilöstön tai sen edustajien suorittamia korjauksia tai huoltoja. Ota huomioon, että takuu voi raueta, jos laitteesta on irroitettu sarjanumero tai se ei ole luettavissa. Tämä ei poista sinun lakisääteisiä oikeuksiasi.



Jemella Group tai sen tytäryhtiöt eivät tarjoa varaosia sähkölaitteisiinsa. Mikäli sinulla ei ole Internet-yhteyttä, palauta ghd-laitteesi lähimpään ghd-toimipisteeseen. Paketissa tulisi olla mukana ostokuitti. Asiakkaiden, jotka asuvat Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse lähimpään ghd-toimistoon. Puhelinnumero löytyy mukana tulleesta esitteestä.

kierrätys ja hävittäminen

ghd-sähkölaitteesi luokitellaan sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi, eikä sitä saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana laitteen käyttöiän päätyttyä. Jos et enää käytä ghd-tuotettasi, hävitä se paikallisten viranomaisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.

VAIN UK/EU

ghd-sähkölaitteesi on hävitettävä SER-direktiivin (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, 2002/96/EC) mukaisesti. Näin varmistetaan, että tuotteet kierrätetään parhaiden menetelmien ja käytäntöjen mukaisesti ja minimoidaan ympäristölle aiheutuvat vauriot. Saat lisätietoja paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tämän tuotteen.

vaatimustenmukaisuus

ghd stylerillä on EN 60335-2-23- ja CE- & UKCA merkintä Se on hyväksytty myös USA:ssa, Australiassa/Uudessa-Seelannissa ja Etelä-Afrikassa.

ghd Nordics

ghd Finland: + 35 810 526 9920

HFC Prestige International Sweden

Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghdhair.com

ghd ja ghd ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka kuuluvat Jemella Group Limitedille.

© Jemella Group Limited 2022

Suunniteltu Ison-Britannian Cambridgessä.
Valmistettu Kiinassa.

Not to be reproduced

viktig sikkerhetsinformasjon.

For å redusere risikoen for forbrenning, brann eller skade, les og følg denne sikkerhetsinformasjonen før du bruker din ghd-styler.

Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjon om sikker bruk av apparatet av en person

som er ansvarlig for deres sikkerhet og forstår farene involvert.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under tilsyn.

RISIKO FOR FORBRENNING:
Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med ghd-styleren, spesielt når den er i bruk

samt når den kjøles ned etter bruk.

La aldri din ghd-styler være uten tilsyn når den er koblet til strøm.

ghd-styleren bør ikke brukes sammen med syntetisk hår eller.

advarelsel: må ikke komme i nærheten av vann

Bruk ikke dette apparatet i badekaret, dusjen, ved servanten eller andre vannfylte beholdere.

1. Hvis den elektriske enheten brukes på badet, trekk da stikkontakten ut etter



bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.

2. For ytterligere sikkerhetstiltak anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm som ikke overstiger

30mA i den elektriske kretsen som benyttes på badet. Spør din installatør eller en autorisert elektriker om råd.

3. Hvis den elektriske enheten faller ned i vann, må du aldri strekke deg etter den.

4. Ikke spray eller bruk flytende eller vannholdige stylingprodukter direkte på ghd-styleren.

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene aktive selv etter at apparatet er slukket.

For å minimere risikoen for dødsfall ved elektriske støt:

Bruk ALDRI denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt eller om ledningen eller støpslet er skadet. Hvis

så er tilfelle, skal du reklamere direkte til ghd nordics (reklamasjonen godkjennes ikke hvis feilen har oppstått ved feil bruk eller ved mislighold).

1. Må kun brukes med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er pluggert inn i stikkontakten.
3. Hold ledningen vekk fra varme overflater. Ikke surr ledningen rundt den elektriske enheten. Ikke heng ghd-styleren etter iledningen.
4. Ta alltid ghd-styleren ut av stikkontakten etter bruk.
5. Bruk ikke skjøteledninger sammen med denne elektriske enheten.
6. Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med dette apparatet.
7. Ditt ghd-produkt er et el-klasse II-produkt og skal ikke kobles til en jordtilkobling.



advarsel: varm overflate

ghd-stylerens varmeplater er varme for å kunne brukes til effektiv styling.

For å redusere risikoen for forbrenninger:

1. Rør ALDRI de oppvarmede varmeplatene.
2. Når du ikke bruker styleren, skal du alltid legge den på et varmeresistent underlag.
3. Når stylingen er ferdig, skal du alltid slå av ghd-styleren og ta ut støpslet.
4. Vent til apparatet er avkjølt før du legger det til oppbevaring.
5. Når din ghd-styler er avkjølt, folder du ledningen på samme måte som da du fikk den levert. Vikle den ikke rundt hånden din eller selve styleren, da dette kan medføre at ledningen knekker eller blir skadet.
6. Alltid plasser styleren i stativet om det medfølger, eller på en flat overflate som tåler varme.


Din ghd-styler er ikke bare interessant for deg, men også for dine barn. Oppbevar alltid styleren utenfor barns rekkevidde,

spesielt når den er i bruk eller når den kjøles ned etter bruk.

bruksanvisning

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd-apparatet.

ghd original

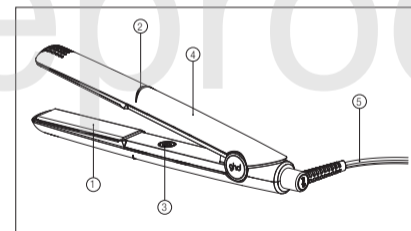

- ① Varmeplater
- ② Forhøyet fingervern. Unngå å holde eller berøre styleren på andre områder enn denne funksjonen.
- ③ På-/av-bryter og indikatorlys
- ④ Styler-huset
- ⑤ Strømledning

1. Koble ghd-styleren til strømforsyningen. Det vil umiddelbart vises et blinkende lys rundt PÅ-/AV-bryteren og høres en pipelyd for å indikere at ghd-styleren er koblet til strøm og er i standby-modus.
2. For å slå på ghd-styleren, trykker du på og holder inne PÅ-/AV-bryteren i minst 1 sekund. Du vil høre en kort oppstartstone og et pulserende lys vises for å indikere at ghd-styleren varmes opp.
3. **VIKTIG:** ghd-styleren når ønsket temperatur innen sekunder, så vær forsiktig så du ikke tar på varmeplatene. Når ghd-styleren har nådd ønsket temperatur, vil du høre en pipelyd og lampen vil lyse konstant for å indikere at styleren er klar til bruk.
4. Når du er ferdig med stylingen, trykker du på og holder inne PÅ-/AV-bryteren til du hører en avstengingstone. Når den er avslått, kobler du ghd-styleren fra strømforsyningen og lar den kjøle seg ned på et sikkert sted.

ghd styleren har følgende sikkerhetsanvisninger:

1. **Hvilemodus:** Hvilemodus-funksjonen gjør at styleren automatisk slår seg av hvis den ikke er blitt brukt på 30 min. Det vil høres en avstengingstone, varmeplatene starter å kjøles ned og lyset pulserer sakte.
 - a. For å restarte ghd-styleren mens den er i hvilemodus, trykker du bare på PÅ-/AV-knappen i minst 1 sekund til du hører oppstartstonen.
 - b. Husk at selv om ghd-styleren er avslått, er den fortsatt koblet til strømmettet og bør så snart som mulig kobles fra.

2. **Feilsikkerhet:** Hvis det mot formodning skulle inntreffe en kontrollsystemfeil, vil styleren for sikkerhets skyld slå seg av, avgi raske pipelyder og lyset vil blinke rødt hvert 5. sekund. Hvis dette oppstår, må du koble strømmen fra ghd-styleren og starte den på nytt. Hvis den ikke kan restarteres eller problemet vedvarer, kontakt ghds kundeservice for råd.

instruksjoner for vedlikehold:

Rengjøring av din ghd-styler

1. Sørg for at ghd-styleren er koblet fra strømmettet
2. La alltid din ghd-styler avkjøles før du rengjør den.
3. La aldri apparatet komme i kontakt med vann.
4. Tørk utsiden av styleren med en fuktig klut. Bruk ikke sterke eller slipende rengjøringsmidler eller etsende produkter.

Oppbevaring

1. Sørg alltid for at din ghd-styler er helt avkjølt før du legger den vekk.
2. Når din elektriske enhet er avkjølt, skal du deretter folde ledningen på samme måte som da du fikk den. Vikle ikke ledningen rundt produktet da dette kan skade ledningen og forårsake slitasje eller funksjonssvikt i ledningen.

funksjonssvikt

Ditt ghd-stylingapparat er et høyttelsesprodukt og hvis enheten utsettes for stor spenningsvariasjon under bruk, kan den gå i feilsikkerhetsmodus for å beskytte enheten mot skade. Hvis ghd-produktet ditt mot formodning ikke fungerer korrekt, bør du derfor kontrollere at ghd-produktet og strømforsyningen er påslått og at det får strøm.

Hvis produktet slutter å virke og det hvite lyset eller det røde sikkerhetslyset blinker, må du følge prosedyren som er beskrevet nedenfor:

1. Slå av enheten
2. Koble enheten fra strømmettet
3. Vent i 5 sekunder og koble deretter enheten til strømmettet
4. Slå på enheten

Hvis dette skjer gjentatte ganger, vennligst kontakt ditt lokale ghd-servicesenter.

For UK-støpsler må du sikre at den tilpassede sikringen er intakt og fungerer. Hvis ikke, bytt den ut med en identisk merket sikring iht. British Standard.

Er du i tvil eller trenger ytterligere råd, besøk support-delen i ghd.com/no, eller kontakt en godkjent ghd-forhandler eller ghds kundeservice for flere råd.

leverandør-garanti

Alle elektriske ghd-produkter testes individuelt, før de forlater fabrikken. Men hvis det er sannsynlighet for at produktet er defekt på grunn av feilaktig utførelse eller materiale, vil ghd etter eget skjønn reparere eller erstatte produktet, uten ekstra kostnad, med et identisk eller tilsvarende produkt innen tre år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Et erstatningsprodukt overtar den resterende garantien for det opprinnelige produktet, eller 180 dager, avhengig av hvilket som gir lengre garanti for deg. Når et produkt byttes, blir erstatningsproduktet i ditt eie og det erstattede produktet eies da av ghd.

For å gjøre krav på garantien, vennligst gå inn på ghd.com/returns og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre returen. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med ethvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.

Denne garantien gjelder kun for ekte ghd-produkter kjøpt gjennom godkjente forhandlere og dekker ikke produkter som er reparert eller vedlikeholdt av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Verken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til internett, skal du sende ghd-produktet til din nærmeste ghd-adresse som anvist i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis. Kunder i Australia og New Zealand bes kontakte sitt nærmeste ghd-kontor på telefonnummeret i brosjyren.



gjenbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd-produkt er klassifisert som "elektrisk eller elektronisk utstyr" og må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd-produkt, skal du levere det inn til din lokale gjenvinningsstasjon. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

Kun UK/EU

Ditt elektriske ghd-produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (kassering av elektriske og elektroniske produkter 2002/96 / EF), som sikrer at produktene gjenbrukes ved hjelp av de beste tilgjengelige metoder for å minimere eventuelle miljøskader. For mere informasjon, kontakt din lokale myndighet eller forhandleren som du kjøpte dette produkt fra.

overensstemmelse

ghd-styleren overholder EN 60335-2-23 og er CE & UKCA -merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/New Zealand og Sør-Afrika.

ghd Nordics

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

HFC Prestige International

Sweden Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghd.com

ghd og ghd er et registrert varemerke som tilhører Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022.

Designet i Cambridge, UK. Produsert i Kina.

EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit [ghd.com/register](https://ghd.com/ghdhair.com/register) or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights. *conditions apply, see safety instructions.

DE Ihre garantie überprüfen

Damit Sie mit Ihrem neuen ghd Produkt sorgenfrei stylen können, registrieren Sie noch heute Ihre Garantie für:

- die Überprüfung der Echtheit Ihres ghd Produkts
- ein Ersatzprodukt, wenn Ihr ghd Produkt innerhalb der Garantiezeit ausfällt*
- exklusive Angebote und Deals vor allen anderen
- die aktuellsten News und neusten Trends



Besuchen Sie [ghd.com/de](https://ghd.com/ghdhair.com/de) oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen. *Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety Instructions nach.

ES valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar el reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita [ghd.com/es/register](https://ghd.com/ghdhair.com/es/register) o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales. *La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra o factura. Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

FR validez votre garantie

Pour plus de sérénité lors du coiffage à l'aide de votre nouveau produit ghd, enregistrez- votre garantie dès aujourd'hui afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



Rendez-vous sur [ghd.com/fr/help/product-registration](https://ghd.com/ghdhair.com/fr/help/product-registration) ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables. *voir les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.

IT registrazione del prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, registralo* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita [ghd.com/it/register](https://ghd.com/ghdhair.com/it/register) oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge. * La mancata registrazione non preclude in alcun modo il diritto alla garanzia. Per informazioni sulla garanzia consultare il capitolo 'garanzia' nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.

SE Registrera din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så att du är säker på att det är en originalprodukt från ghd du använder när du stylar ditt hår:

- Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt.
- Reperation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod*.
- Exklusiva erbjudande före alla andra.
- Var först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna.



Besök [ghd.com/registrera](https://ghd.com/ghdhair.com/registrera) och använd din QR läsare på din smartphone för validering av produkten.

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter. *Användningsinstruktioner, se säkerhetsinstruktioner.

DK

produktregistrering

Registerer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et orginalt ghd produkt du anvender når du styler dit hår.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombytning i tilfælde af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i garantiperiode*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre
- Vær den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg ghd.com/register eller anvend din QR læser på din smartphone for at validere produktet.

Dette ændre ikke på din lovmæssige rettigheder.
*Brugervejledning, se sikkerhedsanvisningerne.

FI

vahvistä takuusi

Jotta varmistat mielenrauhan käyttäessäsi uutta ghd-tuotettasi, rekisteröi takuusi jo tänään:

- Vahvistus ghd-tuotteen aitoudesta
- Vaihto, jos ghd-tuotteesi lakkaa toimimasta takuun voimassaolon aikana*
- Upeita tarjouksia ja kampanjoita ennen muita
- Viimeisimmät uutiset ja trendit ensimmäisenä



Vahvista takuu osoitteessa ghd.com/register tai käytä älypuhelimesi QR-lukijaa.

Tämä ei vaikuta läkisääteisiin oikeuksiisi.
*ehtoja noudatetaan, katso turvallisuusohjeet

NO

registrer din garanti

For at du trygt kan glede deg over ditt nye ghd-produkt, registrer det i dag for å:

- Verifisere ektheten av ditt elektriske ghd-produkt
- Kunne returnere produktet i tilfelle du skulle få problemer med det i garantiperioden*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Bli den første til å motta informasjon om de seneste ghd-nyhetene og trendene.



Besøk ghd.com/register eller bruk QR-leseren på smarttelefonen din for å validere produktet.

Dette endrer ikke dine lovpålagte rettigheter.
*Brukerveiledningen, se sikkerhetsinstruksjonene.

Not to be reproduced