

Not to be reproduced

- EN** Register your product guarantee today! See page 63 for info.
- DE** Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute! Für weitere Informationen siehe Seite 63.
- ES** Registra tu producto hoy mismo. Más información en la página 63.
- FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui. Voir page 64.
- IT** Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane l'autenticità. Vai a pag 64.
- SE** Registrera din ghd-produkt direkt och få ett äkthetsintyg se sida 64 för information.
- DK** Register dit ghd produkt nu og får bekræftelse på dets ægthed! Se side 65 for information.
- FI** Rekisteröi sinun tuotteesi takuu tänään! Katso sivu 65 lisätietoa.
- NO** Registrer ditt ghd produkt nå og få ditt ekthetsbevis i dag. Se 65 for mer informasjon.

051219 99300016044



oracle

Professional curler

important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 8
Validate your guarantee	63
DE Deutsch	9 - 16
Ihre Garantie überprüfen	63
ES Español	17 - 22
Valida tu garantía*	63
FR Français	23 - 30
Enregistrez votre produit	64
IT Italiano	31 - 38
Registra il tuo prodotto ghd	64
SE Svenska	39 - 44
Få din bekräftelse idag	64
DK Dansk	45 - 50
Få din bekræftelse i dag	65
FI Suomi	51 - 57
Aktivoi sinun takuusi	65
NO Norsk	58 - 62
Få din bekræftelse i dag	65

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd oracle curler.

The ghd oracle curler is for use only as a hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

Always inspect your ghd oracle before use, and do not use it if it is damaged. Jemella Ltd will replace the product free of charge only if it is within warranty.

Handling your ghd oracle curler

The ghd oracle contains high tech sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd oracle. Do not use your ghd oracle if it has been damaged – for example if the curler casing is cracked. If your product is damaged through mis-use or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental

capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not

be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

The ghd oracle curler is not suitable for use with synthetic hair or wigs. It is possible that colour may permanently transfer onto the curler if used on dyed hair.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even



when the appliance is switched off.

2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.

3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water

4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd oracle curler.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly,

or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 110–240V, 50–60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd curler by the power cord.
4. Always unplug the ghd oracle curler immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



warning: hot surfaces

The ghd oracle curler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the internal curler heater plates.
2. Avoid holding or touching the curler beyond the handle area.
3. When not styling always lay the ghd curler on a flat heat-resistant surface such as a ghd heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the ghd oracle curler and unplug it from the power supply.
5. Wait for the ghd oracle curler to cool before storing.
6. After styling the internal plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heat proof plate guard.
7. When the ghd oracle curler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd curler as this can lead to early failure of the power cord.


Your ghd curler is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd curler out of reach of children particularly

during use, especially when cooling.

For safe cooling, close the unit to cover the plates and slide on the heatproof plate guard. WARNING: even with the plate guard on, the curler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the curler whilst it is cooling

operation

Ensure hair is completely dry before using the ghd oracle curler.

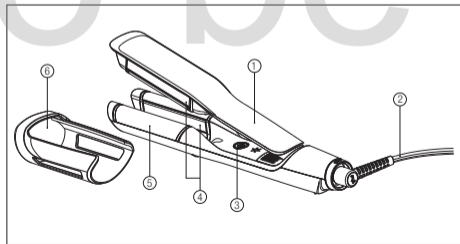

- ① Body
- ② Power cord
- ③ ON/OFF Switch
- ④ Curler heater plates
- ⑤ Curl zone
- ⑥ Heat proof plate guard

1. Plug the ghd oracle curler into the power supply. The ghd oracle curler will momentarily flash 1-2 times around the ON/OFF switch to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd oracle curler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd oracle curler will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the curler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd oracle curler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd oracle curler has reached temperature, it will beep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd oracle curler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd oracle curler from the power supply and allow it to cool in a safe place. For safe cooling cover the plates with the heat proof plate guard.

The ghd oracle has the following safety features:

1. **Sleep mode:** If the ghd oracle curler has been left on and has not been used for 30 minutes, a safety feature will automatically turn the curler off. The curler

will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse.

a. To re-start the ghd oracle while it is in sleep mode, simply press and hold the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.

b. Note that although the ghd oracle curler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.

2. **Protect Mode:** The Oracle unit can protect it's self against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd oracle curler will emit a bleep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.

3. **Fail safe:** In the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd oracle curler will emit rapid beeps and the light will flash red every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

Troubleshooting

1. The gold curl-zones on the outer sides of the product 'set the curl' using cooling technology. They get warm or hot to the touch but will not burn. So the unit is safer and can be used close to the scalp.
2. Your oracle unit has a cooling system build inside it to ensure the curl-zones stay cool enough to set your curl. This means there is a cooling fan at the rear of the handle which will whirr and make a small sound. This is normal and means your oracle is functioning correctly. Also this area of the handle will get warm during use as it captures heat from the hair and exhausts this heat out of the back of the product. If using for prolonged periods take care when handling this area as it may get very warm.

3. As your hair passes through oracle it will emerge from the unit cool to the touch! This is normal and means the unit is functioning correctly – ghd oracle heats the hair, forms the curl and then the curl-zone cools the hair to set the curl all in one operation.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd oracle curler

1. Unplug the ghd oracle curler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd oracle curler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd curler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow the ghd oracle curler to cool down before storing away. For safe cooling cover the plates with the heat proof plate guard.
2. When the ghd oracle curler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd oracle as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not, replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghd.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd customer services for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty

workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghd.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provide replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.

You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.** When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

This ghd oracle curler is compliant with EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

ghd UK

ghd UK: 0845 330 1133
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)
Sherwood Park
Annesley
Nottingham
NG15 0DJ
UK

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

ghd South Africa

PO Box 818
Gillitts
3603
South Africa

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

ghd Australia

PO Box 15516
City East
Queensland 4002
Australia

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209

ghd New Zealand

Private Bag 211030
Laurence Stevens Drive
Auckland 2154
New Zealand



ghd.comTM
oracleTM

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

wichtige sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd oracle Lockenwickler verwenden.

Dieser ghd oracle Lockenwickler dient nur als Frisierhilfe und dies nur mit Produkten, die eigens für den Einsatz mit beheizten Frisierhilfen geeignet sind, wie die ghd Hitzematte.

Inspizieren Sie Ihr ghd oracle immer vor der Verwendung und verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist. Jemella Ltd wird das Produkt nur dann kostenlos ersetzen, wenn es innerhalb der Garantie ist.

Handhabung Ihres ghd oracle Lockenwicklers

Der ghd oracle Lockenwickler beinhaltet hochtechnologische Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Bitte bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen oder verbrennen Sie den ghd oracle Lockenwickler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Benutzen Sie Ihren ghd oracle Lockenwickler nicht, wenn er beschädigt worden ist – zum Beispiel wenn das Gehäuse gesprungen ist. Sollte das Gerät durch falsche Handhabung oder Gewalteinwirkung beschädigt worden sein, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen

mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist,

und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere

während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Der ghd oracle Lockenwickler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar oder Perücken. Es ist möglich, dass sich Haarfarbe permanent am Lockenwickler absetzt, wenn er an gefärbtem Haar verwendet wird.

achtung: von wasser fernhaltenn

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei



ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.

3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!
4. Keine feuchten Frisierhilfen auf den ghd oracle Lockenwickler sprühen oder auftragen.

achtung – strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten, stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker,

oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Nur mit 110–240 V, 50-60 Hz Stromzufuhr verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten. Kabel nicht um das Gerät wickeln. ghd oracle Lockenwickler nicht am Netzkabel aufhängen.
4. Nach Verwendung des ghd oracle Lockenwickler sofort Netzstecker ziehen.
5. Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.



achtung: heiße oberflächen

Zum wirkungsvollen Styling erreichen die Heizplatten des ghd oracle Lockenwickler eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. Berühren Sie NIEMALS die Innenwickler-Heizplatten.
2. Vermeiden Sie es, den Lockenwickler über den Griffbereich hinaus zu halten oder zu berühren.
3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd oracle Lockenwickler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd Lockenwickler Hitzematte legen.
4. Nach dem Gebrauch den ghd oracle Lockenwickler immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
5. Vor dem Aufräumen warten, bis der ghd oracle Lockenwickler abgekühlt ist.
6. Nach dem Styling bleiben die Innenwickler-Heizplatten heiß. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken.
7. Nach dem Abkühlen des ghd oracle Lockenwickler das Netzkabel immer so zusammenlegen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Nicht um die Hand oder das Gehäuse des ghd oracle Lockenwickler winden, da dies zu vorzeitigen Schäden des Kabels führen kann.


Ihr ghd Lockenwickler übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine

große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Schließen Sie zur sicheren Kühlung die Einheit, um die Platten abzudecken, und setzen Sie den hitzebeständigen Plattenschutz auf. WARNHINWEIS: Die Lockenwickler-Heizplatten sind auch mit angebrachtem Plattenschutz noch sehr heiß. Die Platten daher nicht berühren und Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nicht ermöglichen, den Lockenwickler während des Abkühlens zu berühren.

betrieb

Vor Verwendung des ghd oracle darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.

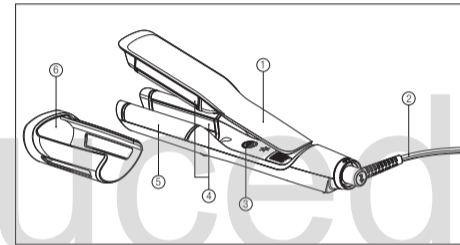

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| ① Gehäuse | ④ Lockenwickler -Heizplatten |
| ② Netzkabel | ⑤ Curl-Bereich |
| ③ EIN/AUS-Schalter | ⑥ Hitzefester Plattenschutz |

1. Stecken Sie den ghd oracle Lockenwickler in die Stromversorgung. Der ghd oracle Lockenwickler wird kurz 1-2 mal um den AN/AUS-Schalter blinken, um anzuzeigen, dass er an eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.

2. Um den ghd oracle Lockenwickler einzuschalten, die EIN-/AUS-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten. Der ghd oracle Lockenwickler spielt eine kurze Einschaltmelodie und leuchtet auf, um anzuzeigen, dass sich der Lockenwickler aufheizt.
3. **WICHTIG:** Der ghd oracle Lockenwickler erreicht seine Betriebstemperatur innerhalb von Sekunden – die Lockenwickler -Heizplatten daher nicht berühren! Nach Erreichen der Betriebstemperatur gibt der ghd oracle Lockenwickler einen Signalton von sich und das Licht leuchtet kontinuierlich, um anzuzeigen, dass der Lockenwickler bereit für die Verwendung ist.
4. Nach dem Stylen die EIN-/AUS-Taste gedrückt halten, bis die Ausschaltmelodie des ghd oracle Lockenwickler ertönt. Nach dem Ausschalten den Stecker des ghd oracle Lockenwickler aus der Steckdose ziehen und ihn an einem sicheren Ort abkühlen lassen. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken.

Der ghd oracle Lockenwickler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Schlafmodus:** Falls der ghd oracle Lockenwickler im eingeschalteten Zustand 30 Minuten lang nicht verwendet wurde, schaltet die Sicherheitsautomatik den Lockenwickler aus. Der Lockenwickler spielt die Ausschaltmelodie, die Lockenwickler -Heizplatten beginnen sich abzukühlen und das Licht pulsiert leicht.
 - a. Um das ghd oracle im Schlafmodus neu zu starten, drücken und halten Sie einfach die AN/AUS-Taste für mindestens 1 Sekunde, bis die Starttoneinstellung ertönt.
 - b. Beachten Sie bitte, dass zwar die Heizfunktion ausgeschaltet ist, der ghd oracle Lockenwickler aber noch am Stromnetz angeschlossen ist. Er sollte baldmöglichst vom Stromnetz getrennt werden.

2. **Schutzmodus:** Die ghd oracle Einheit kann sich selbst vor unerwünschten Ereignissen oder Stromschwankungen schützen. Aus Sicherheitsgründen schalten sich die Heizplatten aus, der ghd oracle Lockenwickler gibt einen Piepton ab und das Licht blinkt alle fünf Sekunden weiß. Tritt dies ein, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, stecken Sie ihn wieder ein und starten Sie ihn erneut.
3. **Ausfallsicher:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden die Heizplatten aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet, der ghd oracle Lockenwickler gibt einen schnellen Piepton ab und das Licht blinkt alle fünf Sekunden rot. Tritt dies ein, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, stecken Sie ihn wieder ein und starten Sie ihn erneut. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den ghd- Kundendienst.

Fehlerbehebung

- Die goldene Lockenzone an den Außenseiten des Produkts „setzen die Locken“ mittels Kühltechnologie. Sie werden warm oder heiß bei Berührung, verbrennen aber nicht. So ist das Gerät sicherer und kann nahe der Kopfhaut verwendet werden.
- In Ihrem oracle-Gerät ist ein Kühlsystem eingebaut, um sicherzustellen, dass die Lockenzonen kühl genug bleiben, um Ihre Locken zu setzen. Dies bedeutet, dass sich an der Rückseite des Griffs ein Kühlventilator befindet, der sirren und leise klingt. Dies ist normal und bedeutet, dass Ihr oracle ordnungsgemäß funktioniert. Auch dieser Bereich des Griffs wird während des Gebrauchs warm, da er Wärme aus den Haaren aufnimmt und diese Wärme aus der Rückseite des Produkts ausströmt. Bei längerem Gebrauch ist Vorsicht geboten, da es sehr warm werden kann.

- Wenn Ihre Haare durch den oracle gehen, werden sie aus dem Gerät herauskommen und sich kühl anfühlen! Das ist normal und bedeutet, dass das Gerät richtig funktioniert - ghd oracle heizt das Haar auf, bildet die Locke und dann kühlt die Lockenzone das Haar, um die Locke in einem Vorgang festzusetzen.

produktpflegeanweisungen

Reinigung Ihres ghd oracle Lockenwickler

- Ziehen Sie den Stecker des ghd oracle Lockenwickler aus der Steckdose.
- Lassen Sie den ghd oracle Lockenwickler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
- Wischen Sie den Griff und den Stab des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

lagerung

- Lassen Sie den ghd oracle Lockenwickler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken.
- Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd oracle Lockenwickler genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd oracle Lockenwickler, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

funktionsstörung

Ihr ghd Stylinggerät ist ein Hochleistungsprodukt. Sollte es während der Verwendung starken Stromschwankungen ausgesetzt sein, schaltet es in den Sicherheitsmodus, um das Gerät vor Schäden zu schützen. Wenn Ihr ghd Gerät unerwarteterweise nicht richtig funktionieren sollte, so vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät eingeschaltet ist und von der Steckdose normale Stromzufuhr erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schalten Sie das Gerät ab.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
- Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Service-Center in Verbindung.

Falls ein britischer Standard-Stecker verwendet wird, überzeugen Sie sich, dass er voll funktionsfähig ist; andernfalls ersetzen Sie ihn durch einen britischen Standard-Stecker mit derselben Netzkapazität.

Bei weiteren Fragen oder Zweifeln bitten wir Sie die Hilfssektion auf ghdhair.com/de zu besuchen oder den ghd Kundenservice zu kontaktieren.

produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Leuschner Str. 43, 70176 Stuttgart (nachfolgend „ghd“ oder „Hersteller“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum (Garantiefrist), dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffenheitsgarantie).

Im Garantiefall wird ghd das Gerät nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall mit Ihnen vor dem Versand des Ersatzgerätes in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen. Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt oder eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Luxemburg erworben wurde,

- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers (gemäß Benutzerhandbuch) abweichenden Gebrauch verursacht sind,
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch vom Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen, und

- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- Der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

recycling und entsorgung

Ihr ghd Elektroprodukt ist als „elektrisches oder elektronisches Gerät“ klassifiziert. **Dieser ghd Lockenwickler sollte verantwortungsvoll entsorgt und nicht in den Haushaltsmüll geworfen werden.** Wenn Sie keine weitere Verwendung für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie dies bitte entsprechend der lokalen Wiederverwertbarkeitsbestimmungen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Nur EU und UK

Ihr ghd-Lockenwickler sollte entsprechend der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment-2002/96/EG) entsorgt werden, die sicher stellt, dass Produkte nach den besten verfügbaren Methoden und Vorgehensweisen recycelt werden, um den Gesundheits- und Umweltschutz

zu gewährleisten. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

konformitätserklärung

Dieser ghd oracle Lockenwickler entspricht den Bestimmungen der Norm BS EN 60335 2-23 und ist mit dem CE-Prüfzeichen ausgezeichnet. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.

ghd Deutschland

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
 info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH

Leuschnerstr. 43
 D-70176 Stuttgart
 Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Coty Beauty Swiss SARL Professional Beauty

Switzerland SARL
 Binningerstrasse 94
 4123 Allschwil
 Schweiz



ghdhair.com™
 oracle™

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken
 der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Not to be reproduced

importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu rizador ghd oracle.

El rizador ghd oracle debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche térmico ghd.

Inspecciona tu ghd oracle antes de usarlo, y no lo uses si está dañado. Jemella Ltd sustituirá el producto de forma gratuita únicamente si está dentro de la garantía.

Manejo de tu rizador ghd oracle

El rizador ghd oracle contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduzcas objetos extraños, pintes, quemes o desmontes el rizador ghd oracle. No utilices el rizador ghd oracle si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la rizador está agrietada. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

Este aparato puede ser utilizado por niños a

partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

PELIGRO DE QUEMADURAS: Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.

El rizador ghd oracle no es apropiada para usar en cabello sintético o pelucas. Si se utiliza el rizador sobre cabello teñido es posible que pueda traspasar a la herramienta.

peligro: mantener apartado del agua

No use este dispositivo en una bañera, regadera o depósito lleno de agua.

1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.



2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una

corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador o a un electricista cualificado.

3. No toque el aparato si se ha caído al agua.

4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre el rizador ghd oracle.

advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghdserviciotecnico.com

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110–240V, 50-60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato. No cuelgues el rizador ghd oracle del cable de alimentación.
4. Desenchufa siempre el rizador ghd oracle inmediatamente después de ser utilizada.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje o un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectada a una toma de tierra.



advertencia: superficies calientes

Las placas del rizador ghd oracle se calientan para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toques las placas internas del calentador de rulos.
2. Evita sostener o tocar el rizador más allá del área del mango.
3. Cuando no estés utilizando el rizador ghd oracle, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
4. Cuando termines de utilizar el rizador ghd oracle, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.
5. Deja que el rizador ghd oracle se enfríe antes de guardarla.
6. Después de usar el rizador, las placas internas permanecen calientes; para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
7. Una vez que el rizador ghd oracle se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el cuerpo del rizador ghd oracle, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.


Tu rizador ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu rizador ghd fuera del alcance de los niños durante su uso y mientras se está enfriando.

Para un enfriamiento seguro, cierra la unidad para proteger las placas y ponle encima la protección de placa resistente al calor rizador.

ALERTA: incluso con el protector de placas puesto, las placas del rizador siguen estando muy calientes, no las toques bajo ningún concepto, ni permitas a niños o personas con capacidad sensorial, física o mental reducida o sin experiencia, tocar el rizador mientras se está enfriando.

funcionamiento

Asegúrate de que el cabello está completamente seco antes de utilizar el moldeador ghd.

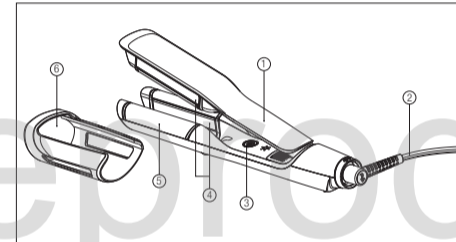

- ① Cuerpo
- ② Cable de alimentación
- ③ Interruptor ON / OFF
- ④ Placas o calentadores
- ⑤ Zona de rizo
- ⑥ Protector de placas

1. Enchufa el rizador ghd oracle a la fuente de alimentación. El rizador ghd oracle parpadeará momentáneamente 1-2 veces alrededor del interruptor ON/OFF para indicar que está conectado a una fuente de alimentación y está en modo de espera.
2. Para conectar tu rizador ghd oracle, mantén presionado el botón ON/OFF durante al menos 1 segundo. En el rizador sonará una pequeña melodía y una luz intermitente indicará que se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** el rizador ghd oracle alcanza la temperatura óptima en segundos, de forma que ten cuidado de no tocar las placas. Una vez que el rizador ghd oracle alcance su temperatura óptima, sonará un pitido de aviso y la luz permanecerá fija, indicando que está lista para su uso.
4. Cuando acabes el look, deja pulsado el botón ON/OFF hasta que el rizador ghd oracle emita el sonido de desconexión. Una vez apagada, desenchufa el rizador de la toma de corriente y deja enfriar en un lugar seguro. Para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.

El rizador ghd oracle cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si el rizador ghd oracle se queda encendida y sin utilizar durante 30 minutos, su sistema de seguridad la desconecta automáticamente. En el rizador sonaría la melodía de desconexión, los calentadores comenzarían a enfriarse y se conectará una suave luz intermitente.
 - a. Para reiniciar el rizador ghd oracle mientras está en modo de suspensión, simplemente presiona el botón ON/OFF durante al menos 1 segundo hasta que suene el tono de inicio.
 - b. Ten en cuenta que, aunque tu rizador ghd oracle esté apagada, sigue conectada y debe ser desconectada de la toma de corriente lo antes posible.

2. **Modo Protector:** la unidad oracle puede protegerse contra eventos adversos o fluctuaciones de energía y por seguridad, los calentadores se apagarán, el rizador ghd oracle emitirá un pitido y la luz parpadeará en blanco cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfalo y vuelve a enchufarlo a la fuente de alimentación y vuelve a encenderlo.
3. **A prueba de fallos:** en el improbable caso de que se produzca un error en el sistema de control, por motivos de seguridad, los calentadores se apagarán, el rizador ghd oracle emitirá pitidos rápidos y la luz parpadeará en rojo cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfalo y vuelve a enchufarlo a la fuente de alimentación y vuelve a encenderlo. Si la unidad no se reinicia o el problema persiste, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de ghd para obtener asesoramiento.

Localización de fallas

1. Las zonas de ondeado doradas en los lados externos del producto 'fijan la onda' mediante tecnología de enfriamiento. Se sienten calientes al tacto pero no queman. Así que la unidad es segura y puede usarse cerca del cuero cabelludo.
2. Su unidad oracle tiene un sistema de enfriamiento incorporado para asegurar que las zonas de ondeado se mantienen suficientemente frías para fijar sus ondas. Esto significa que hay un ventilador de enfriamiento en la parte posterior del mango que zumbará y emitirá un leve sonido. Esto es normal y significa que su oracle está funcionando correctamente. Además, esta área del mango se calentará durante el uso ya que capta el calor del cabello y expelle este calor por la parte posterior del producto. Si se lo usa durante períodos prolongados, se debe tener cuidado al manipular esta área ya que puede calentarse mucho.

3. A medida que su cabello pasa por oracle, ¡emergerá de la unidad sintiéndose frío al tacto! Esto es normal y significa que la unidad está funcionando correctamente –oracle ghd calienta el cabello, forma la onda y luego la zona de ondeado enfría el cabello para fijar la onda, todo en una sola operación.

instrucciones de mantenimiento

Limpieza de tu rizador ghd oracle

1. Desconecta tu rizador ghd oracle de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu rizador ghd oracle se enfríe antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

Almacenamiento

1. Deja siempre que tu rizador ghd oracle se enfríe antes de guardarla. Para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Tu herramienta ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad.
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared.
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

Tomas de corriente para Reino Unido: comprobar que el fusible incorporado esté intacto y en funcionamiento; si no es así, sustituir por un fusible estándar británico de la misma potencia.

Si tienes alguna duda o necesitas más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que el moldeador ghd presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir el moldeador sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para usted. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerte a esta garantía, por favor visita 'ghdhair.com/es/returns' para informarte de como debes hacer tu devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Por lo tanto, asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados ó revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado ó modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para filiales de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

reciclaje y eliminación

El moldeador ghd se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico" y **no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil**. Cuando no utilices más tu moldeador ghd, deséchala de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu moldeador ghd debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, pónete en contacto con tu ayuntamiento ó con el distribuidor donde adquiriste este producto.

Solo UE/Reino Unido

Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536

cumplimiento

El rizador ghd oracle cumple la norma BS EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd Spain s.a.u

Teléfono: 902 523 536

ghd España

Edif. Nescania
C/ Santa Lucia, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
Spain



ghdhair.com™

oracle™

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.
Fabricado en China.

instructions de sécurité importantes

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre fer à boucle ghd oracle.

Ce fer à boucle ghd oracle doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

Inspectez toujours votre oracle ghd avant de l'utiliser, et ne l'utilisez pas s'il est endommagé. Jemella Ltd remplacera le produit gratuitement uniquement s'il est sous garantie.

Manipuler votre fer à boucle ghd oracle

Le fer à boucle ghd oracle contient des composants high-tech fragiles, faites donc en sorte que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre fer à boucle ghd oracle. N'utilisez pas votre fer à boucle ghd oracle s'il est endommagé – par exemple si le corps du fer à boucle est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants

âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques

inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE : gardez l'appareil hors de

portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Le fer à boucle ghd oracle ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques ou des perruques. Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur marque de façon permanente votre fer à boucle.

avertissement : tenir éloigné de tout point d'eau

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche, ou dans un réservoir rempli d'eau.

1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau



pose des risques même si cet appareil est éteint.
2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépense pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le styler® fer à boucle ghd oracle.

avertissement - électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position «off».

Pour réduire les risques d'électrocution :

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne

pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Jemella Ltd.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique 110–240V, 50-60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le fer à boucle ghd oracle par le cordon électrique.
4. Débranchez toujours le fer à boucle ghd oracle dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



avertissement : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du fer à boucle ghd oracle atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chauffantes interne du fer à boucle.
2. Évitez de tenir ou de toucher le fer à boucle au-delà de la zone de la poignée.
3. Entre deux prises en main, posez toujours le fer à boucle ghd oracle sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
4. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le fer à boucle ghd oracle et débranchez-le.
5. Laissez le fer à boucle ghd oracle refroidir avant de le ranger.
6. Après le coiffage, les plaques internes restent chaudes. Pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.
7. Quand le fer à boucle ghd oracle est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du fer à boucle ghd oracle car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.


Votre fer à boucle ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger

votre fer à boucle ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

Pour un refroidissement sûr, fermez l'unité pour couvrir les plaques et glissez-la sur la protection de la plaque résistante à la chaleur. **ATTENTION : Même avec l'étui de protection, les plaques du fer à boucle sont toujours très chaudes, ne touchez pas les plaques et n'autorisez pas les enfants ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher le fer à boucle alors qu'il est en train de refroidir.**

utilisation

Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le fer à boucle ghd oracle.

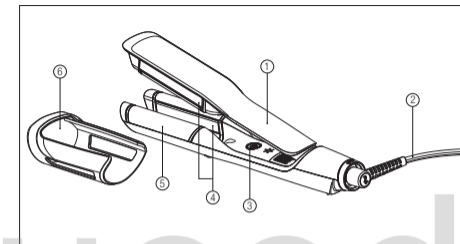

- ① Corps
- ② Cordon d'alimentation
- ③ Bouton ON/OFF
- ④ Plaques chauffantes du fer à boucle
- ⑤ Zone de boucle
- ⑥ Etui de protection

1. Branchez le fer à boucle ghd oracle à la source d'alimentation. Le fer à boucle ghd oracle clignote momentanément 1-2 fois autour de l'interrupteur ON / OFF pour indiquer qu'il est connecté à une alimentation et qu'il est en mode veille.
2. Pour allumer le fer à boucle ghd oracle, maintenez le bouton « ON/OFF » pendant une seconde. Le fer à boucle ghd oracle émet alors une courte mélodie, puis un signal lumineux clignotant pour indiquer que le fer à boucle est en chauffe.

3. **IMPORTANT** : le fer à boucle ghd oracle atteint la température requise en quelques secondes, ne touchez pas les plaques ! Une fois que le fer à boucle ghd oracle a atteint la température adéquate, un bip retentit et le voyant lumineux reste allumé : le fer à boucle est alors prêt à être utilisé.
4. Une fois votre coiffage terminé, maintenez le bouton « ON/OFF » enfoncé jusqu'à entendre la mélodie d'arrêt. Une fois éteint, il convient de débrancher le fer à boucle ghd oracle et de le laisser refroidir dans un lieu sûr. Pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.

Le fer à boucle ghd oracle est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille** : si le fer à boucle ghd oracle est allumé et qu'il n'est pas utilisé pendant 30 minutes, un dispositif de sécurité l'éteint automatiquement. Le fer à boucle émet le bip d'arrêt, les plaques chauffantes commencent à refroidir et le témoin clignote lentement.
 - a. Pour redémarrer le fer à boucle ghd oracle alors qu'il est en mode veille, appuyez simplement sur le bouton ON / OFF pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que la mélodie de démarrage se fasse entendre.
 - b. N'oubliez pas que même si le fer à boucle ghd oracle est éteint, il est toujours branché sur secteur. Il est important de le débrancher dès que possible.
2. **Mode de protection** : l'unité Oracle peut se protéger contre les événements indésirables ou les fluctuations de puissance. Pour des raisons de sécurité, les radiateurs s'éteignent, le fer à boucle ghd oracle émet un bip et la lumière clignote en blanc toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez, puis redémarrez.
3. **Sécurité intégrée** : dans le cas improbable d'une erreur du système de commande, pour des raisons de sécurité, les réchauffeurs s'éteignent, le fer à boucle ghd oracle émet des bips rapides et la lumière clignote en rouge toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez, puis redémarrez. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service à la clientèle de ghd pour obtenir des conseils.

Résolution des problèmes

1. Les zones de boucles aurifères sur les côtés extérieurs du produit « créent la boucle » en utilisant la technique de refroidissement. Elles se réchauffent au toucher mais ne brûleront pas. L'appareil est donc plus sûr et peut être utilisé près du cuir chevelu.
2. Votre appareil oracle est équipé d'un système de refroidissement à l'intérieur pour s'assurer que les zones de boucles restent assez froides pour créer votre boucle. Ceci signifie qu'il y a un ventilateur de refroidissement à l'arrière de la poignée qui ronflera et émettra un petit son. Ceci est normal et signifie que votre oracle fonctionne correctement. De plus, cette zone de la poignée se réchauffera lors de son utilisation car elle capture la chaleur des cheveux et l'évacue à l'arrière du produit. Si vous l'utilisez pendant des périodes prolongées, veillez à traiter cette zone car elle peut devenir très chaude.
3. Alors que vos cheveux passent à travers oracle, ils émergeront de l'appareil froid au toucher ! Ceci est normal et signifie que l'appareil fonctionne bien – et oracle chauffe les cheveux, forme la boucle, puis la zone de boucles refroidit les cheveux pour créer la boucle en une seule opération.

prendre soin de votre appareil

Nettoyage de votre fer à boucle ghd oracle

1. Débranchez le fer à boucle ghd oracle.
2. Assurez-vous que fer à boucle ghd oracle soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre fer à boucle ghd oracle avant de le ranger. Pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.
2. Quand votre fer à boucle ghd oracle est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du fer à boucle ghd oracle, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

défaut de fonctionnement

Votre appareil électrique de coiffage ghd est un produit très performant. Si celui-ci est soumis à de fortes variations du courant pendant utilisation, il peut se mettre en mode sécurité afin d'être protégé de tous dommages. Dans le cas exceptionnel où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil ghd est bien en marche, que l'interrupteur de la prise secteur (s'il existe) est bien en position « on » et que la prise est bien alimentée.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service client ghd.

Pour les fiches électriques britanniques, vérifiez que le fusible est intact et fonctionnel ; dans le cas contraire, remplacez-le par un fusible de puissance identique et conforme aux normes britanniques.

En cas de doute ou si vous souhaitez obtenir d'autres informations, vous pouvez vous rendre sur la rubrique « Aide » de notre site ghdhair.com ou contactez un distributeur ghd agréé ou le service clients ghd qui saura vous conseiller.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'oeuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/fr/returns'* Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et **ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Angleterre/UE uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Ce fer à boucle ghd oracle est conforme à la norme BS EN 60335-2-23 et porte le marquage CE. Il est également agréé aux États-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

ghd France

ghd France: 04 78 35 46 10

ghd France

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Coty Beauty Swiss SARL Professional Beauty

Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghdhair.com™

oracle™

ghd et ghd sont des marques déposées de
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni.
Fabriqué en Chine.

Not to be reproduced

importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la vostra arricciacapelli ghd oracle.

L'utilizzo della arricciacapelli ghd oracle è previsto solo per l' hairstyling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo come il tappetino resistente al calore ghd.

Prima dell'uso, ispezionare sempre il prodotto ghd oracle ed evitare di usarlo qualora sia danneggiato. Jemella Ltd sostituirà il prodotto gratuitamente solo entro il periodo di garanzia.

Maneggiare la arricciacapelli ghd oracle con cura

La arricciacapelli ghd oracle contiene delle componenti tecnologiche delicate per questo motivo raccomandiamo di non farla cadere. Non inserire componenti estranei, non dipingere, non bruciare o smontare la arricciacapelli ghd oracle. Non usare la arricciacapelli ghd oracle se è danneggiata, per esempio se il suo rivestimento risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di un uso improprio o di maltrattamento non sarà coperto dalla garanzia. Quanto indicato lascia impregiudicati i vostri diritti legali.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini

dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio.

Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

PERICOLO DI USTIONE: Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.

La arricciacapelli ghd oracle non è adatta all'utilizzo su capelli sintetici o parrucche. È possibile che i capelli rilascino del colore sulla arricciacapelli in modo permanente se questa viene usata su capelli tinti.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.

1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.

2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore



di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.

3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.

4. Non applicare o spruzzare prodotti per capelli

direttamente sulla arricciacapelli ghd oracle.

attenzione - elettricità

Come accade per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non mettere mai in funzione questa arricciacapelli ghd se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina son danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati,

devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l..

1. Utilizzare solo con una tensione di 110–240V, 50-60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere la arricciacapelli ghd oracle utilizzando il cavo di alimentazione.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina della arricciacapelli ghd oracle dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve avere la connessione all'impianto di terra.

attenzione: superfici calde

Le lamelle della arricciacapelli ghd oracle si scaldano per permettere un'acconciatura perfetta.

Per ridurre il rischio di ustioni:

1. Non toccare MAI le piastre riscaldanti dell'arricciacapelli.
2. Evitare di tenere o toccare l'arricciacapelli oltre l'area del manico.
3. Quando inutilizzata collocare sempre la arricciacapelli ghd oracle su una superficie piana resistente al calore come il tappetino ghd.

4. Dopo aver acconciato i capelli, spegnere sempre la arricciacapelli ghd oracle e scollegarla dalla presa di corrente.
5. Attendere che la arricciacapelli ghd oracle si raffreddi prima di rimetterla a posto.
6. Dopo l'uso dell'arricciacapelli, le piastre interne rimangono calde. Per consentire il raffreddamento in sicurezza coprire le lamelle con il copri lamelle ghd.
7. Una volta che la arricciacapelli ghd oracle si è raffreddata piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo della arricciacapelli ghd oracle per evitare che il cavo si danneggi o si rompa prematuramente.


La tua arricciacapelli ghd oracle non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre la tua arricciacapelli ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo,

e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

Per il raffreddamento sicuro, chiudere l'unità per coprire le piastre e inserirla nella custodia atermica. ATTENZIONE: anche con la protezione del coprilamelle, le lamelle della arricciacapelli sono ancora molto calde, non toccare le lamelle e non permettere ai bambini o a persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non possiedono un'adeguata esperienza e conoscenza, di toccare la arricciacapelli mentre si sta raffreddando.

funzionamento

Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare la arricciacapelli oracle ghd.

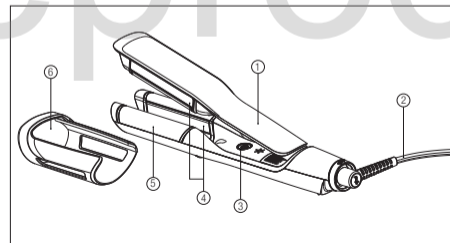

- ① Corpo della arricciacapelli
- ② Cavo di alimentazione
- ③ Interruttore ON/OFF
- ④ Lamelle riscaldanti
- ⑤ Zona curl
- ⑥ Copri lamelle

1. Collegare l'arricciacapelli ghd oracle alla presa di corrente. L'arricciacapelli oracle ghd lampeggerà momentaneamente 1-2 volte sull'interruttore ON/OFF per indicare che è collegato all'alimentazione e in modalità standby.
2. Per accendere la arricciacapelli ghd oracle, premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 1 secondo. La arricciacapelli ghd oracle emetterà un breve suono di accensione e la spia luminosa lampeggerà per indicare che la arricciacapelli si sta scaldando.
3. **IMPORTANTE:** la arricciacapelli ghd oracle raggiunge la temperatura desiderata in pochi secondi quindi bisogna fare attenzione a non toccare le lamelle calde. Una volta che la arricciacapelli ghd oracle ha raggiunto la temperatura, emetterà un segnale acustico e la spia luminosa resterà costantemente accesa per indicare che la arricciacapelli è pronta per l'uso.
4. Una volta terminata l'acconciatura, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF fino a quando la arricciacapelli ghd oracle emetterà il suono di spegnimento. Una volta spenta, scollegare la arricciacapelli ghd oracle dalla rete elettrica e lasciarla raffreddare in un luogo sicuro. Per consentire il raffreddamento in sicurezza coprire le lamelle con il copri lamelle ghd.

La arricciacapelli ghd oracle presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:

1. **Modalità Sleep Mode:** se la arricciacapelli ghd oracle è stata dimenticata accesa e non è stata usata per 30 minuti, questo sistema di sicurezza farà spegnere automaticamente la arricciacapelli. La arricciacapelli emetterà il suono di spegnimento, le lamelle inizieranno a raffreddarsi e la spia luminosa lampeggerà lentamente.
 - a. Per riavviare lo styler oracle ghd mentre è in modalità sleep, è sufficiente tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 1 secondo, fino all'emissione del tono di avvio.
 - b. Attenzione: anche se la arricciacapelli ghd oracle è stata spenta, è ancora collegata alla corrente, perciò deve essere scollegata dalla presa elettrica il prima possibile.
2. **Modalità protetta:** l'unità oracle è dotata di un dispositivo di protezione contro eventi avversi o fluttuazioni dell'alimentazione; per sicurezza i riscaldatori si spengono, l'arricciacapelli oracle ghd emette un segnale acustico e la spia lampeggia in bianco ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, scollegare e ricollegare l'unità all'alimentazione, quindi riavviarla.
3. **Misura di sicurezza:** nel caso di un improbabile errore del sistema di controllo, per sicurezza i riscaldatori si spengono, l'arricciacapelli ghd oracle emette segnali acustici brevi e la spia lampeggia in rosso ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, scollegare e ricollegare l'unità all'alimentazione, quindi riavviarla. Se l'unità non si riavvia o il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti ghd per assistenza.

Risoluzione dei problemi

1. Le zone dorate di arricciatura sui lati esterni del prodotto "fissa i ricci" utilizzano una tecnologia di raffreddamento. Diventano tiepide o calde al

tatto ma non bruciano. Pertanto l'unità è più sicura e può essere utilizzata vicino allo scalp.

- L'unità oracle è dotata di un sistema di raffreddamento incorporato al suo interno per garantire che le zone di arriccatura rimangano abbastanza fredde per fissare l'arriccatura. Ciò significa che c'è una ventola di raffreddamento nella parte posteriore dell'impugnatura che ronzia ed emette un piccolo suono. Questo è normale e significa che oracle funziona correttamente. Anche questa zona dell'impugnatura si scalda durante l'uso poiché cattura il calore dai capelli e lo scarica dal retro del prodotto. Se si utilizza il prodotto per periodi prolungati, prestare attenzione quando si tocca questa zona, in quanto potrebbe diventare molto calda.
- Quando i capelli passano attraverso oracle, emergeranno dall'unità freschi al tatto! Ciò è normale e significa che l'unità funziona correttamente: ghd oracle riscalda i capelli, crea i ricci, quindi la zona di arriccatura raffredda i capelli per fissare i ricci, tutto in un'unica operazione.

Istruzioni per un corretto mantenimento

Pulizia della arricciacapelli ghd oracle

- Stacca la arricciacapelli ghd oracle dalla presa di corrente.
- Lascia sempre che la arricciacapelli ghd oracle si raffreddi prima di pulirla.
- Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
- Strofina l'impugnatura ed il fusto dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detergenti troppo forti o abrasivi o prodotti corrosivi.

Conservazione

- Lascia che la tua arricciacapelli ghd oracle si raffreddi prima di rimetterla a posto. Per consentire il raffreddamento in sicurezza coprire le lamelle con il copri lamelle ghd.
- Una volta che si sarà raffreddata, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno al corpo della arricciacapelli ghd oracle per evitare che il cavo di alimentazione sia stratonato, si danneggi o si rompa prematuramente.

mancato funzionamento

Questo strumento di styling ghd è un prodotto ad alte prestazioni. Se soggetto ad ampie fluttuazioni di corrente elettrica durante l'uso, l'apparecchio potrebbe andare in modalità di sicurezza fail-safe per proteggere l'unità da possibili danni. Pertanto, nell'improbabile eventualità di un mal funzionamento, controllare che l'apparecchio sia acceso e collegato all'alimentazione di rete e che la corrente elettrica sia presente.

Se l'apparecchio smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito:

- Spegner l'apparecchio
- Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica
- Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica
- Riaccendere l'apparecchio

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

In caso di dubbi o per un parere professionale, contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

garanzia

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd a sua sola discrezione sostituirà il prodotto senza alcun costo, con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito "ghd.com/it/returns" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potrete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale, a ghd Italia-Assistenza, Via XX Settembre 98, 50129 Firenze, inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'asserito difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.

La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui è stata richiesta assistenza da parte

di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui sono state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore/acquirente del prodotto è titolare ai sensi del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE) definito Codice del Consumo, con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 (uno) anno dalla data di acquisto del prodotto.

Né Gemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

riciclaggio e smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e **non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita.** Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo le procedure indicate dalle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

conformità

La arricciacapelli ghd oracle soddisfa lo standard BS EN 60335-2-23 ed è provvista di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia/ Nuova Zelanda e il Sud Africa.

ghd Italia

Tel. 055.49811

ghd Italia
Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Coty Beauty Swiss SARL Professional Beauty
Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghdhair.com™

ghd gold®

ghd e ghd sono marchi registrati di
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

Not to be reproduced

viktiga säkerhetsinstruktioner

För att minimera risken för brännskada, brand eller elfel läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du använder din ghd oracle.

Din ghd oracle bör endast användas som ett hårstylingsredskap eller tillsammans med föremål som tål värme såsom ett värmeresistent underlag.

Kontrollera alltid din ghd oracle före användning och använd den inte om den är skadad. Jemella Ltd kommer endast att ersätta produkten kostnadsfritt om den omfattas av garantin.

Hantering av din ghd oracle curler

Din ghd oracle innehåller högteknologiska känsliga komponenter, varför produkten inte får tappas i golvet. Peta inte in främmande föremål, måla, bränn eller demontera din ghd oracle. Använd inte din ghd oracle om den har blivit skadad - till exempel om höljet har fått en spricka. Om din produkt är skadad genom felanvändning eller missbruk kommer den inte att omfattas av garantin. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk

eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt.

Barn får inte leka med produkten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.

MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNSKADOR: förvara din ghd oracle utom räckhåll för barn speciellt när den är i användning och under nedkyllning efter användning.

Lämna aldrig din ghd oracle utan uppsikt när kontakten är i.

ghd oracle bör inte användas på syntetiskt hår eller peruker. Det är möjligt att hårfärg kan överföras till värmeborsten om den används på färgat hår.

varning: håll borta från vatten

Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.

1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt



med vatten även om den är avstängd.

2. För ytterligare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.

3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.
4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte din ghd oracle.

varning: elektricitet

Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna aktiva även efter att apparaten har stängts av.

För att minimera risken av elektrocutation:

Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar som den ska eller

om sladden/kontakten är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd scandinavia (reklamationen godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk).

1. Använd endast med med 110–240V, 50-60 Hz.
2. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är i.
3. Håll sladden borta från den uppvärmda ytan. Vira aldrig sladden runt den elektriska enheten. Häng inte upp ghd oracle i sladden.
4. Dra alltid ut sladden direkt efter användning.
5. Använd inte förlängningskabel med denna elektriska enhet.
6. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna apparat.
7. Din ghd-produkt är en klass II och skall inte kopplas med en jordad koppling.



varning: varma ytor

Värmeplattorna på din ghd oracle curler blir mycket varma för att du ska kunna forma håret effektivt.

För att minimera risken av brännmärke:

1. Vidrör ALDRIG de inre värmeplattorna.
2. Håll produkten i handtaget.
3. När du inte stylar skall du alltid lägga ghd oracle på ett platt värmeresistent underlag såsom en styler- eller oracle-värmeresistent väska.
4. När stylingen är klar skall du alltid stänga av ghd oracle och dra ut kontakten.
5. Vänta till apparaten har svalnat innan den läggs undan till förvaring.
6. Efter styling är värmeplattorna fortfarande mycket varma – för säker hantering, täck plattorna med värmeisolerande plattskydd.
7. När din ghd oracle svalnat, vik ihop sladden på samma sätt som den levererades när den var ny i förpackningen. Vira ej runt handtaget eller den varma delen vilket kan leda till att sladden skadas eller går av.


Din ghd oracle är inte bara tilltalande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd oracle utom räckhåll för

barn, speciellt när den är i bruk eller håller på att svalna.

Stäng av produkten när du ska täcka plattorna och skjut på det värmeisolerade plattskyddet. **WARNING! Även om plattskyddet är på, är värmeplattorna fortfarande mycket heta. Rör inte plattorna eller tillåt barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, att vidröra produkten medan den svalnar.**

drift

Försäkra dig om att håret är helt torrt innan du använder din ghd oracle.

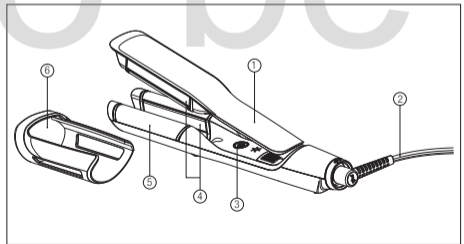

- ① Huvuddel
- ② Cavo di alimentazione
- ③ ON/OFF kontakt
- ④ Värmaplattor
- ⑤ Lockzon
- ⑥ Värmeisolerande plattskydd

1. Anslut ghd oracle curler till strömförsörjningen. ghd oracle curler blinkar tillfälligt 1-2 gånger runt ON / OFF-omkopplaren för att indikera att den är ansluten till ett nättaggregat och är i standby-läge.
2. För att slå på ghd oracle curler, tryck och håll in ON/OFF-knappen i minst 1 sekund. ghd oracle curler kommer att spela en kort melodi och ett ljus blinkar för att indikera att locktången värms upp.
3. **VIKTIGT:** ghd oracle curler når önskad temperatur inom några sekunder, så vidrör inte värmeplattorna. När ghd oracle curler har nått rätt temperatur, piper den och lampan är tänd hela tiden för att indikera att den är redo att användas.
4. När du har avslutat din styling, tryck och håll in ON/OFF-knappen tills ghd oracle curler spelar avstängningsmelodin. När den är avstängd, koppla ur ghd oracle curler från strömförsörjningen och låt den svalna på ett säkert ställe. För att den ska svalna på ett säkert sätt, täck värmeplattorna med det värmeisolerande plattskyddet.

ghd oracle har följande säkerhetsföreskrifter:

1. **Viloläge:** Om din ghd oracle curler har lämnats påslagen och inte använts på 30 minuter, kommer en säkerhetsfunktion att stänga av produkten automatiskt. Curlern kommer att spela en avstängningsmelodi, värmeplattorna börjar svalna och lampan blinkar sakta.

- a. För att starta din ghd oracle igen när den är i viloläge, tryck och håll ner ON/OFF-knappen i minst 1 sekund tills en startmelodi hörs.
 - b. Observera att även om ghd oracle curler är avstängd, är den fortfarande ansluten till elnätet och bör kopplas ur elnätet så snart som möjligt.
2. **Skyddsläge:** oracle-enheten kan skydda sig själv mot oönskade händelser eller strömfluktuationer. För säkerhets skull kommer produkten att stängas av, ett ljud hörs och lampan blinkar vitt var femte sekund. Om det här inträffar ska du dra ur stickkontakten ur nättaggregatet, sätta i den igen och starta om produkten.
 3. **Felaktigt:** I det osannolika fallet av ett kontrollsystemfel, kommer produkten av säkerhetsskäl att stängas av, några snabba pip hörs och lampan blinkar rött var femte sekund. Om det här inträffar ska du dra ur stickkontakten ur nättaggregatet, sätta i den igen och starta om produkten. Om produkten inte startar igen eller om problemet kvarstår, kontakta ghd kundservice för råd och information.

Felsökning

1. Guldzonerna på utsidan av produkten "gör lockarna" med hjälp av kylteknik. Dessa guldzoner blir varma eller heta när man rör vid dem, men kommer inte att göra så du bränner dig. Det innebär att produkten är säkrare och kan användas nära hårbotten.
2. Din oracle-produkt har ett inbyggt kylsystem för att säkerställa att lockzonerna håller sig tillräckligt kalla för att göra locken. Det betyder att det finns en kylfläkt på baksidan av handtaget som blåser lite och ett ljud hörs. Detta är normalt och innebär att din oracle-produkt fungerar korrekt. Även handtaget kommer att bli varmt under användning eftersom det fångar värmen från håret och avger den här värmen från produktens baksida. Om du använder produkten under en längre tid, var försiktig runt detta område, eftersom det kan bli mycket varmt.

3. När ditt hår passerar genom Oracle-produkten kommer det att komma ut från enheten ganska svalt och du kan utan problem röra vid det! Det här är normalt och betyder att enheten fungerar som den ska - ghd oracle värmer håret, gör locken och sedan gör lockzonen att håret svalnar.

användningsinstruktioner

Rengöring av din ghd oracle

1. Dra ut ghd oracle från elanslutningen.
2. Låt att alltid ghd oracle svalna ordentligt innan rengöring.
3. Låt aldrig apparaten doppas i vatten.
4. Torka av utsidan på din ghd curler med en fuktig trasa. Använd inte skarpa eller slipande rengöringsmedel eller frätande produkter.

Förvaring

1. Se alltid till att din ghd oracle är helt avsvältnad innan du lägger den för förvaring.
2. När apparaten har svalnat skall du vika ihop sladden på samma sätt som den kom när du packade upp den ur förpackningen. Vira ej sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden skadas eller går av.

funktionssvikt

Din elektriska ghd stylingapparat är en professionell produkt och om den utsätts för en stor strömförändring under användning kan den gå in i ett felsäkrat tillstånd för att skydda enheten mot skada. Om din elektriska ghd-produkt därför inte fungerar som den ska, kontrollera att strömmen är påslagen i huset och att det finns el.

Om din produkt slutar fungera och det blinkar rött, vänligen följ instruktionerna nedan:

1. Stäng av enheten.
2. Dra ut kontakten från eluttaget.
3. Vänta 5 sekunder innan du sätter in den på nytt i eluttaget.
4. Sätt på enheten igen.

Om problemet upprepas, kontakta din lokala kundtjänst för support.

Om du har ytterligga tvivel eller är i behov av råd vänligen besök hjälpsektionen på ghdhair.com eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ghd kundtjänst för ytterliggare rådgivning.

tillverkningsgaranti

Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar tillverkningsfabriken. Om produkten av någon anledning skadats i fabriken eller om materialet i produkten skadats kommer ghd att byta ut produkten till motsvarande identisk eller liknande produkt utan kostnad. Två år efter att produkten inhandlats är förutsättningen för att produkten ska bli ersatt. När produkten är utbytt kommer den inbytta produkten tillhöra ghd's egendom.

För att kräva denna garanti vänligen besök 'ghdhair.com/returns' och följ instruktionerna och fullfölj din retur. Bifoga kvitto från inköpsställe med din produkt. Spara alltid kvitto och förvara dem alltid på ett säkert ställe.

Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter inköpta hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej för reparerade eller servade produkter hos någon annan än ghd-personal. Observera att denna garanti kan ogiltighetsförklaras om serienumret eller tillverkningsdatum har raderats, förändrats eller skadats. Detta förändrar inte dina lagliga rättigheter.

*Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet vänligen returnera din elektriska enhet till närmaste ghd-adress som du finner i förpackningen tillsammans med kvittot från butiken där du köpte produkten. För kunder i Australien och Nya Zeeland vänligen ring närmaste ghd-kontor, numret hittar du tryckt på bifogad bipacksedel.

återvinning och bortskaffning

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning och **får ej kasseras med hushållssopor när produkten är obrukbar**. Om du inte har användning för din ghd-produkt vänligen se till att lämna den till din lokala återvinningsstation för återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet.

Endast UK/EU

Din elektriska ghd-produkt skall kasseras enligt WEEE direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försäkrar att produkterna återvinns med bästa metoder för att minimera potentiell åverkan på miljön. För ytterligare information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där produkten köptes.

förordning

ghd oracle överensstämmer med EN 60335-2-23 och är CE-märkt. Övriga godkännelser inkluderar USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

ghd Nordics

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

COTY / HFC Prestige International

Sweden AB
Hangövägen 20
115 41 Stockholm
Sweden



ghdhair.comTM

oracleTM

ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designad i Cambridge, UK tillverkad i Kina.

vigtig sikkerhedsinformation

For at reducere risikoen for forbrænding, brand eller tilskadekomst, læs og følg denne sikkerhedsinformation før du anvender din ghd oracle.

Dine ghd oracle må kun anvendes som et hårstyling redskabs og kun samme med tilbehør, der kan tåle varme såsom et varmeresistent underlag.

Tjek altid din ghd oracle før brug, og brug den ikke, hvis den er beskadiget. Jemella Ltd vil kun udskifte produktet gratis, hvis den er dækket af garantien og inden for garantiperioden.

Håndtering af din ghd oracle

ghd oracle indeholder højteknologiske følsomme komponenter. Pas på ikke at tabe produktet. Skub ikke genstande ind i ghd oracle og den må ikke males, brændes eller skilles ad. Brug ikke ghd oracle, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis krølletangen er revnet. Hvis dit produkt er beskadiget på grund af forkert brug eller misbrug, dækkes dette ikke af garantien. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller

mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse

må ikke foretages af børn uden opsyn.

RISIKO FOR FORBRÆNDING: Sørg for at børn ikke kommer i kontakt med din ghd oracle, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug.

Lad aldrig din ghd oracle ude af syne når den er sluttet til stikkontakten.

ghd oracle bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår eller parykker. Det er muligt, at farven permanent overføres til varmebørsten, hvis den anvendes i farvet hår.

advarsel: må ikke komme i nærheden af vand

Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet



repræsenterer en risiko selv efter at den elektriske enhed er sluttet.
2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en

autoriseret elektriker om yderligere vejledning.
3. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.
4. Älä suihkuta mitään märkää muotoilutuotetta suoraan ghd oracle kohti.

advarsel: elektrisitet

Som med det fleste elektriske enheder er de elektriske komponenter aktive selv efter at apparatet er slukket.

For at mindske dødsfald ved elektrisk stød:

Anvend ikke denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd scandinavia (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved fejlanvendelse eller misligholdelse.

1. Må kun bruges med 110–240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømstikket er sat i stikkontakten.

3. Hold ledningen væk fra varme overflader. Vikle ikke ledningen rundt om den elektriske enhed. Hæng ikke ghd oracle i ledningen.
4. Tag altid ghd oracle stik ud af stikkontakten straks efter brug.
5. Brug ikke en forlængerledning sammen med denne elektriske enhed.
6. Brug ikke en spændingsomformer eller generator sammen med dette apparat.
7. Dit ghd produkt er el klasse II og skal ikke tilsluttes jord.



advarsel: varm overflade

Varmepladerne på ghd oracle er varme for effektiv styling.

For at reducere risikoen for forbrændinger:


1. Rør ALDRIG ved de indvendige krøllevarmeplader.
2. Undgå at holde eller røre ved krøllejernet bortset fra håndtagsområdet.
3. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd oracle, på et varmeresistent underlag, såsom en ghd styler eller oracle varmeresistent taske.
4. Når styling er færdig, skal du altid slukke for ghd oracle og tage den ud af stikkontakten.
5. Vent til apparatet er kølet helt af, inden du pakker det væk.
6. Efter styling forbliver de indre plader varme. For sikker afkøling anbefales det at dække pladerne med den varmebestandige pladeafskærmning.
7. Når din ghd oracle er afkølet, fold ledningen på samme måde, som da du fik den leveret. Vikle den IKKE rundt om din hånd eller skaffet eller håndtaget af ghd oracle, da dette kan medføre, at ledningen knækker eller på anden måde bliver beskadiget.

Din ghd oracle ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor altid at din ghd oracle er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den køler ned.

For sikker afkøling skal du lukke enheden for at dække pladerne og anvende med den varmebestandige pladeafskærmning. **ADVARSEL: Selv med pladeafskærmningen er krøllejernets varmeplader stadig meget varme, så du må ikke røre ved pladerne eller lade børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller mangel på erfaring og viden røre ved krøllejernet, mens den køler af.**

betjening

Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd oracle.

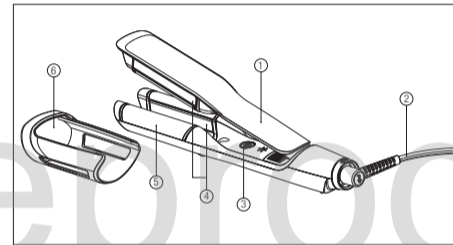

- ① Hus
- ② Strømsladd
- ③ ON/OFF Kontakt
- ④ Krøllejernets varmerplader
- ⑤ Krøllezone
- ⑥ Varmeisoleret pladeafskærmning

1. Slut ghd oracle-krøllejernet til strømforsyningen. ghd oracle-krøllejernet blinker 1-2 gange omkring ON/OFF-knappen for at angive, at den er tilsluttet strømforsyningen og er i standbytilstand.
2. ghd oracle-krøllejernet tændes ved at trykke og holde ON/OFF-knappen nede i mindst 1 sekund. Der høres en kort opstarttone og et lys vil blinke for at indikere, at krøllejernet varmer op.
3. **VIGTIGT:** ghd oracle-krøllejernet når den ønskede temperatur på sekunder, så pas på ikke at røre ved varmerpladerne. Når ghd oracle-krøllejernet har nået den ønskede temperatur, høres der et bip og lyset forbliver oplyst for at angive, at den er klar til brug.
4. Når du er færdig med at style, skal du trykke på og holde ON/OFF-knappen nede, indtil slukketonen høres. Når den er slukket, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade ghd oracle køle af på et sikkert sted. For sikker afkøling skal pladerne dækkes med den varmebestandige pladeafskærmning.

ghd oracle har følgende sikkerhedsforanstaltninger:

1. **Dvaletilstand:** Hvis ghd oracle efterlades tændt og ikke bruges i 30 minutter, vil en sikkerhedsfunktion automatisk slukke for krøllejernet. Slukketonen høres, varmepladerne begynder at køle af og lyset vil blinke langsomt.
 - a. Hvis du vil genstarte ghd oracle, mens den er i dvaletilstand, skal du blot trykke på og holde ON/OFF-knappen nede i mindst 1 sekund, indtil starttonen høres.
 - b. Bemærk, at selv om ghd oracle-krøllejernet er slukket, er det stadig forbundet til lysnettet og stikket skal tages ud af stikkontakten så hurtigt som muligt.
2. **Beskyttelsestilstand:** ghd oracle-krøllejernet kan beskytte sig selv mod uønskede hændelser eller strømudsving. Af sikkerhedsmæssige årsager vil varmelegemerne slukke, der høres et bip og lyset blinker hvidt hvert femte

- sekund. Hvis dette sker skal stikket tages ud og sættes i stikkontakten og derefter genstartes.
3. **Fejlsikret:** I tilfælde af en fejl i styringssystemet vil varmelementerne slukke, der lyder hurtige bip og lyset blinker rødt hvert femte sekund. Hvis dette sker skal stikket tages ud og sættes i stikkontakten og genstartes. Hvis enheden ikke genstarter eller problemet fortsætter, skal du kontakte ghd kundeservice for at få råd.

Fejlfinding

1. Guldzonerne på ydersiden af produktet laver krøller ved hjælp af køleteknologi. De bliver varme, men vil ikke brænde. Derfor er enheden er sikker at bruge og kan anvendes tæt på hovedbunden.
2. ghd oracle-enheden har et indbygget kølesystem for at sikre, at krøllezonen forbliver tilstrækkelig kølig til at lave krøller. Det betyder, at der er en kølerblæser på bagsiden af håndtaget, som vil lave lidt støj. Dette er helt normalt og betyder, at din ghd oracle fungerer korrekt. Dette område af håndtaget vil også blive varmt under brug, da det opfanger varme fra håret og udstøder varmen på bagsiden af produktet. Hvis du bruger krøllejernet i længere tid, skal du passe på, når du håndterer dette område, da det kan blive meget varmt.
3. Når dit hår passerer gennem ghd oracle, kommer det ud fra enheden afkølet og kan røres ved! Dette er normalt og betyder, at enheden fungerer korrekt. ghd oracle opvarmer håret, former krøllen, og derefter afkøler krøllezonen håret for at lave krøllen alt sammen i en handling.

vedligeholdelses vejledning

Rengøring af din ghd oracle

1. Sørg for at stikket på din ghd oracle er ude af stikkontakten.
2. Lad altid ghd oracle afkøle, før du forsøger at rengøre den.
3. Sænk aldrig apparatet ned i vand.
4. Tør ydersiden af ghd oracle-krøllejernet af med en fugtig klud. Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.

Opbevaring

1. Sørg altid for at din ghd oracle er helt afkølet før du lægger den væk.
2. Når din elektriske enhed er afkølet, skal du fold da ledningen på samme måde som det var det da fik den leveret. Vikle ikke ledningen omkring produktet, da dette kan beskadige ledningen og forårsage brud eller funktionssvigt i ledningen.

funktionssvigt

Dit elektriske ghd stylingapparat er et professionelt produkt, og hvis enheden udsættes for stor udsving i strømmen under brug, kan det gå i fejlsikret tilstand for at beskytte enheden mod skade. Hvis dit elektriske ghd produkt ikke virker, skal du tjekke at strømmen i huset er tændt, og at strømmen er tilgængelig.

Hvis dit produkt holder op med at virke, og det røde fejllampe blinker, skal du følge nedenstående procedure:

1. Slut din elektriske enhed.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.

3. Vent 5 sekunder og tilslut fin elektriske enhed til stikkontakten igen.
4. Skift din enhed tilbage til "ON".

Hvis dette sker gentagne gange, bedes du kontakte den lokale ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, kan du besøge hjælpeafdelingen på ghd.com eller kontakte en godkendt ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I tilfælde af at et produkt har en defekt på grund af mangelfuldt håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn udskifte produktet uden omkostninger med et identisk eller tilsvarende produkt inden for to år fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt forudsætter reklamationen foretages inden for garanti perioden. Når et produkt ombyttes, bliver det nye produkt dit og det erstattede element bliver ghd's ejendom.

For at gøre krav på denne garanti, besøg venligst 'ghd.com/returns' og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte dit retur. Sørg for, at du inkluderer et købsbevis med ethvert returprodukt. Sørg derfor for, at du opbevarer dit købsbevis på et sikkert sted.

Denne garanti gælder kun ægte elektriske ghd produkter købt gennem godkendt ghd forhandler og dækker ikke produkter repareret eller betjent af andre end ghd personale eller ghd repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan være ugyldig, hvis serienummer eller identifikation er slettet, beskadiget eller ændret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

* Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af sine elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du sende dit elektriske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne indlægsseddel eller på emballagen sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand, bedes du ringe til dit nærmeste ghd kontor på det nummer, der er trykt i denne indlægsseddel.

genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som »elektrisk eller elektronisk udstyr« og må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid. Når du ikke længere har brug for dit ghd elektriske produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genvindingsprocedure. For mere information kontakt din lokale myndighed.

Kun UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Udstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder for at minimere eventuelle miljøskader. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

regulativ

ghd oracle overholder EN 60335-2-23 og er CE mærket. Andre godkendelse inkluderer USA, Australien/New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

COTY / HFC Prestige International

Sweden AB
Hangövägen 20
115 41 Stockholm
Sweden



ghd.com™

oracle™

ghd och ghc er registrerede varemærker tilhørende Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designet i Cambridge, UK. Produceret i Kina.

tärkeä turvallisuus ohje

Vähentääkseen riskejä palo vammoilta, sähköiskuilta, tulipaloilta tai muilta loukkaantumisilta lue tarkasti turvallisuus ohjeet ennen kuin käytät ghd oracle.

ghd oracle on tarkoitettu hiusten muotoiluun ja vain tuotteiden kanssa jotka ovat suunniteltu käytettäväksi lämpö laitteiden kanssa kuten ghd lämpömatton.

Tarkista aina ghd oracle ennen käyttöä. Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut. Jemella Ltd korvaa tuotteen maksutta vain, jos tuotteen takuu on yhä voimassa.

ghd oracle -kihartimen käsittely

ghd oracle sisältää teknisesti kehittyneitä ja hienovaraisia komponentteja. Tästä syystä muista varmistaa, että tuote ei pääse putoamaan. Älä laita ghd oraclen sisään vieraita esineitä äläkä maalaa, polta tai pura tuotetta. Älä käytä ghd oraclea, jos se on vahingoittunut – jos esimerkiksi kihartimen kuori on murtunut. Jos tuotteesi on vahingoittunut väärinkäytön seurauksena, sitä ei korvata takuussa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset

ja mentaaliset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisesta käytöstä. Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön

tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa.

PALO VAARA: Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.

Kun laite on kytkettynä sähköpistokkeeseen älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.

ghd ei ole suunniteltu käytettäväksi synteetisessä hiuksissa tai peruukeissa. Väri voi siirtyä pysyvästi lämpöharjaan, jos sitä käytetään värjättyihin hiuksiin.

varoitusta pidä kaukana vedestä

Älä käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai altaassa.

1. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä sillä on silti suuri riski vaara tilanteelle kun kylpyhuoneessa on suuri kosteus määrä. Vaikka laite olisikin pois päältä.

2. Lisä turvallisuutta varten on hyvä asentaa vikavirtasuojalaite



jossa on sähkövirtausta mikä ei ylitä 30mA ja on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneeseen. Voit tiedustella asentajalta tai sähköasentajalta neuvoa.

3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.

4. Ikke spray eller bruk våt stylingprodukter direkte på din ghd oracle.

varoitus: sähkö

Niin kuin suurimmassa osassa sähkölaitteista osat ovat sähkö aktiivisia vaikka laite olisi pois päältä.

Vähentääkseen sähköiskun riskejä.

Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd täytyy korvata uudella vastaavanlaisella laitteella.

1. Käytä vain 110-240V, 50-60 Hz sähkövirtaa.
2. Tätä laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta kun se on kytketty sähköpistokeeseen.

3. Pidä johto kaukana kuumista laatta levyistä. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Älä laita ghd oracle roikkumaan johdosta.
4. Sammuta aina ghd oracle kun olet lopettanut sen käytön.
5. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
6. Älä käytä muunneltavaa voltivirtaa tai generaattoria tämän laitteen kanssa.
7. Sinun ghd tuote on II luokan sähkölaite ja sitä ei saisi yhdistää maadoitukseen.

**varoitus: kuuma pinta**

ghd oracle -kihartimen lämpölevyt ovat kuumia, mikä mahdollistaa tehokkaan muotoilun.

Vältääkseen palo vaaraa


1. ÄLÄ KOSKAAN kosketa kihartimen sisäisiä lämpölevyjä.
2. Vältä kihartimen pitämistä tai siihen koskemista kahvan ulkopuolelta.
3. Kun et käytä ghd oracle laitetta laske se lämpöä kestäväälle alustalle kuten ghd lämpö matolle.
4. Kun muotoilu on valmis kytke aina ghd oracle pois päältä ja ota se pois pistokkeesta.
5. Odota että laitteesi on jäähtynyt ennen kun laitat sen säilöön.
6. Muotoilun jälkeen sisäiset lämpölevyt pysyvät kuumina – saat jäähdytettyä tuotteen turvallisesti peittämällä levyt lämmönkestävällä levysuojalla.
7. Kun ghd oracle on jäähtynyt aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäistä kertaa otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden tai ghd oracle ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennen aikaisen johdon rikkoutumisen.

Sinun ghd oracle ei kiinnitä vain sinun huomiota vain herättää myös lapsissa saman tunteen. Varmista että säilytät ghd tuotteen pois lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jäähtymässä.

Kun haluat jäädyttää tuotteen turvallisesti, sulje kiharrin lämpölevyjen peittämiseksi ja laita lämmönkestävä levysuoja paikalleen. VAROITUS: Vaikka levysuoja on paikallaan, kihartimen lämpölevyt ovat silti edelleen hyvin kuumia. Älä koske lämpölevyihin äläkä anna lasten tai fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden tai kokemattomien ja tietämättömien henkilöiden koskea kihartimeen, kun se on jäähtymässä.

toiminnot

Varmista että hiukset ovat täysin kuivat ennen kuin käytät ghd oracle.

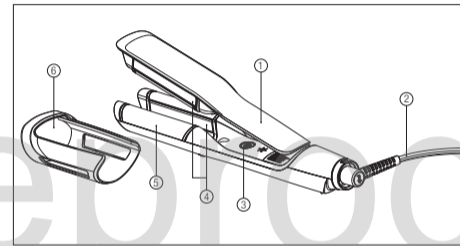

- ① Runko
- ② Ledning
- ③ ON/OFF kytkin
- ④ Kihartimen lämpölevyt
- ⑤ Kiharrusalue
- ⑥ Lämmönkestävä levysuoja

1. Kytke ghd oracle -kiharrin virtalähteeseen. ghd oracle -kiharrin välähtää hetkellisesti 1–2 kertaa ON/OFF -napin ympärillä osoittaakseen, että se on kytketty virtalähteeseen ja valmiustilassa.
2. ghd oracle -kihartimen käynnistämiseksi pidä ON/OFF -nappia painettuna vähintään yhden sekunnin ajan. ghd oracle -kiharrin päästää lyhyen käynnistysäänän, ja vilkkuva valo osoittaa kihartimen kuumentamisen alkaneen.
3. **TÄRKEÄÄ:** ghd oracle -kiharrin saavuttaa tarvittavan lämpötilan sekunneissa, joten ole varovainen äläkä koske lämpölevyihin. Kun ghd oracle -kiharrin on saavuttanut tarvittavan lämpötilan, siitä kuuluu piippaus ja valo pysyy valaistuna kihartimen käyttövalmiuden osoittamiseksi.
4. Kun olet lopettanut hiusten muotoilun, pidä ON/OFF -nappia painettuna kunnes ghd oracle -kiharrin päästää sammutusäänän. Kun laite on käännetty pois päältä, ota ghd oracle -kiharrin irti virtalähteestä ja anna sen jäähtyä turvallisessa paikassa. Jotta saat jäähdytettyä kihartimen turvallisesti, peitä lämpölevyt lämmönkestävällä levysuojalla.

ghd oracle on seuraavat turva ominaisuudet:

1. **Unitila:** jos ghd oracle -kiharrin on jätetty päälle eikä sitä ole käytetty 30 minuuttiin, turvatoiminto kytkee kihartimen automaattisesti pois päältä. Kiharrin päästää sammutusäänän, lämpölevyt alkavat jäähtyä ja valo alkaa vilkkua hitaasti.
 - a. Saat käynnistettyä unitilassa olevan ghd oraclen uudelleen yksinkertaisesti pitämällä ON/OFF -nappia painettuna vähintään sekunnin ajan, kunnes kuulet käynnistysäänän.
 - b. Huomaathan, että vaikka ghd oracle -kiharrin on kytketty pois päältä, se on silti kytkettynä verkkovirtaan ja se tulisi irrottaa seinästä niin pian kuin mahdollista.
2. **Suojatila:** oracle-laite pystyy suojelemaan itseään haitallisilta tapahtumilta ja sähkövirran vaihteluilta. Tällaisessa tilanteessa lämmittimet kytkettyvät

turvasyistä pois päältä, ghd oracle -kiharrin päästää piippauksen ja valo alkaa vilkkua valkoisena viiden sekunnin välein. Jos näin tapahtuu, kytke laite irti virtalähteestä, kytke se takaisin ja käynnistä uudelleen.

3. **Vikatila:** epätodennäköisen järjestelmävirian tapauksessa lämmittimet kytkettyvät turvasyistä pois päältä, ghd oracle -kiharrin alkaa päästää nopeita piippauksia ja valo alkaa vilkkua punaisena viiden sekunnin välein. Jos näin tapahtuu, kytke laite irti virtalähteestä, kytke se takaisin ja käynnistä uudelleen. Jos laite ei käynnisty uudelleen tai ongelma säilyy, ota yhteyttä ghd:n asiakaspalveluun.

Vianmääritys

1. Laitteen ulkoreunoilla sijaitsevat kultaiset kiharrusalueet luovat kiharat käyttämällä jäähdytysteknologiaa. Ne lämpenevät kuumiksi mutta eivät polta. Tästä syystä laite on turvallisempi ja sitä voidaan käyttää lähellä päänahkaa.
2. oracle-laitteessasi on sisäänrakennettu jäähdytysjärjestelmä, jonka ansiosta kiharrusalueet pysyvät riittävän viileinä kiharoiden luomiseksi. Kahvan takaosassa on tuuletin, joka hurisee ja pitää pientä ääntä. Tämä on normaalia ja tarkoittaa, että oracle-laitteesi toimii oikein. Tämä osa kahvasta lämpenee käytön aikana, koska se vangitsee lämpöä hiuksista ja päästää lämmön pois laitteen takaosasta. Ole varovainen, jos käytät tuotetta pitkiä aikoja kerrallaan, sillä tämä alue voi kuumentua hyvin lämpimäksi.
3. Kun hiukset kulkevat oraclen läpi, ne tulevat laitteesta ulos viileän tuntuisina! Tämä on normaalia ja tarkoittaa, että laite toimii oikein. Kaikki tapahtuu yhdellä toiminnolla – ghd oracle kuumentaa hiukset, muodostaa kiharan ja sitten kiharrusalue viilentää hiukset kiharan viimeistelyksi.

käyttäjän huolto ohje

Puhdista sinun ghd oracle

1. Ota sinun ghd oracle pois sähkö pistokkeesta.
2. Anna sinun ghd oracle aina jäähtyä ennen kun aloitat sen puhdistamisen.
3. Älä koskan laita laitetta veteen.
4. Pyyhi ghd-kihartimen ulko-osa kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen teräviä esineitä, karkeita puhdistusaineita tai syövyttäviä tuotteita.

Säilytys

1. Aina ghd oracle aina jäähtyä ennen kuin laitat sen säilöön.
2. Kun ghd oracle on jäähtynyt aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäisen kerran otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden tai ghd ghd oracle ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennen aikaisen johdon rikkoutumisen.

toiminta vika

ghd oracle on korkean teknologian omaava laite joka saattaa häiriintyä voimakkaista verkkovirta muutoksista jos näin käy laite menee niin sanottuun suoja tilaan joka estää laitteen vaurioitumista. Mikäli näin käy tarkista että sinun ghd tuote toimii oikealla tavalla ja että pää verkko virrassa on sähkötköt päällä.

Jos tuotteesi lakkaa toimimasta ja vilkuttaa punaista valoa ole ystävällinen ja lue alla olevat ohjeet:

1. Kytke laite pois.
2. Irrota laite sähköpistokkeesta.
3. Odota 5 sekuntia ja kytke laite uudestaan seinään.
4. Käynnistä laite uudestaan.

Jos tämä toistuu useaan otteeseen ota yhteyttä lähimpää ghd asiakaspalveluun.

Jos haluat lisä tietoa tai neuvoa käy ghdhair.com nettisivulla tai ota yhteyttä ghd viralliseen jälleenmyyjään tai ghd asiakaspalveluun.

valmistajan takuu

Kaikki ghd sähkölaitteet on testattu ennen tehtaalta lähtöä. Mikäli laitteessa on valmistusvirhe ghd korvaa vastaavan laitteen viallisen tilalle veloituksetta kahden vuoden sisällä alkuperäisestä ostosta. Korvattu tuote jatkaa alkuperäisen takuuajan 180 päivän jäljellä olevaan aikaan alkuperäisestä ostopäivästä uusi laite on sinun omaisuutta ja viallinen laite on siitä edespäin ghd omaisuutta.

Takuu vaatimuksissa käy ghdhair.com/palautus ja seuraa ruudulta ohjeita miten täytät palautus vaatimuksen. Varmista että sinulla on ostokuitti tallessa joka täytyy lähettää rikki menneen laitteen mukana. Tästä syystä on tärkeä pitää se hyvässä tallessa.

Takuu koskee ainoastaan aitoja ghd tuotteita jotka on ostettu viralliselta jälleenmyyjältä ja ei ole voimassa mikäli tuotteeseen on käytetty ulkopuolista

palvelua joka ei ole ghd:n omaa tuottamaa. Ota huomioon että takuu voi raueta jos laitteesta on irroitettu sarjanumero tai se ei ole luettavissa. Tämä ei poista sinun lakisäätteisiä oikeuksiasi.

*Mikäli sinulla ei ole yhteyttä internetiin palauta ystävällisesti ghd laitteesi lähimpään ghd toimipisteeseen. Paketissa tulisi olla mukana ostokuitti. Asiakkaille jotka asuvat Australiassa tai Uudessa-Seelannissa pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse lähimpään ghd toimistoon. Puhelinnumero löytyy mukana tullessa esitteessä.

kierrätys ja hävittäminen

Sinun ghd sähkö laite luokitellaan sähkö laitteeksi ja näin ollen tulee hävittää sääntöjen mukaisesti muiden sähkölaitteiden tapaan. Sitä ei saa heittää muiden kotitaloudesta tulleiden roskien mukana vaan asiaa kannattaa tiedustella viranomaisilta.

Vain UK/EU

Sinun ghd sähkölaite tulisi hävittää WEEE direktiivin mukaisesti (Waste Electronic Equipment 2002/96/EC) Mikä pitää huolen siitä että tuote kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja näin minimoiden mahdolliset luontoa haittaavat tekijät. Jos kaipaat Lisätietoa voit kääntyä viranomaisten puoleen tai jälleenmyyjän jolta tuotteen ostit.

laite

ghd oracle sisältää EN 60335-2 ja CE merkinnän. Muut hyväksynnät sisältävät USA Australia Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka.

ghd Nordics

ghd Finland: + 35 810 526 9920

COTY / HFC Prestige International

Sweden AB
Hangövägen 20
115 41 Stockholm
Sweden



ghdhair.com™

oracle™

ghd ja ghd ovat rekisteröity tavaramerkit jotka kuuluvat Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Suuniteltu Cambridge, UK. Valmistettu Kiinassa.

viktig sikkerhetsinformasjon

For å redusere risikoen for forbrenning, brann eller skade, les og følg denne sikkerhetsinformasjon før du anvender din.

Din ghd oracle må kun anvendes som et hårstyling redskap og kun med samme tilbehør som tåler varme, i tillegg til et varmeresistent underlag.

Inspiser alltid ghd oracle før bruk, og ikke bruk den hvis den er skadet. Jemella Ltd vil bare erstatte produktet kostnadsfritt innenfor garantiperioden.

Håndtering av ghd oracle-krølltangen

ghd oracle inneholder avanserte og følsomme komponenter. Pass på at produktet ikke faller ned. Ikke sett inn fremmedlegemer, male, brenne eller demontere en ghd oracle. Ikke bruk ghd oracle hvis den har blitt skadet – for eksempel hvis huset på krølltangen er sprukket. Hvis produktet skades gjennom feilbruk eller misbruk, vil dette ikke være dekket av garantien. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller

mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal

ikke utføres av barn uten tilsyn.

Risiko for forbrenning: Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med din ghd oracle, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.

Slipp aldri din aldri din ghd oracle ut av syne når den er i stikkontakten.

ghd oracle bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår eller parykker. Det kan hende at farge permanent kan overføres til varmebørsten hvis den brukes på farget hår.

advarelsel: må ikke komme i kontakt med vann

Ikke bruk dette apparatet i badekar, dusj eller vannfylte steder.

1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et baderom, trekk da stikkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv



etter at den elektriske enheten er avslått.
2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.

3. Hvis den elektriske enhet falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.
4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte din ghd oracle.

advarelsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene aktive selv etter at apparatet er slukket.

For å unngå elektriske støt:

Bruk ikke denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen

med ledningen eller om stikkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd scandinavia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått ved feilbruk eller ved misligholdelse.)

1. Må kun brukes med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er pluggert inn i stikkontakten.
3. Hold ledningen vekk fra varme overflater. Ikke surr ledningen rundt om den elektriske enheten. Ikke heng ghd oracle i ledningen.
4. Ta alltid ghd oracle ut av stikkontakten etter bruk.

5. Bruk ikke skjøteledninger sammen med denne elektriske enheten.
6. Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med dette apparatet.
7. Ditt ghd produkt er el klasse II og skal ikke kobles til en jordtilkobling.



advarsel: varm overflate

Varmeplatene i ghd oracle-krølltangen er varme for effektiv styling.

For å redusere risikoen for forbrenninger:


1. Berør ALDRI de interne varmeplatene i krølltangen
2. Unngå å holde eller berøre krølltangen utenom i håndtaksområdet.
3. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd oracle på et varmeresistent underlag.
4. Når stylingen er ferdig skal du alltid slå av ghd oracle og ta ut stikkontakten.
5. Vent til apparatet er avkjølt før du pakker den vekk.
6. Etter styling vil de interne platene holdes varme – dekk platene med det varmesikre platevernet for sikker kjøling.
7. Når din ghd oracle er avkjølt, fold ledningen på samme måte som da du fikk den levert. Vikle den ikke rundt hånden din eller håndtaket til verktøyet, da dette kan medføre at ledningen knekker eller blir skadet.

Din ghd oracle er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg deretter for alltid for at din ghd oracle er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.

For sikker kjøling, lukk enheten for å dekke til platene og skyv det varmesikre platevernet på plass. **ADVARSEL: Selv med platevernet på er krølltangens varmeplater fortsatt veldig varme. Du må ikke berøre platene eller la barn eller noen med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller med manglende erfaring og kunnskap få berøre krølltangen mens den kjøles ned.**

Bruksanvisning:

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd oracle.

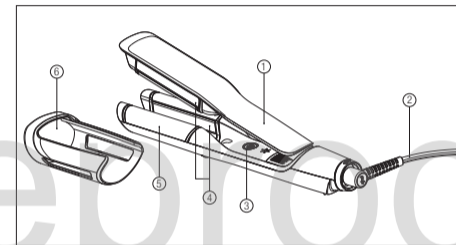

- ① Hus
- ② Power cord
- ③ ON/OFF Kontakt
- ④ krølltangens varmeplater
- ⑤ Krøllsone
- ⑥ Varmsikkert platevern

1. Plugg ghd oracle-krølltangen til strømforsyningen. ghd oracle-krølltangen vil øyeblikkelig blinke 1–2 ganger rundt av/på-bryteren for å indikere at den er koplet til en strømforsyning og er i standby-modus.
2. For å slå på ghd oracle-krølltangen, trykk inn og hold av/på-bryteren i 1 sekund. ghd oracle-krølltangen vil spille en kort oppstartsmelodi og en lys vil blinke for å indikere at krølltangen varmes opp.
3. **Viktig:** ghd oracle-krølltangen når ønsket temperatur på noen sekunder, så pass på å ikke berøre varmeplatene. Når ghd oracle-krølltangen har nådd riktig temperatur, vil den pipe og lyset forblir tent for å angi at den er klart til bruk.
4. Når du er ferdig med stylingen, trykk og hold av/på-knappen inne til ghd oraclekrølltangen spiller sin stoppmelodi. Når den er slått av, må ghd oracle-krølltangen kobles fra strømforsyningen og avkjøles på et trygt sted. For sikker kjøling, dekk til platene med det varmesikre platevernet.

ghd oracle har følgende sikkerhetsanvisninger:

1. **Sove-modus:** Hvis ghd oracle-krølltangen har stått på og ikke vært brukt på 30 minutter, vil en sikkerhetsfunksjon slå av krølltangen automatisk. Krølltangen vil spille stoppmeldodien, varmeplatene vil begynne å kjøles og lyset vil blinke sakte.
 - a. For å starte ghd oracle på nytt mens den er i hvilemodus, trykk og hold nede av/på-knappen i minst 1 sekund til oppstartsmelodien lyder.
 - b. Merk at selv om ghd oracle-krølltangen er slått av, er den fortsatt er koblet til strøm og bør kobles fra strømmen ved første anledning.
2. **Beskyttelsesmodus:** Oracle-enheten kan beskytte seg selv mot uheldige hendelser eller spenningsvariasjoner. For sikkerhets skyld slås varmerne av, ghd oracle-krølltangen vil pipe og lyset vil blinke hvitt hvert femte sekund. Hvis dette skjer, ta ut pluggen til strømforsyningen og plugg deretter i og start på nytt.

3. **Sikker feil:** I det usannsynlige tilfellet av en kontrollsystemfeil slås for sikkerhets skyld varmerne av, ghd oracle-krølltangen gir fra seg raske pip og lyset vil blinke rødt hvert femte sekund. Hvis dette skjer, ta ut pluggen til strømforsyningen og plugg så i og start på nytt. Hvis enheten ikke starter igjen eller problemet vedvarer, kontakt ghd kundeservice for råd.

Feilsøking

1. De gylne krøllsonene på utsiden av produktet "setter krøllen" ved hjelp av kjøleteknologi. De blir varme å ta på, men vil ikke brenne noen. Slik blir enheten tryggere og kan brukes nær hodebunnen.
2. oracle-enheten har et innebygget kjølesystem for å sikre at krøll-sonene holder seg kjølige nok til å sette krøllen. Dette betyr at det er en kjølevifte bak på håndtaket som vil surre og gjøre en liten lyd. Dette er normalt og betyr at Oracle fungerer riktig. Også dette området av håndtaket blir varmt under bruk fordi den fanger opp varmen fra håret og sender denne varmen ut av baksiden av produktet. Hvis du bruker enheten over lengre tid, vær forsiktig når du håndterer dette området, fordi det kan bli svært varmt.
3. Når håret går gjennom Oracle vil det være kjølig når det kommer ut av enheten! Dette er normalt og betyr at enheten fungerer på riktig måte – ghd oracle varmer opp håret, danner krøll og deretter avkjøler krøllsonen håret for å sette krøllen, alt i én operasjon.

Instruksjoner for vedlikehold

Rengjøring av din ghd oracle

1. Sørg for at stikket på din ghd oracle er ute av stikkontakten.
2. La alltid din ghd oracle avkjøle før du rengjør den.
3. La aldri apparatet komme i kontakt med vann.
4. Tørk av overflaten på ghd-krølltangen med en fuktig klut. Ikke bruk skarpe eller slipende vaskemidler eller etsende produkter.

Oppbevaring:

1. Sørg alltid for at din ghd oracle er helt avkjølt før du legger den vekk.
2. Når din elektriske enhet er avkjølt skal du deretter folde ledningen på samme måte som da du fikk den. Vikle ikke ledningen rundt produktet da dette kan skade ledningen og forårsake slitasje eller funksjonssvikt i ledningen.

funksjonssvikt

Ditt ghd-stylingapparat er et høyttelsesprodukt, og hvis enheten blir utsatt for stor svingning i strømmettet under bruken, kan det gå i feilsikker modus for å beskytte enheten mot skade. I tilfelle ditt ghd-apparat ikke fungerer som den skal, må du kontrollere at både ghd-apparatet og strømmen i huset er på og tilgjengelig.

Hvis ditt produkt slutter å virke og den røde feillampen lyser, skal du gjøre følgende:

1. Avslutt din elektroniske enhet.
2. Trekk ut av stikkontakten.

3. Vent 5 sekunder og sett deretter stikkontakten inn igjen.
4. Skru apparatet på igjen.

Hvis dette skjer gjentatte ganger, bes du ta kontakt med ditt lokale kundeservice kontor for ytterligere informasjon.

Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghdhair.com eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere råd.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlater fabrikken. Men hvis det er sannsynlighet for at produktet er defekt på grunn av feilaktig utførelse eller materiale, ghd vil etter eget skjønn erstatte produktet uten ekstra kostnad med et identisk eller tilsvarende produkt innen to år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Et erstatningsprodukt påtar seg den resterende garantien for det opprinnelige produktet, eller 180 dager, avhengig av hvilket som gir lengre garanti for deg. Når et produkt byttes, blir erstatningsproduktet ditt og det erstattede produktet blir ghd sitt.

For å gjøre krav på garantien vennligst gå inn på ghdhair.com/returns og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre din garanti. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med et hvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.

Denne garantien gjelder kun for ekte ghd produkter kjøpt gjennom godkjente forhandlere og dekker ikke produkter som er reparert eller betjent av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret

eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine rettigheter.

*Hverken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til internett, skal du sende ghd produktet til din nærmeste ghd adresse som anvist i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis. For kunder i Australia og New Zealand bes du kontakte ditt nærmeste ghd kontor på telefonnummeret i brosjyren.

gjenbruk og resirkulering

YDitt elektriske ghd produkt er klassifisert som "elektrisk eller elektronisk utstyr" og **må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall**. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd produkt, vær vennlig å kvitt deg med det i henhold til dine lokale myndigheters resirkuleringsprosedyre. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

KUN UK/EU

ghd-elproduktet ditt skal kastes i henhold til WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96 / EC) som sikrer at produktene resirkuleres ved hjelp av de beste tilgjengelige metodene og rutinene for å minimere potensiell skade på miljøet. For mer informasjon, ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte dette produktet.

regulativ

ghd oracle overholder EN 60335-2-23 og er CE merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/ New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

COTY / HFC Prestige International

Sweden AB
Hangövägen 20
115 41 Stockholm
Sweden



ghd.comTM

oracleTM

ghd og  er et registrert varemerke som tilhører Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designet i Cambridge, UK. Produsert i Kina.

EN register your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights. *conditions apply, see safety instructions.

DE ihre garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- die Echtheit Ihres ghd Produkte zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im Garantiefall* auszutauschen
- als eine(r) der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- die aktuellsten News und neusten Trends zu erhalten



Besuchen Sie ghdhair.com/de oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen. *Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety Instructions nach.

ES valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar la reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/us/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales. *La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra ó factura. Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



Rendez-vous sur ghdhair.com/us/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

IT convalida la garanzia

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd convalida ora la garanzia di autenticità. Potrai così usufruire di tutti i vantaggi nel registrare il tuo prodotto online:*

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita ghdhair.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge. * La mancata registrazione non preclude il diritto alla garanzia.

SE testera din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så att du är säker på att det är en originalprodukt från ghd du använder när du stylar ditt hår:

- Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt.
- Reperation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod*.
- Exklusiva erbjudande före alla andra.
- Var först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna.



Besök ghdhair.com/registrera och använd din QR läsare på din smartphone för validering av produkten.

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter. *Användningsinstruktioner, se säkerhetsinstruktioner.

Not to be reproduced

DK **tegister som sikkerhed**

Registerer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt du anvender når du styler dit hår.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt.
- Ombytning i tilfælde af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i garantiperiode*.
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg ghd.com/register eller anvend din QR læser op din smartphone for at validere produktet.

Dette ændre ikke på din lovmæssige rettigheder.
*Bruger instruktion, se sikkerhedsinstruktionen.

FI **vahvista takuusi**

Mielenrauhan vuoksi uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi jo tänään

- Verifikaatio siitä että sinun ghd tuotteesi on aito.
- Korjaus tai vaihto jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta takuun voimassaolon aikana*.
- Eksklusiiviset tarjoukset ja kampanjat ennen muita.
- Viimeisimmät uutiset ja trendit ensin.



Vieraile ghd.com/register tai käytä QR lukijaa älypuhelimellasi vahvistaakseen sen.

Tämä ei vaikuta sinun läkisääteisiin oikeuksiin.
*Ehdot koskevat, katso turvallisuus ohjeet.

NO **registrer din garanti**

Registerer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt ghd produkt når du styler ditt hår.

- bekræftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte
- Retur i tilfelle du skulle få problemer med ditt ghd produkt i garantiperioden*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- vær den første til å få informasjon om de seneste ghd nyhetene og trendene.



Besøk ghd.com/register eller anvend din QR lesar på din smartphone for å validere produktet.

Dette endrer ikke dine lovpålagte rettigheter.
*Brukerveiledningen, se sikkerhetsinstruksjonene.

Not to be reproduced