

Not to be reproduced

**EN** Register your product guarantee today! See page 57 for info.

**DE** Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute! Für weitere Informationen siehe Seite 57.

**ES** Registra tu producto hoy mismo. Más información en la página 57.

**FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui. Voir page 58.

**IT** Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane l'autenticità. Vai a pag 58.

**SE** Registrera din ghd-produkt direkt och få ett äkthetsintyg! Se sida 58 för information.

**DK** Register dit ghd produkt nu og får bekræftelse på dets ægthed! Se side 59 for information.

**FI** Rekisteröi tuotteesi saadaksesi takuun voimaan jo tänään! katso sivu 59 lisätietoja varten

**NO** Registrer ditt ghd produkt nå og få ditt ekthetsbevis i dag. Se 59 for mer informasjon.

051219\_99300016054



platinum+  
Professional styler

**important** safety instructions,  
manufacturer's guarantee and  
how to register your product

Not to be reproduced

---

## contents

---

<b>EN</b> English	3 - 8
Validate your guarantee	57
<b>DE</b> Deutsch	9 - 14
Ihre Garantie überprüfen	57
<b>ES</b> Español	15 - 20
Valida tu garantía*	57
<b>FR</b> Français	21 - 26
Enregistrez votre produit	58
<b>IT</b> Italiano	27 - 32
Registra il tuo prodotto ghd	58
<b>SE</b> Svenska	33 - 38
Få din bekräftelse idag	58
<b>DK</b> Dansk	39 - 44
Få din bekræftelse i dag	59
<b>FI</b> Suomi	45 - 50
Aktivoi sinun takuusi	59
<b>NO</b> Norsk	51 - 56
Få din bekræftelse i dag	59

**important safety instructions**

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd platinum+ styler.

This ghd platinum+ styler is for use only as a hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

**Handling your ghd platinum+ styler**

The ghd platinum+ styler contains high-tech, sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd platinum+ styler. Do not use your ghd platinum+ styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights

**This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental**

**capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.**

**Children shall not play with the appliance.**

**Cleaning and user maintenance shall not**

**be made by children without supervision.**

**BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.**

**When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.**

The ghd platinum+ styler is not suitable for use with synthetic hair or wigs. It is possible that colour may permanently transfer onto the styler if used on dyed hair.

**warning: keep away from water**

**Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.**

**1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.**



**2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.**

**3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water**

**4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd platinum+ styler.**

**warning: electricity**

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

**To reduce the risk of electrocution:**

**Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.**

1. Only use with 110–240V, 50/60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd platinum+ styler by the power cord.
4. Always unplug the ghd platinum+ styler immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



### warning: hot surfaces


The ghd platinum+ styler heater plates are hot for effective styling.

#### To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. When not styling always lay the ghd platinum+ styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the ghd platinum+ styler and unplug it from the power supply.
5. Wait for the ghd platinum+ styler to cool before storing.
6. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heatproof plate guard.
7. When the ghd platinum+ styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd platinum+ styler as this can lead to early failure of the power cord.

### operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd platinum+ styler.

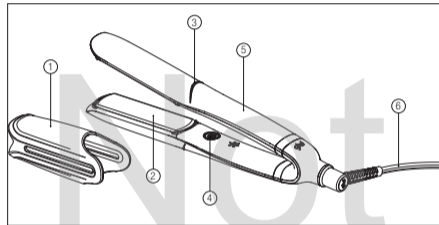

- ① Heatproof plate guard
- ② Styler heater plates
- ③ Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature.
- ④ Switch
- ⑤ Body
- ⑥ Power cord

1. Plug the ghd platinum+ styler into the power supply. The ghd platinum+ styler will momentarily flash once around the ON/OFF switch to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd platinum+ styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd platinum+ styler will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd platinum+ styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd platinum+ styler has reached temperature, it will bleep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd platinum+ styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd platinum+ styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

**Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children,**

## particularly during use, especially when cooling.

For safe cooling, cover the plates with the heatproof plate guard.

**WARNING: even with the plate guard on, the styler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler whilst it is cooling.**

the ghd platinum+ styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd platinum+ styler has been left on and has not been used for 30 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse until the plates reach a safe temperature.
  - a. To re-start the ghd platinum+ while it is in sleep mode, simply press and hold the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.
  - b. Note that although the ghd platinum+ styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Protect Mode:** The ghd platinum+ styler can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd platinum+ styler will emit a bleep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.

3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd platinum+ styler will emit bleeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd platinum+ styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

### user maintenance instructions

#### Cleaning your ghd platinum+ styler

1. Unplug the ghd platinum+ styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd platinum+ styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd platinum+ styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

#### Storage

1. Always allow the ghd platinum+ styler to cool down before storing away.
2. When the ghd platinum+ styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd platinum+ styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure

### failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of [ghdhair.com](http://ghdhair.com) or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

## manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within three years\* from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

\* Three years globally. For South Africa - two years free warranty, an admin fee is charged for a replacement in the third year. View full T&C's at [www.ghdhair.com/za](http://www.ghdhair.com/za).

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.



This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

\*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

### Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

## recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life**. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

### UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

## compliance

This ghd platinum+ styler is compliant with BS EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

## ghd UK

ghd UK: 0845 330 1133  
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

### ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)  
Sherwood Park  
Annesley  
Nottingham  
NG15 0DJ  
UK

## ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

### ghd South Africa

PO Box 818  
Gillitts  
3603  
South Africa

## ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

### ghd Australia

PO Box 15516  
City East  
Queensland 4002  
Australia

## ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209

### ghd New Zealand

Private Bag 211030  
Laurence Stevens Drive  
Auckland 2154  
New Zealand



ghdhair.com™

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Patent pending.

**wichtige sicherheitshinweise**

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd platinum+ Styler verwenden.

Dieser ghd platinum+ Styler dient nur als Frisierhilfe und dies nur mit Produkten, die eigens für den Einsatz mit beheizten Frisierhilfen geeignet sind, wie die ghd Hitzematte.

**Handhabung Ihres ghd platinum+ Stylers**

Der ghd platinum+ Styler beinhaltet hochtechnologische Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Bitte bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen oder verbrennen Sie den ghd platinum+ Styler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Benutzen Sie Ihren ghd platinum+ Styler nicht, wenn er beschädigt worden ist – zum Beispiel wenn das Gehäuse gesprungen ist. Sollte das Gerät durch falsche Handhabung oder Gewalteinwirkung beschädigt worden sein, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

**Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten**

**physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.**

**Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.**

**Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.**

**VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.**

**Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange**

**es an eine Stromquelle angeschlossen ist.**

Der ghd platinum+ Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar oder Perücken. Es ist möglich, dass sich Haarfarbe permanent am Styler absetzt, wenn er an gefärbtem Haar verwendet wird.

**achtung: von wasser fernhalten**

**Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.**

**1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet**

**wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.**



**2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers. Wenden**

**Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.**  
**3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!**  
**4. Keine feuchten Frisierhilfen auf den ghd platinum+ Styler sprühen oder auftragen.**

**achtung: strom**

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

#### Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

**Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.**

1. Nur mit 110–240V, 50/60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten. Kabel nicht um das Gerät wickeln. ghd platinum+ Styler nicht am Netzkabel aufhängen.



4. Nach Verwendung des ghd platinum+ Stylers sofort Netzstecker ziehen.
5. Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.

#### achtung: heiße oberflächen


Zum wirkungsvollen Styling erreichen die Heizplatten des ghd platinum+ Stylers eine hohe Temperatur.

#### Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS heiße Styler-Platten berühren.
2. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.
3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd platinum+ Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd Styler Hitzematte legen.
4. Nach dem Gebrauch den ghd platinum+ Styler immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
5. Vor dem Aufräumen warten, bis der ghd platinum+ Styler abgekühlt ist.
6. Nach Gebrauch bleiben die Platten heiß. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken.
7. Nach dem Abkühlen des ghd platinum+ Stylers das Netzkabel immer so zusammenlegen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Nicht um die Hand oder das Gehäuse des ghd platinum+ Stylers winden, da dies zu vorzeitigen Schäden des Kabels führen kann.

#### betrieb

**Vor Verwendung des ghd platinum+ Stylers darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.**

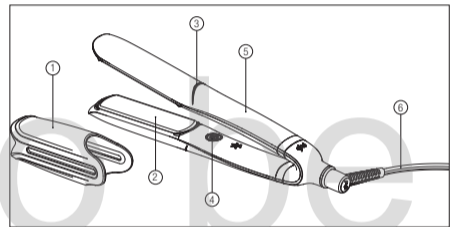

- ① Hitzefester Plattenschutz
- ② Styler-Heizplatten
- ③ Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb dieser Schutzvorrichtung zu halten oder zu berühren.
- ④ Ein-/Aus-Schalter
- ⑤ Gehäuse
- ⑥ Netzkabel

1. Stecken Sie den ghd Platinum+ styler in die Stromversorgung. Der ghd Platinum+ Styler blinkt kurz um den AN/OFF-Taste, um anzuzeigen, dass er an ein Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Bereitschaftsmodus befindet.
2. Um den ghd platinum+ Styler einzuschalten, die EIN-/AUS-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten. Der ghd platinum+ Styler spielt eine kurze Einschaltmelodie und leuchtet auf, um anzuzeigen, dass sich der Styler aufheizt.
3. **WICHTIG:** Der ghd platinum+ Styler erreicht seine Betriebstemperatur innerhalb von Sekunden – die Styler-Heizplatten daher nicht berühren! Nach Erreichen der Betriebstemperatur gibt der ghd platinum+ Styler einen Signalton von sich und das Licht leuchtet kontinuierlich, um anzuzeigen, dass der Styler bereit für die Verwendung ist.
4. Nach dem Stylen die EIN-/AUS-Taste gedrückt halten, bis die Ausschaltmelodie des ghd platinum+ Stylers ertönt. Nach dem Ausschalten den Stecker des ghd platinum+ Stylers aus der Steckdose ziehen und ihn an einem sicheren Ort abkühlen lassen.

**Ihr ghd Styler übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass**

**sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.**

**Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken. WARNHINWEIS: Die Styler-Heizplatten sind auch mit angebrachtem Plattenschutz noch sehr heiß. Die Platten daher nicht berühren und Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nicht ermöglichen, den Styler während des Abkühlens zu berühren.**

#### Der ghd platinum+ Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Schlafmodus:** Wenn der ghd Platinum+ Styler eingeschaltet war 30 Minuten nicht benutzt wurde, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Styler automatisch aus. Der Styler spielt die Abschaltmelodie, die Heizplatten beginnen sich abzukühlen und das Licht wird langsam pulsieren, bis die Platten eine sichere Temperatur erreicht haben.

- a. Um das ghd Platinum+ im Schlafmodus erneut zu starten, drücken Sie einfach den AN/OFF-Taste für mindestens 1 Sekunde, bis der Start-Melodie erklingt.
  - b. Beachten Sie, wenn der ghd Platinum+ Styler ausgeschaltet ist, ist er immer noch an der Stromversorgung angeschlossen und muss zum frühestmöglichen Zeitpunkt vom Stromversorgung getrennt werden.
2. **Schutzmodus:** Der ghd Platinum+ Styler kann sich gegen unerwünschte Ereignisse oder Stromschwankungen schützen. Aus Sicherheitsgründen werden die Heizungen ausgeschaltet, der ghd Platinum+ Styler gibt einen Piepton ab und das Licht blinkt alle fünf Sekunden weiß. Wenn dies auftritt, trennen Sie den Stecker und stecken Sie ihn erneut an die Stromversorgung und starten Sie ihn erneut.
  3. **Ausfallsicher:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizungen ausgeschaltet, der ghd Platinum+ Styler piept und das Licht wird alle 5 Sekunden rot blinken. Wenn dies auftritt, schalten Sie den ghd Platinum+ Styler an der Stromversorgung aus und starten Sie ihn neu. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

#### produktpflegeanweisungen

#### Reinigung Ihres ghd platinum+ Stylers

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd platinum+ Stylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd platinum+ Styler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie den Griff und den Stab des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

**Lagerung**

1. Lassen Sie den ghd platinum+ Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd platinum+ Stylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd platinum+ Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

**funktionsstörung**

Ihr ghd Styling-Gerät ist ein Hochleistungsprodukt. Wenn es im Gebrauch großen Spannungsschwankungen ausgesetzt wird, kann es sich auf Sicherheitsbetrieb umschalten, damit es vor Schadennahme geschützt wird. Wenn Ihr ghd Gerät unerwarteterweise nicht richtig funktionieren sollte, so vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät eingeschaltet ist und von der Steckdose normale Stromzufuhr erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Service-Center in Verbindung.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den HilfeAbschnitt von ghdhair.de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

**produktgarantie**

Die ghd Deutschland GmbH, Leuschner Str. 43, 70176 Stuttgart (nachfolgend „ghd“ oder „Hersteller“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von 3 Jahren ab dem Kaufdatum (Garantiefrist), dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffensgarantie).

Im Garantiefall wird ghd das Gerät nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall mit Ihnen vor dem Versand des Ersatzgerätes in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt oder eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn - es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Luxemburg erworben wurde,



- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers (gemäß Benutzerhandbuch) abweichenden Gebrauch verursacht sind,

- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch vom Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen, und

- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde. - Der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter [www.ghd.com/de/returns](http://www.ghd.com/de/returns) zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

**recycling und entsorgung**

Ihr ghd Elektrogerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und darf nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Nur für GB/EU**

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektround Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

**konformitätserklärung**

Dieser ghd platinum+ Styler entspricht den Bestimmungen der Norm BS EN 60335 2-23 und ist mit dem CE-Prüfzeichen ausgezeichnet. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.

**ghd Deutschland**

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60  
info@ghd.com

**ghd Deutschland GmbH**

Leuschnerstr. 43  
D-70176 Stuttgart  
Germany

**ghd Switzerland**

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

**Coty Beauty Swiss SARL Professional Beauty**

Switzerland SARL  
Binnergerstrasse 94  
4123 Allschwil  
Schweiz



ghd.com™  
ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.  
© Jemella Group Limited 2020.  
Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.  
Patent angemeldet.



## importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd platinum+.

La styler ghd platinum+ debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche térmico ghd.

### Manejo de tu styler ghd platinum+

La styler ghd platinum+ contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduzcas objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la styler ghd platinum+. No utilices la styler ghd platinum+ si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietada. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

**Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales**

**reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.**

**Los niños no deben jugar con el aparato.**

**Los niños no deben realizar la limpieza**

**y el mantenimiento sin supervisión.**

**PELIGRO DE QUEMADURAS: Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.**

**Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.**

La styler ghd platinum+ no es apropiada para usar en cabello sintético ó pelucas. Si se utiliza la styler sobre cabello teñido es posible que pueda traspasar a la herramienta.

**peligro: mantener apartada del agua**

**No use este dispositivo en una bañera, regadera o depósito lleno de agua.**

**1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad**



**del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**

**2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta**

**el baño. Pida consejo a su instalador o a un electricista cualificado.**

**3. No toque el aparato si se ha caído al agua.**

**4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd platinum+.**

### advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

**No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: [ghdserviciotecnico.com](http://ghdserviciotecnico.com)**

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110–240V, 50/60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato. No cuelgues la styler ghd platinum+ del cable de alimentación.

4. Desenchufa siempre la styler ghd platinum+ inmediatamente después de ser utilizada.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje ó un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.



### advertencia - superficies calientes


Las placas de la styler ghd platinum+ se calientan para conseguir un peinado eficaz.

#### Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la marca de la carcasa.
3. Cuando no estés utilizando la styler ghd platinum+, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
4. Cuando termines de utilizar la styler ghd platinum+, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.
5. Deja que la styler ghd platinum+ se enfríe antes de guardarla.
6. Después del uso de la styler ghd platinum+ sus placas permanecen calientes. Para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
7. Una vez que la styler ghd platinum+ se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el cuerpo de la styler ghd platinum+, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.

### funcionamiento

**Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar la styler ghd platinum+**

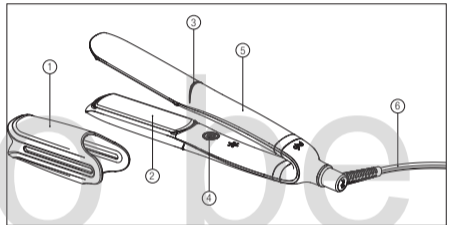

- ① Protector de placas
- ② Placas o calentadores
- ③ Marca de seguridad para dedos. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la marca de la carcasa.
- ④ Botón de encendido
- ⑤ Cuerpo
- ⑥ Cable de alimentación

1. Conecta la plancha de pelo ghd platinum+ a la fuente de alimentación. La plancha de pelo ghd platinum+ parpadeará momentáneamente en el interruptor de encendido/apagado para indicar que está conectada a una fuente de alimentación y se encuentra en modo de espera.
2. Para conectar tu styler ghd platinum+, mantén presionado el botón ON/OFF durante al menos 1 segundo. En la styler sonará una pequeña melodía y una luz intermitente indicará que se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** la styler ghd platinum+ alcanza la temperatura óptima en segundos, de forma que ten cuidado de no tocar las placas. Una vez que la styler ghd platinum+ alcance su temperatura óptima, sonará un pitido de aviso y la luz permanecerá fija, indicando que está lista para su uso.
4. Cuando acabes el look, deja pulsado el botón ON/OFF hasta que la styler ghd platinum+ emita el sonido de desconexión. Una vez apagada, desenchufa la styler de la toma de corriente y deja enfriar en un lugar seguro.

**Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños**

### durante su uso y mientras se está enfriando.

**Para que se enfríe de forma segura, cubre las placas con el protector de placas resistente al calor. ALERTA: incluso con el protector de placas puesto, las placas de la styler siguen estando muy calientes, no las toques bajo ningún concepto, ni permitas a niños o personas con capacidad sensorial, física o mental reducida o sin experiencia, tocar la styler mientras se está enfriando.**

la styler ghd platinum+ cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si la plancha de pelo ghd platinum+ se dejó encendida y no se ha usado durante 30 minutos, una función de seguridad la apagará automáticamente. La plancha de pelo reproducirá el pitido de apagado, las placas calefactoras comenzarán a enfriarse y la luz parpadeará lentamente hasta que las placas alcancen una temperatura segura.
  - a. Para reiniciar la ghd platinum+ estando en modo de suspensión, tan solo pulsa el botón de encendido/apagado y mantenlo pulsado durante al menos 1 segundo hasta que suene el pitido inicial.
  - b. Ten en cuenta que, aunque la plancha de pelo ghd platinum+ esté apagada, sigue conectada a la red eléctrica y debe desconectarse de la electricidad doméstica tan pronto como sea posible.
2. **Modo de protección:** La plancha de pelo ghd platinum+ puede protegerse automáticamente contra eventos adversos o fluctuaciones de energía; por seguridad los calentadores se apagarán, la plancha de pelo ghd

platinum+ emitirá un pitido y la luz parpadeará en color blanco cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfala y vuelve a enchufar la fuente de alimentación e intenta encenderla de nuevo.

3. **A prueba de fallos:** en el caso improbable de un error del sistema de control, los calentadores se apagarán por seguridad, la plancha de pelo ghd platinum+ emitirá pitidos y la luz parpadeará en color rojo cada 5 segundos. Si esto ocurre, apaga la plancha de pelo ghd platinum+ desde la fuente de alimentación y vuelve a encenderla. Si la unidad no vuelve a encenderse o si persiste el problema, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de ghd para obtener ayuda.

### instrucciones de mantenimiento

#### Limpieza de tu styler ghd platinum+

1. Desconecta tu styler ghd platinum+ de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu styler ghd platinum+ se enfríe antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

#### Almacenamiento

1. Deja siempre que tu styler ghd platinum+ se enfríe antes de guardarla.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

## fallos en el funcionamiento

Tu styler ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad.
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared.
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

## garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd platinum+ presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los tres años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la styler sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para ti. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerse a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/es/returns' para informarte de como debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados ó revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado ó modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

\*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.



## reciclaje y eliminación

La styler ghd platinum+ se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico" y no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu styler ghd platinum+, deséchela de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu styler ghd platinum+ debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento ó con el distribuidor donde adquiriste este producto.

### solo UE/Reino Unido

Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536

## cumplimiento

La styler ghd platinum+ cumple la norma BS EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

## ghd spain s.a.u

Teléfono: 902 523 536

### ghd España

Edif. Nescania  
C/ Santa Lucia, s/n  
Pol. Ind. La Leala  
Arroyo de la Miel  
29631 Málaga  
Spain



ghdhair.com™

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.  
Fabricado en China.

Pendiente de patente.

**important : consignes de sécurité**

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler® ghd platinum+.

Ce styler® ghd platinum+ doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

**Manipuler votre styler® ghd platinum+**

Le styler® ghd platinum+ contient des composants high-tech fragiles, faites donc en sorte que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre styler® ghd platinum+. N'utilisez pas votre styler® ghd platinum+ s'il est endommagé – par exemple si le corps du styler® est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

**Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes**

**présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.**

**Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.**

**RISQUE DE BRÛLURE : Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.**

**Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.**

Le styler® ghd platinum+ ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques ou des perruques. Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur marque de façon permanente votre styler®.

**avertissement : tenir éloigné de tout point d'eau**

**Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche, ou dans un réservoir rempli d'eau.**

- 1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau pose des risques même si cet appareil est éteint.**
- 2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépense**



- pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.**
- 3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.**
- 4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le styler®**

## attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution :

**N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Jemella Ltd.**

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 110–240V, 50/60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.

3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le styler® ghd platinum+ par le cordon électrique.
4. Débranchez toujours le styler® ghd platinum+ dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre



## attention : surfaces chaudes


Les plaques chauffantes du styler® ghd platinum+ atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler®.
2. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de la barrière de sécurité anti-chaueur.
3. Entre deux prises en main, posez toujours le styler® ghd platinum+ sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
4. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le styler® ghd platinum+ et débranchez-le.
5. Laissez le styler® ghd platinum+ refroidir avant de le ranger.
6. Après le coiffage les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection
7. Quand le styler® ghd platinum+ est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du styler® ghd platinum+ car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

## utilisation

**Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler® ghd platinum+.**

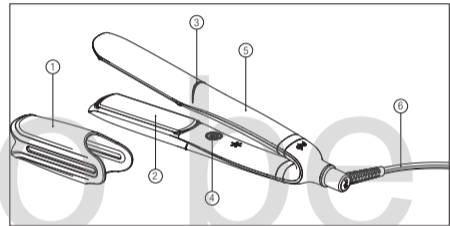

- ① Etui de protection
- ② Plaques chauffantes du styler®
- ③ Barrière de sécurité anti-chaueur. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de cette protection.
- ④ Interrupteur
- ⑤ Corps
- ⑥ Cordon d'alimentation

1. Branchez le styler® ghd platinum+ dans l'alimentation. Le styler® ghd platinum+ clignote momentanément une fois autour de l'interrupteur ON/OFF pour indiquer qu'il est connecté à une source d'alimentation et qu'il est en mode veille.
2. Pour allumer le styler® ghd platinum+, maintenez le bouton « ON/OFF » pendant une seconde. Le styler® ghd platinum+ émet alors une courte mélodie, puis un signal lumineux clignotant pour indiquer que le styler® est en chauffe.
3. **IMPORTANT** : le styler® ghd platinum+ atteint la température requise en quelques secondes, ne touchez pas les plaques ! Une fois que le styler® ghd platinum+ a atteint la température adéquate, un bip retentit et le voyant lumineux reste allumé : le styler® est alors prêt à être utilisé.
4. Une fois votre coiffage terminé, maintenez le bouton "ON/OFF" enfoncé jusqu'à entendre la mélodie d'arrêt. Une fois éteint, il convient de débrancher le styler® ghd platinum+ et de le laisser refroidir dans un lieu sûr.

**Votre styler® ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler® ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.**

**Pour laisser refroidir votre styler® en toute sécurité, couvrez les plaques à l'aide de l'étui de protection. ATTENTION : Même avec l'étui de protection, les plaques du styler® sont toujours très chaudes, ne touchez pas les plaques et n'autorisez pas les enfants ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher le styler® alors qu'il est en train de refroidir.**

**Le styler® ghd platinum+ est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :**

1. **Mode veille** : si le styler® ghd platinum+ est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant 30 minutes, une fonction de sécurité l'éteint automatiquement. Le styler jouera la mélodie d'arrêt, les plaques chauffantes commenceront à se refroidir et la lumière va clignoter lentement jusqu'à ce que les plaques atteignent une température de sécurité.
  - a. Pour redémarrer le ghd platinum+ alors qu'il est en mode veille, maintenez simplement le bouton ON/OFF enfoncé pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que la mélodie de démarrage se fasse entendre.
  - b. Notez que même si le styler® ghd platinum+ est éteint, il est toujours branché sur le secteur et doit être débranché de l'électricité à la première occasion.
2. **Mode de protection** : Le styler® ghd platinum+ peut se protéger contre des événements défavorables ou des fluctuations de puissance, pour la sûreté les appareils de chauffage s'éteignent, le styler ghd platinum+ émet un bip et la lumière clignote en blanc toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez l'alimentation, puis redémarrez.

3. **Arrêt de sécurité** : dans le cas improbable d'une erreur du système de contrôle, pour la sécurité des appareils de chauffage s'éteindront, le styler® ghd platinum+ émettra des bips et la lumière clignotera rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez le styler® ghd platinum+ de l'alimentation et redémarrez. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service clients de ghd pour obtenir des conseils.

## prendre soin de votre appareil

### Nettoyage de votre styler® ghd platinum+

1. Débranchez le styler® ghd platinum+.
2. Assurez-vous que styler® ghd platinum+ soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

### Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre styler® ghd platinum+ avant de le ranger.
2. Quand votre styler® ghd platinum+ est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du styler® ghd platinum+, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

## défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance. Si la puissance secteur fluctue de manière importante pendant son utilisation, il peut passer en mode sécurité par mesure de protection. Dans le cas peu probable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil et l'alimentation secteur sont mis en marche, et que l'électricité n'est pas coupée.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service clients ghd.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, consultez notre rubrique d'aide sur [ghd.com](http://ghd.com) ou contactez le service clients ghd.

## garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait

un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les trois années suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet\* où vous pourrez suivre les instructions de retour : [ghd.com/fr/returns](http://ghd.com/fr/returns) Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

\*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.



## recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et **ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

### Royaume-Uni / Europe uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

## conformité

Ce styler® ghd platinum+ est conforme à la norme BS EN 60335-2-23 et porte le marquage CE. Il est également agréé aux Etats-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

## ghd France

ghd France : 04 78 35 46 10

### ghd France

Le Campus  
18, chemin des Cuers  
CS 50235  
69574 Dardilly Cedex  
France

## ghd Switzerland

ghd Switzerland : +41 61 486 71 11

### Coty Beauty Swiss SARL Professional Beauty

Switzerland SARL  
Binnigerstrasse 94  
4123 Allschwil  
Schweiz



[ghd.com](http://ghd.com)

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

Brevet en cours d'homologation.

**importanti istruzioni di sicurezza**

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la vostra styler ghd platinum+.

L'utilizzo della styler ghd platinum+ è previsto solo per l' hairstyling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo come il tappetino resistente al calore ghd.

**Maneggiare la styler ghd platinum+ con cura**

La styler ghd platinum+ contiene delle componenti tecnologiche delicate per questo motivo raccomandiamo di non farla cadere. Non inserire componenti estranei, non dipingere, non bruciare o smontare la styler ghd platinum+. Non usare la styler ghd platinum+ se è danneggiata, per esempio se il suo rivestimento risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di un uso improprio o di maltrattamento non sarà coperto dalla garanzia. Quanto indicato lascia impregiudicati i vostri diritti legali.

**Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali**

**o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.**

**Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio.**

**Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.**

**PERICOLO DI USTIONE:**

**Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.**

**Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione**

**elettrica non lasciarlo mai incustodito.**

La styler ghd platinum+ non è adatta all'utilizzo su capelli sintetici o parrucche. È possibile che i capelli rilascino del colore sulla styler in modo permanente se questa viene usata su capelli tinti.

**avvertenza: tenere lontano dall'acqua**

**Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.**

**1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.**



**2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio**

**residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.**

**3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.**

**4. Non spruzzare né applicare elementi di stile umidi sul styler ghd platinum+.**

**attenzione: elettricità**

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

**Per ridurre il rischio di elettrocuzione:**

**Non mettere mai in funzione la styler ghd platinum+ se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l..**

1. Utilizzare solo con una tensione di 110–240V, 50/60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere la styler ghd platinum+ utilizzando il cavo di alimentazione.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina della styler ghd platinum+ dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve avere la connessione all'impianto di terra.

**attenzione: superfici calde**

Le lamelle della styler ghd platinum+ si scaldano per permettere un'acconciatura perfetta.


**Per ridurre il rischio di bruciate:**

1. Non toccare MAI le lamelle della styler una volta che si saranno scaldate.
2. Evitare di tenere o toccare la styler oltre il rilievo di protezione per le dita.
3. Quando inutilizzata collocare sempre la styler ghd platinum+ su una superficie piana resistente al calore come il tappetino ghd.
4. Dopo aver acconciato i capelli, spegnere sempre la styler ghd platinum+ e scollegarla dalla presa di corrente.
5. Attendere che la styler ghd platinum+ si raffreddi prima di rimetterla a posto.
6. Dopo lo styling le lamelle rimangono calde, per consentire il raffreddamento in sicurezza coprire le lamelle con il copri lamelle ghd.

7. Una volta che la styler ghd platinum+ si è raffreddata piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo della styler ghd platinum+ per evitare che il cavo si danneggi o si rompa prematuramente.

**funzionamento**

**Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare la styler ghd platinum+.**

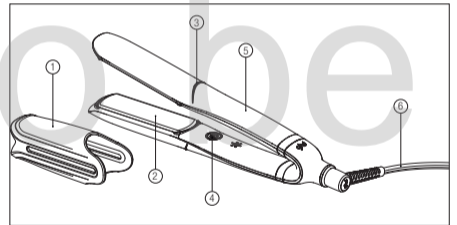

- ① Copri lamelle
- ② Lamelle riscaldanti
- ③ Rilievo di protezione per le dita. Evitare di tenere o toccare la styler oltre questa protezione.

- ④ Pulsante d'accensione
- ⑤ Corpo della styler
- ⑥ Cavo di alimentazione

1. Collegare la styler ghd platinum+ alla presa di corrente. La styler ghd platinum+ lampeggerà momentaneamente sull'interruttore ON/OFF per indicare che è collegata all'alimentazione e in modalità standby.
2. Per accendere la styler ghd platinum+, premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 1 secondo. La styler ghd platinum+ emetterà un breve suono di accensione e la spia luminosa lampeggerà per indicare che la styler si sta scaldando.
3. **IMPORTANTE:** la styler ghd platinum+ raggiunge la temperatura desiderata in pochi secondi quindi bisogna fare attenzione a non toccare le lamelle calde. Una volta che la styler ghd platinum+ ha raggiunto la temperatura, emetterà un segnale acustico e la spia luminosa resterà costantemente accesa per indicare che la styler è pronta per l'uso.
4. Una volta terminata l'acconciatura, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF fino a quando la styler ghd platinum+ emetterà il suono di spegnimento. Una volta spenta, scollegare la styler ghd platinum+ dalla rete elettrica e lasciarla raffreddare in un luogo sicuro.

**La tua styler ghd platinum+ non attira solo la tua attenzione, ma anche quella**

**dei bambini. Assicurati di collocare sempre la tua styler ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.**

**In attesa del completo raffreddamento, per maggior sicurezza, coprire le lamelle con il coprilamelle di protezione.**

**ATTENZIONE: anche con la protezione del coprilamelle, le lamelle della styler sono ancora molto calde, non toccare le lamelle e non permettere ai bambini o a persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non possiedono un'adeguata esperienza e conoscenza, di toccare la styler mentre si sta raffreddando.**

**la styler ghd platinum+ presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:**

1. **Modalità di sospensione (Sleep):** Se la styler ghd platinum+ rimane accesa senza essere utilizzata per 30 minuti, una funzione di sicurezza la spegne automaticamente. La styler emetterà un tono di arresto, le piastre riscaldanti inizieranno a raffreddarsi e la luce lampeggerà lentamente finché queste ultime non avranno raggiunto una temperatura sicura.

- a. Per riavviare la styler ghd platinum+ mentre è in modalità di sospensione, è sufficiente tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 1 secondo, fino all'emissione del tono di avvio.
  - b. Si osservi che, sebbene la styler ghd platinum™ sia spenta, è ancora collegata all'alimentazione di rete e deve essere scollegata il più presto possibile.
2. **Modalità protetta:** La styler ghd platinum+ è dotata di un dispositivo di protezione contro eventi avversi o sbalzi di corrente; per sicurezza, i riscaldatori si spengono, la styler ghd platinum+ emette un segnale acustico e la spia lampeggia in bianco ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, scollegare e ricollegare l'unità all'alimentazione, quindi riavviarla.
  3. **Misura di sicurezza:** nel caso di un improbabile errore del sistema di controllo, per sicurezza, i riscaldatori si spengono, la styler ghd platinum+ emette segnali acustici brevi e la spia lampeggia in rosso ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, spegnere la styler ghd platinum+ sull'alimentazione e riavviarla. Se l'unità non si riavvia o il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti ghd per assistenza.

**istruzioni per un corretto mantenimento****Pulizia della styler ghd platinum+**

1. Stacca la styler ghd platinum+ dalla presa di corrente.
2. Lascia sempre che la styler ghd platinum+ si raffreddi prima di pulirla.
3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
4. Strofina l'impugnatura ed il fusto dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detergenti troppo forti o abrasivi o prodotti corrosivi.



## Conservazione

1. Lascia che la tua styler ghd platinum+ si raffreddi prima di rimetterla a posto.
2. Una volta che si sarà raffreddata, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno al corpo della styler ghd platinum+ per evitare che il cavo di alimentazione sia stratonato, si danneggi o si rompa prematuramente.

## mancato funzionamento

Questo strumento di styling ghd è un prodotto ad alte prestazioni. Se soggetto ad ampie fluttuazioni di corrente elettrica durante l'uso, l'apparecchio potrebbe andare in modalità di sicurezza fail-safe per proteggere l'unità da possibili danni. Pertanto, nell'improbabile eventualità di un mal funzionamento, controllare che l'apparecchio sia acceso e collegato all'alimentazione di rete e che la corrente elettrica sia presente.

Se l'apparecchio smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito:

1. Spegnerne l'apparecchio
2. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica
3. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica
4. Riaccendere l'apparecchio

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito [ghd.com/it](http://ghd.com/it) oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

## garanzia

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 3 (tre) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd a sua sola discrezione sostituirà il prodotto senza alcun costo, con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito "[ghd.com/it/returns](http://ghd.com/it/returns)" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potrete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale, a ghd Italia-Assistenza, Via XX Settembre 98, 50129 Firenze, inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'asserito difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.

### La garanzia non include:

1. Danneggiamento dovuto ad uso improprio, urti, cadute accidentali, incuria, danneggiamenti conseguenti a smarrimenti.
2. Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
3. Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un

voltaggio non appropriato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.

4. Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni o sovracorrenti, insufficiente ed irregolare alimentazione elettrica, sbalzi di tensione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
5. Danni e/o difetti minori che non pregiudicano il funzionamento e non intaccano il valore dell'apparecchio.
6. Tutte le parti soggette alla normale usura.

La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui sono state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore/acquirente del prodotto è titolare ai sensi del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE) definito Codice del Consumo, con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 (uno) anno dalla data di acquisto del prodotto.

\*Né Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.



## smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo la procedura di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

### Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

## conformità

La styler ghd platinum+ soddisfa lo standard BS EN 60335-2-23 ed è provvista di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l' Australia/ Nuova Zelanda e il Sud Africa.

## ghd Italia

Tel. 055.49811

**ghd Italia**  
Via XX Settembre 98-100  
50129 Firenze  
Italia

## ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

**Coty Beauty Swiss SARL Professional Beauty**  
Switzerland SARL  
Binnergerstrasse 94  
4123 Allschwil  
Schweiz



[ghd.com](http://ghd.com)

ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

In attesa di brevetto.

**viktiga säkerhetsinstruktioner**

För att minimera risken för brännskada, brand eller elfel läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du använder din ghd platinum+ styler.

Din ghd platinum+ styler bör endast användas som ett hårstylingsredskap eller tillsammans med föremål som tål värme såsom ett värmeresistent underlag.

**Hantering av din ghd platinum+ styler**

ghd platinum+ styler innehåller känsliga högteknologiska komponenter så därför tål den inte att du tappar den. Tillsätt ej främmande föremål, färg eller annat. Den bör inte plockas isär eller utsättas för annan skada. Använd inte din ghd platinum+ styler om den har skadats- tex om höljet har knäckts. Om din elektriska enhet har skadats genom missbruk eller felanvändning kommer den inte täckas av din 2-års garanti. Dina lagliga rättigheter påverkas inte av ovanstående.

**Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller**

**som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt.**

**Barn får inte leka med produkten.**

**Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.**

**MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR: förvara din ghd styler utom räckhåll för barn speciellt när den är i användning och under nedkyllning efter användning**

**Lämna aldrig din ghd platinum+ styler utan uppsikt när kontakten är i.**

ghd platinum+ styler bör inte användas på syntetiskt hår eller peruker. Du kan riskera att färgen överförs på din styler om du har färgbehandlat hår.

**varning: håll borta från vatten.**

**Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.**

**1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.**



**2. För ytterligare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.**

**3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet**

**så bör du aldrig sträcka dig efter den.**  
**4. Spraya inte dina stylingprodukter direkt på din ghd platinum+ styler.**

**varning: elektricitet**

Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna aktiva även efter att apparaten har stängts av.

För att minimera risken av elektrocutation:

**Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar som den ska eller**

## om sladden/kontakten är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd scandinavia (reklamationen godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk).

1. Använd endast med med 110–240V, 50-60 Hz.
2. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är i.
3. Håll sladden borta från den uppvärmda ytan. Vira aldrig sladden runt den elektriska enheten. Häng inte upp ghd platinum+ i sladden.
4. Dra alltid ut sladden direkt efter användning.
5. Använd inte förlängningsladd med denna elektriska enhet.
6. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna apparat.
7. Din ghd-produkt är en klass II och skall inte kopplas med en jordad koppling.



### varning: varma ytor


ghd platinum+ stylernas värmeplattor är varma för att kunna användas till effektiv hårstyling.

#### För att minimera risken av brännmärke/skador:

1. Rör ALDRIG den uppvärmda delen.
2. När du inte stylar skall du alltid lägga ghd styler på ett platt värmeresistent underlag såsom en styler- eller curve-värmeresistent väska.
3. När du inte stylar skall du alltid lägga ghd platinum+ styler på ett platt värmeresistent underlag såsom en styler- eller curve-värmeresistent väska.
4. När stylingen är klar skall du alltid stänga av ghd platinum+ styler och dra ut kontakten.
5. Vänta tills ghd platinum+ stylern har svalnat innan den läggs undan till förvaring.
6. När stylingen är avslutad så är ytan fortfarande varm sått därför på det värmeresistenta skyddshölster som följer med din styler
7. När din ghd platinum+ styler har svalnat, vik ihop sladden på samma sätt som den levererades när den var ny i förpackningen. Vira ej runt handtaget eller den varma delen vilket kan leda till att sladden skadas eller går av.

### drift

Försäkra dig om att håret är helt torrt innan du använder din ghd platinum+ styler.

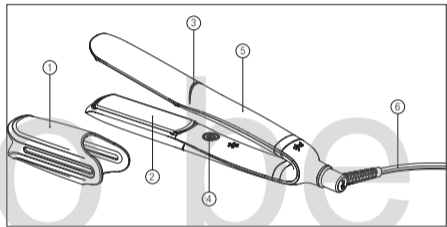

- ① Värmeresistent skyddshölster
- ② Stylernas plattor (värmer upp till 185 grader)
- ③ Markering. Undvik att hålla fingrarna längre ner än markeringen.
- ④ ON/OFF kontakt
- ⑤ Skaft
- ⑥ Strömladd

1. Anslut din ghd platinum+ styler till ett eluttag. Ett blinkande ljus kommer att visas runt ON/OFF-knappen på din styler och indikerar att den är ansluten och att den är i standby mode.
2. För att starta din ghd platinum+ styler, tryck och håll inne ON/OFF knappen minst en sekund. ghd platinum+ styler kommer att spela upp en kort uppstartston och lampan kommer att blinka för att indikera att stystem är under uppvärmning.
3. **VIKTIGT:** ghd platinum+ styler uppnår den önskade temperaturen på några sekunder så var försiktig och undvik att röra vid den varma delen. När ghd platinum+ stystem nått den korrekta temperaturen kommer den blinka för att upplysa dig om att den är redo för användning.
4. När du är klar med din styling ska du hålla inne ON/OFF knappen mer än 2 sekunder för att stänga av apparaten. En avslutningston indikerar att apparaten är avstängd. När den är avstängd är det alltid bäst att dra ut kontakten ur vägguttaget och låta den svalna på ett säkert ställe. Låt den svalna på ett värmeresistent föremål såsom ghd's värmematta.

**Din ghd styler är inte bara tilltalande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd styler utom räckhåll för barn,**

## speciellt när den är i bruk eller håller på att svalna.

För säkrare avkyllning av din styler bör du sätta på det värmesäkra skyddshölstret. **VARNING:** även om skyddshölstret är på så är plattorna fortfarande väldigt varma, du bör därför inte röra vid de uppvärmda delarna eller låta barn, personer med nedsatt mental förmåga eller fysiskt handikapp röra stystem.

#### ghd platinum+ styler har följande säkerhetsföreskrifter:

1. **Sleep mode:** om din ghd platinum+ har varit igång i 30 min och inte använts kommer säkerhetsfunktionen stänga av stystem. Det kommer att höras en sleep mode-ton och tången kommer långsamt svalna till en lägre temperatur.
  - a. För att starta om stystem när den är i sleep mode kan du enkelt starta den igen genom att hålla inne ON/OFF knappen mer än en sekund.
  - b. Notera att även om ghd platinum+ styler har stängts av så är den fortfarande ansluten till ett eluttag och bör kopplas ut så fort som möjligt efter användning.
2. **Skyddsläge:** ghd platinum+ kan skydda sig mot oönskade händelser för att reducera risken för elstöt eller strömförändring. För din säkerhet stängs värmeapparaten ner och ghd platinum+ kommer pipa till och blinka till var femte sekund. Om detta sker skall du genast dra ut kontakten och ansluta den igen och starta om din styler.

3. **Säkerhet vid fel:** vid något osannolikt kontrollfel i systemet kommer värmeapparaten att stängas av och din ghd platinum+ styler kommer att pipa och blinka rött var femte sekund. Om detta problem uppstår dra ur kontakten och anslut den på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för service och råd.

### användningsinstruktioner

#### Rengöring av din ghd platinum+ styler

1. Dra ut ghd platinum+ styler från elanslutningen.
2. Låt att alltid ghd platinum+ styler svalna ordentligt innan rengöring.
3. Låt aldrig apparaten doppas i vatten.
4. Torka av handtaget och skaftet med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel ej heller frätande ämnen.

#### Förvaring

1. Se alltid till att din ghd platinum+ styler är helt avsvältnad innan du lägger den för förvaring.
2. När apparaten har svalnat skall du vika ihop sladden på samma sätt som den kom när du packade upp den ur förpackningen. Vira ej sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden skadas eller går av.

## funktionssvikt

Din elektriska ghd stylingapparat är en professionell produkt och om den utsätts för en stor strömförändring under användning kan den gå in i ett felsäkrat tillstånd för att skydda enheten mot skada. Om din elektriska ghd-produkt därför inte fungerar som den ska, kontrollera att strömmen är påslagen i huset och att det finns el.

Om din produkt slutar fungera och det blinkar rött, vänligen följ instruktionerna nedan:

1. Stäng av enheten.
2. Dra ut kontakten från eluttaget.
3. Vänta 5 sekunder innan du sätter in den på nytt i eluttaget.
4. Sätt på enheten igen.

Om problemet upprepas, kontakta din lokala ghd-kundtjänst för support.

Om du har ytterligga tvivel eller är i behov av råd vänligen besök hjälpsektionen på [ghdhair.com](http://ghdhair.com) eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ghd kundtjänst för ytterliggare rådgivning.

## tillverkningsgaranti

Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar tillverkningsfabriken. Om produkten av någon anledning skadats i fabriken eller om materialet i produkten skadats kommer ghd att byta ut produkten till motsvarande identisk eller liknande produkt utan kostnad. Tre år efter att produkten inhandlats är förutsättningen för att produkten ska bli ersatt. När produkten är utbytt kommer den inbytta produkten tillhöra ghd's egendom.

För att kräva denna garanti vänligen besök '[ghdhair.com/returns](http://ghdhair.com/returns)' och följ instruktionerna och fullfölj din retur. Bifoga kvitto från inköpsställe med din produkt. Spara alltid kvitto och förvara dem alltid på ett säkert ställe.



Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter inköpta hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej för reparerade eller servade produkter hos någon annan än ghd-personal. Observera att denna garanti kan ogiltighetsförklaras om serienumret eller tillverkningsdatum har raderats, förändrats eller skadats. Detta förändrar inte dina lagliga rättigheter.

\*Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet vänligen returnera din elektriska enhet till närmaste ghd-adress som du finner i förpackningen tillsammans med kvittot från butiken där du köpte produkten. För kunder i Australien och Nya Zeeland vänligen ring närmaste ghd-kontor, numret hittar du tryckt på bifogad bipacksedel.

## återvinning och bortskaffning

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning **och får ej kasseras med hushållssopor när produkten är obrukbar**. Om du inte har användning för din ghd-produkt vänligen se till att lämna den till din lokala återvinningsstation för återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet.

### Endast UK/EU

Din elektriska ghd-produkt skall kasseras enligt WEEE direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försäkrar att produkterna återvinns med bästa metoder för att minimera potentiell överkan på miljön. För ytterligare information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där produkten köptes.

## förordning

ghd platinum+ stiler överensstämmer med EN 60335-2-23 och är CE-märkt. Övriga godkännelser inkluderar USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

## ghd Nordics

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

### COTY / HFC Prestige International

Sweden AB  
Hangövägen 20  
115 41 Stockholm  
Sweden



[ghdhair.com](http://ghdhair.com)<sup>TM</sup>

ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designad i Cambridge, UK tillverkad i Kina.

Patentansökt.

**vigtig sikkerhedsinformation**

For at reducere risikoen for forbrænding, brand eller tilskadecomst, læs og følg denne sikkerhedsinformation før du anvender din ghd platinum+ styler.

Dine ghd platinum+ styler må kun anvendes som et hårstyling redskabs og kun samme med tilbehør, der kan tåle varme såsom et varmeresistent underlag.

**Håndtering af din ghd platinum+ styler**

Din ghd platinum+ styler indeholder sensitive højteknologisk komponenter, så derfor tåler den ikke at du taber den. Tilføj heller ikke fremmede objekter, maling eller andet på den samt den må ikke åbnes og skillesad. Anvend ikke din ghd platinum+ styler, hvis den er beskadiget, eks. hvis beklædningen er revnet. Hvis din elektriske enhed er beskadiget via fejlanvendelse eller mishandling vil dette ikke blive dækket af din 2 års reklamationsret. Dine lovmæssige rettigheder er ikke berørt af ovenstående.

**Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med**

**manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.**

**Børn må ikke lege med apparatet.**

**Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.**

**RISIKO FOR FORBRÆNDING: Sørg for at børn ikke kommer I kontakt med din ghd styler, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug**

**Lad aldrig din ghd platinum+ styler ude af syne når den er sluttet til stikkontakten.**

ghd platinum+ bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår eller parykker. Ved farvet hår. Du kan risikere, at der kan overføres noget farve til din styler.

**advarsel: må ikke komme i nærheden af vand**

**Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.**

**1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet**



**repræsenterer en risiko selv efter at den elektriske enhed er sluttet.**

**2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en**

**autoriseret elektriker om yderligere vejledning.**

**3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.**

**4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte din ghd platinum+ styler**

**advarsel: elektricitet**

Som med det fleste elektriske enheder er de elektriske komponenter aktive selv efter at apparatet er slukket.

For at mindske dødsfald ved elektrisk stød:

**Anvend ALDRIG denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd scandinavia (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved fejlanvendelse eller misligholdelse.**

1. Må kun bruges med 110–240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømstikket er sat i stikkontakten.

3. Hold ledningen væk fra varme overflader. Vikle ikke ledningen rundt om den elektriske enhed. Hæng ikke ghd platinum+ styler i ledningen
4. Tag altid ghd platinum+ stylerens stik ud af stikkontakten straks efter brug
5. Brug ikke en forlængerledning sammen med denne elektriske enhed.
6. Brug ikke en spændingsomformer eller generator sammen med dette apparat.
7. Dit ghd produkt er el klasse II og skal ikke tilsluttes jord.



#### advarsel: varm overflade


ghd platinum+ stylerens varmeplader er varme for at de kan anvendes til effektiv styling.

#### For at reducere risikoen for forbrændinger:

1. Rør ALDRIG ved stylerens plader.
2. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd styleren på et varmeresistent underlag, såsom et ghd styler varmeresistent underlag.
3. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd platinum+ styleren på et varmeresistent underlag, såsom et ghd styler varmeresistent underlag.
4. Når styling er færdig, skal du altid slukke for ghd platinum+ styler og tage den ud af stikkontakten.
5. Vent til ghd platinum + styleren er kølet helt af, inden du pakker den væk.
6. Efter styling forbliver pladerne varme, sæt derfor den varmeresistente hætte på din styler.
7. Når din ghd platinum+ styler er afkølet, fold ledningen på samme måde, som da du fik den leveret. Vikle den IKKE rundt om din hånd eller skaffet eller håndtaget af ghd styler, da dette kan medføre, at ledningen knækker eller på anden måde bliver beskadiget.

#### betjening

Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd platinum+ styler.

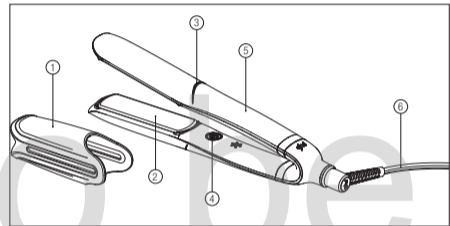

- ① Varmeresistent beskyttelseshætte
- ② Stylerens plader (der varmer op til 185 grader)
- ③ Undgå at holde eller berøre området over det område øverst på din ghd styler, hvor der er en kant.
- ④ ON/OFF Kontakt
- ⑤ Skaft
- ⑥ Ledning

1. Slut ghd platinum+ styleren til strømforsyningen. ghd platinum+ blinker øjeblikkeligt omkring ON / OFF-kontakten for at indikere, at den er tilsluttet en strømforsyning og er i standbytilstand.
2. For at tænde ghd platinum+ styleren, tryk og hold tænd / sluk-knappen nede i mindst 1 sekund. ghd platinum+ styleren vil afspille en kort opstarts tone, og et lys vil blinker for at indikere, at dit krøllejern er opvarmet.
3. **VIGTIGT:** ghd platinum+ styleren når den ønskede temperatur 185 grader på få sekunder, så pas på ikke at røre den de varme plader! Når ghd platinum+ har nået temperaturen, vil den bippe og lyset forbliver tændt for at indikere, at den er klar til brug.
4. Når du er færdig med din styling, skal du trykke på knappen ON / OFF og holde den nede i for at slukke for apparatet. Når det er slukket, er det bedste at tage stikket ud af stikkontakten og lade den køle HELT af på et sikkert sted. Underafkøling anbefales det at anbringe apparatet på en ghd varmeresistent måtte.

**Din ghd styler er ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor altid at din ghd styler er uden for**

## rækkevidde når du anvender den samt når den køler ned.

**ADVARSEL: Under nedkøling af din ghd styler må du, børn eller folk med mental, sans eller fysisk handicap IKKE berøre stylerens plader.**

ghd platinum+ styler har følgende sikkerhedsforanstaltninger:

1. **Sleep mode:** hvis din ghd platinum+ styler ikke har været i brug i 30 minutter, sørger sikkerheds funktionen for at den slukker automatisk. Din styler vil spille slukke tonen og pladerne vil begynde at køle af og lyset i knappen vil vise en svag belysning indtil pladerne har nået en lavere temperatur, som du ikke burde kunne få forbrænding ved.
  - a. For at genstarte din elektriske ghd enhed, mens det er i dvaletilstand, skal du bare tænde for den ved at trykke på og holde tænd / sluk-knappen nede i mere end 1 sekund indtil at opstarts tonen lyder.
  - b. Bemærk, at selvom ghd platinum+ er slukket er den stadig forbundet med stikkontakten og derfor anbefales det altid at trække stikket ud af stikkontakten så hurtigt så muligt efter brug.
2. **Beskyttelsestilstand:** ghd platinum+ styler kan beskytte sig mod uønskede hændelser eller strømudsving, for din sikkerhed vil varmapparatet slukke, og ghd styler vil udsende et bip og lyset blinker hvidt hvert femte sekund. Hvis dette sker træk da stikket ud af stikkontakten og derefter tilslut på ny din ghd styler i stikkontakten.

3. **Sikkerhed ved fejl:** I tilfælde af en fejl i styringssystemet vil varmeapparaterne i ghd styler slukke, og ghd styler vil udsender et bip og lyset blinker rødt hvert femte sekund. Hvis dette sker træk da stikket ud af stikkontakten og genstart. Hvis enheden ikke genstarter eller problemet fortsætter, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for yderligere vejledning.

#### vedligeholdelses vejledning

##### Rengøring af din ghd platinum+ styler

1. Sørg for at stikket på din ghd platinum+ styler er ude af stikkontakten.
2. Lad altid ghd platinum+ styler afkøle, før du forsøger at rengøre den.
3. Sænk aldrig apparatet ned i vand.
4. Tør ydersiden af ghd platinum+ stylerne af med en hårdt opvredet fugtig klud. Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.

##### Opbevaring

1. Sørg altid for at din ghd platinum+ styler er helt afkølet før du lægger den væk.
2. Når din elektriske enhed er afkølet, skal du fold da ledningen på samme måde som det var det da fik den leveret. Vikle ikke ledningen omkring produktet, da dette kan beskadige ledningen og forårsage brud eller funktionssvigt i ledningen.

## funktionssvigt

Dit elektriske ghd stylingapparat er et professionelt produkt, og hvis enheden udsættes for stor udsving i strømmen under brug, kan det gå i fejlsikret tilstand for at beskytte enheden mod skade. Hvis dit elektriske ghd produkt ikke virker, skal du tjekke at strømmen i huset er tændt, og at strømmen er tilgængelig.

Hvis dit produkt holder op med at virke, og det røde fejllampe blinker, skal du følge nedenstående procedure:

1. Slut din elektriske enhed.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og tilslut din elektriske enhed til stikkontakten igen.
4. Skift din enhed tilbage til "ON".

Hvis dette sker gentagne gange, bedes du kontakte den lokale ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, kan du besøge hjælpesektionen på [ghd.com](http://ghd.com) eller kontakte en godkendt ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

## leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I tilfælde af at et produktet har en defekt på grund af mangelfuldt håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn udskifte produktet uden omkostninger med et identisk eller tilsvarende produkt inden for tre år fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt forudsætter reklamationen foretages inden for garanti perioden. Når et produkt ombyttes, bliver det nye produkt dit og det erstattede element bliver ghd's ejendom.

For at gøre krav på denne garanti, besøg venligst '[ghd.com/returns](http://ghd.com/returns)' og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte dit retur. Sørg for, at du inkluderer et købsbevis med ethvert returprodukt. Sørg derfor for, at du opbevarer dit købsbevis på et sikkert sted.



Denne garanti gælder kun ægte elektriske ghd produkter købt gennem godkendt ghd forhandler og dækker ikke produkter repareret eller betjent af andre end ghd personale eller ghd repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan være ugyldig, hvis serienummer eller identifikation er slettet, beskadiget eller ændret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

\* Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af sine elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du sende dit elektriske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne indlægsseddel eller på emballagen sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand, bedes du ringe til dit nærmeste ghd kontor på det nummer, der er trykt i denne indlægsseddel.

## genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som "elektrisk eller elektronisk udstyr" og **må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid**. Når du ikke længere har brug for dit ghd elektriske produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genvindingsprocedure. For mere information kontakt din lokale myndighed.

### kun UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Udstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder for at minimere eventuelle miljøskader. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

## regulativ

ghd platinum+ stiler overholder EN 60335-2-23 og er CE mærket. Andre godkendelse inkluderer USA, Australien/New Zealand og Syd Afrika.

## ghd Nordics

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

### COTY / HFC Prestige International

Sweden AB  
Hangövägen 20  
115 41 Stockholm  
Sweden



[ghd.com](http://ghd.com)

ghd og ghd er registrerede varemærker tilhørende Jemella Group Limited

© Jemella Group Limited 2020.

Designet i Cambridge, UK. Produceret i Kina.

Patentansøgt.

**tärkeä turvallisuus ohje**

Vähentääkseen riskejä palo vammoilta, sähköiskuilta, tulipaloilta tai muilta loukkaantumisilta lue tarkasti turvallisuus ohjeet ennen kuin käytät ghd platinum+ styleria.

ghd platinum+ on tarkoitettu hiusten muotoiluun ja vain tuotteiden kanssa jotka ovat suunniteltu käytettäväksi lämpö laitteiden kanssa kuten ghd lämpömatto.

**ghd platinum+ stylerin käsittely**

ghd platinum+ styleri sisältää high-tech, herkkiä komponentteja jonka vuoksi varmista ettei laitetta pudoteta. Älä asenna laitteeseen ylimääräisiä osia, maalia, polta tai hajota ghd platinum+ styleria osiin. Jos sinun stylerisi on vaurioitunut esimerkiksi siinä on halkeama tai sinun styleria on kaltoin kohdeltu. Takuu ei ole voimassa. Tämä ei vaikuta sinun lakisääteisiin oikeuksiin.

**Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja**

**tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisesta käytöstä. Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.**

**Lapset eivät saa leikkiä laitteella.**

**Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa**

**PALO VAARA: Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu alas jäähtymään.**

**Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.**

ghd platinum+ styleri ei ole suunniteltu käytettäväksi synteettiseen hiukseen tai peruukeissa. On mahdollista että väri tarttuu styleriin jos sitä käytetään värjätyihin hiuksiin.

**varoitusta: säilytä kaukana vedestä**

**Älä käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai altaassa.**

**1. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä**



**sillä on silti suuri riski vaara tilanteelle kun kylpyhuoneessa on suuri kosteus määrä. Vaikka laite olisikin pois päältä.**

**2. Lisä turvallisuutta varten on hyvä asentaa vikavirtasuojalaite jossa on sähkövirtausta mikä ei ylitä 30mA ja on suositeltavaa sähkövirtaus määrä kylpyhuoneeseen. Voit tiedustella asentajalta tai sähköasentajalta neuvoa.**

**3. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.**  
**4. Älä suihkuta mitään märkää muotoilutuotetta suoraan ghd platinum+ styleriasi kohti.**

**varoitusta: sähkö**

Niin kuin suurimmassa osassa sähkölaitteista osat ovat sähkö aktiivisia vaikka laite olisi pois päältä.

Vähentääkseen sähköiskun riskejä:

**Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto**



## tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd täytyy korvata uudella vastaavanlaisella laitteella.

1. Käytä ainoastaan 110-240V, 50/60 Hz sähkövirtausta.
2. Tätä laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta kun se on kytketty sähköpistokeeseen.
3. Pidä johto kaukana kuumista laatta levyistä. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Älä laita ghd platinum+ styleria roikkumaan johdosta.
4. Ota aina ghd platinum+ stylerisi pois sähkö pistokkeesta käytön jälkeen.
5. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
6. Älä käytä muunneltavaa voltivirtaa tai generaattoria tämän laitteen kanssa.
7. Sinun ghd tuote on II luokan sähkölaite ja sitä ei saisi yhdistää maadoitukseen.



### varoitus: kuuma pinta


ghd platinum+ stylerin laatat ovat kuumat tehokkaaseen muotoiluun.

#### Vältä kseen palo riskit:

1. Älä koskaan koske kuumiin laattoihin.
2. Vältä koskemasta styleria muualta kun sormi suoja alueelta.
3. Kun et käytä ghd platinum+ laitetta laske se lämpöä kestävä alustalle kuten ghd lämpö matolle.
4. Kun muotoilu on valmis kytke aina ghd platinum stylerisi pois päältä ja ota se pois pistokkeesta.
5. Odota että ghd platinum+ stylerisi on jäähtynyt ennen kun laitat sen säilöön.
6. Muotoilun jälkeen laatat ovat edelleen kuumat- turvallista jäähtymistä varten aseta suojakotelo laattojen päälle.
7. Kun ghd platinum+ stylerisi on jäähtynyt aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäisen kerran otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden tai ghd platinum stylerin ympärille. Tämä voi aiheuttaa enen aikaisen johdon rikkoutumisen.

### toiminnot

Varmista että hiukset ovat täysin kuivat ennen kuin käytät ghd platinum+ styleria.

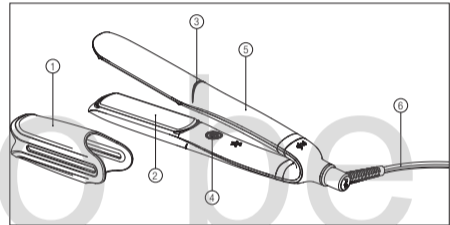

- ① lämpöä kestävä suoja kotelo laatoille
- ② Lämpö laatat
- ③ Korotettu sormi tukialue. vältä koskemasta tämän alueen ulkopuolelta.
- ④ Kytkin
- ⑤ Runko
- ⑥ Sähköjohto

1. Kytke laite sähköpistokkeeseen ghd platinum+ stylerisi vilkuttaa kerran valoa ON/OFF kytkimen kohdalla ja tämä kertoo että laite on valmius tilassa.
2. Käynnistä ghd platinum+ stylerisi painamalla ON/off nappia pohjaan vähintään 1 sekunnin ajan. ghd platinum+ antaa käynnistys merkki äänen ja siihen syttyy valo joka ilmoittaa että laite lämpenee.
3. **Tärkeä:** Tärkeä: ghd platinum+ saavuttaa muotoilu lämpötilan sekunneissa, varo koskematta laattoja sen jälkeen kun olet sen kytkenyt päälle. Kun ghd platinum+ on saavuttanut muotoilu lämpötilan se antaa uuden merkki äänen ja valo syttyy oka ilmoittaa että se on käyttö valmis.
4. Kun olet lopettanut hiusten muotoilun sammuta ghd platinum+ stylerisi painamalla pitkään ON/OFF nappia kunnes laite sammuu antamalla uuden merkki äänen. Kun laite on sammunut irrota se pistokkeesta ja jätä jäähtymään turvalliseen paikkaan.

**Sinun ghd stylerisi ei kiinnitä vain sinun huomiota vain herättää myös lapsissa saman tunteen. Varmista että säilytät ghd tuotteen pois lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jäähtymässä.**

**Turvallisen laitteen jäähtyminen, suojaa laatat lämpösuoja nokalla. Varoitus: vaikka suojakotelo on paikoilaan laatat ovat edelleen erittäin kuumat, älä koske laattoihin tai anna lasten, liikuntarajoitteisten, mielenterveys ongelmaisten tai henkilöiden joilla ei ole käyttö kokemusta tai tuote tuntemusta koskea laitteeseen kun se on asetettu jäähtymään.**

#### ghd platinum+ stylerissa on seuraavat turvallisuus ominaisuudet:

1. **Uni toiminta:** jos ghd Platinum+ stylerisi on käyttämättömänä jätetty päälle turvallisuus ominaisuus automaattisesti kytkee laitteen pois päältä 30 minuutin kuluttua. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu, laite vilkuttaa valoa niin kauan kun se on viilentynyt.
  - a. käynnistä ghd platinum+ uudellen kun se on lepotilassa paina vain ON/OFF kytkynappia 1 sekunnin ajan pohjassa ja laite käynnistyy uudelleen ja antaa samalla merkkiäänen.
  - b. Huomio vaikka ghd platinum+ stylerisi olisi pois päältä on se siltä kytketty verkko virtaan. laite tulisi irroittaa sähköpistokeesta mahdollisimman nopeasti.
2. **Suoja tila:** ghd platinum+ stylerisi pystyy suojaautumaan voimakkailta verkkovirta muutoksilta, turvallisuus syistä laite rupee automaattisesti viilentämään ja sen jälkeen se sammuu.
3. **Virhe suojaus:** Mikäli Toiminta järjestelmä antaa vika Virhe ilmoituksen, turvallisuus syistä lämmitys järjestelmä sammuu ja ghd platinum+ stylerisi aloittaa piippaamisen ja valo alkaa vilkuttamaan joka 5 sekunti. Mikäli näin tapahtuu sammuta virta laitteesta ja käynnistä uudelleen. Jos käynnistys ei onnistu ongelmitta ole yhteydessä ghd asiakaspalveluun.

### käyttäjän huolto ohje

#### ghd platinum+ stylerin puhdistus

1. Ota sinun ghd platinum+ stylerisi pois sähkö pistokkeesta.
2. Anna sinun ghd platinum+ stylerin aina jäähtyä ennen kun aloitat sen puhdistamisen.
3. Älä koskaan laita laitetta veteen.
4. Pyy ghd platinum+ stylerin ulkokuori kostealla liinalla. Älä käytä teräviä esineitä tai vahvoja pesuaineita tai syövyttäviä tuotteita.

#### säilytys

1. Aina ghd platinum+ stylerin aina jäähtyä ennen kun laitat sen säilöön.
2. kun ghd platinum+ stylerisi on jäähtynyt aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäisen kerran otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden tai ghd platinum+ stylerin ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennen aikaisen johdon rikkoutumisen.

## toiminta vika

ghd platinum+ on korkean teknologian omaava laite joka saattaa häiriintyä voimakkaista verkkovirta muutoksista jos näin käy laite menee niin sanottuun suoja tilaan joka estää laitteen vaurioitumista. Mikäli näin käy tarkista että sinun ghd tuote toimii oikealla tavalla ja että pää verkko virrassa on sähköt päällä.

Jos tuotteesi lakkaa toimimasta ja vilkuttaa punaista valoa ole ystävällinen ja lue alla olevat ohjeet:

1. Sammuta laite.
2. Irrota laite sähköpistokkeesta.
3. Odota 5 sekuntia ja kytke laite uudestaan seinään.
4. Käynnistä laite uudestaan.

Jos tämä toistuu useaan otteeseen ota yhteyttä lähimpää ghd asiakaspalveluun.

Jos haluat lisää tietoa tai neuvoa käy ghdhair.com nettisivulla tai ota yhteyttä ghd viralliseen jälleenmyyjään tai ghd asiakaspalveluun.

## valmistajan takuu

Kaikki ghd sähkölaitteet on testattu ennen tehtaalta lähtöä. Mikäli laitteessa on valmistusvirhe ghd korvaa vastaavan laitteen viallisen tilalle veloituksetta kolmen vuoden sisällä alkuperäisestä ostosta. Korvattu tuote jatkaa alkuperäisen takuuajan 180 päivän jäljellä olevaan aikaan alkuperäisestä ostopäivästä. Uusi laite on sinun omaisuutta ja viallinen laite on siitä edespäin ghd omaisuutta.

Takuu vaatimuksissa käy ghdhair.com/ palautus ja seuraa ruudulta ohjeita miten täytät palautus vaatimuksen. Varmista että sinulla on ostokuitti tallessa joka täytyy lähettää rikki menneen laitteen mukana. Tästä syystä on tärkeää pitää se hyvässä tallessa.



Takuu koskee ainoastaan aitoja ghd tuotteita jotka on ostettu viralliselta jälleenmyyjältä ja ei ole voimassa mikäli tuotteeseen on käytetty ulkopuolista palvelua joka ei ole ghd:n omaa tuottamaa. Ota huomioon että takuu voi raueta jos laitteesta on irroitettu sarjanumero tai se ei ole luettavissa. Tämä ei poista sinun lakisääteisiä oikeuksiasi.

\*Jemella Group Limited tai sen tytäryhtiöt eivät anna varaosia sähkölaitteille. Mikäli sinulla ei ole yhteyttä internetiin palauta ystävällisesti ghd laitteesi lähimpään ghd toimipisteeseen. Paketissa tulisi olla mukana ostokuitti. Asiakkaille jotka asuvat Australiassa tai Uudessa-Seelannissa pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse lähimpään ghd toimistoon. Puhelinnumero löytyy mukana tullessa esitteessä.

## kierrätys ja hävittäminen

Sinun ghd sähkö laite luokitellaan sähkö laitteeksi ja näin **ollen tulee hävittää sääntöjen mukaisesti muiden sähkölaitteiden tapaan**. Sitä ei saa heittää muiden kotitaloudesta tulleiden roskien mukana vaan asiaa kannattaa tiedustella viranomaisilta.

### vain UK/EU

Sinun ghd sähkölaite tulisi hävittää WEEE direktiivin mukaisesti (Waste Electronic Equipment 2002/96/EC) Mikä pitää huolen siitä että tuote kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja näin minimoiden mahdolliset luontoa haittaavat tekijät. Jos kaipaat Lisätietoa voit kääntyä viranomaisten puoleen tai jälleenmyyjän jolta tuotteen ostit.

### laite

ghd platinum+styleri noudattaa BS EN 60335-2-23 ja on CE merkitty. Hyväksyty myös USA, Australia/Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka.

## ghd Nordics

ghd Finland: + 35 810 526 9920

### COTY / HFC Prestige International

Sweden AB  
Hangövägen 20  
115 41 Stockholm  
Sweden



ghdhair.com™

ghd ja ghd ovat rekisteröity tavaramerkki joka kuuluu Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Suuniteltu Cambridge, UK. Valmistettu Kiinassa.

Patentti vireillä.

**viktig sikkerhetsinformasjon**

For å redusere risikoen for forbrenning, brann eller skade, les og følg denne sikkerhetsinformasjon før du anvender din ghd platinum+ styler.

Din ghd platinum+ styler må kun anvendes som et hårstyling redskap og kun med samme tilbehør som tåler varme, i tillegg til et varmeresistent underlag

**Håndtering av din ghd platinum+ styler**

Din ghd platinum+ styler inneholder sensitive høyteknologiske komponenter, så derfor tåler den ikke at man mister den i bakken. Ikke sett inn fremmedlegemer, mal, brenn eller demonter stylingverktøyet. Anvend ikke din platinum+ styler hvis den er skadet, eks. hvis emballasjen er ødelagt. Hvis ditt elektriske verktøy er skadet ved en feiltagelse eller ved feilhåndtering, vil dette bli dekket av din 2 års reklamasjonsrett. Dine lovpålagte rettigheter berører ikke nevnte over.

**Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller**

**manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.**

**Barn skal ikke leke med apparatet.**

**Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.**

**RISIKO FOR FORBRENNING: Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.**

**Slipp aldri din aldri din ghd platinum+ styler ut av syne når den er i stikkontakten.**

ghd platinum+ bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår eller parykker. Ved farget hår kan du risikere at det kan overføres noe farge til din styler.

**advarsel: må ikke komme i nærheten av vann**

**Ikke bruk dette apparatet i badekar, dusj eller vannfylte steder.**

**1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et baderom, trekk da stikkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at den**



**elektriske enheten er avslått.**

**2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.**

**3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.**

**4. Ikke spray eller bruk våt stylingprodukter direkte på din ghd platinum+ styler.**

**advarsel: elektrisitet**

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene aktive selv etter at apparatet er slukket.

For å minimere dødsfall ved elektriske støt:

**Bruk ALDRI denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd scandinavia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått ved feilbruk eller ved misligholdelse.)**

1. Må kun brukes med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er pluggert inn i stikkontakten.
3. Hold ledningen vekk fra varme overflater. Ikke surr ledningen rundt om den elektriske enheten. Ikke heng ghd platinum+ styler i ledningen.
4. Ta alltid ghd platinum+ styler ut av stikkontakten etter bruk.
5. Bruk ikke skjøteledninger sammen med denne elektriske enheten.
6. Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med dette apparatet.
7. Ditt ghd produkt er el klasse II og skal ikke kobles til en jordtilkobling.



#### advarsel: varm overflate


Ghd platinum+ styleren er varm og kan anvendes til effektiv styling.

#### For å redusere risikoen for forbrenninger:

1. Rør ALDRI den oppvarmede sylindere.
2. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd styler, på et varmeresistent underlag.
3. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler, på et varmeresistent underlag.
4. Når stylingen er ferdig skal du alltid slå av ghd platinum+ styler og ta ut stikkontakten.
5. Vent til apparatet er avkjølt før du pakker den vekk.
6. Etter stylingen er fortsatt sylindere varm, og sett derfor apparatet på et varmeresistent underlag på den innebygde sikkerhetsholderen.
7. Når din ghd platinum+ styler er avkjølt, fold ledningen på samme måte som da du fikk den levert. Vikle den ikke rundt hånden din eller håndtaket til verktøyet, da dette kan medføre at ledningen knekker eller blir skadet.

## bruksanvisning

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd platinum+ styler.

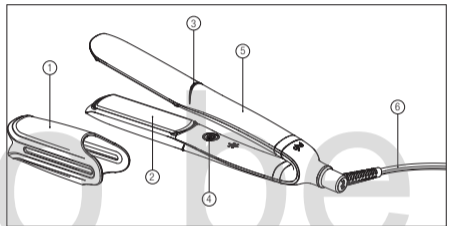

- ① Varmeresistent beskyttelseshette
- ② Stylerens plater (varmes opp til 185 grader)
- ③ Sikkerhets merke for fingrene. unngå og holde eller berøre styleren utover dette merket.
- ④ ON/ OFF knapp
- ⑤ Skaft
- ⑥ Leding

1. Koble ghd platinum+ styleren til strømforsyningen. ghd platinum+ blinker øyeblikkelig rundt ON/ OFF knappen for å indikere at den er tilkoblet en strømforsyning og er i standbytilstand.
2. For å tenne ghd platinum+ styleren, trykk og hold AV/ PÅ knappen nede i minst 1 sekund. ghd platinum+ styleren vil gi lyd/ tone, og et lys vil blinke for å indikere at din styler er oppvarmet.
3. **VIKTIG:** ghd styleren når optimal temperatur 185 grader på få sekunder, så vær forsiktig med å ikke røre de varme platene. Når apparatet har nådd temperaturen vil den pipe og lyset forblir tent for å indikere at den er klar til bruk.
4. Når du er ferdig med stylingjernet skal du trykke på knappen ON/ OFF og holde den nede for å slukke apparatet. Når det er slukket, er det best å ta ut stikkontakten for å deretter la verktøyet avkjøle seg. Av sikkerhetsmessige årsaker er det best å la apparatet ligge på en varmeresistent matte.

**Din ghd platinum+ styler er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg deretter for alltid for at din ghd styler er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.**

**ADVARSEL: Ved avkjøling av apparatet la ikke barn eller folk med nedsatt funksjonsevne IKKE røre stylerens plater.**

ghd platinum+ styler har følgende sikkerhetsanvisninger:

1. **Sleep mode:** Hvis din ghd platinum+ styler ikke har vært i bruk i 30 minutter, sørger sikkerhetsfunksjonen for at den slukker automatisk. Krølljernet ditt vil da spille sleep mode tonen og sylindere vil begynne å avkjøle seg med et svakt lys som indikerer at sylindere har nådd en lavere temperatur som man ikke kan brenne seg på.
  - a. Får å gjenopptarte din elektriske ghd enhet mens det er i dvaletilstand, skal du bare slå den på igjen ved å trykke og holde inne PÅ/ AV knappen nede i mer enn 1 sekund.
  - b. Merk deg at selvom apparatet er avslukket er den allikevel koblet til stikkontakten og det anbefales derfor alltid å trekke ut stikkontakten umiddelbart etter bruk.
2. **Beskyttelstilstand:** ghd styleren kan beskytte seg mot uønskede hendelser eller kraftvariasjoner, for din sikkerhet vil varmeapparatet slukke og utløse et bip i tillegg til at lyset blinker hvitt hvert femte sekund. Hvis dette skjer, trekk da stikkontakten ut og inn igjen for deretter å restarte apparatet.
3. **Sikkerhet ved feil:** I tilfelle en feil i styringssystemet vil varmeapparatene i ghd styleren slukke og deretter gi fra seg et bip mens lyset blinker hvert femte sekund. Hvis dette skjer, trekk da ut stikkontakten og restart. Hvis enheten ikke restarter eller problemet vedvarer, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for ytterligere veiledning.

## instruksjoner for vedlikehold:

Rengjøring av din ghd platinum+ styler

1. Sørg for at stikket på din ghd platinum+ styler er ute av stikkontakten.
2. La alltid din ghd platinum+ styler avkjøle før du rengjør den.
3. La aldri apparatet komme i kontakt med vann.
4. Tørk håndtaket og ghd platinum+ styler av med en fuktig klut. Bruk ikke skarpe eller slipende rengjøringsmidler eller etsende produkter.

#### Oppbevaring

1. Sørg alltid for at din ghd platinum+ styler er helt avkjølt før du legger den vekk.
2. Når din elektriske enhet er avkjølt skal du deretter folde ledningen på samme måte som da du fikk den. Vikle ikke ledningen rundt produktet da dette kan skade ledningen og forårsake slitasje eller funksjonssvikt i ledningen.

## funksjonsvikt

Din ghd-stylingapparat er et høyttelsesprodukt, og hvis enheten blir utsatt for stor svingning i strømmettet under bruken, kan det gå i feilsikker modus for å beskytte enheten mot skade. I tilfelle ditt ghd-apparat ikke fungerer som den skal, må du kontrollere at både ghd-apparatet og strømmen i huset er på og tilgjengelig.

Hvis ditt produkt slutter å virke og den røde feillampen lyser, skal du gjøre følgende:

1. Avslutt din elektroniske enhet.
2. Trekk ut av stikkontakten.
3. vent 5 sekunder og sett deretter stikkontakten inn igjen.
4. Skru apparatet på igjen.

Hvis dette skjer gjentatte ganger, bes du ta kontakt med ditt lokale kundeservice kontor for ytterligere informasjon.

Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på [ghd.com](http://ghd.com) eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere råd.

## leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlater fabrikk. Men hvis det er sannsynlighet for at produktet er defekt på grunn av feilaktig utførelse eller materiale, vil ghd etter eget skjønn reparere eller erstatte produktet uten ekstra kostnad med et identisk eller tilsvarende produkt innen tre år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Et erstatningsprodukt påtar seg den resterende garantien for det opprinnelige produktet, eller 180 dager, avhengig av hvilket som gir lengre garanti for deg. Når et produkt byttes, blir erstatningsproduktet ditt og det erstattede produktet blir ghd sitt.

For å gjøre krav på garantien vennligst gå inn på [ghd.com/returns](http://ghd.com/returns) og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre din garanti. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med et hvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.



Denne garantien gjelder kun for ekte ghd produkter kjøpt gjennom godkjente forhandlere og dekker ikke produkter som er reparert eller betjent av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine rettigheter.

\*Hverken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til internett, skal du sende ghd produktet til din nærmeste ghd adresse som anvist i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis. For kunder i Australia og New Zealand bes du kontakte ditt nærmeste ghd kontor på telefonnummeret i brosjyren.

## gjenbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd produkt er klassifisert som "elektrisk eller elektronisk utstyr" **og må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall.** Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd produkt, vær vennlig å kvitt deg med det i henhold til dine lokale myndigheters resirkuleringsprosedyre. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

### kun UK/EU

ghd-elproduktet skal kastes i henhold til WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96 / EC) som sikrer at produktene resirkuleres ved hjelp av de beste tilgjengelige metodene og rutine for å minimere potensiell skade på miljøet For mer informasjon, ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte dette produktet

## regulativ

Ghd platinum+ stiler overholder EN 60335-2-23 og er CE merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/ New Zealand og Syd Afrika.

## ghd Nordics

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

### COTY / HFC Prestige International

Sweden AB  
Hangövägen 20  
115 41 Stockholm  
Sweden



[ghd.com](http://ghd.com)

ghd og ghd er et registrert varemerke som tilhører Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designet i Cambridge, UK. Produsert i Kina.

Patentanmeldt.

## EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period\*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit [ghd.com/register](https://ghd.com/register) or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights. \*conditions apply, see safety instructions.

## DE ihre garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- die Echtheit Ihres ghd Produkte zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im Garantiefall\* auszutauschen
- als eine(r) der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- die aktuellsten News und neusten Trends zu erhalten



Besuchen Sie [ghd.com/de](https://ghd.com/de) oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen. \*Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety Instructions nach.

## ES valida tu garantía\*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar la reemplazo de tu producto ghd en garantía\*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita [ghd.com/us/register](https://ghd.com/us/register) o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. \*Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales. \*La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra ó factura. Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

## FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie\*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



Rendez-vous sur [ghd.com/fr/register](https://ghd.com/fr/register) ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables. \* Dépend du produit ghd concerné, voir les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.

## IT registrazione del prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, registralo\* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita [ghd.com/it/register](https://ghd.com/it/register) oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge. \* La mancata registrazione non preclude in alcun modo il diritto alla garanzia. Per informazioni sulla garanzia consultare il capitolo 'garanzia' nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.

## SE registrera din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så att du är säker på att det är en originalprodukt från ghd du använder när du stylar ditt hår:

- Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt.
- Reperation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod\*.
- Exklusiva erbjudande före alla andra.
- Var först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna.



Besök [ghd.com/registrera](https://ghd.com/registrera) och använd din QR läsare på din smartphone för validering av produkten.

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter. \*Användningsinstruktioner, se säkerhetsinstruktioner.

Not to be reproduced

## DK register som sikkerhed

Registerer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt du anvender når du styler dit hår.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombytning i tilfælde af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i garantiperiode\*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg [ghd.com/register](https://ghd.com/register) eller anvend din QR læser op din smartphone for at validere produktet.

Dette ændre ikke på din lovmæssige rettigheder.  
\*Bruger instruktion, se sikkerhedsinstruktionen.

## FI vahvista takuusi

Mielenrauhan vuoksi uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi jo tänään

- Verifikaatio siitä että sinun ghd tuotteesi on aito
- Korjaus tai vaihto jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta takuun voimassaolon aikana\*
- Eksklusiiviset tarjoukset ja kampanjat ennen muita
- Viimeisimmät uutiset ja trendit ensin



Vieraile [ghd.com/register](https://ghd.com/register) tai käytä QR lukijaa älypuhelimellasi vahvistaakseen sen.

Tämä ei vaikuta sinun läkisääteisiin oikeuksiin.  
\*ehdot koskevat, katso turvallisuus ohjeet.

## NO registrer din garanti

Registerer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt ghd produkt når du styler ditt hår.

- Bekreftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte
- Retur i tilfelle du skulle få problemer med ditt ghd produkt i garantiperioden\*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til å få informasjon om de seneste ghd nyhetene og trendene.



Besøk [ghd.com/register](https://ghd.com/register) eller anvend din QR leser på din smartphone for å validere produktet.

Dette endrer ikke dine lovpålagte rettigheter.  
\*Brukerveiledningen, se sikkerhetsinstruksjonene.

Not to be reproduced