

Not to be reproduced

070621 99300016064

EN Register your product guarantee today!
See page 57 for info.

DE Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute!
Für weitere Informationen siehe Seite 57.

ES Registra tu producto hoy mismo. Más
información en la página 57.

FR Enregistrez votre produit dès aujourd'hui.
Voir page 58.

IT Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane
l'autenticità. Vai a pag 58.

SE Registrera din ghd-produkt direkt och få ett
äkthetsintyg se sida 58 för information.

DK Register dit ghd produkt nu og får bekræftelse
på dets ægthed! Se side 59 for information.

FI Rekisteröi sinun tuotteesi takuu tänään! Katso
sivu 59 lisätietoa.

NO Registrer ditt ghd produkt nå og få ditt
ekthetsbevis i dag. Se 59 for mer informasjon.



important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 8
Validate your guarantee	57
DE Deutsch	9 - 14
Ihre Garantie überprüfen	57
ES Español	15 - 20
Valida tu garantía*	57
FR Français	21 - 26
Enregistrez votre produit	58
IT Italiano	27 - 32
Registra il tuo prodotto ghd	58
SE Svenska	33 - 38
Få din bekräftelse idag	58
DK Dansk	39 - 44
Få din bekræftelse i dag	59
FI Suomi	45 - 50
Aktivoi sinun takuusi	59
NO Norsk	51 - 56
Få din bekræftelse i dag	59

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd curve.

Your ghd curve is for use only as a hairstyling aid, and only with appliances specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a heat resistant mat.

Handling your ghd curve

ghd curve contains high tech sensitive components therefore please ensure that the appliance is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve if it has been damaged – for example if the casing is cracked. If your appliance is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. Jemella Ltd will replace the product free of charge only if it is within warranty. This does not affect your statutory rights.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or

lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be

made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

Always place the ghd curve down using the built-in

safety stand, on a heat resistant, stable flat surface.

ghd curve is not suitable for use with synthetic hair.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.



1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since

the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified

electrician, for advice.

3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water.

4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd curve.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power

cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 110–240V, 50-60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd curve by the power cord.
4. Always unplug the ghd curve immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



warning: hot surfaces

The ghd curve barrel is hot for effective styling.


To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the heated barrel.
2. When not styling always lay the ghd curve on a flat heat-resistant surface such as a ghd crimper heat mat.
3. When styling is complete, always switch off the ghd curve and unplug it from the power supply.

4. Wait for the appliance to cool before storing.
5. After styling the barrel remains hot – place the appliance on a ghd heat resistant mat using the built-in safety stand.
6. When your ghd curve has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the barrel or handle of the ghd curve as this can lead to early failure of the power cord.
7. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd curve appliance.

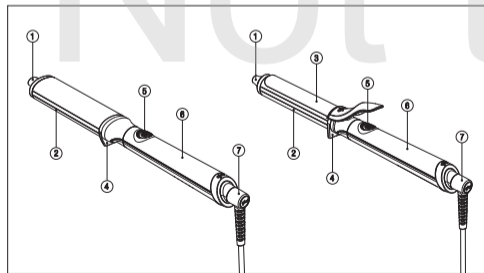

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ① Cool tip | ⑤ ON/OFF Switch |
| ② Barrel | ⑥ Handle |
| ③ Lever (tong only) | ⑦ Power cord |
| ④ Stand | |

1. Plug the ghd curve into the power supply. The ghd curve will momentarily flash around the ON/OFF switch to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd curve, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd curve will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the curler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd curve reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the hot appliance barrel! Once the ghd curve has reached temperature, it will bleep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button for more than 2 seconds to turn the appliance off. A shut down tune will play to indicate the appliance has been turned off. Once turned off, it is best practice to unplug the appliance from the mains electricity and allow it to cool in a safe place. For safe cooling place the appliance on a ghd heat resistant mat using the built-in safety stand and allow to cool.

WARNING: while the appliance is cooling down do not touch the barrel or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the appliance whilst it is cooling.

Your ghd curve is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

ghd curve has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd curve has been left on and has not been used for 30 minutes, a safety feature will automatically turn the curler off. The curler will play the sleep mode tune, the barrel will start to cool and the light will slowly pulse till the barrel reaches a safe temperature.
 - a. To restart the appliance while it is in sleep mode, simply turn it on by pressing and holding down the ON/OFF button for more than 1 second.
 - b. Note that although ghd curve is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.

2. **Protect Mode:** The ghd curve can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd curler will emit a bleep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.
3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd curve will emit bleeps and the light will flash red every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user-maintenance instructions

Cleaning your ghd curve

1. Unplug ghd curve from the mains power supply.
2. Always allow ghd curve to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the handle and barrel of the appliance with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow your ghd curve to cool down before storing away.
2. When the appliance has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the appliance as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice please visit the help section of ghd.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd customer services for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.



This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provide replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together

with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life**. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

ghd curve is compliant with EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

ghd uk Jemella Ltd

ghd UK: 0845 330 1133
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)
Sherwood Park
Annesley
Nottingham
NG15 0DJ
UK

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

ghd South Africa (Pty) Ltd

PO Box 818
Gillitts
3603
South Africa

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

Jemella Australia Pty Ltd

PO Box 15516
City East
Queensland 4002
Australia

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209

Jemella New Zealand Ltd

Private Bag 211030
Laurence Stevens Drive
Auckland 2154
New Zealand



ghdhair.com

ghd curve™

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

wichtige sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren ghd Curve Lockenstab verwenden.

Ihr ghd Curve Lockenstab dient nur als Frisierhilfe und dies nur mit Produkten, die eigens für den Einsatz mit beheizten Frisierhilfen geeignet sind, wie die ghd hitzeresistente Stylingunterlage.

Handhabung Ihres ghd Curve Lockenstabs

Der ghd Curve Lockenstab beinhaltet hochtechnologisierte Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht herunterfällt. Bitte bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen und verbrennen Sie den ghd Curve Lockenstab nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.

Benutzen Sie den ghd Curve Lockenstab nicht, wenn er beschädigt worden ist – zum Beispiel, wenn das Gehäuse gesprungen ist. Sollte das Gerät durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch beschädigt worden sein, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Innerhalb dieser Garantie gewährt Jemella Ltd das Produkt kostenfrei Ersatz für das Produkt. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/ mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Verwenden Sie stets den integrierten Sicherheitsständer, um das Gerät auf einer hitzebeständigen, stabilen und glatten Oberfläche abzustellen.

Der ghd Curve Lockenstab eignet sich nicht für die Verwendung mit Kunsthaar.

achtung: von wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.



1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.

2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromver-

sorgung des Badezimmers. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.

3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!

4. Sprühen oder applizieren Sie keine feuchten Stylingprodukte auf das Gerät.

Achtung – Strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Verwenden Sie das Gerät nur mit 110–240V 50-60Hz Netzstrom.
2. Lassen Sie das Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz niemals unbeaufsichtigt.

3. Verwenden Sie das Gerät nie, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind oder es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
4. Halten Sie das Netzkabel fern von beheizten Flächen. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Hängen Sie den ghd Curve Lockenstab nicht am Netzkabel auf.
5. Ziehen Sie nach der Verwendung des ghd Curve Lockenstabs sofort den Stecker.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in Verbindung mit einem Verlängerungskabel.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem Spannungsinverter oder Generator.
8. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.

Achtung: heiße Oberflächen

Zum wirkungsvollen Styling erreicht der Stab des ghd Curve Lockenstabs eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:


1. Berühren Sie NIEMALS den heißen Stab.
2. Wenn nicht in Gebrauch, stellen Sie Ihren ghd Curve Lockenstab immer mit dem eingebauten Sicherheitsständer auf einer flachen, hitzeresistenten Oberfläche wie der ghd Stylingunterlage ab.
3. Schalten Sie den ghd Curve Lockenstab nach Gebrauch immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
4. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es aufräumen.



5. Nach dem Stylen bleibt der Stab noch eine Zeit lang heiß – platzieren Sie das Gerät in dieser Zeit mit der eingebauten Sicherheitsstütze auf der hitzeresistenten ghd Stylingunterlage und lassen Sie es abkühlen.
6. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd Curve Lockenstabs genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Curve Lockenstabs, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.
7. Legen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

Betrieb

Stellen Sie vor der Verwendung des ghd Curve Lockenstabs sicher, dass das Haar vollkommen trocken ist.

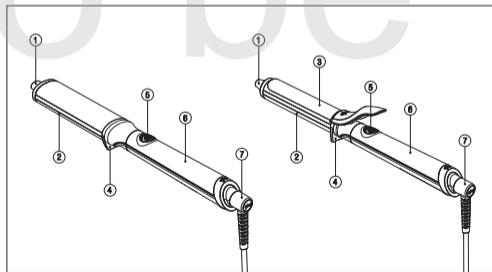

- | | |
|--|--------------------|
| ① Cool Tip-Spitze | ⑤ EIN/AUS-Schalter |
| ② Heizelement | ⑥ Griff |
| ③ Klammer
(nur beim ghd Curve Tong) | ⑦ Netzkabel |
| ④ Sicherheitsständer | |

1. Schließen Sie den ghd Curve an die Stromversorgung an. Der ghd Curve blinkt kurz am EIN-/AUS-Schalter, um anzuzeigen, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen worden ist und sich im Standby-Modus befindet.
2. Um den ghd Curve einzuschalten, drücken und halten Sie den EIN-/AUS-Schalter für mindestens 1 Sekunde gedrückt. Der ghd Curve spielt eine kurze Startmelodie und eine Lampe blinkt, um anzuzeigen, dass sich der Lockenstab aufheizt.
3. **WICHTIG:** Der ghd Curve erreicht die erforderliche Temperatur in Sekunden. Achten Sie also darauf, das heiße Gerät nicht zu berühren! Sobald der ghd Curve die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und die Lampe bleibt an, um anzuzeigen, dass das Gerät betriebsbereit ist.
4. Drücken Sie nach dem Styling den EIN-/AUS-Schalter mindestens 2 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät spielt eine Abschaltmelodie, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose und lassen Sie es an einem sicheren Ort abkühlen. Zum sicheren Abkühlen legen Sie das Gerät mit der eingebauten Sicherheitsständer auf einer hitzeresistenten ghd Stylingunterlage ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.

WARNHINWEIS: Berühren Sie nicht das Heizelement während das Gerät abkühlt und erlauben Sie nicht Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder verminderter Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit das Gerät zu berühren, solange es abkühlt.

Ihr ghd Curve Lockenstab übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Der ghd Curve Lockenstab weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Schlafmodus:** Wenn der ghd Curve eingeschaltet war 30 Minuten nicht benutzt wurde, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Lockenstab automatisch aus. Der Lockenstab wird die Schlafmodus-Melodie spielen, der erhitzte Stab kühlt ab und die Lampe blinkt langsam, bis der Stab eine sichere Temperatur erreicht.
 - a. Um den ghd Curve Lockenstab aus dem Schlafmodus zu holen, schalten Sie ihn einfach wieder an, indem Sie den EIN-/AUS-Schalter für gut 1 Sekunde gedrückt halten.
 - b. Beachten Sie bitte, dass die Heizfunktion zwar ausgeschaltet, der ghd Curve Lockenstab aber noch am Stromnetz angeschlossen ist. Er sollte baldmöglichst vom Stromnetz getrennt werden.
2. **Schutzmodus:** Die ghd curve Einheit kann sich selbst vor unerwünschten Ereignissen oder Stromschwankungen schützen. Aus Sicherheitsgründen schalten sich die Heizplatten aus, der ghd curve gibt einen Piepton ab und das Licht blinkt alle fünf Sekunden weiß. Tritt dies ein, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, stecken Sie ihn wieder ein und starten Sie ihn erneut.
3. **Ausfallsicher:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizungen ausgeschaltet, der ghd Curve piept und die Lampe blinkt alle fünf Sekunden rot. In diesem Fall trennen Sie den Stecker und schließen ihn erneut an die Stromversorgung an und starten das Gerät erneut. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

produktpflegeanweisungen

Reinigung Ihres ghd Curve Lockenstabs

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd Curve Lockenstabs aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd Curve Lockenstab immer abkühlen bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie den Griff und den Stab des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

Lagerung

1. Lassen Sie den ghd Curve Lockenstab immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd Curve Lockenstabs genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Curve Lockenstabs, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

funktionsstörung

Ihr ghd Stylinggerät ist ein Hochleistungsprodukt. Sollte es während der Verwendung starken Stromschwankungen ausgesetzt sein, schaltet es in den Sicherheitsmodus, um das Gerät vor Schäden zu schützen. Wenn Ihr ghd Gerät unerwarteterweise nicht richtig funktionieren sollte, so vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät eingeschaltet ist und von der Steckdose normale Stromzufuhr erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem ghd Kundenservice in Verbindung.

Falls ein britischer Standard-Stecker verwendet wird, überzeugen Sie sich, dass er voll funktionsfähig ist; andernfalls ersetzen Sie ihn durch einen britischen Standard-Stecker mit derselben Netzkapazität.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfe-Abschnitt von ghdhair.de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Dornhaldenstr. 10/1, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von drei Jahren (bei platinum+ Styler), zwei Jahren (alle anderen Produkte) ab dem Kaufdatum, dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffensgarantie). Für professionelle Anwender beträgt die Garantiedauer für Haartrockner ein Jahr.

Im Garantiefall wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall vor dem Versand des Ersatzgerätes mit dem Kunden in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bei einem Sachmangel werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde,
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht wurden,
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen,
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- Der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung.



Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

recycling und entsorgung

Ihr ghd Elektroprodukt ist als „elektrisches oder elektronisches Gerät“ klassifiziert. Dieser ghd Kreppstyler sollte verantwortungsvoll entsorgt und nicht in den Haushaltsmüll geworfen werden. Wenn Sie keine weitere Verwendung für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie dies bitte entsprechend der lokalen Wiederverwertbarkeitsbestimmungen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Nur EU und UK

Ihr ghd Kreppstyler sollte entsprechend der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment-2002/96/EG) entsorgt werden, die sicher stellt, dass Produkte nach den besten verfügbaren Methoden und Vorgehensweisen recycelt werden, um den Gesundheits- und Umweltschutz zu gewährleisten. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

konformitätserklärung

Dieser ghd Curve Lockenstab entspricht den Bestimmungen der Norm BS EN 60335-2-23 und ist mit dem CE-Zeichen ausgezeichnet. Weitere Zulassungen erstrecken sich auf die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.

ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH

Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binnerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghdhair.com

ghd Curve™

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o daños personales, lee y sigue atentamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar ghd curve.

Tu ghd curve está indicada sólo como herramienta de peluquería y para ser empleada con accesorios especialmente diseñados para utilizarse con herramientas térmicas, tales como la alfombra térmica de ghd.

Modo de empleo de ghd curve

ghd curve contiene componentes muy sensibles, de última tecnología, por lo que asegúrate de que la herramienta no reciba golpes, ni sufra caídas. No insertes objetos extraños, no pintes, quemes o desmontes tu ghd curve.

No uses tu ghd curve si ha sufrido algún daño – por ejemplo, si la carcasa está rota o agrietada. Si tu herramienta está dañada por mal uso, no estará cubierta por la garantía. Jemella Ltd sustituirá el producto de forma gratuita únicamente si está dentro de la garantía. Esto no afecta a tus derechos legales como consumidor.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos,

siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

PELIGRO DE QUEMADURAS: Mantenga el aparato fuera

del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.

Coloque siempre el rizador ghd hacia abajo utilizando el soporte de seguridad incorporado, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.

ghd curve no está indicado para utilizarse en cabello sintético.

peligro: mantener apartado del agua

No use este dispositivo en una bañera, regadera o depósito lleno de agua.



1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador o a un electricista cualificado.

3. No toque el aparato si se ha caído al agua.

4. No pulverice ni aplique productos humedecedores

directamente sobre el rizador de ghd.

advertencia – electricidad

Al igual que la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos mantienen carga eléctrica incluso cuando el interruptor está apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghdserviciotecnico.com.

- Utiliza sólo con la fuente de alimentación 110–240V 50-60Hz.
- El aparato nunca debe ser dejado sin atención mientras esté enchufado.
- Nunca hagas funcionar este aparato si tiene el cable de alimentación o enchufe dañado, o si no funciona correctamente.
- Mantén el cable eléctrico lejos de superficies calientes. No enrolles el cable de alimentación alrededor del aparato. No cuelgues tu ghd curve por el cable de alimentación.
- Desenchufa siempre tu ghd curve inmediatamente después de usar.
- No utilices alargadores con este aparato.
- No utilices convertidor de tensión o generador con este aparato.
- Este aparato ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.



advertencia: superficies calientes

El barril de tu ghd curve se calienta para poder crear peinados de forma eficaz.


Para reducir el riesgo de quemaduras:

- NUNCA toques el barril caliente.
- Cuando no estés peinando, deja tu ghd curve sobre una superficie lisa resistente al calor, como la alfombra térmica de ghd.
- Cuando hayas terminado el look, apaga y desenchufa siempre tu ghd curve de la red eléctrica.
- Espera a que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
- Después de usarlo, el barril se mantiene caliente. Coloca el aparato sobre la alfombra térmica ghd resistente al calor, utilizando el soporte de seguridad incorporado y deja enfriar.
- Cuando tu ghd curve se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que estaba originalmente. No lo enrolles alrededor de la

- mano, el barril o el mango de tu ghd curve, ya que esto puede provocar un fallo prematuro del cable de alimentación.
- Coloca siempre el aparato sobre una superficie plana estable y resistente al calor, utilizando el soporte de seguridad si lo hubiera.

funcionamiento

Asegúrate de que el cabello está completamente seco antes de utilizar tu aparato ghd curve.

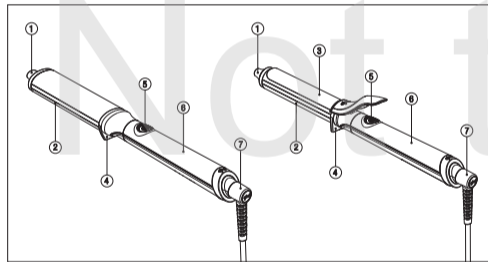

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ① Punta fría | ④ Soporte |
| ② Barril | ⑤ Interruptor ON / OFF |
| ③ Pinza (tenacilla únicamente) | ⑥ Asa |
| | ⑦ Cable de alimentación |

- Enchufa tu ghd curve a la toma de corriente. El ghd curve parpadeará momentáneamente alrededor del interruptor ON/OFF para indicar que está conectado a una fuente de alimentación y está en modo de espera.
- Para apagar el ghd curve, pulsa el botón ON/OFF y mantenlo pulsado durante al menos 1 segundo. El ghd curve reproducirá una pequeña melodía de inicio y una luz emitirá un pulso para indicar que el rizador se está calentando.
- IMPORTANTE:** el ghd curve alcanza la temperatura requerida en segundos, así que ¡ten cuidado de no tocar el barril del electrodoméstico! Una vez que el ghd curve haya alcanzado la temperatura, emitirá un pitido y la luz permanecerá iluminada para indicar que está listo para usar.
- Cuando termines de usarla, mantén presionado el botón ON/OFF durante más de 2 segundos para apagar el aparato. Una melodía, indicará que el aparato está apagado. Una vez desactivado, lo más recomendable es desenchufar el aparato de la red eléctrica y dejar que se enfríe en un lugar seguro. Para enfriar de forma segura, utiliza una alfombra térmica ghd resistente al calor utilizando el soporte de seguridad.

ADVERTENCIA: cuando el aparato se esté enfriando, no toques el barril ni permitas que lo toquen niños o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, con falta de experiencia y conocimiento para tocar el aparato.

Un rizador o tenacilla ghd curve no solo es atractiva para ti, sino también para tus niños. Asegúrate de guardarla siempre correctamente, manteniéndola fuera de su alcance, particularmente durante su uso, y mientras se está enfriando.

ghd curve cuenta con las siguientes características de seguridad:

- Modo de suspensión:** si el rizador ghd curve se queda encendida y sin utilizar durante 30 minutos, su sistema de seguridad la desconecta automáticamente. En el rizador sonaría la melodía de suspensión barril comenzaría a enfriarse y se conectará una luz intermitente hasta que el barril alcance una temperatura segura.
 - Para reiniciar el dispositivo mientras está en modo de espera, sólo tienes que encenderlo manteniendo pulsado el botón ON / OFF durante más de 1 segundo.
 - Ten en cuenta que aunque tu ghd curve esté apagado, sigue enchufado, por lo que debes desconectarlo en la primera oportunidad que tengas.

- Modo Protector:** El ghd curve puede protegerse contra eventos adversos o fluctuaciones de energía y por seguridad, los calentadores se apagarán, el rizador ghd curve emitirá un pitido y la luz parpadeará en blanco cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfalo y vuelve a enchufarlo a la fuente de alimentación y vuelve a encenderlo.
- A prueba de fallos:** en el improbable caso de que se produzca un error en el sistema de control, por motivos de seguridad, los calentadores se apagarán, el rizador ghd curve emitirá pitidos y la luz parpadeará en rojo cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfalo y vuelve a enchufarlo a la fuente de alimentación y vuelve a encenderlo. Si la unidad no se reinicia o el problema persiste, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de ghd para obtener asesoramiento.

instrucciones de mantenimiento

Limpieza de ghd curve

- Desconecta tu ghd curve de la fuente de alimentación.
- Deja siempre que tu ghd curve se enfríe antes de limpiarla.
- No sumerjas nunca el aparato en agua.
- Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

Almacenamiento

- Deja siempre que tu moldeador ghd se enfríe antes de guardarla.
- Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Tu herramienta ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

- Apaga el interruptor de la unidad.
- Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
- Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared.
- Vuelve a encender el interruptor de la unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd.

Tomas de corriente para Reino Unido: comprobar que el fusible incorporado esté intacto y en funcionamiento; si no es así, sustituir por un fusible estándar británico de la misma potencia.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la moldeador ghd presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la moldeador sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para usted. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerte a esta garantía, por favor visita 'ghdhair.com/es/returns' para informarte de como debes hacer tu devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.



Por lo tanto, asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados ó revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado ó modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para filiales de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

reciclaje y eliminación

Este producto eléctrico ghd se clasifica como "aparatos eléctricos y electrónicos" y no debe eliminarse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu producto ghd, por favor elimínalo de acuerdo al procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Para más información ponte en contacto con tu ayuntamiento

solo UE/Reino Unido

Este producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC), que garantiza que los productos se reciclan utilizando las mejores prácticas y métodos disponibles para minimizar los posibles daños al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento o con el distribuidor donde adquiriste este producto.

cumplimiento

ghd curve cumple con la norma BS EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologado en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd Spain s.a.u

ghd Spain S.A.U. Teléfono: 902 523 536

ghd España s.a.u

Edif. Nescania
C/ Santa Lucia, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
Spain



ghdhair.com

ghd curve™

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.
Fabricado en China.

important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, merci de bien vouloir lire et respecter toutes les consignes de sécurité qui vont suivre avant d'utiliser votre ghd curve.

Votre ghd curve doit uniquement être utilisé comme aide au coiffage et seulement avec les produits et accessoires ghd spécifiquement conçus pour son utilisation (tel qu'un tapis thermorésistant ghd).

Manipulation de votre ghd curve

ghd curve contient des composants high tech fragiles, assurez-vous donc que l'appareil ne tombe pas. N'y introduisez aucun objet étranger, ne le peignez pas, ne le brûlez pas ou n'essayez pas de le démonter.

N'utilisez pas votre ghd curve s'il a subi des dommages – par exemple, si votre appareil est cassé ou fissuré. Si votre produit est endommagé à cause d'une mauvaise utilisation ou d'un coup, cela ne sera pas couvert par la garantie. Jemella Ltd remplacera le produit gratuitement s'il est couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences

physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être

effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Placez toujours le ghd curve ers le bas en utilisant le stand de sécurité intégré, sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.

ghd curve n'est pas adapté pour une utilisation sur des cheveux synthétiques.

avertissement: tenir éloigné de tout point d'eau.

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche, ou dans un réservoir rempli d'eau.



1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau pose des risques même si cet appareil est éteint.

2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépense pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. N'appliquez ni spray ni gels coiffants humi des directement sur le ghd curve.

avertissement - électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution:

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Jemella Ltd.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique 110–240V, 50-60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le ghd curve par le cordon.
4. Débranchez toujours le ghd curve après utilisation.
5. N'utilisez pas un câble de rallonge avec cet appareil.

- N'utilisez pas un onduleur de tension ou un générateur avec cet appareil.
- Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne doit pas être relié à la terre



avertissement : surfaces chaudes


Le corps du ghd curve atteint une température élevée pour coiffer de manière efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

- Ne touchez JAMAIS la surface chauffante.
- Entre deux prises en main, posez toujours votre ghd curve sur un tapis thermorésistant ghd en utilisant le support de sécurité de votre appareil.
- Une fois votre coiffure terminée, éteignez systématiquement le ghd curve et débranchez-le.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
- Après le coiffage, le corps de l'appareil reste très chaud pendant un moment – placez-le sur le tapis thermorésistant ghd en utilisant le socle intégré et laissez refroidir.
- Quand votre ghd curve est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou du corps du ghd curve, car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.
- Placez toujours l'appareil sur son support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

utilisation

Assurez-vous que vos cheveux soient complètement secs avant d'utiliser le ghd curve.

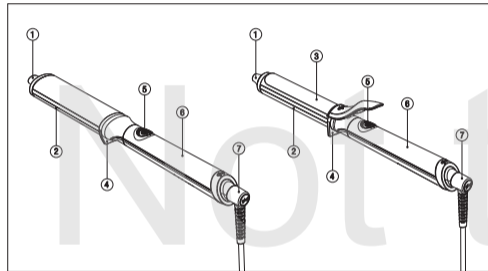

- | | |
|---|-------------------------|
| ① Extrémité anti-chaleur | ④ Socle |
| ② Corps | ⑤ Bouton ON/OFF |
| ③ 3 Levier (boucleur "tong" uniquement) | ⑥ Poignée |
| | ⑦ Cordon d'alimentation |

- Branchez le ghd curve à la source d'alimentation. Le ghd curve clignote momentanément autour de l'interrupteur ON/OFF pour indiquer qu'il est connecté à une alimentation et qu'il est en mode veille.
- Pour allumer le ghd curve, appuyez et maintenez enfoncé le bouton ON/OFF pendant au moins 1 seconde. Le ghd curve jouera une brève mélodie de démarrage et une lumière clignotera pour indiquer que le fer à friser est en train de chauffer.
- IMPORTANT :** le ghd curve atteint la température requise en quelques secondes, veillez donc à ne pas toucher le corps de l'appareil chaud ! Une fois que le ghd curve a atteint la température, il émettra des bips et la lumière restera allumée pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.
- Une fois votre coiffage terminé, effectuez un appui long sur le bouton ON/OFF pendant plus de deux secondes. Une mélodie vous indiquera alors que votre appareil est éteint. Une fois éteint, nous vous recommandons de débrancher l'appareil et de le laisser refroidir dans un lieu sûr. Pour ce faire, placez le ghd curve sur un tapis thermorésistant ghd en utilisant le socle intégré et laissez refroidir.

ATTENTION : pendant que votre appareil refroidit ne touchez pas le corps ou n'autorisez pas des enfants ou des personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissance à toucher l'appareil.

Votre ghd curve ne convient pas à une utilisation par un enfant. Assurez-vous de toujours le

placer à l'abri des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

ghd curve est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes:

- Mode veille :** si le ghd curve a été laissé allumé et inutilisé pendant 30 minutes, un dispositif de sécurité l'éteindra automatiquement. Le fer à boucle jouera la mélodie du mode veille ; le corps commencera à refroidir et la lumière clignotera doucement jusqu'à ce qu'il atteigne une température sûre.
 - Pour redémarrer l'appareil alors qu'il est en mode veille, effectuer simplement un appui long sur le bouton ON/OFF pendant plus d'une seconde
 - Notez que même si ghd curve est éteint, il est toujours sous tension et doit être débranché dès que possible.
- Mode de protection :** Le ghd curve peut se protéger contre les événements indésirables ou les fluctuations de puissance. Pour des raisons de sécurité, les radiateurs s'éteignent, fer à boucle ghd curve émet un bip et la lumière clignote en blanc toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez, puis redémarrez.
- Sécurité :** dans le cas improbable d'une erreur du système de commande, pour des raisons de sécurité, les résistances s'éteignent, le ghd curve émet des bips et la lumière clignote en rouge toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez, puis redémarrez. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service à la clientèle de ghd pour obtenir des conseils.

prendre soin de votre appareil

Nettoyer votre ghd curve

- Débranchez ghd curve.
- Assurez-vous que ghd curve soit froid avant de commencer à le nettoyer.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Essuyez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

Rangement

- Laissez toujours refroidir votre ghd curve avant de le ranger.
- Quand votre ghd curve est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du ghd curve, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

defaut de fonctionnement

Votre appareil électrique de coiffage ghd est un produit très performant. Si celui-ci est soumis à de fortes variations du courant pendant utilisation, il peut se mettre en mode sécurité afin d'être protégé de tous dommages. Dans le cas exceptionnel où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil ghd est bien en marche, que l'interrupteur de la prise secteur (s'il existe) est bien en position « on » et que la prise est bien alimentée.

Si votre produit cesse de fonctionner et qu'un signal lumineux rouge clignote, suivez alors les étapes ci-après :

- Éteignez l'appareil
- Débranchez-le
- Attendez 5 secondes et rebranchez l'appareil
- Rallumez-le

Si le problème persiste, contactez ghd.

Pour les prises britanniques, assurez-vous que le fusible soit intact, sinon remplacez-le par un fusible britannique standard identique.

En cas de doute ou si vous souhaitez obtenir d'autres informations, vous pouvez vous rendre sur la rubrique « Aide » de notre site ghdhair.com ou contactez un distributeur ghd agréé ou le service clients ghd qui saura vous conseiller.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'oeuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les

instructions de retour : 'ghd.com/fr/returns*' Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et **ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.



Angleterre/UE uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

ghd curve est conforme à la norme BS EN 60335-2-23 et porte le label CE. Il est également agréé aux États-Unis, en Australie / Nouvelle Zélande et en Afrique du Sud.

ghd france SARL

ghd France: 04 78 35 46 10

ghd France SARL

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghd.com

ghd curve™

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le presenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il vostro ghd curve.

L'utilizzo di ghd curve è previsto solo per l'hairstyling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo dei capelli come il tappetino termoresistente ghd.

Maneggiare ghd curve con cura

ghd curve contiene delle componenti tecnologiche delicate, per questo motivo raccomandiamo di non farlo cadere. Non inserire corpi estranei, non verniciare, non bruciare o smontare ghd curve.

Non usare ghd curve se danneggiato, per esempio se il corpo esterno risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di un uso improprio o di maltrattamento non sarà coperto dalla garanzia. Jemella Ltd sostituirà il prodotto gratuitamente solo all'interno del periodo di garanzia. Quanto indicato lascia impregiudicati i vostri diritti legali.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o

mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio. Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

PERICOLO DI USTIONE: Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.

Riporre sempre il ghd curve sul supporto di sicurezza integrato, posandolo su una superficie piana, stabile e resistente al calore.

ghd curve non è adatto all'utilizzo su capelli sintetici.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.



1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua

rappresenta un rischio anche quando è spento.

2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.

3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.
4. Non spruzzare né applicare elementi di stile umidi sul ghd curve.

attenzione - elettricità

Come accade per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non mettere mai in funzione questa styler frisé ghd se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la

spina son danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l..

1. Utilizzare solo con una tensione di 110–240V, 50-60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere ghd curve utilizzando il cavo di alimentazione.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina di ghd curve dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve avere la connessione all'impianto di terra.



attenzione: superfici calde


Il fusto di ghd curve si scalda per permettere un'acconciatura perfetta.

Per ridurre il rischio di bruciature:

1. Non toccare MAI il fusto una volta che si è riscaldato.
2. Durante i momenti di inutilizzo, collocare sempre il tuo ghd curve su un tappetino termoresistente ghd, utilizzando l'apposito sostegno di sicurezza.
3. Al termine dello styling, spegnere sempre ghd curve e scollegarlo dalla presa di corrente.
4. Attendere che ghd curve si raffreddi prima di rimetterlo a posto.
5. Dopo lo styling il fusto rimane caldo, quindi per consentirne il raffreddamento in sicurezza collocare l'apparecchio su un tappetino termoresistente ghd, utilizzando l'apposito sostegno di sicurezza e lasciarlo raffreddare del tutto.
6. Una volta che il ghd curve si è raffreddato, ripiegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno alla mano o attorno al corpo di ghd curve per evitare che il cavo si danneggi o si rompa.
7. Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana stabile e resistente al calore, utilizzando il supporto di sicurezza qualora fosse presente.

funzionamento

Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare ghd curve.

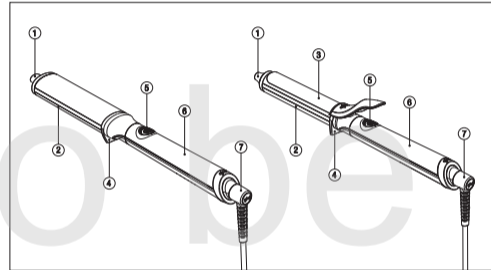

- | | |
|---|-------------------------|
| ① Estremità fredda | ⑤ Interruttore ON/OFF |
| ② Fusto | ⑥ Impugnatura |
| ③ Leva a molla (solo nella versione tong) | ⑦ Cavo di alimentazione |
| ④ Sostegno di sicurezza | |

1. Collegare il ghd curve all'alimentazione di rete. Il ghd curve lampeggerà brevemente attorno all'interruttore ON/OFF per indicare il collegamento all'alimentazione di rete e la modalità standby.
2. Per accendere il ghd curve, tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 1 secondo. Il ghd curve emetterà un breve segnale acustico di accensione e si accenderà una spia per indicare che l'arricciacapelli è in fase di riscaldamento.
3. **IMPORTANTE:** il ghd curve raggiunge la temperatura richiesta in pochi secondi, perciò prestare attenzione a non toccare il fusto caldo dell'apparecchio! Una volta che il ghd curve ha raggiunto la temperatura emetterà un segnale acustico e la spia rimarrà accesa per indicare che l'apparecchio è pronto all'uso.
4. Una volta terminata l'acconciatura, tener premuto il pulsante ON/OFF per più di 2 secondi per spegnere l'apparecchio. Sarà quindi emesso un suono ad indicare che ghd curve è stato spento. Una volta spento ghd curve, si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione elettrica e di collocarlo in un luogo sicuro lasciandolo raffreddare. Per un più sicuro raffreddamento riporre l'apparecchio su un tappetino termoresistente ghd, usando l'apposito sostegno di sicurezza e lasciarlo raffreddare.

ATTENZIONE: in attesa del completo raffreddamento non toccare il fusto e non permettere ai bambini, o a persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non possiedono un'adeguata esperienza e conoscenza di toccare ghd curve mentre si sta raffreddando.

Il tuo arricciacapelli ghd curve non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre il tuo arricciacapelli ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

ghd curve presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:

1. **Modalità Sleep:** se il ghd curve rimane acceso senza essere utilizzato per 30 minuti, una funzione di sicurezza lo spegne automaticamente. L'arricciacapelli emetterà il segnale acustico di modalità Sleep, il fusto inizierà a raffreddarsi e la spia lampeggerà lentamente finché il fusto non raggiunge una temperatura sicura.

- a. Per riaccendere ghd curve mentre è in modalità Sleep Mode, tenere premuto il pulsante ON/OFF per più di 1 secondo.
 - b. **Attenzione:** sebbene il ghd curve sia stato spento, resterà comunque ancora collegato alla corrente, perciò sarà opportuno scollegare la spina il prima possibile.
2. **Modalità protetta:** L'unità curve è dotata di un dispositivo di protezione contro eventi avversi o fluttuazioni dell'alimentazione; per sicurezza i riscaldatori si spengono, l'arricciacapelli oracle ghd emette un segnale acustico e la spia lampeggia in bianco ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, scollegare e ricollegare l'unità all'alimentazione, quindi riavviarla.
 3. **Misura di sicurezza:** nel caso di un improbabile errore del sistema di controllo, per sicurezza i riscaldatori si spengono, l'arricciacapelli ghd curve emette segnali acustici brevi e la spia lampeggia in rosso ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, scollegare e ricollegare l'unità all'alimentazione, quindi riavviarla. Se l'unità non si riavvia o il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti ghd per assistenza.

Istruzioni per un corretto mantenimento

Pulisci il tuo ghd curve

1. Stacca ghd curve dalla presa di corrente.
2. Lascia sempre che ghd curve si raffreddi prima di pulirlo.
3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
4. Strofinare l'impugnatura ed il fusto dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detersivi troppo forti o abrasivi o prodotti corrosivi.

Conservazione

1. Lascia che il tuo ghd curve si raffreddi prima di rimetterlo a posto.
2. Una volta che si sarà raffreddato, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo di ghd curve per evitare che il cavo di alimentazione sia stratonato, si danneggi o si rompa prima del tempo.

mancato funzionamento

Questo strumento di styling ghd è un prodotto ad alte prestazioni. Se soggetto ad ampie fluttuazioni di corrente elettrica durante l'uso, l'apparecchio potrebbe andare in modalità di sicurezza fail-safe per proteggere l'unità da possibili danni. Pertanto, nell'improbabile eventualità di un mal funzionamento, controllare che l'apparecchio sia acceso e collegato all'alimentazione di rete e che la corrente elettrica sia presente. Se l'apparecchio smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito:

1. Spegner l'apparecchio
2. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica
3. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica
4. Riaccendere l'apparecchio

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito ghdhair.com/it oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd Italia per richiedere ulteriore assistenza.

garanzia del produttore

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd a sua sola discrezione sostituirà il prodotto senza alcun costo, con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

La garanzia non include:

1. Danneggiamento dovuto ad uso improprio, urti, cadute accidentali, incuria, danneggiamenti conseguenti a smarrimenti.
2. Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
3. Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un voltaggio non appropriato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.
4. Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni o sovracorrenti, insufficiente ed irregolare alimentazione elettrica, sbalzi di tensione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
5. Danni e/o difetti minori che non pregiudicano il funzionamento e non intaccano il valore dell'apparecchio.
6. Tutte le parti soggette alla normale usura.

Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito "ghdhair.com/it/returns" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potrete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale, a ghd Italia-Assistenza, Via XX Settembre 98, 50129 Firenze, inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'asserito difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.



La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui sono state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore/acquirente del prodotto è titolare ai sensi del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE) definito Codice del Consumo, con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 (uno) anno dalla data di acquisto del prodotto.

Né Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

riciclaggio e smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo le procedure indicate dalle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

conformità

ghd curve soddisfa lo standard BS EN 60335-2-23 ed è provvisto di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Sud Africa.

ghd Italia S.r.l

info.italia@ghdhair.it
Tel. 055.49811

ghd Italia S.r.l

Via XX Settembre 98-100 50129
Firenze
Italia

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binnergstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghdhair.com

ghd curve™

ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Progettato a Cambridge, Regno Unito.
Fabbricato in Cina.

viktiga säkerhetsinstruktioner

För att minimera risken för brännskada, brand eller elfel läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du använder din ghd curve

Din ghd curve bör endast användas som ett hårstylningsredskap eller tillsammans med föremål som tål värme såsom ett värmeresistent underlag.

Hantering av din ghd curve

ghd curve innehåller känsliga högteknologiska komponenter så därför tål den inte att du tappar den. Tillsätt ej främmande föremål, färg eller annat. Den bör inte plockas isär eller utsättas för annan skada.

Använd inte din ghd curve om den har skadats- tex om höljet har knäckts. Om din elektriska enhet har skadats genom missbruk eller felanvändning kommer den inte täckas av din 2-års garanti. ghd scandinavia ersätter din elektriska produkt under garantitiden. Dina lagliga rättigheter påverkas inte av ovanstående.

Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om

de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt.

Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.

MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR: förvara din ghd curve utom räckhåll för barn speciellt när den är i användning och under nedkyllning efter användning.

Lämna aldrig din ghd curve utan uppsikt när kontakten är i.

Placera alltid din ghd curve på den inbyggda säkerhetshållaren på ett jämnt underlag.

ghd curve bör inte användas på syntetiskt hår.

varning: håll borta från vatten.

Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.

1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.



2. För ytterligare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller

en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.
3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet så bör du aldrig sträcka dig efter den.
4. Spraya inte dina stylingprodukter direkt på din ghd curve.

varning: elektricitet

Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna aktiva även efter att apparaten har stängts av.

För att minimera risken av elektrocutation:

Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar

som den ska eller om sladden/kontakten är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd scandinavia (reklamationen godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk).

1. Använd endast med med 110–240V, 50-60 Hz.
2. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är i.
3. Håll sladden borta från den uppvärmda ytan. Vira aldrig sladden runt den elektriska enheten. Häng inte upp ghd curve i sladden.
4. Dra alltid ut sladden direkt efter användning.
5. Använd inte förlängningssladd med denna elektriska enhet.
6. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna apparat.
7. Din ghd-produkt är en klass II och skall inte kopplas med en jordad koppling.



varning: varma ytor


ghd curve stylern är varm och kan effektivt användas för styling.

För att minimera risken av brännmärke:

1. Rör ALDRIG den uppvärmda delen.
2. När du inte stylar skall du alltid lägga ghd curve på ett platt värmeresistent underlag såsom en styler- eller curve-värmeresistent väska.
3. När stylingen är klar skall du alltid stänga av ghd curve och dra ut kontakten.
4. Vänta till apparaten har svalnat innan den läggs undan till förvaring.
5. När stylingen är avslutad så är ytan fortfarande varm, lägg därför apparaten på ett värmeresistent underlag på den inbyggda säkerhetshållaren.
6. När din ghd curve svalnat, vik ihop sladden på samma sätt som den levererades när den var ny i förpackningen. Vira ej runt handtaget eller den varma delen vilket kan leda till att sladden skadas eller går av.
7. Placera alltid stylern med stativet, om det finns, på en värmetålig, plan yta.

drift

Försäkra dig om att håret är helt torrt innan du använder din ghd curve.

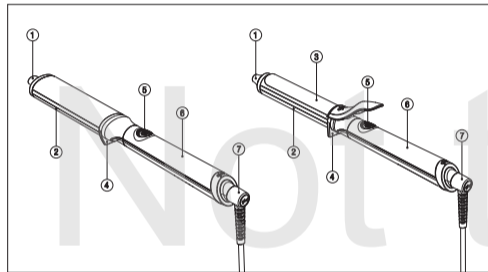

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| ① Sval topp | ⑤ ON/OFF kontakt |
| ② Skaft | ⑥ Handtag |
| ③ Klämma (endast på ghd curve tongs) | ⑦ Strömssladd |
| ④ Hållare/stöd | |

1. Anslut din ghd curve till ett eluttag. Ett blinkande ljus kommer att visas runt ON/OFF-knappen på din curve och indikerar att den är ansluten och att den är i standby mode.
2. För att starta din ghd curve, tryck och håll inne ON/OFF knappen minst en sekund. ghd curve kommer att spela upp en kort uppstartston och lampan kommer att blinka för att indikera att den är under uppvärmning.
3. **VIKTIGT:** ghd curve uppnår den önskade temperaturen på några sekunder så var försiktig och undvik att röra vid den varma delen. När ghd curve nått den korrekta temperaturen kommer den blinka för att upplysa dig om att den är redo för användning.
4. När du är klar med din styling ska du hålla inne ON/OFF knappen mer än 2 sekunder för att stänga av apparaten. En avslutningston indikerar att apparaten är avstängd. När den är avstängd är det alltid bäst att dra ut kontakten ur vägguttaget och låta den svalna på ett säkert ställe. Låt den svalna på ett värmeresistent föremål såsom ghd's värmematta samt vilandes på den inbyggda säkerhetshållaren.

WARNING: när din ghd curve svalnar bör du inte röra vid de uppvärmda delarna eller låta barn, personer med nedsatt mental förmåga eller fysiskt handikapp röra tången.

Din ghd curve är inte bara tilltalande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd

stylar utom räckhåll för barn, speciellt när den är i bruk eller håller på att svalna.

ghd curve har följande säkerhetsföreskrifter:

1. **Sleep mode:** om din ghd curve har varit igång i min och inte använts kommer säkerhetsfunktionen stänga av locketången. Det kommer att höras en sleep mode-ton och tången kommer långsamt svalna till en lägre temperatur.
 - a. För att starta om apparaten när den är i sleep mode kan du enkelt starta den igen genom att hålla inne ON/OFF knappen mer än en sekund.
 - b. Notera att även om ghd curve har stängts av så är den fortfarande ansluten till ett eluttag och bör kopplas ut så fort som möjligt efter användning.
2. **Skyddsläge:** ghd curve kan skydda sig mot oönskade händelser för att reducera risken för elstöt eller strömförändring. För din säkerhet stängs värmeapparaten ner och ghd curve kommer pipa till och blinka till var femte sekund. Om detta sker skall du genast dra ut kontakten och ansluta den igen och starta om din ghd curve.
3. **Säkerhet vid fel:** vid något osannolikt kontrollfel i systemet kommer värmeapparaten att stängas av och din ghd curve kommer att pipa och

blinka rött var femte sekund. Om detta problem uppstår dra ur kontakten och anslut den på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för service och råd.

användningsinstruktioner

Rengöring av din ghd curve

1. Dra ut ghd curve från elanslutningen.
2. Låt att alltid ghd curve svalna ordentligt innan rengöring.
3. Låt aldrig apparaten doppas i vatten.
4. Torka av handtaget och skaftet med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel ej heller frätande ämnen.

Förvaring

1. Se alltid till att din ghd curve är helt avsvältnad innan du lägger den för förvaring.
2. När apparaten har svalnat skall du vika ihop sladden på samma sätt som den kom när du packade upp den ur förpackningen. Vira ej sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden skadas eller går av.

funktionssvikt

Din elektriska ghd stylingapparat är en professionell produkt och om den utsätts för en stor strömförändring under användning kan den gå in i ett felsäkrat tillstånd för att skydda enheten mot skada. Om din elektriska ghd-produkt därför inte fungerar som den ska, kontrollera att strömmen är påslagen i huset och att det finns el. Om din produkt slutar fungera och det blinkar rött, vänligen följ instruktionerna nedan:

1. Stäng av enheten.
2. Dra ut kontakten från eluttaget.
3. Vänta 5 sekunder innan du sätter in den på nytt i eluttaget.
4. Sätt på enheten igen.

Om problemet upprepas, kontakta din lokala kundtjänst för support.

Om du har ytterligga tvivel eller är i behov av råd vänligen besök hjälpsektionen på ghdhair.com eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ghd kundtjänst för ytterliggare rådgivning.

tillverkningsgaranti

Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar tillverkningsfabriken. Om produkten av någon anledning skadats i fabriken eller om materialet i produkten skadats kommer ghd att byta ut produkten till motsvarande identisk eller liknande produkt utan kostnad. Två år efter att produkten inhandlats är förutsättningen för att produkten ska bli ersatt. När produkten är utbytt kommer den inbyttas produkten tillhöra ghd's egendom.

För att kräva denna garanti vänligen besök 'ghdhair.com/returns' och följ instruktionerna och fullfölj din retur. Bifoga kvitto från inköpsställe med din produkt. Spara alltid kvitto och förvara dem alltid på ett säkert ställe.



Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter inköpta hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej för reparerade eller servade produkter hos någon annan än ghd-personal. Observera att denna garanti kan ogiltighetsförklaras om serienumret eller tillverkningsdatum har raderats, förändrats eller skadats. Detta förändrar inte dina lagliga rättigheter.

Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet vänligen returnera din elektriska enhet till närmaste ghd-adress som du finner i förpackningen tillsammans med kvittot från butiken där du köpte produkten. För kunder i Australien och Nya Zeeland vänligen ring närmaste ghd-kontor, numret hittar du tryckt på bifogad bipacksedel.

Återvinning och bortskaffning

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning och får ej kasseras med hushållssopor när produkten är obrukbar. Om du inte har användning för din ghd-produkt vänligen se till att lämna den till din lokala återvinningsstation för återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet.

Endast UK/EU

Din elektriska ghd-produkt skall kasseras enligt WEEE direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försäkrar att produkterna återvinns med bästa metoder för att minimera potentiell åverkan på miljön. För ytterligare information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där produkten köptes.

förordning

ghd curve överensstämmer med EN 60335-2-23 och är CE-märkt. Övriga godkännelser inkluderar USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

ghd Nordics

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

HFC Prestige International

Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghdhair.com

ghd curve™

ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Designad i Cambridge, UK tillverkad i Kina.

Not to be reproduced

vigtig sikkerhedsinformation

For at reducere risikoen for forbrænding, brand eller tilskadekomst, læs og følg denne sikkerhedsinformation før du anvender din ghd curve.

Dine ghd curve må kun anvendes som et hårstyling redskabs og kun samme med tilbehør, der kan tåle varme såsom et varmeresistent underlag.

Håndtering af din ghd curve

ghd curve indeholder sensitive højteknologisk komponenter, så derfor tåler den ikke at du taber den. Tilføj heller ikke fremmede objekter, maling eller andet på den samt den må ikke åbnes og skilles ad.

Anvend ikke din ghd curve, hvis den er beskadiget, eks. hvis beklædningen er revnet. Hvis din elektriske enhed er beskadiget via fejlanvendelse eller mishandling vil dette ikke blive dækket af din 2 års reklamationsret. ghd scandinavia vil erstatte dit elektriske produkt uden beregning, hvis det er dækket af din 2 års reklamationsret. Dine lovmæssige rettigheder er ikke berørt af ovenstående.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner

eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

RISIKO FOR FORBRÆNDING: Sørg for at børn ikke kommer i kontakt

med din ghd curve, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug.

Lad aldrig din ghd curve ude af syne når den er sluttet til stikkontakten.

Placer altid din ghd curve på den sikkerhedsholder der er på apparatet, og altid på en varmeresistent flad og stabil overflade.

ghd curve bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår.

advarsel: må ikke komme i nærheden af vand

Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.



1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet repræsenterer en risiko selv efter at den elektriske enhed er sluttet.

2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.

3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.

4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte din ghd curve.

advarsel: elektrisitet

Som med det fleste elektriske enheder er de elektriske komponenter aktive selv efter at apparatet er slukket.

For at mindske dødsfald ved elektrisk stød:

Anvend ikke denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd scandinavia (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved fejlanvendelse eller misligholdelse.

1. Må kun bruges med 110–240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømskiftet er sat i stikkontakten.
3. Hold ledningen væk fra varme overflader. Vikle ikke ledningen rundt om den elektriske enhed. Hæng ikke ghd curve i ledningen.
4. Tag altid ghd curves stik ud af stikkontakten straks efter brug.
5. Brug ikke en forlængerledning sammen med denne elektriske enhed.
6. Brug ikke en spændingsomformer eller generator sammen med dette apparat.
7. Dit ghd produkt er el klasse II og skal ikke tilsluttes jord.



advarsel: varm overflade

ghd curves sylen er varm for at den kan anvendes til effektiv styling.


For at reducere risikoen for forbrændinger:

1. Rør ALDRIG ved denne opvarmede syle + (syl og klap på tongs).
2. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd curve, på et varmeresistent underlag, såsom en ghd styler eller curve varmeresistent taske.
3. Når styling er færdig, skal du altid slukke for ghd curve og tage den ud af stikkontakten.
4. Vent til apparatet er kølet helt af, inden du pakker det væk.
5. Efter styling forbliver sylen + (syl og klap på tongs) varm, sæt derfor apparatet på et varmeresistent underlag på den indbyggede sikkerhedsholder.
6. Når din ghd curve er afkølet, fold ledningen på samme måde, som da du fik den leveret. Vikle den IKKE rundt om din hånd eller skaftet eller håndtaget af

- ghd curve, da dette kan medføre, at ledningen knækker eller på anden måde bliver beskadiget.
7. Placer altid styleren på holderen, hvis det findes, på en varmebestandig, stabil, flad overflade

betjening

Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd curve.

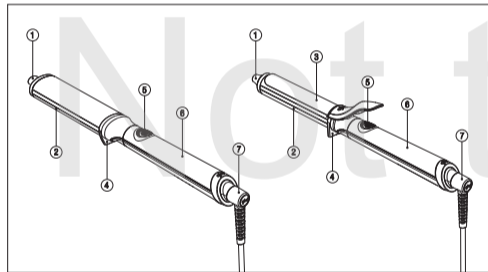

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| ① Kold tip | ④ Stander/holder |
| ② Skaft | ⑤ ON/OFF Kontakt |
| ③ Klap (kun på ghd curve tongs) | ⑥ Håndtag |
| | ⑦ Ledning |

1. Slut ghd curven til strømforsyningen. ghd- curve blinker øjeblikkeligt omkring ON / OFF-kontakten for at indikere, at den er tilsluttet en strømforsyning og er i standbytilstand.
2. For at tænde ghd curve, tryk og hold tænd / sluk-knappen nede i mindst 1 sekund. Ghd curve vil afspille en kort opstarts tone, og et lys vil blinker for at indikere, at dit krøllejern er opvarmet.
3. **VIGTIGT:** ghd curve når den ønskede temperatur 185 grader på få sekunder, så pas på ikke at røre den varme del (sylen) og (syl + klap) på tongs! Når ghd curve har nået temperaturen, vil den bippe og lyset forbliver tændt for at indikere, at den er klar til brug.
4. Når du er færdig med din styling, skal du trykke på knappen ON / OFF og holde den nede i mere end 2 sekunder for at slukke for apparatet. En lukke tone vil spille for at vise, at apparatet er slukket. Når det er slukket, er det bedste at tage stikket ud af stikkontakten og lade den køle HELT af på et sikkert sted. Underafkøling anbefales det at anbringe apparatet på en ghd varmeresistent måtte og på den indbyggede sikkerhedsholder.

ADVARSEL: Undernedkøling af din ghd curve må du, børn eller folk med mental, sans eller fysisk handicap IKKE berøre sylen + (syl og klappen for tongs).

Din ghd curveer ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor altid at din

ghd curve er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den køler ned.

ghd curve har følgende sikkerhedsforanstaltninger:

1. **Sleep mode:** hvis din ghd curve ikke har været i brug i 30 minutter, sørger sikkerheds funktionen for at den slukker automatisk. Dit krøllejern vil spille sleep mode tonen og sylen + (syl + klap ved tongs) vil begynde at køle af og lyset i knappen vil vise en svag belysning indtil at sylen + (syl + klap ved tong) har nået en lavere temperatur, som du ikke burde kunne få forbrænding ved.
 - a. For at genstarte din elektriske ghd enhed, mens det er i dvaletilstand, skal du bare tænde for den ved at trykke på og holde tænd / sluk-knappen nede i mere end 1 sekund.
 - b. Bemærk, at selvom ghd curve er slukket er den stadig forbundet med stikkontakten og derfor anbefales det altid at trække stikket ud af stikkontakten så hurtigt så muligt efter brug-
2. **Beskyttelsestilstand:** ghd curve kan beskytte sig mod uønskede hændelser eller strømudsving, for din sikkerhed vil varmapparatet slukke, og ghd curve vil udsende et bip og lyset blinker hvidt hvert femte sekund. Hvis dette sker træk da stikket ud af stikkontakten og derefter tilslut på ny din ghd curve i stikkontakten.

3. **Sikkerhed ved fejl:** I tilfælde af en fejl i styringssystemet vil varmeapparaterne i ghd curve slukke, og ghd curve vil udsender et bip og lyset blinker rødt hvert femte sekund. Hvis dette sker træk da stikket ud af stikkontakten og genstart. Hvis enheden ikke genstarter eller problemet fortsætter, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for yderligere vejledning.

vedligeholdelses vejledning

Rengøring af din ghd curve

1. Sørg for at stikket på din ghd curve er ude af stikkontakten.
2. Lad altid ghd curve afkøle, før du forsøger at rengøre den.
3. Sænk aldrig apparatet ned i vand.
4. Tør håndtaget og sylen + (syl og klap) af med en hårdt opvredet fugtig klud. Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.

Opbevaring

1. Sørg altid for at din ghd curve er helt afkølet før du lægger den væk.
2. Når din elektriske enhed er afkølet, skal du fold da ledningen på samme måde som det var det da fik den leveret. Vikle ikke ledningen omkring produktet, da dette kan beskadige ledningen og forårsage brud eller funktionssvigt i ledningen.

funktionssvigt

Dit elektriske ghd stylingapparat er et professionelt produkt, og hvis enheden udsættes for stor udsving i strømmen under brug, kan det gå i fejlsikret tilstand for at beskytte enheden mod skade. Hvis dit elektriske ghd produkt ikke virker, skal du tjekke at strømmen i huset er tændt, og at strømmen er tilgængelig. Hvis dit produkt holder op med at virke, og det røde fejllygte blinker, skal du følge nedenstående procedure:

1. Slut din elektriske enhed.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og tilslut din elektriske enhed til stikkontakten igen.
4. Skift din enhed tilbage til "ON".

Hvis dette sker gentagne gange, bedes du kontakte den lokale ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, kan du besøge hjælpeafdelingen på ghdhair.com eller kontakte en godkendt ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I tilfælde af at et produktet har en defekt på grund af mangelfuldt håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn udskifte produktet uden

omkostninger med et identisk eller tilsvarende produkt inden for to år fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt forudsætter reklamationen foretages inden for garanti perioden. Når et produkt ombyttes, bliver det nye produkt dit og det erstattede element bliver ghd's ejendom.

For at gøre krav på denne garanti, besøg venligst 'ghd.com/returns' og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte dit retur. Sørg for, at du inkluderer et købsbevis med ethvert returprodukt. Sørg derfor for, at du opbevarer dit købsbevis på et sikkert sted.



Denne garanti gælder kun ægte elektriske ghd produkter købt gennem godkendt ghd forhandler og dækker ikke produkter repareret eller betjent af andre end ghd personale eller ghd repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan være ugyldig, hvis serienummer eller identifikation er slettet, beskadiget eller ændret. Dette påvirker ikke dine lovbestedte rettigheder.

* Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af sine elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du sende dit elektriske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne indlægsseddel eller på emballagen sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand, bedes du ringe til dit nærmeste ghd kontor på det nummer, der er trykt i denne indlægsseddel.

genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som »elektrisk eller elektronisk udstyr« og må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid. Når du ikke længere har brug for dit ghd elektriske produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genvindingsprocedure. For mere information kontakt din lokale myndighed.

Kun UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Udstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder for at minimere eventuelle miljøskader. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

regulativ

ghd curve overholder EN 60335-2-23 og er CE mærket. Andre godkendelse inkluderer USA, Australien/New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

HFC Prestige International

Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghd.com

ghd curve™

ghd og ghd er registrerede varemærker tilhørende Jemella Group Limited

© Jemella Group Limited 2021.

Designet i Cambridge, UK. Produceret i Kina.

tärkeä turvallisuus ohje

Vähentääkseen riskejä palo vammoilta, sähköiskuilta, tulipaloilta tai muilta loukkaantumisilta lue tarkasti turvallisuus ohjeet ennen kuin käytät ghd curve.

ghd curve on tarkoitettu hiusten muotoiluun ja vain tuotteiden kanssa jotka ovat suunniteltu käytettäväksi lämpö laitteiden kanssa kuten ghd lämpömatton.

ghd curve käyttö ohje

ghd curve sisältää high-tech, herkkiä komponentteja jonka vuoksi varmista ettei laitetta pudoteta. Älä asenna laitteeseen ylimääräisiä osia, maalia, polta tai hajota ghd curvea osiin. Jos sinun laite on vaurioitunut esimerkiksi siinä on halkeama tai sinun laitetta on kaltoin kohdeltu. Takuu ei ole voimassa. Tämä ei vaikuta sinun lakisääteisiin oikeuksiin.

Älä käytä sinun ghd curve jos sinun laite on vaurioitunut esimerkiksi siinä on halkeama tai sinun laitetta on kaltoin kohdeltu. Takuu ei ole voimassa. Jemella Ltd vaihtaa sinulle uuden laitteen mikäli siinä on edelleen takuu voimassa. Tämä ei vaikuta sinun lakisääteisiin oikeuksiin.

Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden

kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisesta käytöstä. Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisudesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa.

PALO VAARA: Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.

Kun laite on kytkettynä sähköpistokkeeseen älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.

Laske ghd curve laite alas aina niin että se lepää sisäänrakennetun jalan varassa joka suojaaa pöytäpintoja kuumuudelta.

ghd ei ole suunniteltu käytettäväksi synteetisessä hiuksissa.

varoitusta pidä kaukana vedestä

Älä käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai altaassa.



- 1. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä sillä on silti suuri riski vaara tilanteelle kun kylpyhuoneessa on suuri kosteus määrä. Vaikka laite olisikin pois päältä.**
- 2. lisä turvallisuutta varten on hyvä asentaa vikavirtasuojalaite jossa on sähkövirtausta**

- mikä ei ylitä 30mA ja on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneeseen. Voit tiedustella asentajalta tai sähköasentajalta neuvoa.**
- 3. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.**
- 4. Älä suihkuta mitään märkää muotoilutuotetta suoraan ghd curve kohti.**

varoitusta: sähkö

Niin kuin suurimmassa osassa sähkölaitteista osat ovat sähkö aktiivisia vaikka laite olisi pois päältä.

Vähentääkseen sähköiskun riskejä:

Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd täytyy korvata uudella vastaavanlaisella laitteella.

1. Käytä vain 110-240V, 50-60 Hz sähkövirtaa.
2. Tätä laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta kun se on kytketty sähköpistokeeseen.
3. Pidä johto kaukana kuumista laatta levyistä. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Älä laita ghd curve roikkumaan johdosta.
4. Sammuta aina ghd curve kun olet lopettanut sen käytön.
5. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
6. Älä käytä muunneltavaa voltivirtaa tai generaattoria tämän laitteen kanssa.
7. Sinun ghd tuote on II luokan sähkölaite ja sitä ei saisi yhdistää maadoitukseen.



varoitus: kuuma pinta


ghd curve runko on kuuma jotta muotoilu olisi tehokkaampaa.

utføres av barn uten tilsyn.:

1. Älä koskaan koske kuumaaan runkoon.
2. Kun et käytä ghd curve laitetta laske se lämpöä kestäväälle alustalle kuten ghd lämpö matolle.
3. Kun muotoilu on valmis kytke aina ghd curvei pois päältä ja ota se pois pistokkeesta.
4. Odota että laitteesi on jäähtynyt ennen kun laitat sen säilöön.
5. Muotoilun jälkeen runko on edelleen kuuma. Laske laite jäähtymään lämpösuoja matolle, käyttäen tukijalkaa.
6. Kun ghd curve on jäähtynyt aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäistä kertaa otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden tai ghd curve ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennen aikaisen johdon rikkoutumisen.
7. Jos laite on varustettu tuella, aseta se aina lämpökestävälle vakaalle ja tasaiselle alustalle.

toiminnot

Varmista että hiukset ovat täysin kuivat ennen kuin käytät ghd curve.

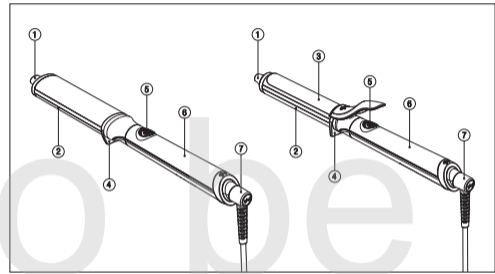

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| ① Viileä kärki | ⑤ ON/OFF kytkin |
| ② Runko | ⑥ Varsi |
| ③ Vipu (vain piipparissa) | ⑦ Power cord |
| ④ Varaava jalka | |

1. Kytke laite pistorasiaan ghd curve vilkuttaa kerran valoa ON/OFF kytkimen kohdalla ja tämä kertoo että laite on valmius tilassa.
2. Käynnistä ghd curve painamalla ON/OFF nappia ainakin 1 sekunnin ajan. ghd curve antaa sinulle merkkiään. Valo aloittaa pulssaamaan ilmoittaakseen että se lämpenee.

3. **TÄRKEÄÄ:** ghd curve saavuttaa lämpötilan sekunneissa, välttää kuumun rungon kokemista. Kun ghd curve on saavuttanut lämpötilan se ilmoittaa antamalla merkkiään, jonka jälkeen valo syttyy ja se pysyy päällä antaakseen tällöin se on käyttövalmis.
4. Kun olet lopettanut hiusten muotoilun sammuta ghd curve painamalla pitkään ON/OFF nappia kunnes laite sammuu antamalla uuden merkki äänen. Kun laite on sammunut irrota se pistokkeesta ja jätä jäähtymään turvalliseen paikkaan.

VAROITUS : Kun laite on jäähtymässä älä koska runkoon tai anna lasten, liikunta rajoitteisen, mielenterveys ongelman tai henkilön jolla ei ole käyttö kokemusta tai tietoa koskea laitteeseen kun se on jäähtymässä.

Sinun ghd curve ei kiinnitä vain sinun huomiota vain herättää myös lapsissa saman tunteen. Varmista että säilytät ghd tuotteen pois lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jäähtymässä.

ghd curve on seuraavat turva ominaisuudet:

1. **Unitoiminta:** Jos ghd curve on jätetty käyttämättä pidemmäksi aikaa kuin 30 min, sen turvallisuus ominaisuus kytkee laitteen pois päältä automaattisesti. Kiharrin antaa unitoiminnan käynnistyessä merkkiään, valo pulssaa päälle ja pois kunnes runko on jäähtynyt ja saavuttanut turvallisen lämpötilan.
 - a. käynnistä ghd curve uudellen kun se on lepotilassa, paina vain ON/OFF kytkynappia 1 sekunnin ajan pohjassa ja laite käynnistyy uudelleen ja antaa samalla merkkiään.
 - b. Huomio vaikka ghd curve olisi pois päältä on se siltä kytketty verkko virtaan. Laite tulisi irroittaa pistokkeesta mahdollisimman nopeasti.
2. **Suoja tila:** ghd curve pystyy suojaautumaan voimakkailta verkkovirta muutoksilta, turvallisuus syistä laite rupee automaattisesti viilentämään ja sen jälkeen se sammuu.
3. **Virhe suojaus:** Mikäli toiminta järjestelmä antaa vika virhe ilmoituksen, turvallisuus syistä lämmitys järjestelmä sammuu ja ghd curve aloittaa piippaamisen ja valo alkaa vilkuttamaan joka 5 sekunti. Mikäli näin tapahtuu sammuta virta laitteesta ja käynnistä uudelleen. Jos käynnistys ei onnistu ongelmitta ole yhteydessä ghd asiakaspalveluun.

käyttäjän huolto ohje

Puhdistu sinun ghd curve

1. Ota sinun ghd curve pois sähkö pistokkeesta.
2. Anna sinun ghd curve aina jäähtyä ennen kun aloitat sen puhdistamisen.
3. Älä koskan laita laitetta veteen.
4. Pyy ghd curve runkokostealla liinalla. Älä käytä teräviä esineitä tai vahvoja pesuaineita tai syövyttäviä tuotteita.

Säilytys

1. Aina ghd curve aina jäähtyä ennen kuin laitat sen säilöön.
2. Kun ghd curve on jäähtynyt aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäisen kerran otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden tai ghd curve ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennen aikaisen johdon rikkoutumisen.

toiminta vika

ghd curve on korkean teknologian omaava laite joka saattaa häiriintyä voimakkaista verkkovirta muutoksista jos näin käy laite menee niin sanottuun suoja tilaan joka estää laitteen vaurioitumista. Mikäli näin käy tarkista että sinun ghd tuote toimii oikealla tavalla ja että pää verkko virrassa on sähköt päällä.

Jos tuotteesi lakkaa toimimasta ja vilkuttaa punaista valoa ole ystävällinen ja lue alla olevat ohjeet:

1. Kytke laite pois.
2. Irrota laite sähköpistokkeesta.
3. Odota 5 sekuntia ja kytke laite uudestaan seinään.
4. Käynnistä laite uudestaan.

Jos tämä toistuu useaan otteeseen ota yhteyttä lähimpää ghd asiakaspalveluun

Jos haluat lisä tietoa tai neuvoa käy ghdhair.com nettisivulla tai ota yhteyttä ghd viralliseen jälleenmyyjään tai ghd asiakaspalveluun.

valmistajan takuu

Kaikki ghd sähkölaitteet on testattu ennen tehtaalta lähtöä. Mikäli laitteessa on valmistusvirhe ghd korvaa vastaavan laitteen viallisen tilalle veloituksetta kahden vuoden sisällä alkuperäisestä ostosta. Korvattu tuote jatkaa alkuperäisen takuuajan 180 päivän jäljellä olevaan aikaan alkuperäisestä ostopäivästä uusi laite on sinun omaisuutta ja viallinen laite on siitä edespäin ghd omaisuutta.

Takuu vaatimuksissa käy ghdhair.com/palautus ja seuraa ruudulta ohjeita miten täytät palautus vaatimuksen. Varmista että sinulla on ostokuitti tallessa joka täytyy lähettää rikki menneen laitteen mukana. Tästä syystä on tärkeä pitää se hyvässä tallessa.



Takuu koskee ainoastaan aitoja ghd tuotteita jotka on ostettu viralliselta jälleenmyyjältä ja ei ole voimassa mikäli tuotteeseen on käytetty ulkopuolista palvelua joka ei ole ghd:n omaa tuottamaa. Ota huomioon että takuu voi raueta jos laitteesta on irroitettu sarjanumero tai se ei ole luettavissa. Tämä ei poista sinun lakisääteisiä oikeuksiasi.

*Mikäli sinulla ei ole yhteyttä internetiin palauta ystävällisesti ghd laitteesi lähimpään ghd toimipisteeseen. Paketissa tulisi olla mukana ostokuitti. Asiakkaille jotka asuvat Australiassa tai Uudessa-Seelannissa pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse lähimpään ghd toimistoon. Puhelinnumero löytyy mukana tullessa esitteessä.

kierrätys ja hävittäminen

Sinun ghd sähkö laite luokitellaan sähkö laitteeksi ja näin ollen tulee hävittää sääntöjen mukaisesti muiden sähkölaitteiden tapaan. Sitä ei saa heittää muiden kotitaloudesta tulleiden roskien mukana vaan asiaa kannattaa tiedustella viranomaisilta.

vain UK/EU

Sinun ghd sähkölaite tulisi hävittää WEEE direktiivin mukaisesti (Waste Electronic Equipment 2002/96/EC) Mikä pitää huolen siitä että tuote kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja näin minimoiden mahdolliset luontoa haittaavat tekijät. Jos kaipaat Lisätietoa voit kääntyä viranomaisten puoleen tai jälleenmyyjän jolta tuotteen ostit.

laite

ghd curve sisältää EN 60335-2 ja CE merkinnän. Muut hyväksynyt sisältävät USA Australia Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka.

ghd Nordics

ghd Finland: + 35 810 526 9920

HFC Prestige International

Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghdhair.com

ghd curve™

ghd ja ghd ovat rekisteröity tavaramerkki joka kuuluu Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Suuniteltu Cambridge, UK. Valmistettu Kiinassa.

viktig sikkerhetsinformasjon

For å redusere risikoen for forbrenning, brann eller skade, les og følg denne sikkerhetsinformasjon før du anvender din curve.

Din ghd curve må kun anvendes som et hårstyling redskap og kun med samme tilbehør som tåler varme, i tillegg til et varmeresistent underlag.

Håndtering av din ghd curve

ghd curve inneholder sensitive høyteknologiske komponenter, så derfor tåler den ikke at man mister den i bakken. Ikke sett inn fremmedlegemer, mal, brenn eller demonter krølljernet.

Bruk ikke din ghd curve hvis den er skadet, eks. hvis emballasjen er ødelagt. Hvis ditt elektriske verktøy er skadet ved en feitagelse eller ved feilhåndtering, vil dette bli dekket av din 2 års reklamasjonsrett. ghd scandinavia vil erstatte ditt elektroniske produkt uten omkostninger, hvis den er dekket av din 2 års reklamasjonsrett. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap

hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Risiko for forbrenning: Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med

din ghd curve, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.

Slipp aldri din ghd curve ut av syne når den er i stikkontakten.

Plasser alltid din ghd curve på sikkerhetsholderen som er på apparatet, og alltid på et stabilt og varmeresistent overflate.

ghd curve bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår.

advarsel: må ikke komme i kontakt med vann.

Ikke bruk dette apparatet i badekar, dusj eller vannfylte steder.



1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et baderom, trekk da stikkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.

2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.

3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.

4. Ikke spray eller bruk våt stylingprodukter direkte på din ghd curve.

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene aktive selv etter at apparatet er slukket.

For å unngå elektriske støt:

Bruk ikke denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd scandinavia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått ved feilbruk eller ved misligholdelse.)

1. Må kun brukes med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er pluggert inn i stikkontakten.
3. Hold ledningen vekk fra varme overflater. Ikke surr ledningen rundt om den elektriske enheten. Ikke heng ghd curven i ledningen.
4. Ta alltid ghd curve ut av stikkontakten etter bruk.
5. Bruk ikke skjøteledninger sammen med denne elektriske enheten.
6. Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med dette apparatet.
7. Ditt ghd produkt er el klasse II og skal ikke kobles til en jordtilkobling.



advarsel: varm overflate

ghd curve sylen er varm og kan anvendes til effektiv styling.


For å redusere risikoen for forbrenninger:

1. Rør ALDRI den oppvarmede sylindere.
2. Når du ikke stiler skal du alltid legge ghd curve på et varmeresistent underlag.
3. Når stylingen er ferdig skal du alltid slå av ghd curven og ta ut stikkontakten.
4. Vent til apparatet er avkjølt før du pakker den vekk.
5. Etter stylingen er fortsatt sylindere varm, og sett derfor apparatet på et varmeresistent underlag på den innebygde sikkerhetsholderen.
6. Når din ghd curve er avkjølt, fold ledningen på samme måte som da du fikk den levert. Vikle den ikke rundt hånden din eller håndtaket til verktøyet, da dette kan medføre at ledningen knekker eller blir skadet.

7. Alltid plasser stileren i stativet om det medfølger, eller på en flat overflate som tåler varme.

bruksanvisning

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd curve.

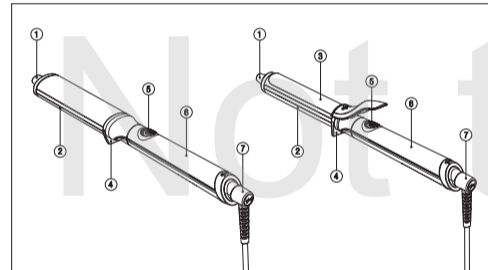

- | | |
|--------------------|------------------|
| ① Kald tupp | ⑤ ON/OFF Kontakt |
| ② Skaft | ⑥ Håndtak |
| ③ Lever (kun tang) | ⑦ Ledning |
| ④ Holder | |

1. Koble ghd-curve til strømforsyningen. ghd curve vil øyeblikkelig blinke ON / OFF-bryteren for å indikere at den er koblet til strømforsyningen og er i ventemodus.
2. For å skru på ghd curve, trykk og hold På/AV knappen nede i 1 sekund. Ghd curven vil gi fra seg en lyd, og et lys vil blinke for å indikere at krølljernet er klar til bruk.
3. **VIKTIG:** ghd curve når optimal temperatur 185 grader på få sekunder, så vær forsiktig med å ikke røre den varme sylindere. Når ghd curve har nådd temperaturen vil den bippe og lyset forblir tent for å indikere at verktøyet er klar til bruk.
4. Når du er ferdig med stylingjernet skal du trykke på knappen ON/ OFF og holde den nede i mer enn 2 sekunder for å slukke apparatet. En slukke lyd vil spille får å vise at apparatet er slukket. Når det er slukket, er det best å ta ut stikkontakten for å deretter la verktøyet avkjøle seg. Av sikkerhetsmessige årsaker er det best å la apparatet ligge på en varmeresistent matte og la den ligge på den innebygde sikkerhetsholderen.

ADVARSEL: Ved avkjøling av apparatet la ikke barn eller folk med nedsatt funksjonsevne røre sylindere.

Din ghd curve er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg deretter for alltid

for at din ghd curve er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.

ghd curve har følgende sikkerhetsanvisninger:

1. **Sleep mode:** Hvis din ghd curve ikke har vært i bruk i 30 minutter, sørger sikkerhetsfunksjonen for at den slukker automatisk. Krølljernet ditt vil da spille sleep mode tonen og sylindere vil begynne å avkjøle seg med et svakt lys som indikerer at sylindere har nådd en lavere temperatur som man ikke kan brenne seg på.
 - a. Får å gjenopptarte din elektriske ghd enhet mens det er i dvaletilstand, skal du bare slå den på igjen ved å trykke og holde inne På/ AV knappen nede i mer enn 1 sekund.
 - b. Merk deg at selvom apparatet er avslukket er den allikevel koblet til stikkontakten og det anbefales derfor alltid å trekke ut stikkontakten umiddelbart etter bruk.
2. **Beskyttelstilstand:** ghd curve kan beskytte seg mot uønskede hendelser eller kraftvariasjoner, for din sikkerhet vil varmeapparatet slukke, og utløse et bip i tillegg til at lyset blinker hvitt hvert femte sekund. Hvis dette skjer, trekk da stikkontakten ut og inn igjen for deretter å restarte apparatet.

3. **Sikkerhet ved feil:** I tilfelle en feil i styringssystemet vil varmeapparatene i ghd curve slukke og deretter gi fra seg et bip mens lyset blinker hvert femte sekund. Hvis dette skjer, trekk da ut stikkontakten og restart. Hvis enheten ikke restarter eller problemet vedvarer, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for ytterligere veiledning.

instruksjoner for vedlikehold

Rengjøring av din ghd curve

1. Sørg for at stikket på din ghd curve er ute av stikkontakten.
2. La alltid din ghd curve avkjøle før du rengjør den.
3. La aldri apparatet komme i kontakt med vann.
4. Tørk håndtaket og sylindere av med en fuktig klut. Bruk ikke skarpe eller slipende rengjøringsmidler eller etsende produkter.

Oppbevaring:

1. Sørg alltid for at din ghd curve er helt avkjølt før du legger den vekk.
2. Når din elektriske enhet er avkjølt skal du deretter folde ledningen på samme måte som da du fikk den. Vikle ikke ledningen rundt produktet da dette kan skade ledningen og forårsake slitasje eller funksjonssvikt i ledningen.

funksjonsvikt

Ditt ghd-stylingapparat er et høyttelsesprodukt, og hvis enheten blir utsatt for stor svingning i strømmettet under bruken, kan det gå i feilsikker modus for å beskytte enheten mot skade. I tilfelle ditt ghd-apparat ikke fungerer som den skal, må du kontrollere at både ghd-apparatet og strømmen i huset er på og tilgjengelig. Hvis ditt produkt slutter å virke og den røde feillampen lyser, skal du gjøre følgende:

1. Avslutt din elektroniske enhet.
2. Trekk ut av stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og sett deretter stikkontakten inn igjen.
4. Skru apparatet på igjen.

Hvis dette skjer gjentatte ganger, bes du ta kontakt med ditt lokale kundeservice kontor for ytterligere informasjon.

Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghdhair.com eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere råd.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlater fabrikk. Men hvis det er sannsynlighet for at produktet er defekt på grunn av feilaktig utførelse eller materiale, ghd vil etter eget skjønn erstatte produktet

uten ekstra kostnad med et identisk eller tilsvarende produkt innen to år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Et erstatningsprodukt påtar seg den resterende garantien for det opprinnelige produktet, eller 180 dager, avhengig av hvilket som gir lengre garanti for deg. Når et produkt byttes, blir erstatningsproduktet ditt og det erstattede produktet blir ghd sitt.

For å gjøre krav på garantien vennligst gå inn på ghd.com/returns og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre din garanti. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med et hvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.



Denne garantien gjelder kun for ekte ghd produkter kjøpt gjennom godkjente forhandlere og dekker ikke produkter som er reparert eller betjent av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine rettigheter.

*Hverken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til internett, skal du sende ghd produktet til din nærmeste ghd adresse som anvist i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis. For kunder i Australia og New Zealand bes du kontakte ditt nærmeste ghd kontor på telefonnummeret i brosjyren.

gjenbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd produkt er klassifisert som "elektrisk eller elektronisk utstyr" og må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd produkt, vær vennlig å kvitt deg med det i henhold til dine lokale myndigheters resirkuleringsprosedyre. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

Kun UK/EU

ghd-elproduktet ditt skal kastes i henhold til WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96 / EC) som sikrer at produktene resirkuleres ved hjelp av de beste tilgjengelige metodene og rutinene for å minimere potensiell skade på miljøet. For mer informasjon, ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte dette produktet.

regulativ

ghd curve overholder EN 60335-2-23 og er CE merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/ New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

HFC Prestige International

Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghd.com

ghd curve™

ghd og ghd er et registrert varemerke som tilhører Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Designet i Cambridge, UK. Produsert i Kina.

EN register your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights. *conditions apply, see safety instructions.

DE ihre Garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- die Echtheit Ihres ghd Produkte zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im Garantiefall* auszutauschen
- als eine(r) der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- die aktuellsten News und neusten Trends zu erhalten



Besuchen Sie ghdhair.com/de oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen. *Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety Instructions nach.

ES valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar la reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/us/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales. *La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra ó factura. Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



Rendez-vous sur ghdhair.com/us/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

IT convalida la garanzia

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd convalida ora la garanzia di autenticità. Potrai così usufruire di tutti i vantaggi nel registrare il tuo prodotto online:*

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita ghdhair.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge. *La mancata registrazione non preclude il diritto alla garanzia.

SE registrera din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så att du är säker på att det är en originalprodukt från ghd du använder när du stylar ditt hår:

- Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt.
- Reperation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod*.
- Exklusiva erbjudande före alla andra.
- Var först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna.



Besök ghdhair.com/registrera och använd din QR läsare på din smartphone för validering av produkten.

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter. *Användningsinstruktioner, se säkerhetsinstruktioner.

Not to be reproduced

DK

register som sikkerhed

Registerer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt du anvender når du styler dit hår.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombytning i tilfælde af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i garantiperiode*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg ghd.com/register eller anvend din QR læser op din smartphone for at validere produktet.

Dette ændre ikke på din lovmæssige rettigheder. *Bruger instruktion, se sikkerhedsinstruktionen.

FI

Vahvista takuusi

Mielenrauhan vuoksi uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi jo tänään

- Verifikaatio siitä että sinun ghd tuotteesi on aito
- Korjaus tai vaihto jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta takuun voimassaolon aikana*
- Eksklusiiviset tarjoukset ja kampanjat ennen muita
- Viimeisimmät uutiset ja trendit ensin



Vieraile [ghd.com/rekisteröi](https://ghd.com/rekisteroi) tai käytä QR lukijaa älypuhelimellasi vahvistaakseen sen.

Tämä ei vaikuta sinun läkisääteisiin oikeuksiin
*ehdot koskevat, katso turvallisuus ohjeet

NO

registrer din garanti

Registerer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt ghd produkt når du styler ditt hår.

- Bekreftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte
- Retur i tilfelle du skulle få problemer med ditt ghd produkt i garantiperioden*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til å få informasjon om de seneste ghd nyhetene og trendene.



Besøk ghd.com/register eller anvend din QR lesar på din smartphone for å validere produktet.

Dette endrer ikke dine lovpålagte rettigheter.
*Brukerveiledningen, se sikkerhetsinstruksjonene.

Not to be reproduced