

Not to be reproduced

290721 99300017862

EN Register your product guarantee today!
See page 63 for info.

DE Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute!
Für weitere Informationen siehe Seite 63.

ES Registra tu producto hoy mismo.
Más información en la página 63.

FR Enregistrez votre produit dès aujourd'hui.
Voir page 64.

IT Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane
l'autenticità. Vai a pag 64.

SE Registrera din ghd-produkt direkt och få ett
äkthetsintyg se sida 64 för information.

DK Register dit ghd produkt nu og får bekræftelse
på dets ægthed! Se side 65 for information.

FI Rekisteröi sinun tuotteesi takuu tänään!
Katso sivu 65 lisätietoa.

NO Registrer ditt ghd produkt nå og få ditt
ekthetsbevis i dag. Se 65 for mer informasjon.

 **ghd** rise
volumising hot brush

important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 8
Validate your guarantee	63
DE Deutsch	9 - 16
Ihre Garantie überprüfen	63
ES Español	17 - 22
Valida tu garantía*	63
FR Français	23 - 30
Enregistrez votre produit	64
IT Italiano	31 - 38
Registra il tuo prodotto ghd	64
SE Svenska	39 - 44
Få din bekräftelse idag	64
DK Dansk	45 - 50
Få din bekræftelse i dag	65
FI Suomi	51 - 56
Aktivoi sinun takuusi	65
NO Norsk	57 - 62
Få din bekræftelse i dag	65

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd rise.

Your ghd rise is for use only as a hairstyling aid, and only with appliances specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a heat resistant mat.

Handling your ghd rise

ghd rise contains high tech sensitive components therefore please ensure that the appliance is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd rise.

Do not use your ghd rise if it has been damaged – for example if the casing is cracked. If your appliance is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. Jemella Ltd will replace the product free of charge only if it is within warranty. This does not affect your statutory rights.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental

capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

Always place the ghd rise down using the built-in safety stand, on a heat resistant, stable flat surface.

ghd rise is not suitable for use with synthetic hair

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard



even when the appliance is switched off.

2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.

3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water.

4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd rise.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power

cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 110–240V, 50-60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd rise by the power cord.
4. Always unplug the ghd rise immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



warning: hot surfaces

The ghd rise barrel is hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. **IMPORTANT:** the ghd hot brush heats up quickly, so don't touch the bristles as they can get hot!
2. When not styling always lay the ghd rise on a flat heat-resistant surface such as a ghd heat mat.


3. When styling is complete, always switch off the ghd Rise and unplug it from the power supply.
4. **WARNING:** while the appliance is cooling down do not touch the bristles or barrel.
5. Wait for the appliance to cool before storing.
6. When your ghd Rise has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the barrel or handle of the ghd rise as this can lead to early failure of the power cord.
7. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd rise appliance.

IMPORTANT: care should be taken to prevent getting hair tangled in the ghd hot brush bristles, do not wrap large amounts of hair around the barrel.

If tangling occurs, switch off the hot brush before detangling hair.

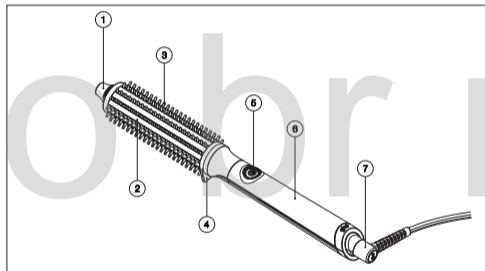

- | | |
|------------|-----------------|
| ① Cool tip | ⑤ ON/OFF Switch |
| ② Barrel | ⑥ Handle |
| ③ Bristles | ⑦ Power cord |
| ④ Stand | |

1. Plug the ghd rise into the power supply. The ghd rise will momentarily flash around the ON/OFF switch to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd rise, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd rise will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the device is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd rise reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the hot appliance barrel or bristles! Once the ghd rise has reached temperature, it will beep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button for more than 2 seconds to turn the appliance off. A shut down tune will play to indicate the appliance has been turned off. Once turned off, it is best practice to unplug the appliance from the mains electricity and allow it to cool in a safe place. For safe cooling place the appliance on a ghd heat resistant mat using the built-in safety stand and allow to cool.

WARNING: while the appliance is cooling down do not touch the barrel or bristles, or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the appliance whilst it is cooling.

Your ghd rise is not only attractive to you but also to your children.

Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

ghd rise has the following safety features:

1. **Sleep mode:** If the ghd rise has been left on and has not been used for 30 minutes, a safety feature will automatically turn the hot brush off. The hot brush will play the sleep mode tune, the barrel will start to cool and the light will slowly pulse till the barrel reaches a safe temperature.
 - a. To restart the appliance while it is in sleep mode, simply turn it on by pressing and holding down the ON/OFF button for more than 1 second.
 - b. Note that although ghd rise is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Protect Mode:** The ghd rise can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd hot brush will emit a beep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.

3. **Fail safe:** In the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd rise will emit bleeps and the light will flash red every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd rise

1. Unplug ghd rise from the mains power supply.
2. Always allow ghd rise to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the handle and barrel of the appliance with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.
5. Remove all hair from in between the bristles after every usage. Wipe clean any build-up of styling products with a damp cloth or soft brush (do not scrub) from both bristles and heater plate.

Storage

1. Always allow your ghd rise to cool down before storing away.
2. When the appliance has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the appliance as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd customer services for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Gemella Group Limited nor its subsidiaries provide replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

Australia Only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life**. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU Only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

ghd rise is compliant with EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

ghd UK Gemella Ltd

ghd UK: 0845 330 1133
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)
Sherwood Park
Annesley
Nottingham
NG15 0DJ
UK

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

ghd South Africa (Pty) Ltd

PO Box 818
Gilllitts
3603
South Africa

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

Jemella Australia Pty Ltd

PO Box 15516
City East
Queensland 4002
Australia

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209

Jemella New Zealand Ltd

ghd New Zealand
Private Bag 211030
Laurence Stevens Drive
Auckland 2154
New Zealand



ghdhair.com

ghd and ghd are registered trade marks of Gemella Group Limited.

ghd rise™

© Gemella Group Limited 2021.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

wichtige sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren ghd Rise Lockenstab verwenden.

Ihr ghd Rise Lockenstab dient nur als Frisierhilfe und dies nur mit Produkten, die eigens für den Einsatz mit beheizten Frisierhilfen geeignet sind, wie die ghd hitzeresistente Stylingunterlage.

Handhabung Ihres ghd Rise Lockenstabs

Der ghd Rise Lockenstab beinhaltet hochtechnologisierte Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht herunterfällt. Bitte bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen und verbrennen Sie den ghd Rise Lockenstab nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.

Benutzen Sie den ghd Rise Lockenstab nicht, wenn er beschädigt worden ist – zum Beispiel, wenn das Gehäuse gesprungen ist. Sollte das Gerät durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch beschädigt worden sein, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Innerhalb dieser Garantie gewährt Jemella Ltd das Produkt kostenfreien Ersatz für das Produkt. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit

eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/ mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange

es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Verwenden Sie stets den integrierten Sicherheitsständer, um das Gerät auf einer hitzebeständigen, stabilen und glatten Oberfläche abzustellen.

Der ghd Rise Lockenstab eignet sich nicht für die Verwendung mit Kunsthaar.

achtung: von wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.



2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.

3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!

4. Sprühen oder applizieren Sie keine feuchten Stylingprodukte auf das Gerät.

achtung – strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder

der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Verwenden Sie das Gerät nur mit 110–240V 50-60Hz Netzstrom.
2. Lassen Sie das Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz niemals unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Gerät nie, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind oder es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
4. Halten Sie das Netzkabel fern von beheizten Flächen. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Hängen Sie den ghd Rise Lockenstab nicht am Netzkabel auf.
5. Ziehen Sie nach der Verwendung des ghd Rise Lockenstabs sofort den Stecker.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in Verbindung mit einem Verlängerungskabel.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem Spannungsinverter oder Generator.
8. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.



achtung: heiße oberflächen

Zum wirkungsvollen Styling erreicht der Stab des ghd Rise Lockenstabs eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:


1. **WICHTIG:** die ghd heiße Bürste heizt sich schnell auf, also berühren Sie die Borsten nicht, da sie heiß werden können!
2. Wenn Sie nicht gerade stylen, legen Sie den ghd rise immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie z. B. eine ghd heat mat.
3. Schalten Sie den ghd Rise Lockenstab nach Gebrauch immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
4. **WARNUNG:** Während das Gerät abkühlt, berühren Sie nicht die Borsten oder den Stab.
5. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es aufräumen.
6. Wenn Ihr ghd Rise abgekühlt ist, falten Sie das Netzkabel auf die gleiche Weise, wie es zuerst in seiner Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder den Stab oder den Griff von ghd rise, da dies zu einem frühen Ausfall des Netzkabels führen kann.
7. Legen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

betrieb

Stellen Sie vor der Verwendung des ghd Rise Lockenstabs sicher, dass das Haar vollkommen trocken ist.

WICHTIG: Es sollte darauf geachtet werden, dass sich das Haar nicht in den ghd heißen Bürstenborsten verheddert, nicht große Mengen Haare um das Stab wickeln.

Bei Auftreten von Verwirrung schalten Sie die Heißbürste aus, bevor Sie die Haare entwirren.

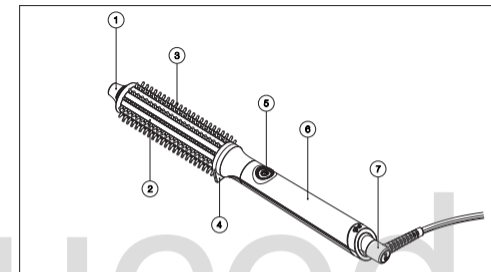

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ① Cool Tip-Spitze | ⑤ EIN-/AUS-Schalter |
| ② Heizelement | ⑥ Griff |
| ③ Borsten | ⑦ Netzkabel |
| ④ Sicherheitsständer | |

1. Schließen Sie den ghd Rise an die Stromversorgung an. Der ghd Rise blinkt kurz am EIN-/AUS-Schalter, um anzuzeigen, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen worden ist und sich im Standby-Modus befindet.
2. Um den ghd rise einzuschalten, halten Sie die ON/OFF-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt. Der ghd rise spielt eine kurze Anlaufmelodie und ein Licht pulsiert, um anzuzeigen, dass sich das Gerät erwärmt.

3. **WICHTIG:** ghd rise erreicht die erforderliche Temperatur in Sekunden, so achten Sie darauf, nicht den heißen Stab oder Borsten berühren! Sobald ghd rise die Temperatur erreicht hat, wird er leuchten und das Licht bleibt beleuchtet, um anzuzeigen, dass es einsatzbereit ist.

4. Drücken Sie nach dem Styling den EIN-/AUS-Schalter mindestens 2 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät spielt eine Abschaltmelodie, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose und lassen Sie es an einem sicheren Ort abkühlen. Zum sicheren Abkühlen legen Sie das Gerät mit der eingebauten Sicherheitsständer auf einer hitzeresistenten ghd Stylingunterlage ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.

WARNUNG: Berühren Sie während des Abkühlens nicht die Borsten oder den Stab, lassen Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen das Gerät nicht berühren, während es abkühlt.

Ihr ghd rise Lockenstab übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie

sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Der ghd Rise Lockenstab weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

- Schlafmodus:** Wenn die ghd rise eingeschaltet ist und 30 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet eine Sicherheitsfunktion die heiße Bürste automatisch aus. Die heiße Bürste wird die Schlafmodus-Melodie spielen, der erhitzte Stab kühlt ab und die Lampe blinkt langsam, bis der Stab eine sichere Temperatur erreicht.
 - Um den ghd Rise Lockenstab aus dem Schlafmodus zu holen, schalten Sie ihn einfach wieder an, indem Sie den EIN-/AUS-Schalter für gut 1 Sekunde gedrückt halten.
 - Beachten Sie bitte, dass die Heizfunktion zwar ausgeschaltet, der ghd Rise Lockenstab aber noch am Stromnetz angeschlossen ist. Er sollte baldmöglichst vom Stromnetz getrennt werden.

- Protect-Modus:** Der ghd-Anstieg kann sich vor unerwünschten Ereignissen oder Leistungsschwankungen schützen, aus Sicherheitsgründen schalten sich die Heizungen aus, die ghd heiße Bürste wird ein Bleep aussenden und das Licht blinkt alle fünf Sekunden weiß. Wenn dies auftritt, wird das Schließen und erneute Stecken am Netzteil und dann wieder gestartet.
- Ausfallsicher:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizungen ausgeschaltet, der ghd Rise piept und die Lampe blinkt alle fünf Sekunden rot. In diesem Fall trennen Sie den Stecker und schließen ihn erneut an die Stromversorgung an und starten das Gerät erneut. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

produktpflegeanweisungen

Reinigung Ihres ghd Rise Lockenstabs

- Ziehen Sie den Stecker des ghd Rise Lockenstabs aus der Steckdose.
- Lassen Sie den ghd Rise Lockenstab immer abkühlen bevor Sie ihn reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
- Wischen Sie den Griff und den Stab des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch alle Haare zwischen den Borsten. Wischen Sie jegliche Ansammlung von Stylingprodukten mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste (nicht schrubby) von beiden Borsten und der Heizplatte ab.

Lagerung

- Lassen Sie den ghd Rise Lockenstab immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
- Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd Rise Lockenstabs genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Rise Lockenstabs, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

funktionsstörung

Ihr ghd Stylinggerät ist ein Hochleistungsprodukt. Sollte es während der Verwendung starken Stromschwankungen ausgesetzt sein, schaltet es in den Sicherheitsmodus, um das Gerät vor Schäden zu schützen. Wenn Ihr ghd Gerät unerwarteterweise nicht richtig funktionieren sollte, so vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät eingeschaltet ist und von der Steckdose normale Stromzufuhr erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schalten Sie das Gerät ab.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
- Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem ghd Kundenservice in Verbindung.

Falls ein britischer Standard-Stecker verwendet wird, überzeugen Sie sich, dass er voll funktionsfähig ist; andernfalls ersetzen Sie ihn durch einen britischen Standard-Stecker mit derselben Netzkapazität.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfe- Abschnitt von ghdhair.de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Dornhaldenstr. 10/1, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von drei Jahren (bei platinum+ Styler), zwei Jahren (alle anderen Produkte), ab dem Kaufdatum, dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffheitsgarantie). Für professionelle Anwender beträgt die Garantiedauer für Haartrockner ein Jahr.

Im Garantiefall wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall vor dem Versand des Ersatzgerätes mit dem Kunden in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bei einem Sachmangel werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde,
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht wurden,
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen,
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- Der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

recycling und entsorgung

Ihr ghd Elektroprodukt ist als „elektrisches oder elektronisches Gerät“ klassifiziert. **Dieser ghd Kreppstyler sollte verantwortungsvoll entsorgt und nicht in den Haushaltsmüll geworfen werden.** Wenn Sie keine weitere Verwendung für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie dies bitte entsprechend der lokalen Wiederverwertbarkeitsbestimmungen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Nur EU und UK

Ihr ghd Kreppstyler sollte entsprechend der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment-2002/96/EG) entsorgt werden, die sicher stellt, dass Produkte nach den besten verfügbaren Methoden und Vorgehensweisen recycelt werden, um den Gesundheits- und Umweltschutz zu gewährleisten. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

konformitätserklärung

Dieser ghd Rise Lockenstab entspricht den Bestimmungen der Norm BS EN 60335-2-23 und ist mit dem CE-Zeichen ausgezeichnet. Weitere Zulassungen erstrecken sich auf die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.

ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH

Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghdhair.com

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken der
Jemella Group Limited.

ghd rise™

© Jemella Group Limited 2021.

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Not to be reproduced

importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o daños personales, lee y sigue atentamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar ghd rise.

Tu ghd rise está indicada sólo como herramienta de peluquería y para ser empleada con accesorios especialmente diseñados para utilizarse con herramientas térmicas, tales como la alfombra térmica de ghd.

Modo de empleo de ghd rise

ghd rise contiene componentes muy sensibles, de última tecnología, por lo que asegúrate de que la herramienta no reciba golpes, ni sufra caídas. No insertes objetos extraños, no pintes, quemes o desmontes tu ghd rise.

No uses tu ghd rise si ha sufrido algún daño – por ejemplo, si la carcasa está rota o agrietada. Si tu herramienta está dañada por mal uso, no estará cubierta por la garantía. Gemella Ltd sustituirá el producto de forma gratuita únicamente si está dentro de la garantía. Esto no afecta a tus derechos legales como consumidor

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades

físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben realizar la limpieza

y el mantenimiento sin supervisión.
PELIGRO DE QUEMADURAS:
Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.

Coloque siempre el rizador ghd hacia abajo utilizando el soporte de seguridad incorporado, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.

ghd rise no está indicado para utilizarse en cabello sintético.

peligro: mantener apartado del agua

No use este dispositivo en una bañera, regadera o depósito lleno de agua.

1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.



2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de

funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador o a un electricista cualificado.

3. No toque el aparato si se ha caído al agua.

4. No pulverice ni aplique productos humedecedores directamente sobre el rizador de ghd.

advertencia – electricidad

Al igual que la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos mantienen carga eléctrica incluso cuando el interruptor está apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghdserviciotecnico.com

1. Utiliza sólo con la fuente de alimentación 110–240V 50-60Hz.
2. El aparato nunca debe ser dejado sin atención mientras esté enchufado.
3. Nunca hagas funcionar este aparato si tiene el cable de alimentación o enchufe dañado, o si no funciona correctamente.
4. Mantén el cable eléctrico lejos de superficies calientes. No enrolles el cable de alimentación alrededor del aparato. No cuelgues tu ghd rise por el cable de alimentación.
5. Desenchufa siempre tu ghd rise inmediatamente después de usar.
6. No utilices alargadores con este aparato.
7. No utilices convertidor de tensión o generador con este aparato.
8. Este aparato ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.



advertencia: superficies calientes

El barril de tu ghd rise se calienta para poder crear peinados de forma eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. **IMPORTANTE** el cepillo caliente ghd adquiere temperatura rápidamente, así que evite tocar las cerdas, ya que podrían estar muy calientes.
2. Cuando no lo esté utilizando, coloque siempre el ghd rise sobre una superficie plana resistente al calor, por ejemplo, una esterilla térmica ghd.
3. Cuando hayas terminado el look, apaga y desenchufa siempre tu ghd rise de la red eléctrica.
4. **ADVERTENCIA:** no toque las cerdas ni el barril durante el enfriamiento del aparato.
5. Espera a que el aparato se enfríe antes de guardarlo.


6. Cuando su ghd Rise se haya enfriado, doble el cable de alimentación tal y como lo recibió por primera vez en su embalaje. No lo enrolle alrededor de la mano ni del barril o del mango del ghd rise, ya que esto podría provocar una avería prematura del cable de alimentación.
7. Coloca siempre el aparato sobre una superficie plana estable y resistente al calor, utilizando el soporte de seguridad si lo hubiera.

funcionamiento

Asegúrate de que el cabello está completamente seco antes de utilizar tu aparato ghd rise.

IMPORTANTE: se debe tener cuidado para evitar que el pelo se enrede en las cerdas calientes del cepillo ghd, no enrolle grandes cantidades de pelo alrededor del barril. Si se produce un enredo,

apague el cepillo de aire caliente antes de desenredar el cabello.

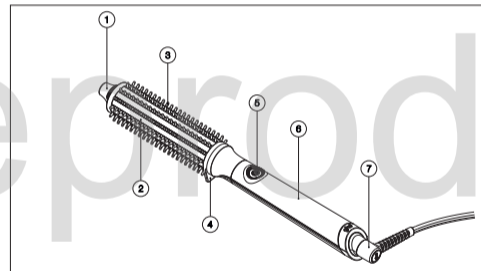

- | | |
|--------------|-------------------------|
| ① Punta fría | ⑤ Interruptor ON / OFF |
| ② Barril | ⑥ Asa |
| ③ Cerdas | ⑦ Cable de alimentación |
| ④ Soporte | |

1. Enchufa tu ghd rise a la toma de corriente. El ghd rise parpadeará momentáneamente alrededor del interruptor ON/OFF para indicar que está conectado a una fuente de alimentación y está en modo de espera.
2. Para activar el ghd rise, mantenga pulsado el botón ON/OFF durante al menos 1 segundo. El ghd rise reproducirá una breve melodía de arranque y una luz parpadeará para indicar que el dispositivo se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** el ghd rise alcanza la temperatura requerida en cuestión de segundos, así que tenga cuidado de no tocar el barril o las cerdas calientes del aparato. Una vez que el ghd rise haya alcanzado la temperatura adecuada, emitirá un sonido y la luz permanecerá encendida, lo que indica que está listo para su uso.
4. Cuando termines de usarla, mantén presionado el botón ON/OFF durante más de 2 segundos para apagar el aparato. Una melodía, indicará que el aparato está apagado. Una vez desactivado, lo más recomendable es desenchufar el aparato de la red eléctrica y dejar que se enfríe en un lugar seguro. Para enfriar de forma segura, utiliza una alfombra térmica ghd resistente al calor utilizando el soporte de seguridad.

ADVERTENCIA: no toque las cerdas ni el barril durante el enfriamiento del aparato, ni permita que niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, toquen el aparato mientras se está enfriando.

Un rizador o tenacilla ghd rise no solo es

atractiva para ti, sino también para tus niños. Asegúrate de guardarla siempre correctamente, manteniéndola fuera de su alcance, particularmente durante su uso, y mientras se está enfriando.

ghd rise cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de reposo:** si el ghd rise se ha dejado encendido y no se ha utilizado durante 30 minutos, una función de seguridad apagará automáticamente el cepillo caliente. El cepillo caliente emitirá la melodía del modo de reposo el barril comenzará a enfriarse y la luz parpadeará lentamente hasta que el barril alcance una temperatura segura.
 - a. Para reiniciar el dispositivo mientras está en modo de espera, sólo tienes que encenderlo manteniendo pulsado el botón ON / OFF durante más de 1 segundo.

- b. Ten en cuenta que aunque tu ghd rise esté apagado, sigue enchufado, por lo que debes desconectarlo en la primera oportunidad que tengas.
- Modo de protección:** el ghd rise incorpora una función de autoprotección frente a eventos adversos o fluctuaciones de potencia; por seguridad, los calentadores se apagarán, el cepillo caliente ghd emitirá un pitido y la luz parpadeará en color blanco cada cinco segundos. Si esto ocurriese, desenchufe y vuelva a enchufar a la fuente de alimentación y luego reinicie.
 - A prueba de fallos:** en el improbable caso de que se produzca un error en el sistema de control, por motivos de seguridad, los calentadores se apagarán, el rizador ghd rise emitirá pitidos y la luz parpadeará en rojo cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfalo y vuelve a enchufarlo a la fuente de alimentación y vuelve a encenderlo. Si la unidad no se reinicia o el problema persiste, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de ghd para obtener asesoramiento.

instrucciones de mantenimiento

Limpieza de ghd rise

- Desconecta tu ghd rise de la fuente de alimentación.
- Deja siempre que tu ghd rise se enfríe antes de limpiarla.
- No sumerjas nunca el aparato en agua.
- Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.
- Retire todo el cabello depositado entre las cerdas después de cada periodo de uso. Limpie la acumulación de productos de estilizado con una tela húmeda o cepillo suave (sin raspar), tanto de las cerdas como de la placa de calentamiento.

Almacenamiento

- Deja siempre que tu moldeador ghd se enfríe antes de guardarla.
- Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Tu herramienta ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

- Apaga el interruptor de la unidad.
- Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
- Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared.
- Vuelve a encender el interruptor de la unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd.

Tomas de corriente para Reino Unido: comprobar que el fusible incorporado esté intacto y en funcionamiento; si no es así, sustituir por un fusible estándar británico de la misma potencia.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la moldeador ghd presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la moldeador sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para usted. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerte a esta garantía, por favor visita 'ghdhair.com/es/returns' para informarte de como debes hacer tu devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Por lo tanto, asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados ó revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial

de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado ó modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para filiales de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

reciclaje y eliminación

Este producto eléctrico ghd se clasifica como «aparatos eléctricos y electrónicos » y no debe eliminarse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu producto ghd, por favor elimínalo de acuerdo al procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Para más información ponte en contacto con tu ayuntamiento.

solo UE/Reino Unido

Este producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC), que garantiza que los productos se reciclan utilizando las mejores prácticas y métodos disponibles para minimizar los posibles daños al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento o con el distribuidor donde adquiriste este producto.

cumplimiento

ghd rise cumple con la norma BS EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologado en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd Spain s.a.u

ghd Spain S.A.U. Teléfono: 902 523 536

ghd España s.a.u

Edif. Nescania
C/ Santa Lucia, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
Spain



ghdhair.com

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

ghd rise™

© Jemella Group Limited 2021.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.
Fabricado en China.

important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, merci de bien vouloir lire et respecter toutes les consignes de sécurité qui vont suivre avant d'utiliser votre ghd rise.

Votre ghd rise doit uniquement être utilisé comme aide au coiffage et seulement avec les produits et accessoires ghd spécifiquement conçus pour son utilisation (tel qu'un tapis thermorésistant ghd).

Manipulation de votre ghd rise

ghd rise contient des composants high tech fragiles, assurez-vous donc que l'appareil ne tombe pas. N'y introduisez aucun objet étranger, ne le peignez pas, ne le brûlez pas ou n'essayez pas de le démonter.

N'utilisez pas votre ghd rise s'il a subi des dommages – par exemple, si votre appareil est cassé ou fissuré. Si votre produit est endommagé à cause d'une mauvaise utilisation ou d'un coup, cela ne sera pas couvert par la garantie. Jemella Ltd remplacera le produit gratuitement s'il est couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus,

ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE :
Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Placez toujours le ghd rise ers le bas en utilisant le stand de sécurité intégré, sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.

ghd rise n'est pas adapté pour une utilisation sur des cheveux synthétiques.

avertissement : tenir éloigné de tout point d'eau.

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche, ou dans un réservoir rempli d'eau.

1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau



pose des risques même si cet appareil est éteint.

2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépense pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. N'appliquez ni spray ni gels coiffants humides directement sur le ghd rise.

avertissement - électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position «off».

Pour réduire les risques d'électrocution :

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou

la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Gemella Ltd.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique 110–240V, 50-60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le ghd rise par le cordon.
4. Débranchez toujours le ghd rise après utilisation.
5. N'utilisez pas un câble de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas un onduleur de tension ou un générateur avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne doit pas être relié à la terre.



avertissement : surfaces chaudes

Le corps du ghd rise atteint une température élevée pour coiffer de manière efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :


1. **IMPORTANT :** la brosse chaude ghd chauffe rapidement, alors ne touchez pas les poils car ils peuvent devenir chauds !
2. Lorsqu'il n'est pas coiffé, déposez toujours le ghd sur une surface sûre.
3. Une fois votre coiffure terminée, éteignez systématiquement le ghd rise et débranchez-le.
4. **AVERTISSEMENT :** pendant que l'appareil se refroidit, ne touchez pas les poils ou le baril.
5. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
6. Lorsque votre ghd Rise est refroidi, pliez le cordon d'alimentation de la même manière qu'il avait été livré dans son emballage. Ne l'enroulez pas autour de votre main, du canon ou du baril du ghd rise car cela pourrait entraîner une défaillance prématurée du cordon d'alimentation.
7. Placez toujours l'appareil sur son support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

utilisation

Assurez-vous que vos cheveux soient complètement secs avant d'utiliser le ghd rise.

IMPORTANT : veillez à ne pas emmêler les cheveux dans les poils du pinceau, ne pas envelopper de grandes quantités de poils autour du baril.

En cas d'emmêlement, éteignez la brosse chaude avant de démêler les cheveux.

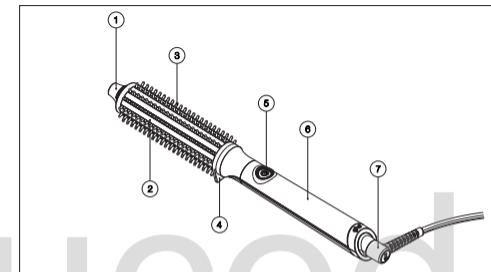

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ① Extrémité anti-chaleur | ⑤ Bouton ON/OFF |
| ② Corps | ⑥ Poignée |
| ③ Poils | ⑦ Cordon d'alimentation |
| ④ Socle | |

1. Branchez le ghd rise à la source d'alimentation. Le ghd rise clignote momentanément autour de l'interrupteur ON/OFF pour indiquer qu'il est connecté à une alimentation et qu'il est en mode veille.
2. Pour allumer le ghd rise, maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant au moins 1 seconde. Le ghd rise jouera un bref son de départ et une lumière clignotera pour indiquer que l'appareil est en train de chauffer.

3. **IMPORTANT :** le ghd rise atteint la température requise en quelques secondes. Veillez donc à ne pas toucher le corps ou les poils chauds de l'appareil! Lorsque la température du ghd a atteint la température voulue, il retentit et le voyant reste allumé pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.
4. Une fois votre coiffage terminé, effectuez un appui long sur le bouton ON/OFF pendant plus de deux secondes. Une mélodie vous indiquera alors que votre appareil est éteint. Une fois éteint, nous vous recommandons de débrancher l'appareil et de le laisser refroidir dans un lieu sûr. Pour ce faire, placez le ghd rise sur un tapis thermorésistant ghd en utilisant le socle intégré et laissez refroidir.

AVERTISSEMENT : lors du refroidissement de l'appareil, ne touchez pas le baril et ne laissez pas les enfants ou les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou ne disposent pas de l'expérience et des connaissances nécessaires pour toucher l'appareil lorsqu'il refroidit.

Votre ghd rise ne convient pas à une utilisation par un enfant. Assurez-vous de toujours le placer à l'abri des enfants,

particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

ghd rise est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

- 1. Mode veille :** si le ghd rise a été laissé allumé et n'a pas été utilisé pendant 30 minutes ; une fonction de sécurité éteint automatiquement la brosse chaude. La brosse chaude jouera la sonnerie en mode veille, le baril commencera à refroidir et la lumière va clignoter lentement jusqu'à ce que le baril atteigne une température sûre.
 - a.** Pour redémarrer l'appareil alors qu'il est en mode veille, effectuer simplement un appui long sur le bouton ON/OFF pendant plus d'une seconde
 - b.** Notez que même si ghd rise est éteint, il est toujours sous tension et doit être débranché dès que possible.
- 2. Mode de protection :** Le ghd rise peut se protéger contre les événements indésirables ou les fluctuations de courant. Pour des raisons de sécurité, les réchauffeurs s'éteignent, la brosse chaude émet un bip et la lumière clignote toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez l'alimentation, puis redémarrez.
- 3. Sécurité :** dans le cas improbable d'une erreur du système de commande, pour des raisons de sécurité, les résistances s'éteignent, le ghd rise émet des bips et la lumière clignote en rouge toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez, puis redémarrez. Si l'appareil ne

redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service à la clientèle de ghd pour obtenir des conseils.

prendre soin de votre appareil

Nettoyer votre ghd rise

1. Débranchez ghd rise.
2. Assurez-vous que ghd rise soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.
5. Retirez tous les cheveux entre les poils/embouts après chaque utilisation. Essuyez toute accumulation de produits de coiffage avec un chiffon humide ou une brosse souple (ne pas frotter) à la fois des poils et de la plaque chauffante.

Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre ghd rise avant de le ranger.
2. Quand votre ghd rise est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du ghd rise, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

defaut de fonctionnement

Votre appareil électrique de coiffage ghd est un produit très performant. Si celui-ci est soumis à de fortes variations du courant pendant utilisation, il peut

se mettre en mode sécurité afin d'être protégé de tous dommages. Dans le cas exceptionnel où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil ghd est bien en marche, que l'interrupteur de la prise secteur (s'il existe) est bien en position "on" et que la prise est bien alimentée.

Si votre produit cesse de fonctionner et qu'un signal lumineux rouge clignote, suivez alors les étapes ci-après :

1. Éteignez l'appareil
2. Débranchez-le
3. Attendez 5 secondes et rebranchez l'appareil
4. Rallumez-le

Si le problème persiste, contactez ghd.

Pour les prises britanniques, assurez-vous que le fusible soit intact, sinon remplacez-le par un fusible britannique standard identique.

En cas de doute ou si vous souhaitez obtenir d'autres informations, vous pouvez vous rendre sur la rubrique « Aide » de notre site ghd.com ou contactez un distributeur ghd agréé ou le service clients ghd qui saura vous conseiller.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative

et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : ghd.com/fr/returns*. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et **ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Angleterre/UE uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

ghd rise est conforme à la norme BS EN 60335-2-23 et porte le label CE. Il est également agréé aux États-Unis, en Australie / Nouvelle Zélande et en Afrique du Sud.

ghd france SARL

ghd France : 04 78 35 46 10

ghd France SARL

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Switzerland

ghd Switzerland : +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghdhair.com

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

ghd rise™

© Jemella Group Limited 2021.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni.
Fabriqué en Chine.

Not to be reproduced

importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le presenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il vostro ghd rise.

L'utilizzo di ghd rise è previsto solo per l'hairstyling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo dei capelli come il tappetino termoresistente ghd.

Maneggiare ghd rise con cura

ghd rise contiene delle componenti tecnologiche delicate, per questo motivo raccomandiamo di non farlo cadere. Non inserire corpi estranei, non verniciare, non bruciare o smontare ghd rise.

Non usare ghd rise se danneggiato, per esempio se il corpo esterno risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di un uso improprio o di maltrattamento non sarà coperto dalla garanzia. Jemella Ltd sostituirà il prodotto gratuitamente solo all'interno del periodo di garanzia. Quanto indicato lascia impregiudicati i vostri diritti legali.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità

fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Le operazioni di manutenzione e pulizia non

devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

PERICOLO DI USTIONE: Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.

Riporre sempre il ghd rise sul supporto di sicurezza integrato, posandolo su una superficie piana, stabile e resistente al calore.

ghd rise non è adatto all'utilizzo su capelli sintetici.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare questo apparecchio nella vasca

da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.

1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.



2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo

di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.

3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.

4. Non spruzzare né applicare elementi di stile umidi sul ghd rise.

attenzione - elettricità

Come accade per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non mettere mai in funzione questa styler frisé ghd se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione

o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l..

1. Utilizzare solo con una tensione di 110–240V, 50-60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere ghd rise utilizzando il cavo di alimentazione.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina di ghd rise dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve avere la connessione all'impianto di terra.

attenzione: superfici calde

Il fusto di ghd rise si scalda per permettere un'acconciatura perfetta.

Per ridurre il rischio di bruciature:

1. **IMPORTANTE:** la spazzola calda ghd si riscalda rapidamente, quindi non toccare i denti in quanto possono diventare roventi!

2. Quando non impiegata durante l'utilizzo, posizionare sempre la spazzola ghd Rise su una superficie piana resistente al calore, ad esempio un tappetino termoresistente ghd.
3. Al termine dello styling, spegnere sempre ghd rise e scollegarlo dalla presa di corrente.
4. **AVVISO:** non toccare i denti o la barra durante il raffreddamento dell'apparecchio.
5. Attendere che ghd rise si raffreddi prima di rimetterlo a posto.
6. Quando ghd Rise si è raffreddata, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui è stata consegnata la prima volta nel suo imballaggio. Non avvolgere intorno alla mano o alla barra o al manico di ghd Rise, in quanto ciò può portare a un guasto precoce del cavo di alimentazione.
7. Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana stabile e resistente al calore, utilizzando il supporto di sicurezza qualora fosse presente.


funzionamento

Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare ghd rise.

IMPORTANTE: occorre fare attenzione per evitare che i capelli si aggroviglino nei denti della spazzola calda

ghd; non avvolgere grandi quantità di capelli intorno alla barra.

In caso di formazione di nodi, spegnere la spazzola elettrica prima di districare i capelli.

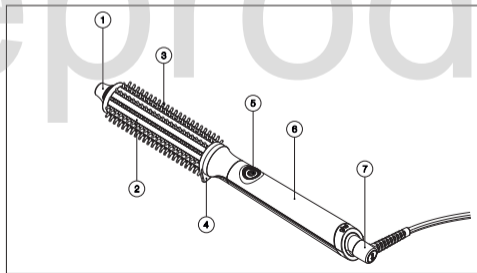

- 1 Estremità fredda
- 2 Fusto
- 3 Denti
- 4 Sostegno di sicurezza

- 5 Interruttore ON/OFF
- 6 Impugnatura
- 7 Cavo di alimentazione

1. Collegare il ghd rise all'alimentazione di rete. Il ghd rise lampeggerà brevemente attorno all'interruttore ON/OFF per indicare il collegamento all'alimentazione di rete e la modalità standby.
2. Per accendere ghd rise, tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 1 secondo. ghd rise emetterà un breve segnale di avvio; una luce lampeggia per indicare che il dispositivo si sta riscaldando.
3. **IMPORTANTE:** ghd rise raggiunge la temperatura richiesta in pochi secondi, quindi fare attenzione a non toccare la barra o i denti dell'apparecchio caldo! Una volta che ghd rise ha raggiunto la temperatura, emetterà un beep e la luce rimarrà accesa per indicare che è pronta per l'uso.
4. Una volta terminata l'acconciatura, tenere premuto il pulsante ON/OFF per più di 2 secondi per spegnere l'apparecchio. Sarà quindi emesso un suono ad indicare che ghd rise è stato spento. Una volta spento ghd rise, si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione elettrica e di collocarlo in un luogo sicuro lasciandolo raffreddare. Per un più sicuro raffreddamento riporre l'apparecchio su un tappetino termoresistente ghd, usando l'apposito sostegno di sicurezza e lasciarlo raffreddare.

ATTENZIONE: non toccare la barra o i denti durante il raffreddamento dell'apparecchio, né consentire a bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e competenza, di toccare l'apparecchio mentre è in fase di raffreddamento.

Il tuo arricciacapelli ghd rise non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre il tuo arricciacapelli ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

ghd rise presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:

- Modalità sospensione:** se ghd Rise viene lasciata accesa e non viene utilizzata per 30 minuti, una funzione di sicurezza spegnerà automaticamente la spazzola calda. La spazzola calda emetterà il segnale di modalità di sospensione, la barra inizierà a raffreddarsi e la luce pulserà lentamente fino a quando la barra raggiungerà una temperatura sicura.
 - Per riaccendere ghd rise mentre è in modalità Sleep Mode, tenere premuto il pulsante ON/OFF per più di 1 secondo.
 - Attenzione: sebbene il ghd rise sia stato spento, resterà comunque ancora collegato alla corrente, perciò sarà opportuno scollegare la spina il prima possibile.
- Modalità di protezione:** ghd rise è dotata di funzione autoprotettiva da eventi avversi o fluttuazioni di potenza; per motivi di sicurezza, il riscaldamento si disattiverà, la spazzola calda ghd emetterà un bip e la luce lampeggerà di bianco ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, l'alimentazione, quindi riavviare.
- Misura di sicurezza:** nel caso di un improbabile errore del sistema di controllo, per sicurezza i riscaldatori si spengono, l'arriacciapelli ghd rise emette segnali acustici brevi e la spia lampeggia in rosso ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, scollegare e ricollegare l'unità all'alimentazione, quindi riavviarla. Se l'unità non si riavvia o il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti ghd per assistenza.

Istruzioni per un corretto mantenimento

Pulisci il tuo ghd rise

- Stacca ghd rise dalla presa di corrente.
- Lascia sempre che ghd rise si raffreddi prima di pulirlo.
- Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
- Strofina l'impugnatura ed il fusto dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detergenti troppo forti o abrasivi o prodotti corrosivi.
- Rimuovere tutti i capelli intrappolati nelle setole dopo ogni utilizzo. Rimuovere qualsiasi accumulo di prodotto di styling dalle setole e dalla piastra termica, con un panno umido o una spazzola morbida (non strofinare).

Conservazione

- Lascia che il tuo ghd rise si raffreddi prima di rimetterlo a posto.
- Una volta che si sarà raffreddato, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo di ghd rise per evitare che il cavo di alimentazione sia stratonato, si danneggi o si rompa prima del tempo.

mancato funzionamento

Questo strumento di styling ghd è un prodotto ad alte prestazioni. Se soggetto ad ampie fluttuazioni di corrente elettrica durante l'uso, l'apparecchio potrebbe andare in modalità di sicurezza fail-safe per proteggere l'unità da possibili danni. Pertanto, nell'improbabile eventualità di un mal funzionamento, controllare che l'apparecchio sia acceso e collegato all'alimentazione di rete e che la corrente elettrica sia presente.

Se l'apparecchio smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito:

- Spegnerne l'apparecchio
- Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica
- Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica
- Riaccendere l'apparecchio

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito ghdhair.com/it oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd Italia per richiedere ulteriore assistenza.

garanzia del produttore

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd a sua sola discrezione sostituirà il prodotto senza alcun costo, con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

La garanzia non include:

- Danneggiamento dovuto ad uso improprio, urti, cadute accidentali, incuria, danneggiamenti conseguenti a smarrimenti.
- Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
- Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un voltaggio non appropriato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.
- Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni o sovracorrenti, insufficiente ed irregolare alimentazione elettrica, sbalzi di tensione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
- Danni e/o difetti minori che non pregiudicano il funzionamento e non intaccano il valore dell'apparecchio.
- Tutte le parti soggette alla normale usura.

Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito "ghdhair.com/it/returns" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potrete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale, a ghd Italia-Assistenza, Via XX Settembre 98, 50129 Firenze, inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'asserito difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.

La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o

rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui sono state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore/acquirente del prodotto è titolare ai sensi del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE) definito Codice del Consumo, con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 (uno) anno dalla data di acquisto del prodotto.

Né Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

riciclaggio e smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo le procedure indicate dalle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

conformità

ghd rise soddisfa lo standard BS EN 60335-2-23 ed è provvisto di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Sud Africa.

ghd Italia S.r.l

info.italia@ghdhair.it
Tel. 055.49811

ghd Italia S.r.l

Via XX Settembre 98-100 50129
Firenze
Italia

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghdhair.com

ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

ghd rise™

© Jemella Group Limited 2021.

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

Not to be reproduced

viktiga säkerhetsinstruktioner

För att minimera risken för brännskada, brand eller elfel läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du använder din ghd rise

Din ghd rise bör endast användas som ett hårstylingsredskap eller tillsammans med föremål som tål värme såsom ett värmeresistent underlag.

Hantering av din ghd rise

ghd rise innehåller känsliga högteknologiska komponenter så därför tål den inte att du tappar den. Tillsätt ej främmande föremål, färg eller annat. Den bör inte plockas isär eller utsättas för annan skada.

Använd inte din ghd rise om den har skadats- tex om höljet har knäckts. Om din elektriska enhet har skadats genom missbruk eller felanvändning kommer den inte täckas av din 2-års garanti. ghd scandinavia ersätter din elektriska produkt under garantitiden. Dina lagliga rättigheter påverkas inte av ovanstående.

Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller

som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.

MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR: förvara

din ghd rise utom räckhåll för barn speciellt när den är i användning och under nedkyllning efter användning. Lämna aldrig din ghd rise utan uppsikt när kontakten är i.

Placera alltid din ghd rise på den inbyggda säkerhetshållaren på ett jämnt underlag

ghd rise bör inte användas på syntetiskt hår.

varning: håll borta från vatten

Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.

1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.



2. För ytterliggare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.

3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet

så bör du aldrig sträcka dig efter den.

4. Spraya inte dina stylingprodukter direkt på din ghd rise.

varning: elektricitet

Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna aktiva även efter att apparaten har stängts av.

För att minimera risken av elektrocutation:

Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar som den ska eller om sladden/kontakten

är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd scandinavia (reklamationen godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk).

1. Använd endast med med 110–240V, 50-60 Hz.
2. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är i.
3. Håll sladden borta från den uppvärmda ytan. Vira aldrig sladden runt den elektriska enheten. Häng inte upp ghd rise i sladden.
4. Dra alltid ut sladden direkt efter användning.
5. Använd inte förlängningsladd med denna elektriska enhet.
6. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna apparat.
7. Din ghd-produkt är en klass II och skall inte kopplas med en jordad koppling.



varning: varma ytor

ghd rise stylen är varm och kan effektivt användas för styling.

För att minimera risken av brännmärke:

1. **Viktigt:** ghd värmeborste värms upp snabbt, så vidrör inte borsten eftersom dessa kan bli mycket varma!
2. När du inte använder din ghd värmeborste, låt den ligga på en värmetålig yta som till exempel en ghd värmematta.
3. När stylingen är klar skall du alltid stänga av ghd rise och dra ut kontakten.
4. **Varning:** medan apparaten svalnar ska du inte röra borsten eller cylindern
5. Vänta till apparaten har svalnat innan den läggs undan till förvaring.
6. När din ghd Rise har svalnat, vik nätsladden på samma sätt som när den först levererades i förpackningen. Vira den inte runt din hand, cylindern eller handtaget eftersom detta kan leda till tidiga fel på nätsladden.
7. Placera alltid stylen med stativet, om det finns, på en värmetålig, plan yta.


drift

Försäkra dig om att håret är helt torrt innan du använder din ghd rise.

VIKTIGT: försiktighet bör iakttas för att förhindra att hår fastnar i din ghd

värmeborste, låt därför inte stora mängder hår fastna runt cylindern.

Om håret trasslar in sig, stäng av värmeborsten innan du försöker ta loss håret.

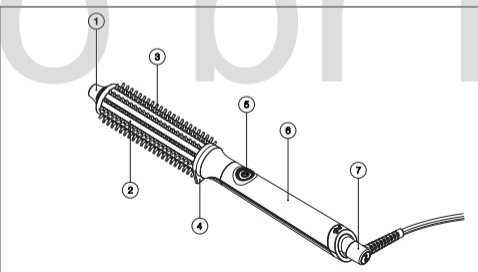

- | | |
|----------------|------------------|
| ① Sval topp | ⑤ ON/OFF kontakt |
| ② Skaft | ⑥ Handtag |
| ③ Borst | ⑦ Strömssladd |
| ④ Hållare/stöd | |

1. Anslut din ghd rise till ett eluttag. Ett blinkande ljus kommer att visas runt ON/OFF-knappen på din rise och indikerar att den är ansluten och att den är i standby mode.
2. Sätt på din ghd rise genom att trycka på och hålla nere ON/OFF-knappen i minst 1 sekund. Din ghd rise spelar en kort melodi och en lampa blinkar och indikerar att den värms upp.
3. **VIKTIGT:** ghd rise når den erforderliga temperaturen på några sekunder, så var noga med att inte röra den varma cylindern eller borsten! När ghd rise har nått rätt temperatur hörs ett pip och lampan lyser med fast sken för att indikera att den är klar att användas.
4. När du är klar med din styling ska du hålla inne ON/OFF knappen mer än 2 sekunder för att stänga av apparaten. En avslutningston indikerar att apparaten är avstängd. När den är avstängd är det alltid bäst att dra ut kontakten ur vägguttaget och låta den svalna på ett säkert ställe. Låt den svalna på ett värmeresistent föremål såsom ghd's värmematta samt vilandes på den inbyggda säkerhetshållaren.

WARNING: när produkten svalnar, se till att inte vidröra cylindern eller borsten, låt heller inte barn eller de med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap vidröra produkten när den svalnar.

Din ghd rise är inte bara tilltalande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd styler utom räckhåll för barn, speciellt när den är i bruk eller håller på att svalna.

ghd rise har följande säkerhetsföreskrifter:

1. **Viloläge:** om ghd rise värmeborste har lämnats på och inte använts under 30 minuter, kommer en säkerhetsfunktion automatiskt att stänga av den. Värmeborsten kommer att spela en viloläge-melodi, cylindern svalnar och lampan blinkar sakta tills cylindern når en säker temperatur.
 - a. För att starta om apparaten när den är i sleep mode kan du enkelt starta den igen genom att hålla inne ON/OFF knappen mer än en sekund.
 - b. Notera att även om ghd rise har stängts av så är den fortfarande ansluten till ett eluttag och bör kopplas ut så fort som möjligt efter användning.
2. **Skyddsläge:** ghd rise kan skyddas mot oönskade händelser eller strömfluktuationer, och för säkerhets skull kommer värmeelementen att

stängas av, ghd värmeborsten avger ett pip och lampan blinkar vitt var femte sekund. Om detta inträffar ska du dra ur stickkontakten och sätta in den igen och sedan starta om.

3. **Säkerhet vid fel:** vid något osannolikt kontrollfel i systemet kommer värmeapparaten att stängas av och din ghd rise kommer att pipa och blinka rött var femte sekund. Om detta problem uppstår dra ur kontakten och anslut den på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för service och råd.

användningsinstruktioner

Rengöring av din ghd rise

1. Dra ut ghd rise från elanslutningen.
2. Låt att alltid ghd rise svalna ordentligt innan rengöring.
3. Låt aldrig apparaten doppas i vatten.
4. Torka av handtaget och skaftet med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel ej heller frätande ämnen.
5. Ta bort allt hår från borsten efter varje användning. Torka bort eventuella uppbyggnad av stylingprodukter med en fuktig trasa eller mjuk borste (skrubba inte) från både hårborsten och värmeplattan.

Förvaring

1. Se alltid till att din ghd rise är helt av svalnad innan du lägger den för förvaring.
2. När apparaten har svalnat skall du vika ihop sladden på samma sätt som den kom när du packade upp den ur förpackningen. Vira ej sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden skadas eller går av.

funktionssvikt

Din elektriska ghd stylingapparat är en professionell produkt och om den utsätts för en stor strömförändring under användning kan den gå in i ett felsäkrat tillstånd för att skydda enheten mot skada. Om din elektriska ghd-produkt därför inte fungerar som den ska, kontrollera att strömmen är påslagen i huset och att det finns el.

Om din produkt slutar fungera och det blinkar rött, vänligen följ instruktionerna nedan:

1. Stäng av enheten.
2. Dra ut kontakten från eluttaget.
3. Vänta 5 sekunder innan du sätter in den på nytt i eluttaget.
4. Sätt på enheten igen.

Om problemet upprepas, kontakta din lokala kundtjänst för support.

Om du har ytterligga tvivel eller är i behov av råd vänligen besök hjälpsektionen på ghd.com eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ghd kundtjänst för ytterligare rådgivning.

tillverkningsgaranti

Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar tillverkningsfabriken. Om produkten av någon anledning skadats i fabriken eller om materialet i produkten skadats kommer ghd att byta ut produkten

till motsvarande identisk eller liknande produkt utan kostnad. Två år efter att produkten inhandlats är förutsättningen för att produkten ska bli ersatt. När produkten är utbytt kommer den inbytta produkten tillhöra ghd's egendom.

För att kräva denna garanti vänligen besök 'ghd.com/returns' och följ instruktionerna och fullfölj din retur. Bifoga kvitto från inköpsställe med din produkt. Spara alltid kvitto och förvara dem alltid på ett säkert ställe.

Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter inköpta hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej för reparerade eller servade produkter hos någon annan än ghd-personal. Observera att denna garanti kan ogiltighetsförklaras om serienumret eller tillverkningsdatum har raderats, förändrats eller skadats. Detta förändrar inte dina lagliga rättigheter.

Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet vänligen returnera din elektriska enhet till närmaste ghd-adress som du finner i förpackningen tillsammans med kvittot från butiken där du köpte produkten. För kunder i Australien och Nya Zeeland vänligen ring närmaste ghd-kontor, numret hittar du tryckt på bifogad bipacksedel.

återvinning och bortskaffning

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning och får ej kasseras med hushållssopor när produkten är obrukbar. Om du inte har användning för din ghd-produkt vänligen se till att lämna den till din lokala återvinningsstation för återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet.

Endast UK/EU

Din elektriska ghd-produkt skall kasseras enligt WEEE direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försäkrar att produkterna återvinns med bästa metoder för att minimera potentiell åverkan på miljön. För ytterligare information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där produkten köptes.

förordning

ghd rise överensstämmer med EN 60335-2-23 och är CE-märkt. Övriga godkännelser inkluderar USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

ghd Nordics

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

HFC Prestige International

Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghd.com

ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.

ghd rise™

© Jemella Group Limited 2021.

Designad i Cambridge, UK tillverkad i Kina.

vigtig sikkerhedsinformation

For at reducere risikoen for forbrænding, brand eller tilskadekomst, læs og følg denne sikkerhedsinformation før du anvender din ghd rise.

Dine ghd rise må kun anvendes som et hårstyling redskabs og kun samme med tilbehør, der kan tåle varme såsom et varmeresistent underlag.

Håndtering af din ghd rise

ghd rise indeholder sensitive højteknologisk komponenter, så derfor tåler den ikke at du taber den. Tilføj heller ikke fremmede objekter, maling eller andet på den samt den må ikke åbnes og skillesad.

Anvend ikke din ghd rise, hvis den er beskadiget, eks. hvis beklædningen er revnet. Hvis din elektriske enhed er beskadiget via fejlanvendelse eller mishandling vil dette ikke blive dækket af din 2 års reklamationsret. ghd scandinavia vil erstatte dit elektriske produkt uden beregning, hvis det er dækket af din 2 års reklamationsret. Dine lovmæssige rettigheder er ikke berørt af ovenstående.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring

og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

RISIKO FOR FORBRÆNDING: Sørg for at børn ikke kommer i kontakt med din ghd rise, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug.

Lad aldrig din ghd rise ude af syne når den er sluttet til stikkontakten.

Placer altid din ghd rise på den sikkerhedsholder der er på apparatet, og altid på en varmeresistent flad og stabil overflade.

ghd rise bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår.

advarsel: må ikke komme i nærheden af vand

Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet repræsenterer en risiko selv efter at den elektriske enhed er sluttet.
2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din



installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.

3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.
4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte din ghd rise.

advarsel: elektrisitet

Som med det fleste elektriske enheder er de elektriske komponenter aktive selv efter at apparatet er slukket.

For at mindske dødsfald ved elektrisk stød:

Anvend ikke denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd scandinavia (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved fejlanvendelse eller misligholdelse.

1. Må kun bruges med 110–240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømstikket er sat i stikkontakten.
3. Hold ledningen væk fra varme overflader. Vikle ikke ledningen rundt om den elektriske enhed. Hæng ikke ghd rise i ledningen.
4. Tag altid ghd rises stik ud af stikkontakten straks efter brug.
5. Brug ikke en forlængerledning sammen med denne elektriske enhed.
6. Brug ikke en spændingsomformer eller generator sammen med dette apparat.
7. Dit ghd produkt er el klasse II og skal ikke tilsluttes jord.



advarsel: varm overflade

ghd rises sylen er varm for at den kan anvendes til effektiv styling.

For at reducere risikoen for forbrændinger:


- VIGTIGT:** ghd-børsten opvarmes hurtigt, så undlad at røre ved børstehårene, da de kan blive varme!
- Når den ikke bruges til styling, skal ghd -Rise anbringes på en plan, varmebestandig overflade såsom en ghd-varmemåtte.
- Når styling er færdig, skal du altid slukke for ghd rise og tage den ud af stikkontakten.
- ADVARSEL:** undlad at røre ved børstehårene eller cylinderen, mens apparatet køler af.
- Vent til apparatet er kølet helt af, inden du pakker det væk.
- Når din ghd Rise er afkølet, skal du folde strømledningen på samme måde, som da den først blev leveret i emballagen. Du må ikke vikle den omkring hånden eller cylinderen eller håndtaget på ghd Rise, da det kan medføre tidlig svigt af el-ledningen.
- Placer altid styleren på holderen, hvis det findes, på en varmebestandig, stabil, flad overflade.

betjening

Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd rise.

VIGTIGT: der bør udvises forsigtighed for at undgå at få håret filtret ind i ghd-varmebørstens hår, undlad at vikle store mænder hår omkring cylinderen.

Hvis håret bliver sammenfiltret, skal der slukkes for den varme børste, inden håret redes ud.

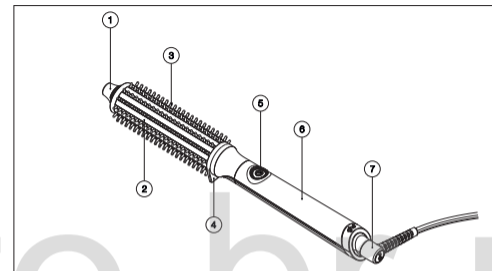

- | | |
|------------------|------------------|
| ① Kold tip | ⑤ ON/OFF Kontakt |
| ② Skaft | ⑥ Håndtag |
| ③ Børster | ⑦ Ledning |
| ④ Stander/holder | |

- Slut ghd risen til strømforsyningen. ghd- rise blinker øjeblikkeligt omkring ON / OFF-kontakten for at indikere, at den er tilsluttet en strømforsyning og er i standbytilstand.
- For at tænde for ghd Rise skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen ned i mindst 1 sekund. ghd Rise spiller en kort startmelodi, og en lampe blinker for at indikere, at varmebørsten varmer op.

- VIGTIGT:** ghd rise når den ønskede temperatur på få sekunder, så pas på ikke at røre ved apparates varme cylinder eller børster! Når ghd rise har nået temperaturen, bipper det, og lampen bliver ved med at lyse for at angive, at det er klart til brug.
- Når du er færdig med din styling, skal du trykke på knappen ON / OFF og holde den nede i mere end 2 sekunder for at slukke for apparatet. En lukket tune vil spille for at vise, at apparatet er slukket. Når det er slukket, er det bedste at tage stikket ud af stikkontakten og lade den køle HELT af på et sikkert sted. Underafkøling anbefales det at anbringe apparatet på en ghd varmeresistent måtte og på den indbyggede sikkerhedsholder.

ADVARSEL: Undlad at røre ved cylindere eller børsterne, mens apparatet køler af, og lad ikke børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller mangel på erfaring og viden røre ved apparatet, mens det køler af.

Din ghd rise er ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor altid at din ghd rise er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den køler ned.

ghd rise har følgende sikkerhedsforanstaltninger:

- Dvaletilstand:** Hvis ghd rise efterlades tændt uden at blive brugt i 60 minutter, slukker en sikkerhedsfunktion automatisk for varmebørsten. Varmebørsten spiller dvaletilstandsmelodien, cylinderen begynder at køle af, og lampen blinker langsomt, til cylinderen når en sikker temperatur.
 - For at genstarte din elektriske ghd enhed, mens det er i dvaletilstand, skal du bare tænde for den ved at trykke på og holde tænd / sluk-knappen nede i mere end 1 sekund.
 - Bemærk, at selvom ghd rise er slukket er den stadig forbundet med stikkontakten og derfor anbefales det altid at trække stikket ud af stikkontakten så hurtigt så muligt efter brug-
- Beskyttelsestilstand:** ghd rise kan beskytte sig selv mod ugunstige begivenheder eller strømudsving, så varmelegemerne slukkes af sikkerhedsmæssige årsager, ghd-varmebørsten bipper, og lampen blinker hvidt hvert femte sekund. Hvis det sker, skal strømforsyningen frakobles og tilkobles igen og så startes igen.
- Sikkerhed ved fejl:** I tilfælde af en fejl i styringssystemet vil varmeapparaterne i ghd rise slukke, og ghd rise vil udsende et bip og lyset blinker rødt hvert femte sekund. Hvis dette sker træk da stikket ud af stikkontakten og genstart. Hvis enheden ikke genstarter eller problemet fortsætter, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for yderligere vejledning.

vedligeholdelses vejledning

Rengøring af din ghd rise

- Sørg for at stikket på din ghd rise er ude af stikkontakten.
- Lad altid ghd rise afkøle, før du forsøger at rengøre den.

- Sænk aldrig apparatet ned i vand.
- Tør håndtaget og sylen + (syl og klap) af med en hårdt opvredet fugtig klud. Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.
- Fjern alt hår imellem børstehårene efter hver brug. Tør eventuelle rester af stylingprodukter af med en fugtig klud eller blød børste (skrub ikke) fra både børstene og varmeplader.

Opbevaring

- Sørg altid for at din ghd rise er helt afkølet før du lægger den væk.
- Når din elektriske enhed er afkølet, skal du fold da ledningen på samme måde som det var det da fik den leveret. Vikle ikke ledningen omkring produktet, da dette kan beskadige ledningen og forårsage brud eller funktionssvigt i ledningen.

funktionssvigt

Dit elektriske ghd stylingapparat er et professionelt produkt, og hvis enheden udsættes for stor udsving i strømmen under brug, kan det gå i fejlsikret tilstand for at beskytte enheden mod skade. Hvis dit elektriske ghd produkt ikke virker, skal du tjekke at strømmen i huset er tændt, og at strømmen er tilgængelig. Hvis dit produkt holder op med at virke, og det røde fejllygte blinker, skal du følge nedenstående procedure:

- Slut din elektriske enhed.
- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Vent 5 sekunder og tilslut fin elektriske enhed til stikkontakten igen.
- Skift din enhed tilbage til "ON".

Hvis dette sker gentagne gange, bedes du kontakte den lokale ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, kan du besøge hjælpesektionen på ghdhair.com eller kontakte en godkendt ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I tilfælde af at et produktet har en defekt på grund af mangelfuldt håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn udskifte produktet uden omkostninger med et identisk eller tilsvarende produkt inden for to år fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt forudsætter reklamationen foretages inden for garanti perioden. Når et produkt ombyttes, bliver det nye produkt dit og det erstattede element bliver ghd's ejendom.

For at gøre krav på denne garanti, besøg venligst 'ghdhair.com/returns' og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte dit retur. Sørg for, at du inkludere et købsbevis med ethvert returprodukt. Sørg derfor for, at du opbevarer dit købsbevis på et sikkert sted.

Denne garanti gælder kun ægte elektriske ghd produkter købt gennem godkendt ghd forhandler og dækker ikke produkter repareret eller betjent af andre end ghd personale eller ghd repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan være ugyldig, hvis serienummer eller identifikation er slettet, beskadiget eller ændret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

* Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af sine elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du sende dit elektriske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne indlægsseddel eller på emballagen sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand, bedes du ringe til dit nærmeste ghd kontor på det nummer, der er trykt i denne indlægsseddel.

genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som »elektrisk eller elektronisk udstyr« og må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid. Når du ikke længere har brug for dit ghd elektriske produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genvindingsprocedure. For mere information kontakt din lokale myndighed.

Kun UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Udstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder for at minimere eventuelle miljøskader. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

regulativ

ghd rise overholder EN 60335-2-23 og er CE mærket. Andre godkendelse inkluderer USA, Australien/New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

HFC Prestige International

Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghdhair.com

ghd og ghd er registrerede varemærker tilhørende Jemella Group Limited

ghd rise™

© Jemella Group Limited 2021.

Designet i Cambridge, UK. Produceret i Kina.

tärkeä turvallisuus ohje

Vähentääkseen riskejä palo vammoilta, sähköiskuilta, tulipaloilta tai muilta loukkaantumisilta lue tarkasti turvallisuus ohjeet ennen kuin käytät ghd rise.

ghd rise on tarkoitettu hiusten muotoiluun ja vain tuotteiden kanssa jotka ovat suunniteltu käytettäväksi lämpö laitteiden kanssa kuten ghd lämpömatton.

ghd rise käyttö ohje

ghd rise sisältää high-tech, herkkiä komponentteja jonka vuoksi varmista ettei laitetta pudoteta. Älä asenna laitteeseen ylimääräisiä osia, maalia, polta tai hajota ghd risea osiin. Jos sinun laite on vaurioitunut esimerkiksi siinä on halkeama tai sinun laitetta on kaltoin kohdeltu. Takuu ei ole voimassa. Tämä ei vaikuta sinun lakisääteisiin oikeuksiin.

Älä käytä sinun ghd rise jos sinun laite on vaurioitunut esimerkiksi siinä on halkeama tai sinun laitetta on kaltoin kohdeltu. Takuu ei ole voimassa. Jemella Ltd vaihtaa sinulle uuden laitteen mikäli siinä on edelleen takuu voimassa. Tämä ei vaikuta sinun lakisääteisiin oikeuksiin.

Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai

aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisesta käytöstä. Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.

Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa.

PALO VAARA: Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.

Kun laite on kytkettynä sähköpistokkeeseen älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.

Laske ghd rise laite alas aina niin että se lepää sisäänrakennetun jalan varassa joka suojaaa pöytäpintoja kuumuudelta.

ghd ei ole suunniteltu käytettäväksi synteetisessä hiuksissa.

varoitus pidä kaukana vedestä

Älä käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai altaassa.

1. Kuin laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä sillä on silti suuri riski vaara tilanteelle kun kylpyhuoneessa on suuri kosteus määrä. Vaikka laite olisikin pois päältä.



2. lisä turvallisuutta varten on hyvä asentaa vikavirtasuojalaite jossa on sähkövirtausta

mikä ei ylitä 30mA ja on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneeseen. Voit tiedustella asentajalta tai sähköasentajalta neuvoa.

3. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.

4. Älä suihkuta mitään märkää muotoilutuotetta suoraan ghd rise kohti.

varoitus: sähkö

Niin kuin suurimmassa osassa sähkölaitteista osat ovat sähkö aktiivisia vaikka laite olisi pois päältä.

Vähentääkseen sähköiskun riskejä:

Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd täytyy korvata uudella vastaavanlaisella laitteella.

1. Käytä vain 110-240V, 50-60 Hz sähkövirtaa.
2. Tätä laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta kun se on kytketty sähköpistokeeseen.
3. Pidä johto kaukana kuumista laatta levyistä. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Älä laita ghd rise roikkumaan johdosta.
4. Sammuta aina ghd rise kun olet lopettanut sen käytön.
5. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
6. Älä käytä muunneltavaa voltivirtaa tai generaattoria tämän laitteen kanssa.
7. Sinun ghd tuote on II luokan sähkölaite ja sitä ei saisi yhdistää maadoitukseen.



varoitusta: kuuma pinta

ghd rise runko on kuuma jotta muotoilu olisi tehokkaampaa.

välttääkseen palo vaaraa:

1. **TÄRKEÄÄ:** ghd-lämpöharja kuumenee nopeasti, joten älä koske harjaksiin, koska ne voivat olla kuumia!
2. Kun ghd rise ei ole käytössä, laita se tasaiselle lämmönkestävälle pinnalle, kuten ghd-lämpömatolle.
3. Kun muotoilu on valmis kytke aina ghd risei pois päältä ja ota se pois pistokkeesta.
4. **VAROITUS:** älä koske laitteen jäähtyessä harjaksiin tai runkoon.
5. Odota että laitteesi on jäähtynyt ennen kun laitat sen säiliöön.
6. Kun ghd Rise on jäähtynyt, taittele virtajohto samalla tavalla kuin se oli pakkauksessa. Älä kierrä sitä kätesi tai ghd Risen rungon tai kahvan ympärille, koska tämä voi aiheuttaa virtajohtoon ennenaikaisen vioittumisen.
7. Jos laite on varustettu tuella, aseta se aina lämpökestävälle vakaalle ja tasaiselle alustalle.


toiminnot

Varmista että hiukset ovat täysin kuivat ennen kuin käytät ghd rise.

TÄRKEÄÄ: on varottava päästävästä hiuksia sot-

keutumaan ghdlämpöharjan harjaksiin, älä kääri runsaasti hiuksia rungon ympärille.

Jos takkuuntumista esiintyy, kytke kuuma harja pois päältä ennen takkujen selvittämistä.

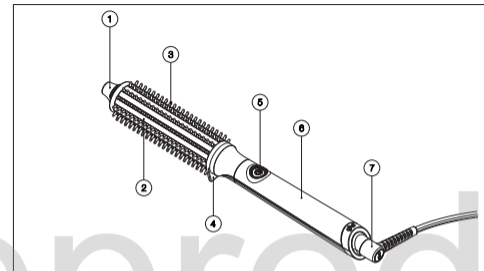

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① Viileä kärki | ⑤ ON/OFF kytkin |
| ② Runko | ⑥ Varsi |
| ③ Harjasta | ⑦ Power cord |
| ④ Varaava jalka | |

1. Kytke laite pistorasiaan ghd rise vilkuttaa kerran valoa ON/OFF kytkimen kohdalla ja tämä kertoo että laite on valmius tilassa.
2. Käynnistä ghd rise painamalla ON/OFF-paniketta vähintään 1 sekunti. ghd rise soittaa lyhyen käynnistysävelen ja valo vilkkuu sen merkiksi, että laite kuumenee.
3. **TÄRKEÄÄ:** ghd Rise saavuttaa vaaditun lämpötilan sekunneissa, joten varo koskettamasta kuuman laitteen runkoa tai harjaksia! Kun ghd rise

on saavuttanut lämpötilan, se piippaa ja valo jää palamaan sen merkiksi, että laite on käyttövalmis.

4. Kun olet lopettanut hiusten muotoilun sammuta ghd rise painamalla pitkään ON/OFF nappia kunnes laite sammuu antamalla uuden merkki äänen. Kun laite on sammunut irrota se pistokkeesta ja jätä jäähtymään turvalliseen paikkaan.

VAROITUS : älä koske laitteen jäähtyessä sen runkoon tai harjaksiin tai anna lasten tai henkilöiden, joiden fyysiset, aistilliset tai psyykkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, koskettaa laitetta sen jäähtyessä.

Sinun ghd rise ei kiinnitä vain sinun huomiota vain herättää myös lapsissa saman tunteen. Varmista että säilytät ghd tuotteen pois lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jäähtymässä.

ghd rise on seuraavat turva ominaisuudet:

1. **Lepotila:** Jos ghd rise on jäänyt päälle eikä sitä ole käytetty 30 minuuttiin, turvatoiminto sammuttaa lämpöharjan automaattisesti. Lämpöharja soittaa lepotilasävelen, runko alkaa jäähtyä ja valo sykkii hitaasti, kunnes runko saavuttaa turvallisen lämpötilan.
 - a. Käynnistä ghd rise uudelleen kun se on lepotilassa, paina vain ON/OFF kytkynnappia 1 sekunnin ajan pohjassa ja laite käynnistyy uudelleen ja antaa samalla merkkiä.
 - b. Huomio vaikka ghd rise olisi pois päältä on se siltä kytketty verkko virtaan. laite tulisi irroittaa pistokkeesta mahdollisimman nopeasti.
2. **Suojaustila:** ghd rise voi suojautua haittatahtumilta tai tehon vaihteluilta. Turvallisuussyistä lämmittimet sammuvat, ghd-lämpöharja piippaa ja valo vilkkuu valkoisena viiden sekunnin välein. Jos näin tapahtuu, kytke pistoke irti ja sitten takaisin pistorasiaan ja käynnistä uudelleen.
3. **Virhe suojaus:** Mikäli toiminta järjestelmä antaa vika virhe ilmoituksen, turvallisuus syistä lämmitys järjestelmä sammuu ja ghd rise aloittaa piippaamisen ja valo alkaa vilkuttamaan joka 5 sekunti. Mikäli näin tapahtuu sammuta virta laitteesta ja käynnistä uudelleen. Jos käynnistys ei onnistu ongelmitta ole yhteydessä ghd asiakaspalveluun.

käyttäjän huolto ohje

Puhdista sinun ghd rise

1. Ota sinun ghd rise pois sähkö pistokkeesta.
2. Anna sinun ghd rise aina jäähtyä ennen kun aloitat sen puhdistamisen.
3. Älä koskan laita laitetta veteen.

4. Pyy ghd rise runkokostealla liinalla. Älä käytä teräviä esineitä tai vahvoja pesuaineita tai syövyttäviä tuotteita.
5. Poista kaikki hiukset harjasten välistä jokaisen käytön jälkeen. Puhdista kaikki muotoilutuotteiden jäämät kostealla liinalla tai pehmeällä harjalla (älä jynssää) sekä harjaksista että lämpölevyltä.

säilytys

1. Aina ghd rise aina jäähtyä ennen kuin laitat sen säilöön.
2. kun ghd rise on jäähtynyt aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäisen kerran otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden tai ghd rise ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennen aikaisen johdon rikkoutumisen.

toiminta vika

ghd rise on korkean teknologian omaava laite joka saattaa häiriintyä voimakkaista verkkovirta muutoksista jos näin käy laite menee niin sanottuun suoja tilaan joka estää laitteen vaurioitumista. Mikäli näin käy tarkista että sinun ghd tuote toimii oikealla tavalla ja että pää verkko virrassa on sähköt päällä.

Jos tuotteesi lakkaa toimimasta ja vilkuttaa punaista valoa ole ystävällinen ja lue alla olevat ohjeet:

1. Kytke laite pois.
2. Lrrota laite sähköpistokkeesta.
3. Odota 5 sekuntia ja kytke laite uudestaan seinään.
4. Käynnistä laite uudestaan.

Jos tämä toistuu useaan otteeseen ota yhteyttä lähimpää ghd asiakaspalveluun Jos haluat lisä tietoa tai neuvoa käy ghdhair.com nettisivulla tai ota yhteyttä ghd viralliseen jälleenmyyjään tai ghd asiakaspalveluun.

valmistajan takuu

Kaikki ghd sähkölaitteet on testattu ennen tehtaalta lähtöä. Mikäli laitteessa on valmistusvirhe ghd korvaa vastaavan laitteen viallisen tilalle veloituksetta kahden vuoden sisällä alkuperäisestä ostosta. Korvattu tuote jatkaa alkuperäisen takuujan 180 päivän jäljellä olevaan aikaan alkuperäisestä ostopäivästä uusi laite on sinun omaisuutta ja viallinen laite on siitä edespäin ghd omaisuutta.

Takuu vaatimuksissa käy ghdhair.com/palautus ja seuraa ruudulta ohjeita miten täytät palautus vaatimuksen. Varmista että sinulla on ostokuitti tallessa joka täytyy lähettää rikki menneen laitteen mukana. Tästä syystä on tärkeä pitää se hyvässä tallessa.

Takuu koskee ainoastaan aitoja ghd tuotteita jotka on ostettu viralliselta jälleenmyyjältä ja ei ole voimassa mikäli tuotteeseen on käytetty ulkopuolista palvelua joka ei ole ghd:n omaa tuottamaa. Ota huomioon että takuu voi raueta jos laitteesta on irroitettu sarjanumero tai se ei ole luettavissa Tämä ei poista sinun lakisääteisiä oikeuksiasi.

*Mikäli sinulla ei ole yhteyttä internetiin palauta ystävällisesti ghd laitteesi lähimpään ghd toimipisteeseen. Paketissa tulisi olla mukana ostokuitti. Asiakkaille jotka asuvat Australiassa tai Uudessa-Seelannissa pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse lähimpään ghd toimistoon. Puhelinnumero löytyy mukana tullessa esitteessä.

kierrätys ja hävittäminen

Sinun ghd sähkö laite luokitellaan sähkö laitteeksi ja näin ollen tulee hävittää sääntöjen mukaisesti muiden sähkölaitteiden tapaan. Sitä ei saa heittää muiden kotitaloudesta tulleiden roskien mukana vaan asiaa kannattaa tiedustella viranomaisilta.

Vain UK/EU

Sinun ghd sähkölaite tulisi hävittää WEEE direktiivin mukaisesti (Waste Electronic Equipment 2002/96/EC) Mikä pitää huolen siitä että tuote kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja näin minimoiden mahdolliset luontoa haittaavat tekijät. Jos kaipaat Lisätietoa voit kääntyä viranomaisten puoleen tai jälleenmyyjän jolta tuotteen ostit.

laite

ghd rise sisältää EN 60335-2 ja CE merkinnän. Muut hyväksynyt sisältävät USA Australia Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka.

ghd Nordics

ghd Finland: + 35 810 526 9920

HFC Prestige International

Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghdhair.com

ghd ja ghd ovat rekisteröity tavaramerkki joka kuuluu Jemella Group Limited.

ghd rise™

© Jemella Group Limited 2021.

Suuniteltu Cambridge, UK. Valmistettu Kiinassa.

viktig sikkerhetsinformasjon

For å redusere risikoen for forbrenning, brann eller skade, les og følg denne sikkerhetsinformasjon før du anvender din rise.

Din ghd rise må kun anvendes som et hårstyling redskap og kun med samme tilbehør som tåler varme, i tillegg til et varmeresistent underlag.

Håndtering av din ghd rise

ghd rise inneholder sensitive høyteknologiske komponenter, så derfor tåler den ikke at man mister den i bakken. Ikke sett inn fremmedlegemer, mal, brenn eller demonter krølljernet.

Bruk ikke din ghd rise hvis den er skadet, eks. hvis emballasjen er ødelagt. Hvis ditt elektriske verktøy er skadet ved en feiltagelse eller ved feilhåndtering, vil dette bli dekket av din 2 års reklamasjonsrett. ghd scandinavia vil erstatte ditt elektroniske produkt uten omkostninger, hvis den er dekket av din 2 års reklamasjonsrett. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap

hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Risiko for forbrenning: Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med din ghd rise, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.

Slipp aldri din aldri din ghd rise ut av syne når den er i stikkontakten.

Plasser alltid din ghd rise på sikkerhetsholderen som er på apparatet, og alltid på et stabilt og varmeresistent overflate.

ghd rise bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår.

advarel: må ikke komme i kontakt med vann

Ikke bruk dette apparatet i badekar, dusj eller vannfylte steder.

1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et baderom, trekk da stikkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.



2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør din

installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.

3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.

4. Ikke spray eller bruk våt stylingprodukter direkte på din ghd rise.

advarel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene aktive selv etter at apparatet er slukket.

For å unngå elektriske støt:

Bruk ikke denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd scandinavia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått ved feilbruk eller ved misligholdelse.)

1. Må kun brukes med 110-240V, 50-60 Hz
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er plugget inn i stikkontakten.
3. Hold ledningen vekk fra varme overflater. Ikke surr ledningen rundt om den elektriske enheten. Ikke heng ghd risen i ledningen.

4. Ta alltid ghd rise ut av stikkontakten etter bruk.
5. Bruk ikke skjøteledninger sammen med denne elektriske enheten.
6. Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med dette apparatet.
7. Ditt ghd produkt er el klasse II og skal ikke kobles til en jordtilkobling.



advarsel: varm overflate

ghd rise sylen er varm og kan anvendes til effektiv styling.

For å redusere risikoen for forbrenninger:


1. **Viktig:** ghd-varmebørsten oppvarmes raskt, så ikke rør busten som kan være varm!
2. Legg alltid ghd-børsten på en flat, varmeresistent overflate slik som en ghd-varmematte når den ikke er i bruk.
3. Når stylingen er ferdig skal du alltid slå av ghd risen og ta ut stikkontakten.
4. **ADVARSEL:** når apparatet avkjøles, må du ikke berøre busten eller busteholderen
5. Vent til apparatet er avkjølt før du pakker den vekk.
6. Når ghd-børsten er avkjølt, bretter du strømledningen på samme måte som den først ble levert i emballasjen. Ikke surr den rundt hånden eller busteholderen eller håndtaket på ghd-børsten, da dette kan føre til skade på strømledningen.
7. Alltid plasser styleren i stativet om det medfølger, eller på en flat overflate som tåler varme.

bruksanvisning

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd rise.

VIKTIG: det bør utvises forsiktighet for å unngå at håret blir viklet inn i busten til ghd-varmebørsten, pakk ikke store mengder hår rundt busteholderen.

Hvis håret floker seg, slår du av den varme børsten og løsner deretter opp håret.

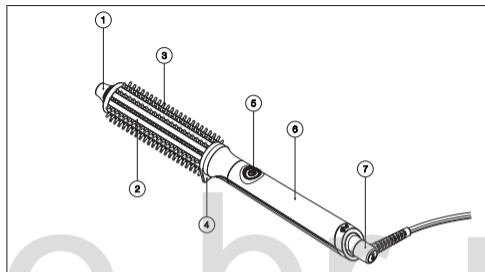

- | | |
|-------------|------------------|
| ① Kald tupp | ⑤ ON/OFF Kontakt |
| ② Skaft | ⑥ Håndtak |
| ③ Buster | ⑦ Ledning |
| ④ Holder | |

1. Koble ghd-rise til strømforsyningen. ghd rise vil øyeblikkelig blinke ON / OFF-bryteren for å indikere at den er koblet til strømforsyningen og er i ventemodus.
2. For å slå på ghd-børsten, trykk inn og hold av/på-bryteren i 1 sekund. ghd-børsten avspiller en kort starttone og en lampe blinker for å indikere at enheten oppvarmes.
3. **VIKTIG:** ghd-børsten oppnår ønsket temperatur på sekunder, så vær forsiktig så du ikke berører busteholderen eller busten! Når ghd-børsten har nådd temperaturen, vil den pipe og lampen forblir tent for å indikere at den er klar til bruk.

4. Når du er ferdig med stylingjernet skal du trykke på knappen ON/ OFF og holde den nede i mer enn 2 sekunder for å slukke apparatet. En slukke lyd vil spille får å vise at apparatet er slukket. Når det er slukket, er det best å ta ut stikkontakten for å deretter la verktøyet avkjøle seg. Av sikkerhetsmessige årsaker er det best å la apparatet ligge på en varmeresistent matte og la den ligge på den innebygde sikkerhetsholderen.

ADVARSEL: Mens apparatet avkjøles, ikke rør busteholderen eller busten eller tillat at barn eller de med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller mangel på erfaring og kunnskap og røre apparatet mens det avkjøles.

Din ghd rise er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg deretter for alltid for at din ghd rise er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.

ghd rise har følgende sikkerhetsanvisninger:

1. **Dvalemodus:** Dersom ghd-børsten har stått på og ikke har vært i bruk i 30 minutter, vil en sikkerhetsfunksjon slå av varmebørsten automatisk.

Varmebørsten avspiller en tone som indikerer dvalmodus og starter avkjølingen. Lampen blinker sakte inntil busteholderen er tilstrekkelig avkjølt.

- a. Får å gjenopptarte din elektriske ghd enhet mens det er i dvaletilstand, skal du bare slå den på igjen ved å trykke og holde inne PÅ/ AV knappen nede i mer enn 1 sekund.
 - b. Merk deg at selvom apparatet er avslukket er den allikevel koblet til stikkontakten og det anbefales derfor alltid å trekke ut stikkontakten umiddelbart etter bruk.
2. **Beskyttelse-modus:** ghd-børsten kan beskytte seg mot støt eller spenningsvariasjoner. Som en ekstra sikkerhet slås varmeelementene av, ghd- varmebørsten avgir et pip og lampen blinker hvitt hvert femte sekund. Hvis dette skjer tar du støpslet ut og inn og slår den deretter på igjen.
 3. **Sikkerhet ved feil:** I tilfelle en feil i styringssystemet vil varmeapparatene i ghd rise slukke og deretter gi fra seg et bip mens lyset blinker hvert femte sekund. Hvis dette skjer, trekk da ut stikkontakten og restart. Hvis enheten ikke restarter eller problemet vedvarer, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for ytterligere veiledning.

instruksjoner for vedlikehold

Rengjøring av din ghd rise

1. Sørg for at stikket på din ghd rise er ute av stikkontakten.
2. La alltid din ghd rise avkjøle før du rengjør den.
3. La aldri apparatet komme i kontakt med vann.
4. Tørk håndtaket og sylindere av med en fuktig klut. Bruk ikke skarpe eller slipende rengjøringsmidler eller etsende produkter.

5. Fjern alt håret fra mellom bustene etter hvert bruk. Tørk rent eventuelle resterende stylingprodukter med en fuktig klut eller myk børste (ikke skrub) fra både bust og varmeplate.

Oppbevaring

1. Sørg alltid for at din ghd rise er helt avkjølt før du legger den vekk.
2. Når din elektriske enhet er avkjølt skal du deretter folde ledningen på samme måte som da du fikk den. Vikle ikke ledningen rundt produktet da dette kan skade ledningen og forårsake slitasje eller funksjonssvikt i ledningen.

funksjonssvikt

Ditt ghd-stylingapparat er et høyteknologisk produkt, og hvis enheten blir utsatt for stor svingning i strømmen under bruken, kan det gå i feilsikker modus for å beskytte enheten mot skade. I tilfelle ditt ghd-apparat ikke fungerer som den skal, må du kontrollere at både ghd-apparatet og strømmen i huset er på og tilgjengelig. Hvis ditt produkt slutter å virke og den røde feillampen lyser, skal du gjøre følgende:

1. Avslutt din elektroniske enhet.
2. Trekk ut av stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og sett deretter stikkontakten inn igjen.
4. Skru apparatet på igjen.

Hvis dette skjer gjentatte ganger, bes du ta kontakt med ditt lokale kundeservice kontor for ytterligere informasjon.

Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghdhair.com eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere råd.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlater fabrikkens. Men hvis det er sannsynlighet for at produktet er defekt på grunn av feilaktig utførelse eller materiale, ghd vil etter eget skjønn erstatte produktet uten ekstra kostnad med et identisk eller tilsvarende produkt innen to år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Et erstatningsprodukt påtar seg den resterende garantien for det opprinnelige produktet, eller 180 dager, avhengig av hvilket som gir lengre garanti for deg. Når et produkt byttes, blir erstatningsproduktet ditt og det erstattede produktet blir ghd sitt.

For å gjøre krav på garantien vennligst gå inn på ghdhair.com/returns og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre din garanti. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med et hvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.

Denne garantien gjelder kun for ekte ghd produkter kjøpt gjennom godkjente forhandlere og dekker ikke produkter som er reparert eller betjent av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine rettigheter.

*Hverken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til internett, skal du sende ghd produktet til din nærmeste ghd adresse som anvist i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis. For kunder i Australia og New Zealand bes du kontakte ditt nærmeste ghd kontor på telefonnummeret i brosjyren.

gjenbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd produkt er klassifisert som "elektrisk eller elektronisk utstyr" og må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd produkt, vær vennlig å kvitt deg med det i henhold til dine lokale myndigheters resirkuleringsprosedyre. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

Kun UK/EU

ghd-elproduktet ditt skal kastes i henhold til WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96 / EC) som sikrer at produktene resirkuleres ved hjelp av de beste tilgjengelige metodene og rutinene for å minimere potensiell skade på miljøet. For mer informasjon, ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte dette produktet.

regulativ

ghd rise overholder EN 60335-2-23 og er CE merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/ New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

HFC Prestige International

Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghdhair.com

ghd og ghd er et registrert varemerke som tilhører Jemella Group Limited.

ghd rise™

© Jemella Group Limited 2021.

Designet i Cambridge, UK. Produsert i Kina.

EN register your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghd.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights. *conditions apply, see safety instructions

DE Ihre garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- Die Echtheit Ihres ghd Produkte zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im Garantiefall* auszutauschen
- Als eine(r) der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- Die aktuellsten News und neusten Trends zu erhalten



Besuchen Sie ghd.com/de oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen. *Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety Instructions nach.

ES valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar la reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghd.com/us/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales. *La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra ó factura. Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



Rendez-vous sur ghd.com/us/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

IT convalida la garanzia

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd convalida ora la garanzia di autenticità. Potrai così usufruire di tutti i vantaggi nel registrare il tuo prodotto online:*

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita ghd.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge. *La mancata registrazione non preclude il diritto alla garanzia.

SE registrera din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så att du är säker på att det är en originalprodukt från ghd du använder när du stylar ditt hår:

- Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt.
- Reperation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod*.
- Exklusiva erbjudande före alla andra.
- Var först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna.



Besök ghd.com/register och använd din QR läsare på din smartphone för validering av produkten.

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter. *Användningsinstruktioner, se säkerhetsinstruktioner.

Not to be reproduced

DK

register som sikkerhed

Registerer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt du anvender når du styler dit hår.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombytning i tilfælde af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i garantiperiode*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg [ghd.com/register](https://ghd.com/ghd/register) eller anvend din QR læser op din smartphone for at validere produktet.

Dette ændrer ikke på din lovmæssige rettigheder. *Bruger instruktion, se sikkerhedsinstruktionen.

FI

vahvista takuusi

Mielenrauhan vuoksi uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi jo tänään

- Verifikaatio siitä että sinun ghd tuotteesi on aito
- Korjaus tai vaihto jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta takuun voimassaolon aikana*
- Eksklusiiviset tarjoukset ja kampanjat ennen muita
- Viimeisimmät uutiset ja trendit ensin



Vieraile [ghd.com/rekisteröi](https://ghd.com/ghd/rekisteroi) tai käytä QR lukijaa älypuhelimellasi vahvistaakseen sen.

Tämä ei vaikuta sinun läkisääteisiin oikeuksiin. *ehdot koskevat, katso turvallisuus ohjeet.

NO

registrer din garanti

Registerer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt ghd produkt når du styler ditt hår.

- Bekreftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte
- Retur i tilfelle du skulle få problemer med ditt ghd produkt i garantiperioden*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til å få informasjon om de seneste ghd nyhetene og trendene.



Besøk [ghd.com/register](https://ghd.com/ghd/register) eller anvend din QR leser på din smartphone for å validere produktet.

Dette endrer ikke dine lovpålagte rettigheter. *Brukerveiledningen, se sikkerhetsinstruksjonene.

Not to be reproduced