

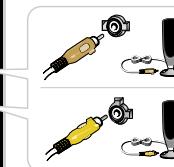


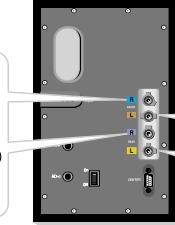

# Setting up your speakers

Installer vos haut-parleurs  
Instalación de los altavoces  
Conexão dos alto-falantes

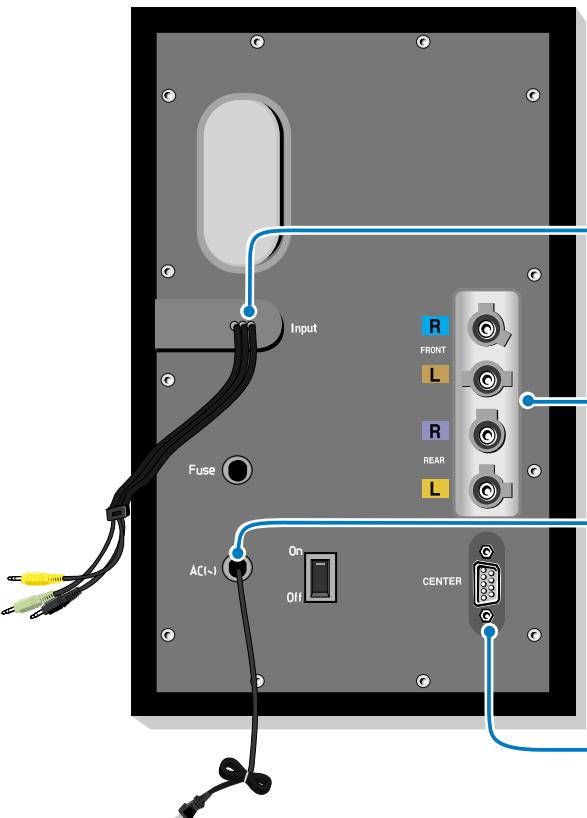

1

## Connect Center Speaker

Branchez un haut-parleur central  
Conecte el altavoz central  
Conectar o Alto-Falante Central

2

## Connect speakers

Branchez les haut-parleurs  
Conecte los altavoces  
Conectar os alto-falantes

3

4

3

## Connect the input to the computer

Branchez les câbles d'entrée à l'ordinateur  
Conecte la entrada al equipo informático  
Conectar a entrada ao computador

4



## Plug into wall Turn on power switch

Branchez à une prise murale  
Allumez  
Conecte el cordón eléctrico a la toma de corriente  
Active el interruptor de alimentación  
Ligue à tomada  
Ligue o computador

5

## Turn on the Center Speaker

Allumez le haut-parleur central  
Encienda el altavoz central  
Ligue o Alto-Falante Central

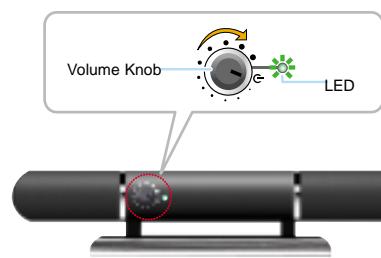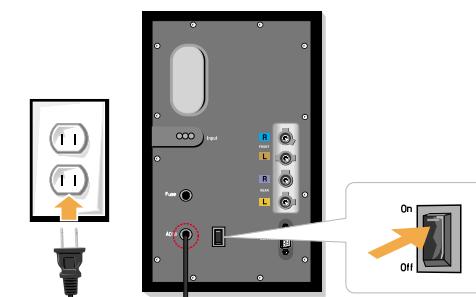

5

## Turn on the Center Speaker


Allumez le haut-parleur central  
Encienda el altavoz central  
Ligue o Alto-Falante Central





# Additional Information

Informations complémentaires  
Información adicional  
Outras informações


## Center Speaker Options Options Centrales De Haut-parleur | Opciones De centro Del Altavoz | Opções Center Do Altofalante

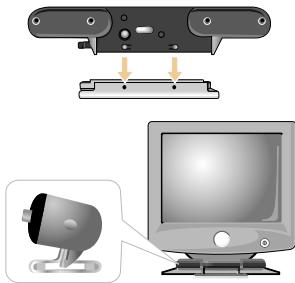


Desktop Option

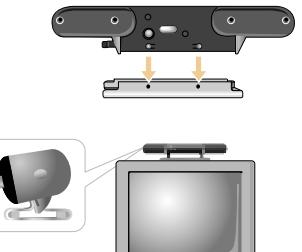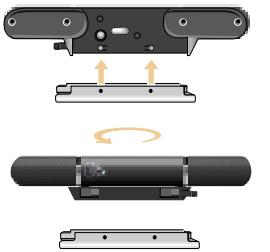

Top of CRT Option

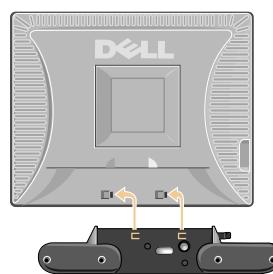

Select Dell Flat Panels

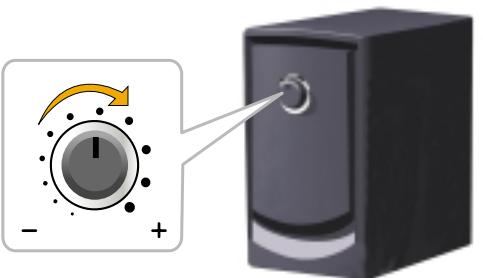


Subwoofer Level Control

Contrôle du niveau du Subwoofer

Control de nivel del altavoz secundario de sonidos bajos

Controle de subgraves

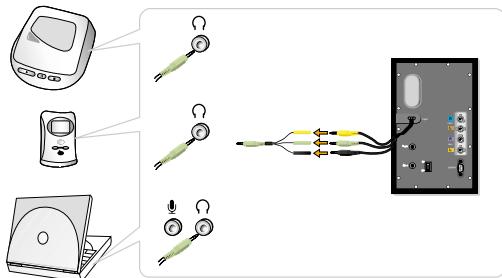

Other Devices

Autres appareils

Otros dispositivos

Outros dispositivos

## Troubleshooting Information

- Plug another electrical device into the outlet to verify that the outlet is working.
- Verify power switch on subwoofer is in the "ON" position.
- Turn on speakers and verify that the green light is on.
- Verify that the purple, gold, cyan, brown and orange connectors are inserted correctly (see step 2).
- Verify that the lime, black and yellow connectors are inserted correctly (see step 3).
- Verify your volume settings by clicking the Start button, pointing to Settings ➔ Control Panel, and then clicking Sounds and Audio Devices.

## En cas de problème

- Branchez un autre appareil électrique sur votre prise de courant pour contrôler qu'elle fonctionne correctement.
- Vérifiez que le subwoofer soit bien allumé (positionné sur "ON").
- Allumez vos haut-parleurs et vérifiez que la LED verte s'allume.
- Vérifiez que les connecteurs violet, doré, cyan, marron et orange sont bien branchés (voir étape 2).
- Vérifiez que les connecteurs vert, noir et jaune soient bien branchés (voir étape 3).
- Vérifiez vos paramètres de réglage du volume en cliquant sur le bouton Démarrer puis Paramètres ➔ Panneau de configuration et enfin sur Sons et Multimédia. Les informations contenues

## Información de resolución de problemas

- Conecte algún otro aparato eléctrico al enchufe para comprobar que éste último funciona.
- Comprobar que el interruptor de alimentación del altavoz secundario de sonidos bajos está en la posición de activado "ON".
- Encienda los altavoces y compruebe que la luz verde está activada.
- Comprobar que los conectores de colores púrpura, oro, cian, marrones y anaranjados están insertados correctamente (Véase el Paso 2).
- Comprobar que los conectores de colores lima, negro y amarillo están insertados correctamente (Véase el Paso 3).
- Compruebe la configuración del volumen haciendo clic en el botón Inicio, seleccionando Configuración ➔ Panel de control y, después, haciendo clic en Dispositivos de sonido y audio.

## Informações para resolução de problemas

- Conecte outro aparelho elétrico à tomada para verificar se ela está funcionando.
- Verificar se o botão liga/desliga da caixa de subgraves está na posição "ON" (ligado)
- Ligue os alto-falantes e verifique se a luz verde se ilumina.
- Verificar se os conectores violeta, dourado, azul claro e laranja estão inseridos corretamente.
- Verificar se os conectores verde, preto e amarelo estão inseridos corretamente (ver etapa 3).
- Verifique os seus ajustes de volume clicando no botão Iniciar, apontanto para Configurações ➔ Painel de controle e, após, clicando em Dispositivos de som e áudio.



Information in this document is subject to change without notice.  
© 2003 Dell, Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell, Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell, Inc.

September 2003