


découvrir votre kindle

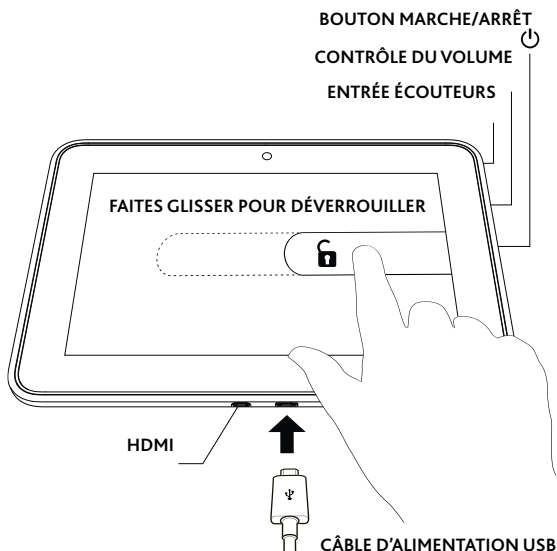

charger votre kindle

Pour charger votre Kindle, connectez-le au câble d'alimentation USB, comme illustré. Connectez l'autre extrémité du câble d'alimentation USB à un accessoire de recharge accélérée Kindle PowerFast (vendu séparément), ou autre chargeur USB. Pour en savoir plus sur les accessoires de recharge, rendez-vous sur www.kindle.com/support/charging.

Pour démarrer votre Kindle, appuyez sur le bouton marche/arrêt. Pour déverrouiller votre Kindle, touchez l'icône de cadenas et faites glisser la barre sombre de droite à gauche sur l'écran.

Pour en savoir plus sur votre Kindle, ouvrez l'application Aide et contact.

Pour consulter nos pages d'aide Kindle, rendez-vous sur www.kindle.com/support.