

Kindle Paperwhite

Benutzerhandbuch

2. Ausgabe



Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Erste Schritte mit Ihrem Kindle	5
Ihren Kindle anmelden.....	5
Kindle-Steuerung	5
Bedienung über Touchscreen.....	6
Bildschirmtastatur.....	7
Tippbereiche	7
Funktionsleisten	8
Statusanzeigen.....	12
WLAN-/3G-Statusanzeige	12
Akkustatusanzeige	12
Aktivitätsanzeige	12
Symbol für Kindersicherung	12
Ihren Kindle Paperwhite einrichten	12
Netzwerk-Verbindung.....	13
Spezialangebote und gesponserte Bildschirmschoner.....	14
Bildschirmschoner	14
Werbebanner mit Spezialangeboten	14
Empfohlene Inhalte	14
Kapitel 2 Kindle-Inhalte beziehen und verwalten	15
Immer und überall im Kindle-Shop stöbern.....	15
Geräte- und Cloud-Speicher.....	15
Inhalte von Ihrem Kindle entfernen	16
Ihre Kindle-Bibliothek verwalten.....	16
Sammlungen	17
Kapitel 3 Auf dem Kindle lesen	19
Die Kindle-Bildschirmtechnologie.....	19
Die Textanzeige anpassen.....	19
Comic-Bücher und Manga.....	19
Kinderbücher.....	19
Bilder vergrößern	20
Tabellenausschnitt verschieben und zoomen.....	20
Dokumente benutzen	20
Wörterbuch.....	21
Suchen	21
Notizen und Markierungen	22
Lesezeichen	22
Fußnoten.....	23

Bevor Sie gehen	23
X-Ray	23
Vokabeltrainer	24
Kindle FreeTime	24
Kindle FreeTime einrichten	24
Kindle FreeTime verwenden	25
Goodreads on Kindle	25
Time to Read	26
Durch Bücher navigieren	27
Kapitel 4 Was Ihr Kindle Paperwhite noch kann	29
Ihre Kindle-Einstellungen anpassen	29
Das Kontextmenü unter Einstellungen	31
Persönliche Dokumente mitnehmen und lesen	31
Kindle-Inhalte auf anderen Geräten lesen	32
Kommentare über soziale Netzwerke veröffentlichen	32
Ihren Kindle mit einem Computer verwenden	32
Der Beta-Browser	33
Webbrowser-Menü	33
Lesezeichen	33
Dateien herunterladen	34
Kapitel 5 Weitere Unterstützung	35
Anhang A Produktinformation	36
Informationen zu Sicherheit und Konformität	36
Pflege Ihres Kindle-Geräts	36
Wartung Ihres Geräts	36
Akku-Sicherheit	36
Andere Sicherheitshinweise	37
Drahtlose Sicherheit und Konformität	37
Ausschalten der Drahtlosfunktion auf Flugreisen	37
Vorsicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten	37
Störungen minimieren	38
Achten Sie auf Warnhinweise	38
FCC Compliance-Bericht	38
Informationen zu schädlichen Einflüssen von Hochfrequenzenergie	39
Kanadischer Compliance-Bericht	39
Akku-Sicherheitsrichtlinien nach IEEE 1725	39
EU-Konformität	40
CE-SAR-Compliance	40

Ordnungsgemäßes Recyceln des Kindle	40
Produktdaten	41
RECHTLICHE BESTIMMUNGEN	41
EINJÄHRIGE HERSTELLERGARANTIE	41
Garantiegeber	42
Zusatzinformationen; Versionen in anderen Sprachen	43
Patenthinweise	43
Urheberrecht, Handelsmarke und weitere Hinweise	44

Kapitel 1

Erste Schritte mit Ihrem Kindle

Herzlich willkommen, dies ist Ihr neuer Kindle Paperwhite. Diese kurze Anleitung macht Sie mit den Funktionen Ihres Kindle vertraut. Abhängig von Ihrem Wohn- oder Aufenthaltsort sind einige Funktionen des Kindle möglicherweise nicht verfügbar. Bitte besuchen Sie die „Mein Kindle“-Seite auf www.kindle.com/support, dort finden Sie weitere Informationen zu bestimmten Funktionen.

Ihren Kindle anmelden

Wenn Sie Ihren Kindle online über Ihr Amazon-Konto gekauft haben, ist er bereits auf Ihren Namen registriert. Tippen Sie die Startseite-Taste und schauen Sie, ob in der Ecke oben links auf der Startseite Ihr Amazon-Benutzername erscheint. Wenn „Mein Kindle“ oder der Name eines früheren Besitzers anstelle Ihres eigenen Amazon-Benutzernamen erscheint, müssen Sie das Gerät anmelden. Lernen Sie in diesem Kapitel unter [Ihren Kindle Paperwhite einrichten](#) mehr über das Einrichten und Anmelden Ihres Kindle.

Kindle-Steuerung

Sie müssen nur einige einfache Steuerungen lernen, um Ihren Kindle Paperwhite benutzen zu können.



Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um Ihren Kindle einzuschalten. Wenn Sie Ihren Kindle ausschalten möchten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste sieben Sekunden lang gedrückt, bis ein Dialogfenster erscheint, und wählen Sie „Bildschirm aus“.

Nach einigen Minuten Inaktivität geht Ihr Kindle automatisch in den Ruhemodus und auf dem Display erscheint ein Bildschirmschoner. Dieser statische Bildschirmschoner verbraucht keinerlei Strom. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um Ihren Kindle in den Ruhemodus zu versetzen. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um Ihren Kindle aufzuwecken.

Wenn Ihr Kindle sich nicht einschalten lässt oder während der Benutzung nicht reagiert, müssen Sie einen Neustart durchführen. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste sieben Sekunden lang gedrückt, bis ein Dialogfenster erscheint, und wählen Sie „Neustart“. Sollte sich das Dialogfenster nicht öffnen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 20 Sekunden lang gedrückt

Micro-USB-/Stromanschluss: Sie können das mitgelieferte USB-Kabel benutzen, um Ihren Kindle zum Laden des Akkus und zum Übertragen von Daten an einen Computer anzuschließen. Um Ihren Kindle über die Steckdose zu laden, benötigen Sie für das USB-Kabel ein mit dem Gerät kompatibles Netzteil (separat erhältlich).

Wenn Ihr Kindle aufgeladen wird, erscheint im Batteriesymbol oben auf der Startseite ein Blitz. Die Ladeleuchte an der Unterseite wird gelb, wenn der Akku auflädt, und grün, wenn er vollständig geladen ist. Das Laden sollte mit einem Kindle-Adapter für die Steckdose höchstens vier Stunden dauern. Wenn Sie ein Ladegerät eines anderen Anbieters verwenden oder das Gerät via USB laden, sollte es ebenfalls nicht länger als vier Stunden dauern, kann aber auch je nach Leistungsfähigkeit der Hardware längere Zeit in Anspruch nehmen.

Wenn Sie Ihren Kindle per USB-Kabel über den Computer aufladen, können Sie ihn währenddessen verwenden, indem Sie das Gerät vom Computer trennen oder auswerfen, sodass der Kindle nicht mehr im USB-Modus ist.

- **Windows:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“ in der unteren rechten Ecke der Funktionsleiste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kindle zu entfernen.
- **Mac OS X:** Klicken Sie in einem beliebigen Finder-Fenster auf die Auswerf-Taste neben dem Kindle oder ziehen Sie ihn vom Desktop in den Papierkorb.

Ihr Kindle beendet dann den USB-Modus, wird aber weiterhin aufgeladen. Wenn die Ladeleuchte in der unteren Ecke nicht aufleuchtet, stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel korrekt am Kindle und am USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist. Wenn Ihr Kindle immer noch nicht lädt, versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss oder einem anderen elektrischen Anschluss.

Falls Ihr Kindle an einen leistungsschwächeren USB-Port angeschlossen ist, wie sie bei gewissen Tastaturen und älteren Computern zu finden sind, kann es sein, dass er nicht genügend Strom erhält, um aufzuladen.

Bedienung über Touchscreen

Ihr Kindle Paperwhite hat einen Touchscreen. Sie bedienen ihn, indem Sie mit dem Finger auf den Bildschirm tippen oder darüber fahren. Um einen Inhalt auszuwählen, tippen Sie ihn einfach an. Tippen Sie zum Beispiel auf einen Buchumschlag oder den Titel auf Ihrer Startseite, um das Buch zu öffnen, oder tippen Sie auf eine Taste, um den Tastenbefehl auszuführen.

Bildschirmtastatur



Ihr Kindle verfügt über eine Bildschirmtastatur. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Suchen“ tippen oder etwas tun, das voraussetzt, dass Sie Informationen eingeben, erscheint die Tastatur automatisch am unteren Bildschirmrand. Tippen Sie auf die Buchstaben, um Ihre Auswahl einzugeben, und auf die entsprechenden Tasten, um zur nächsten Aktion überzugehen. Während Sie tippen, erscheinen, basierend auf Ihrer Eingabe, Wortvorschläge über der Tastatur. Tippen Sie das Wort an, das Sie auswählen möchten.

Tippen Sie auf die -Taste, um Zahlen oder Sonderzeichen einzugeben. Mit der -Taste kehren Sie zu der regulären Tastatur zurück. Tippen Sie auf die Umschalttaste , um Großbuchstaben einzugeben. Doppeltippen Sie auf die Umschalttaste , um nur Großbuchstaben einzugeben, und tippen Sie die Taste erneut, um die Umschaltsperrung wieder zu verlassen. Wenn Sie eine Tastatur in einer anderen Sprache hinzufügen möchten, wählen Sie in den Einstellungen „Geräteoptionen“ und „Sprache und Wörterbücher“. Tippen Sie auf „Tastaturen“. Wenn Sie mehrere Tastaturen ausgewählt haben, erscheint auf Ihrer Tastatur eine Globus-Taste . Tippen Sie auf die Globus-Taste, um eine andere Tastatur auszuwählen.

Ihr Kindle unterstützt die Eingabe von diakritischen Zeichen und besonderen Buchstaben über die Tastatur. Halten Sie den Basisbuchstaben gedrückt, um seine Variationen aufzurufen. Halten Sie z. B. „a“ gedrückt, um die Optionen „ä“, „à“ und „â“ angezeigt zu bekommen.

Tippbereiche

Mit der EasyReach-Funktion des Kindle können Sie Seiten in einem Buch, einer Zeitung oder einer Zeitschrift mühelos umblättern, während Sie das Gerät nur in einer Hand halten. Sie können auf eine fast beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, um auf die nächste Seite zu gelangen. Der Bereich ist groß genug, um ihn anzutippen, unabhängig davon, ob Sie das Gerät in der linken oder der rechten Hand halten. Wenn Sie den Bildschirm am linken Bildschirmrand antippen, gelangen Sie zur vorherigen Seite. Die EasyReach-Tippbereiche verändern sich, je nachdem, ob Sie den Kindle im Hoch- oder Querformat verwenden. Beim Lesen können Sie die Bildschirmausrichtung ändern, indem Sie auf die Menütaste tippen und dann das Hoch- oder Querformat auswählen. Bitte beachten Sie, dass die angezeigte Option von der aktuellen Ausrichtung Ihres Kindle abhängt.

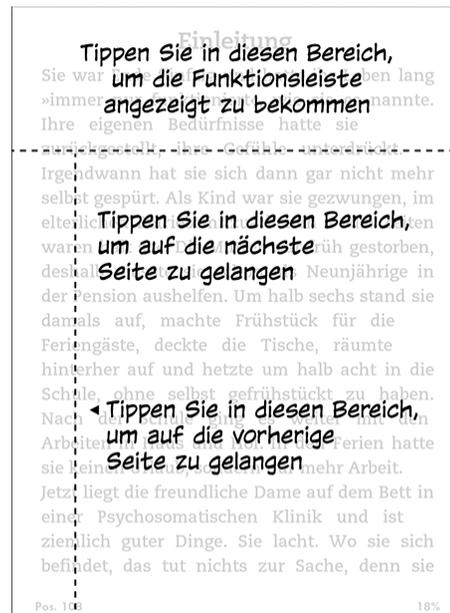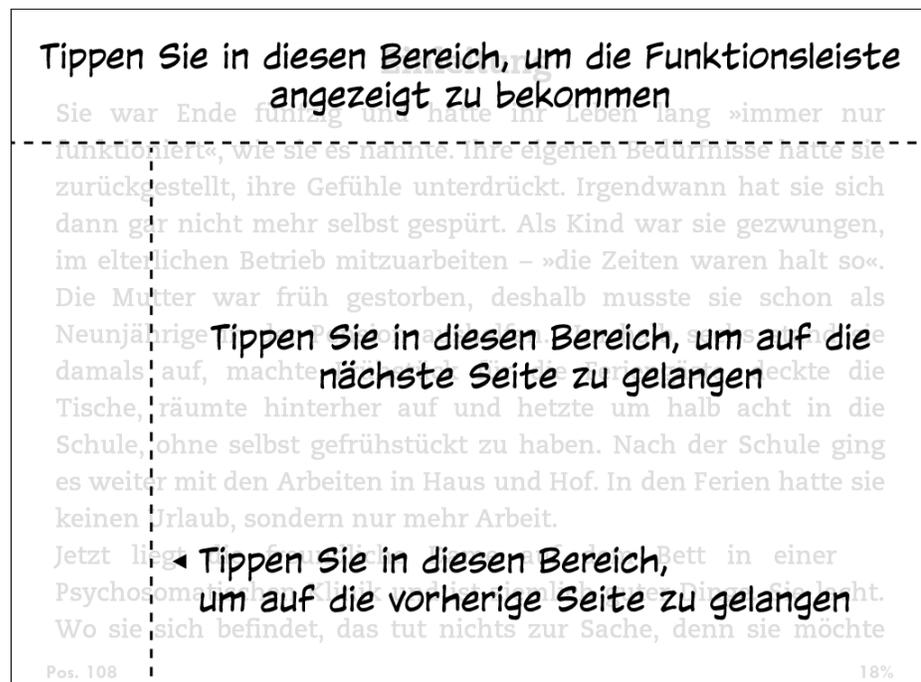Hochformat**Querformat**

Sie können auch die Seiten umblättern, indem Sie mit Ihrem Finger über den Bildschirm fahren. Fahren Sie mit Ihrem Finger von rechts nach links über den Bildschirm, um auf die nächste Seite zu gelangen. Um auf die vorangehende Seite zu gelangen, streichen Sie mit Ihrem Finger von links nach rechts über den Bildschirm.

Funktionsleisten

Über EasyReach können Sie den oberen Bildschirmrand antippen, um eine Funktionsleiste aufzurufen. Die Optionen der Funktionsleiste sind abhängig von dem Inhalt, den Sie geöffnet haben.

Standard-Funktionsleiste



Startseite: Diese Schaltfläche führt Sie zur Startseite. Dort finden Sie eine Liste der Bücher und anderen Inhalte, die auf Ihrem Kindle gespeichert sind.

Zurück: Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre vorherigen Schritte zurückzuverfolgen. So können Sie z. B. einem Link aus einem Buch folgen und anschließend über die Zurück-Schaltfläche wieder zu Ihrer Position im Buch gelangen.

Displaybeleuchtung: Antippen, um zu den Beleuchtungseinstellungen zu gelangen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Helligkeit zu regulieren.

- Fahren Sie mit Ihrem Finger bis zur gewünschten Einstellung die Skala entlang.
- Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Skala, um eine bestimmte Einstellung zu wählen.
- Tippen Sie auf das „+“-Zeichen, um eine hellere Einstellung zu wählen, und auf das „-“-Zeichen, um die Helligkeit zu reduzieren.

Halten Sie das „+“-Zeichen gedrückt, um die höchstmögliche Standard-Helligkeit zu erreichen. Tippen Sie auf „Max“, um vorübergehend eine noch hellere Display-Einstellung zu aktivieren. Tippen Sie auf das „-“-Zeichen, um die Helligkeit zu verringern. Halten Sie das „-“-Zeichen gedrückt, um die Beleuchtung auf das Minimum zu reduzieren.

Kindle-Shop: Mithilfe dieser Schaltfläche gelangen Sie zum Kindle-Shop. Um diese Funktion zu verwenden, muss Ihr Kindle eine aktive WLAN- oder 3G-Verbindung haben.

Suchen: Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Suchfeld aufzurufen. Tippen Sie rechts in der Suchleiste auf das X, um die Suche zu verlassen.

Goodreads on Kindle: Hierüber verbinden Sie sich von Ihrem Kindle aus mit der Goodreads-Community und können sehen, was Ihre Freunde lesen, sowie Bücher empfehlen und bewerten. Weitere Informationen unter Goodreads on Kindle. Die Goodreads-Taste wird nicht angezeigt, wenn:


- Goodreads in Ihrem Land oder Ihrer Region nicht verfügbar ist.
- Ihr Gerät ist noch nicht angemeldet.

Menü: Diese Taste ruft eine Liste mit Optionen auf. Die Menüs sind kontextabhängig, das heißt, sie verändern sich und zeigen, je nachdem wozu Sie das Gerät gerade verwenden, die entsprechenden Optionen an. Zum Beispiel gehören zu den Menüoptionen der Startseite eines Kindle mit Spezialangeboten die Funktionen „Im Kindle-Shop einkaufen“, „Spezialangebote ansehen“, „Listen-“ bzw. „Coveransicht“, „Neue Sammlung erstellen“, „Synchronisieren und Inhalte suchen“ und „Einstellungen“. Inhalte auf der Startseite können Sie sich in der voreingestellten Coveransicht oder der Listenansicht anzeigen lassen.

Wenn Sie ein Buch lesen, gehören zu dessen spezifischen Menüpunkten „Notizen“, „Hoch-“ bzw. „Querformat“, „Buchbeschreibung“, „Über den Autor“, „Lesefortschritt“ und „Vokalbeltrainer“. Bitte beachten Sie, dass „Über den Autor“ nur bei Büchern verfügbar ist, die ein Autorenprofil unterstützen.

Lese-Funktionsleiste

Wenn Sie ein Buch lesen und währenddessen auf den oberen Bildschirmrand tippen, erscheint eine weitere Funktionsleiste.

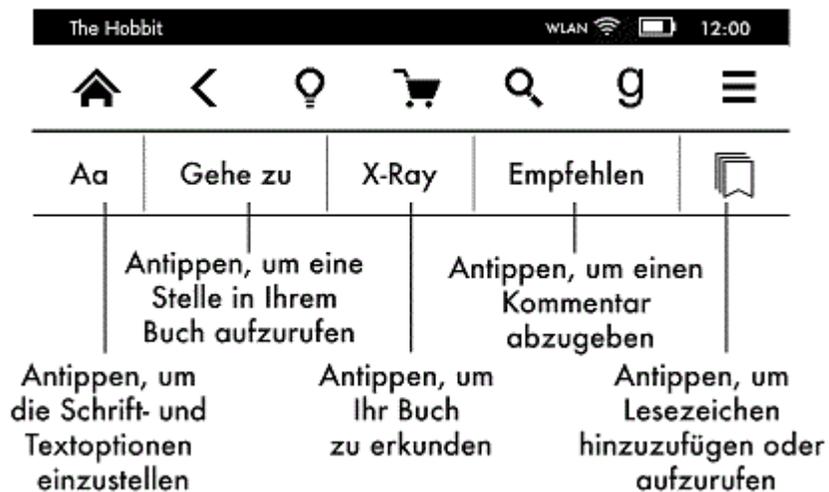

Text (Aa): Öffnet die Schrift- und Textoptionen für Ihre Kindle eBooks, einschließlich Schriftgröße, Verleger-Schriftart, Zeilenabstand und Rändern.

Gehe zu: Unter dem Tab „Inhalte“ finden Sie ein Inhaltsverzeichnis des Buches einschließlich des Anfangs und der Titel der Kapitel. Verwenden Sie die darüber hinaus die Option „Seite oder Position“, um sich innerhalb Ihres eBooks zurechtzufinden. Die angezeigten Optionen variieren je nach Inhalt. Über den Tab „Notizen“ gelangen Sie zu Ihren Notizen und den Textpassagen, die Sie markiert haben. Über die entsprechenden Optionen im Notizen-Tab können Sie auch beliebige Markierungen und öffentliche Notizen einsehen.


X-Ray: Mit X-Ray können Sie die Struktur eines Buches durch bloßes Antippen erforschen. Beispielsweise können Sie sich alle Passagen in einem Buch anzeigen lassen, in denen spezifische Ideen, fiktive Personen, historische Persönlichkeiten sowie Orte und Themen erwähnt werden. Wenn X-Ray für ein Buch nicht zur Verfügung steht, ist die Taste deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter [X-Ray](#).

Empfehlen: Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Gedanken mit anderen Lesern zu teilen.

Lesezeichen: Über diese Schaltfläche können Sie Ihrer aktuellen Seite ein Lesezeichen zufügen oder eins löschen sowie bereits bestehende Lesezeichen einsehen. Auf Seiten, die Sie mit einem Lesezeichen versehen haben, erscheint das Lesezeichen-Symbol in Ihrer Funktionsleiste nicht mehr weiß, sondern schwarz. Wenn Sie ein Lesezeichen aus der Liste auswählen, erscheint eine Vorschau. Tippen Sie in das Fenster, um zu der ausgewählten Position zu wechseln. Tippen Sie außerhalb der Liste auf den Bildschirm, um die Liste der Lesezeichen zu schließen.

Navigationsleiste

Fahren Sie während des Lesens mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand aus nach oben, um die Navigationsleiste aufzurufen.

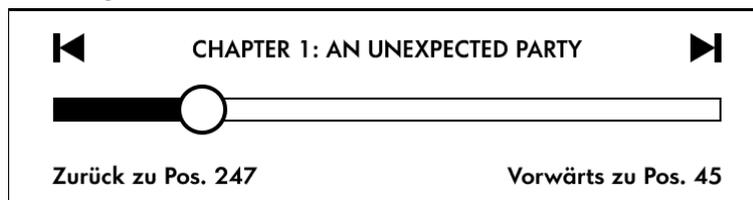


Über diese Funktionsleiste können Sie sich innerhalb Ihres Buchs bewegen und eine Vorschau auf eine andere Seite oder Position in Ihrem Buch aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Durch Bücher navigieren](#).

Funktionsleiste für Zeitungen und Zeitschriften

Wenn Sie eine Zeitung oder Zeitschrift lesen, sind die Funktionsleisten zu diesem Zweck entsprechend angepasst. Tippen Sie oben auf den Bildschirm, um die Funktionsleiste einzublenden.

Antippen, um zu einer hierarchischen Auflistung der Rubriken und Artikel einer Zeitung oder Zeitschrift zu gelangen

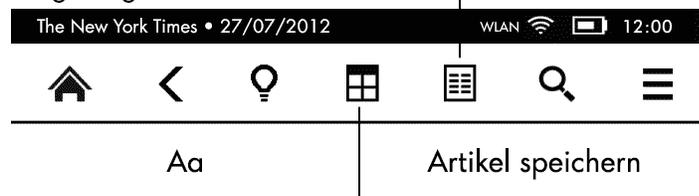

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um sich die Highlights dieser Ausgabe anzeigen zu lassen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den aktuellen Artikel unter „Mein Clipboard“ abzuspeichern

Übersicht: Antippen, um zur Rubrikenübersicht zurückzukehren.

Rubriken und Artikel: Antippen, um zu einer hierarchischen Auflistung der Rubriken und Artikel einer Zeitung oder Zeitschrift zu gelangen. Diese Option ist in Blogs nicht verfügbar.

Wenn Sie eine Zeitung oder Zeitschrift lesen und sich in einem Artikel befinden, steht Ihnen eine zweite Funktionsleiste mit den folgenden Optionen zur Verfügung:

Text (Aa): Öffnet die Schrift- und Textoptionen für Zeitungen oder Zeitschriften, einschließlich Schriftgröße, Schriftart, Zeilenabstand und Rändern.

Artikel speichern: Speichert einen kompletten Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel unter „Mein Clipboard“ ab. „Mein Clipboard“ befindet sich auf Ihrer Startseite und enthält Ihre Notizen, Lesezeichen, Markierungen und gespeicherten Artikel.

Statusanzeigen

Oben auf der Startseite sehen Sie Anzeigen und Symbole, die Ihnen den Status Ihres Kindle Paperwhite anzeigen. Um diese Anzeigen innerhalb eines Buches oder eines Dokuments zu sehen, tippen Sie auf den oberen Bildschirmrand, um die Funktionsleisten aufzurufen.

WLAN-/3G-Statusanzeige

Der Amazon Whispernet-Service liefert drahtlos Inhalte an Ihren Kindle, wo und wann Sie möchten. Ihr Kindle kann sich dank der integrierten WLAN-Fähigkeit mit dem Whispernet verbinden; einige Modelle verfügen auch über die kostenlose Mobilfunkverbindung 3G, um sich mit Whispernet zu verbinden. Je mehr Balken die WLAN- oder 3G-Statusanzeige anzeigt, desto stärker ist das Signal.



Ihr Kindle ist über WLAN mit dem Whispernet verbunden.



Ihr Kindle ist über eine 3G-Verbindung mit dem Whispernet verbunden. Alternativ sehen Sie neben der Signalstärkeanzeige möglicherweise ein Symbol für ein EDGE- oder GPRS-Netzwerk (nur beim Kindle 3G).



Ihr Kindle befindet sich im Flugmodus und Sie haben keine WLAN- oder 3G-Verbindung.

Akkustatusanzeige



Die Akkuanzeige des Kindle zeigt den jeweiligen Status des Akkus an, während er sich entlädt. Während Ihr Kindle auflädt, erscheint ein Blitz im Batteriesymbol. Bitte beachten Sie, dass sich bei schlechtem Empfang des Drahtlossignals der Energieverbrauch erhöhen kann.

Aktivitätsanzeige



Diese Anzeige erscheint in der linken oberen Ecke Ihres Kindle-Bildschirms, wenn er nach einem Netzwerk sucht oder sich damit verbindet, neue Inhalte herunterlädt, synchronisiert und nach neuen Inhalten oder einem Artikel sucht, eine große PDF-Datei öffnet oder eine Webseite lädt.

Symbol für Kindersicherung



Dieses Symbol erscheint, wenn die Kindersicherung aktiviert ist. Entweder haben Sie den Zugriff auf bestimmte Inhalte beschränkt oder ein Kindle FreeTime-Profil ist aktiv. Weitere Informationen finden Sie unter [Kindersicherung](#).

Ihren Kindle Paperwhite einrichten

Wenn Sie diese Anleitung lesen, haben Sie Ihren Kindle wahrscheinlich bereits eingerichtet, d. h., dass Sie Ihre Gerätesprache eingestellt, eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk hergestellt, Ihren Kindle bei Ihrem Amazon-Konto angemeldet und ihn ggf. mit Ihren sozialen Netzwerken verknüpft haben. Falls Sie diese Schritte noch nicht durchgeführt haben, wechseln Sie jetzt bitte zur Startseite, wählen Sie „Ihren Kindle einrichten“ und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihren Kindle mit Ihrem Drahtlosnetzwerk zu verbinden, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator oder die verantwortliche Person für das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Sobald Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, erscheint „Ihren Kindle einrichten“ nicht mehr auf Ihrer Startseite.

Um einen Kindle anzumelden, der bereits registriert ist, tippen Sie auf der Startseite auf die Menütaste und wählen Sie „Einstellungen“. Auf der Seite Einstellungen tippen Sie auf „Anmeldung“ und wählen die jeweilige Option aus, um den Anmeldeprozess zu starten.

Netzwerk-Verbindung

Bücher, Zeitschriften und andere Produkte werden über die eingebaute Netzwerkverbindung direkt an Ihren Kindle übermittelt. Wenn Ihr Kindle sowohl eine WLAN- als auch eine 3G-Verbindung anbietet, verwenden Sie vorzugsweise WLAN, um die Produkte schneller herunterzuladen. Sie können sich zu Hause oder an einem beliebigen Hotspot weltweit mit einem WLAN-Netzwerk verbinden.

Um zu sehen, welche WLAN-Netzwerke verfügbar sind, tippen Sie zunächst auf die Menütaste, dann auf „Einstellungen“. Wählen Sie „WLAN-Netzwerke“ aus und tippen Sie den Namen des Netzwerks an, das Sie benutzen möchten. Wenn sich neben dem Namen des Netzwerks ein Schloss-Symbol befindet, ist dieses Netzwerk passwortgeschützt. Tippen Sie auf „Aktualisieren“, um nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kindle keine ad-hoc- (oder Peer-to-Peer-) WLAN-Netzwerke unterstützt.

Ihr Kindle erkennt WLAN-Netzwerke mit einem WPS-kompatiblen Router. Um eine WPS-Verbindung herzustellen, wählen Sie auf Ihrem Kindle das drahtlose Netzwerk aus, das Sie verwenden möchten. Drücken Sie danach auf die WPS-Taste Ihres Routers und wählen Sie während der WLAN-Einrichtung das WPS-Symbol auf Ihrem Kindle. Sobald Sie erfolgreich mit einem Netzwerk verbunden sind, zeigt die WLAN-Statusanzeige die Signalstärke des Netzwerks an.

Kindle Paperwhite 3G-Modelle verwenden dieselbe Technologie wie Mobiltelefone und sind deshalb von der Mobilfunkabdeckung in einem Gebiet abhängig. Ein 3G-Gerät verbindet sich automatisch mit einem 3G-Netzwerk. Wenn die 3G-Signalstärke nicht ausreicht, verbindet es sich mit den langsameren GPRS- oder EDGE-Netzwerken. Ihr Kindle schaltet 3G automatisch aus, wenn Sie sich mit einem WLAN-Netzwerk verbinden. Wenn Sie die WLAN-Verbindung trennen oder sich außerhalb der WLAN-Reichweite befinden, verbindet sich der Kindle automatisch wieder mit 3G.

Um die Drahtlosverbindung auszuschalten, gehen Sie auf die Startseite, tippen Sie auf die Menütaste, wählen Sie „Einstellungen“ und aktivieren Sie den Flugmodus. Downloads von Zeitungen und Zeitschriften und andere fällige Aktualisierungen, die eine Drahtlosverbindung benötigen, werden ausgeführt, sobald Sie die Drahtlosverbindung wieder aktivieren. Das Einschalten des Flugmodus deaktiviert sowohl die 3G- als auch die WLAN-Verbindung.

Spezialangebote und gesponserte Bildschirmschoner

Wenn Sie einen Kindle mit Spezialangeboten besitzen, erhalten Sie Spezialangebote und gesponserte Bildschirmschoner, die nur auf der Startseite erscheinen und nicht innerhalb eines Buches. Spezialangebote und gesponserte Bildschirmschoner sind nicht in allen Ländern verfügbar.

Bildschirmschoner

Wenn sich Ihr Gerät im Ruhemodus befindet, wird auf Ihrem Bildschirmschoner ein Spezialangebot angezeigt. Um weitere Informationen zu Angebot zu erhalten, müssen Sie Ihren Kindle aktivieren und „Details“ antippen. Wenn Sie Ihren Kindle entsperren wollen, ohne die Angebotsdetails anzuschauen, fahren Sie mit Ihrem Finger zu „Entsperren“. Spezialangebote und gesponserte Bildschirmschoner werden regelmäßig aktualisiert, wenn Ihr Kindle mit einem Netzwerk verbunden ist.

Werbepbanner mit Spezialangeboten

Unten auf der Startseite wird Werbung für Spezialangebote angezeigt. Wenn Sie zusätzliche Details sehen möchten, tippen Sie auf die Werbung.

So können Sie alle verfügbaren Spezialangebote ansehen:

1. Tippen Sie zunächst auf die Startseite-Taste, dann auf die Menütaste.
2. Tippen Sie auf „Spezialangebote anzeigen“.
3. Tippen Sie auf ein beliebiges verfügbares Angebot, um die Details anzuschauen.

Beachten Sie bitte, dass der Kauf eines Spezialangebotes nicht sofort bearbeitet wird, wenn Ihr Kindle offline ist. Der Kauf gelangt in die Warteschlange und die Transaktion wird automatisch abgeschlossen, wenn Sie sich das nächste Mal mit einem Netzwerk verbinden.

Empfohlene Inhalte

Wenn Sie die Coveransicht gewählt haben, zeigt die Startseite Ihres Kindle empfohlene Inhalte aus dem Kindle-Shop an, z. B. Tipps der Redaktion. Wenn Sie darauf tippen, werden Sie zum Kindle-Shop weitergeleitet, wo Sie zusätzliche Informationen erhalten, Kundenrezensionen lesen und einkaufen können. Fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm oder tippen Sie darauf, um zusätzliche Inhalte angezeigt zu bekommen. Wenn Sie nicht möchten, dass Inhaltsempfehlungen angezeigt werden, tippen Sie auf die Menütaste und anschließend auf „Einstellungen“. Dort wählen Sie „Geräteoptionen“ und „Persönliche Einstellungen“ und ändern die Einstellung unter „Empfohlene Inhalte“.

Kapitel 2

Kindle-Inhalte beziehen und verwalten

Immer und überall im Kindle-Shop stöbern

Im Kindle-Shop finden Sie eine große Auswahl an Kindle eBooks, Kindle Singles, Zeitungen, Zeitschriften und Blogs. Um auf den Shop zuzugreifen, tippen Sie oben auf den Bildschirm, um die Funktionsleiste aufzurufen, und dann auf das Einkaufswagen-Symbol. Sie können die Funktion „Im Kindle-Shop einkaufen“ auch in einigen anderen Menüs auswählen.

Um sich innerhalb des Kindle-Shops zu bewegen, klicken Sie auf ein Genre, das Sie interessiert, und fahren Sie mit dem Finger nach rechts oder links bzw. nach oben oder unten, um sich auf der Seite und innerhalb der Titel zu bewegen. Sie können nach einem Titel suchen, innerhalb der Kategorie stöbern oder die aktuellsten Bestseller und für Sie zusammengestellte Empfehlungen anschauen. Im Kindle-Shop finden Sie Details zu den Titeln, können Kundenrezensionen lesen und sogar eine Leseprobe des Buches herunterladen.

Wenn Sie sich zum Kauf entscheiden, verwendet der Kindle-Shop Ihre sichere Amazon 1-Click-Zahlungsmethode. Nachdem Sie die Bestellung aufgegeben haben, liefert der Amazon Whispernet-Dienst die Artikel über die Drahtlosverbindung direkt an Ihren Kindle. Bücher werden sofort auf den Kindle heruntergeladen, in der Regel in weniger als 60 Sekunden. Zeitungen, Zeitschriften und Blogs werden sofort nach Erscheinen auf das Gerät geliefert – oftmals bevor sie in gedruckter Form erhältlich sind. Wenn Ihr Kindle sich bei Erscheinen einer neuen Zeitung oder Zeitschrift im Flugmodus befindet, wird der Inhalt automatisch heruntergeladen, sobald das nächste Mal eine Drahtlosverbindung besteht.

Whispersync synchronisiert Ihren Kindle, damit Ihnen Inhalte, die Sie über eine Kindle App oder andere auf Ihrem Konto angemeldete Kindle-Geräte gekauft haben, immer zur Verfügung stehen. Lesen Sie z. B. mit der Kindle Lese-App einige Seiten auf Ihrem iPhone, iPad oder Android-Gerät und fahren Sie auf Ihrem Kindle an genau der Stelle fort, an der Sie aufgehört haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Kindle-Inhalte auf anderen Geräten lesen](#).

Geräte- und Cloud-Speicher

Inhalte, die Sie im Kindle-Shop gekauft haben, werden sicher in der Cloud gespeichert und stehen Ihnen dort zur Verfügung. Dies betrifft all Ihre Bücher sowie aktuelle Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften. Tippen Sie oben links auf der Startseite auf „Cloud“, um den Inhalt Ihrer Cloud angezeigt zu bekommen. Wenn Sie Ihre persönlichen Dokumente per E-Mail an Ihren Kindle geschickt und auf der „Mein Kindle“-Seite die Archivierung Ihrer persönlichen Dokumente aktiviert haben, werden diese ebenfalls in der Cloud gespeichert.

Tippen Sie auf „Gerät“, um auf Ihrem Kindle gespeicherte Inhalte angezeigt zu bekommen. Falls Sie vorhaben, offline zu gehen, tippen Sie auf „Cloud“ und laden Sie alle Inhalte auf Ihren Kindle herunter, die Sie benötigen, während Sie offline sind.

Wenn Sie Inhalte herunterladen möchten, die sich in Ihrer Cloud befinden, tippen Sie von der Startseite aus auf „Cloud“ und wählen Sie die Inhalte aus, die Sie auf Ihrem Kindle speichern möchten. Sie können den Download abbrechen, indem Sie auf den Titel des Elements tippen. In der Cloud sind Elemente, die Sie auf Ihren Kindle heruntergeladen haben, mit einem Häkchen markiert. In der Coveransicht befindet sich dieses Häkchen rechts oben auf dem Umschlag, in der Listenansicht erscheint es am rechten Bildschirmrand. Sobald Sie ein Element heruntergeladen haben, können Sie es entweder von der Startseite aus oder direkt aus der Cloud heraus öffnen.

Auf der Seite „Mein Kindle“ (unter www.kindle.com/support) können Sie ganz einfach die Inhalte Ihres Kindle, die Einstellungen und Ihr Konto in einem Webbrowser ansehen und verwalten.

Inhalte von Ihrem Kindle entfernen

Halten Sie auf der Startseite den Namen oder das Cover eines Elements gedrückt, um es zu löschen und Speicherplatz auf Ihrem Kindle freizugeben. Wählen Sie in der Dialogbox „Vom Gerät entfernen“ aus. Ihre Inhalte bleiben in der Cloud gespeichert und können später erneut heruntergeladen werden. Dateien, die Sie über ein USB-Kabel auf Ihren Kindle übertragen haben, werden nicht in der Cloud gespeichert und daher dauerhaft entfernt.

Wenn Sie Ihre persönlichen Dokumente per E-Mail an Ihren Kindle geschickt und auf der „Mein Kindle“-Seite, die Sie über www.kindle.com/support erreichen, die Archivierung persönlicher Dokumente aktiviert haben, werden diese in der Cloud gespeichert. Weitere Informationen zum Verwalten persönlicher Dokumente finden Sie unter [Persönliche Dokumente mitnehmen und lesen](#).

Zeitungen und Zeitschriften

Ältere Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften werden auf der Startseite in einer Sammlung mit dem Titel „Zeitschriften: Ältere Ausgaben“ aufbewahrt. Ausgaben, die älter sind als acht Ausgaben, werden automatisch gelöscht, um Platz für neue Inhalte zu schaffen. Ausgaben, die älter sind als zwölf Ausgaben, werden automatisch aus der Cloud gelöscht. Die Anzeige „Läuft ab“ neben der Ausgabe zeigt an, dass diese bald gelöscht wird.

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, eine Ausgabe auf Ihrem Gerät zu behalten:

- Tippen Sie auf der Startseite auf „Gerät“ und halten Sie den Namen oder das Cover der Ausgabe, die Sie aufbewahren möchten, gedrückt. Wählen Sie „Ausgabe behalten“ aus den Optionen aus.
- Tippen Sie innerhalb der Ausgabe auf die Menütaste und wählen Sie „Diese Ausgabe behalten“ aus.

Über Ihre „Mein Kindle“-Seite (erreichbar über www.kindle.com/support) können Sie auf alle Ihre früheren Ausgaben zugreifen, unabhängig davon, wie alt sie sind.

Ihre Kindle-Bibliothek verwalten

Ihr Kindle Paperwhite kann über Tausend Bücher, persönliche Dokumente, Zeitungen, Blogs, Zeitschriften sowie Active Content speichern, die in diesem Leitfaden gemeinsam als „Inhalt“ bezeichnet werden. Tippen Sie auf die Startseite-Taste, um eine Liste der Inhalte auf Ihrem Kindle Paperwhite angezeigt zu bekommen. Um zu sehen, wie viel Speicherplatz Sie noch zur Verfügung haben, tippen Sie auf der Startseite auf die Menütaste und wählen „Einstellungen“. Unter Einstellungen tippen Sie auf die Menütaste und wählen „Geräteinfo“.

Sie können sich die Startseite mit Ihren Inhalten entweder in der voreingestellten Coveransicht oder in einer traditionellen Listenansicht anzeigen lassen. Tippen Sie die Menütaste und wählen Sie Listen- bzw Coveransicht, um das Aussehen Ihrer Startseite zu ändern.

Ihre Inhalte sind standardmäßig nach Aktualität sortiert, d.h. dass neue Inhalte und Inhalte, die Sie gerade lesen, ganz oben erscheinen. Sie können die Sortierung ändern, indem Sie auf der Startseite unterhalb der Funktionsleiste auf die aktuelle Sortierung tippen. Elemente, die Sie in der Cloud gespeichert haben, können Sie ebenfalls sortieren.

Tippen Sie auf der Startseite unterhalb der Funktionsleiste auf „Meine Inhalte“, um Ihre Inhalte nach der Art des Inhalts zu filtern. Die Filteroptionen schließen „Alle Inhalte“, „Bücher“, „Zeitschriften“, „Dokumente“, „Sammlungen“ und „Active Content“ ein. Sie können auch die in der Cloud gespeicherten Inhalte filtern.

Um zu einem bestimmten Titel oder einer Seite zu wechseln, tippen Sie auf der Startseite auf die Seitenzahl. 1/2 bedeutet z. B., dass Sie sich auf Seite 1 befinden und insgesamt 2 Seiten mit Inhalten auf Ihrem Kindle haben. Geben Sie in das Dialogfeld die Nummer der Seite, die Sie besuchen möchten, oder den Anfangsbuchstaben des Titels oder Autors (abhängig von Ihrer aktuellen Sortierung) ein.

Wenn Sie mehr Informationen über einen Inhalt erhalten und auf ein Menü mit anwendbaren Optionen zugreifen möchten, gehen Sie auf die Startseite und halten Sie dessen Cover (bzw. den Inhaltsnamen, falls Sie die Listenansicht verwenden) gedrückt. Die Menüoptionen variieren, können aber Auswahlmöglichkeiten wie „Einer Sammlung hinzufügen“, „Gehe zu...“, „Buchbeschreibung“, „In diesem Buch suchen“, „Lesezeichen“ und „Vom Gerät entfernen“ enthalten.

Sammlungen

Über die Cloud-Sammlungen können Sie die Inhalte auf Ihrem Kindle Paperwhite in maßgeschneiderte Kategorien organisieren, die in der Cloud gespeichert werden. Ihre Sammlungen werden mit den anderen Geräten und Lese-Apps synchronisiert, die auf demselben Amazon-Konto angemeldet sind und Cloud-Sammlungen unterstützen. Sie können jeder Sammlung so viele Elemente hinzufügen, wie Sie möchten, einschließlich Büchern, Active Content und persönlichen Dokumenten. Elemente können auch mehr als einer Sammlung zugeordnet werden. Derzeit können Zeitungen, Zeitschriften und Blogs nicht in die Cloud-Sammlungen aufgenommen werden. Informationen zu Geräten und Apps, die Cloud-Sammlungen unterstützen, finden Sie unter www.kindle.com/support.

Um eine neue Sammlung zu erstellen:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf die Menütaste.
2. Wählen Sie „Neue Sammlung anlegen“.
3. Geben Sie über die Tastatur einen Namen für Ihre Sammlung ein und tippen Sie auf „OK“. Es erscheint ein Dialogbildschirm mit den Inhalten Ihres Kindle, die der Sammlung

hinzugefügt werden können. Bitte beachten Sie, dass Zeitungen, Zeitschriften und Blogs nicht zu Sammlungen hinzugefügt werden können.

4. Tippen Sie auf das Kästchen neben einem Artikel, um den Titel der Sammlung hinzuzufügen, und tippen Sie auf „Fertig“, wenn Sie fertig sind.

Sie können später Elemente hinzufügen oder entfernen, indem Sie innerhalb einer Sammlung auf die Menütaste tippen und „Inhalte hinzufügen/entfernen“ auswählen. Unter anderem stehen Ihnen auch die Optionen „Sammlung umbenennen“, „Sammlung löschen“ und Sichtbarkeitseinstellungen zur Verfügung. Tippen Sie auf die Startseite-Taste oder die Zurück-Taste, um eine Sammlung zu verlassen.

Tippen Sie von Ihrer Startseite aus auf „Meine Inhalte“ und wählen Sie „Sammlungen“, um die Inhalte Ihrer Startseite nach Sammlungen zu filtern.

Halten Sie das Cover oder den Titel einer Sammlung gedrückt und wählen Sie „In allen Ansichten anzeigen“, um einzustellen, dass diese Sammlung in allen Ansichten angezeigt wird. Diese Einstellung ist gerätespezifisch. Halten Sie das Cover oder den Titel der Sammlung gedrückt und wählen Sie „Nur in Sammlungen-Ansicht anzeigen“, um die Einstellung zu ändern.

Tipps zu Cloud-Sammlungen:

- Wenn Sie bereits bestehende Cloud-Sammlungen auf älteren Geräten oder Lese-Apps haben, werden diese automatisch importiert, sobald Sie ein Gerät oder eine Lese-Apps, das/die Cloud-Sammlungen unterstützt, zum ersten Mal anmelden.
- Wenn Sie eine Sammlung löschen, die auf einem Gerät oder in einer Lese-Apps erstellt wurde, das/die Cloud-Sammlungen unterstützt, so wie Ihr Kindle Paperwhite, wird diese aus der Cloud und von Ihren anderen Geräten und Lese-Apps, die Cloud-Sammlungen unterstützen und auf demselben Amazon-Konto angemeldet sind, gelöscht.
- Das Löschen einer Sammlung, die aus einem Gerät oder einer Lese-App importiert wurde, das/die keine Cloud-Sammlungen unterstützt, wirkt sich nicht auf die ursprüngliche Sammlung auf anderen Geräten oder Lese-Apps aus.
- Wenn Sie eine Sammlung löschen, werden die auf Ihrem Gerät oder in der Cloud gespeicherten Inhalte nicht entfernt. Inhalte, die auf Ihrem Kindle gespeichert sind und die zuvor der Sammlung zugeordnet waren, erscheinen nach dem Löschen der Sammlung auf der Startseite.
- Wenn Sie Ihren Kindle abmelden, werden die Einstellungen zum Anzeigen von Cloud-Sammlungen nicht gespeichert.

Kapitel 3

Auf dem Kindle lesen

Die Kindle-Bildschirmtechnologie

Ihr Kindle verwendet eine hochauflösende Bildschirmtechnologie, das sogenannte elektronische Papier. Er verfügt über ein reflektives Display, d. h., dass Sie die Schrift selbst bei hellem Sonnenlicht klar lesen können. Elektronisches Tinte verwendet Tinte, genau wie Bücher und Zeitschriften, aber es zeigt die Tintenpartikel elektronisch an.

Gelegentlich kann der Eindruck entstehen, dass Ihr Bildschirm „aufblitzt“. Dies gehört zum Aktualisierungsprozess eines eReader-Displays. Der Kindle blättert die Seiten standardmäßig schnell und flüssig um und reduziert die Zahl des Aufblitzens auf ein Minimum. Um die Seite bei jedem Umblättern zu aktualisieren, tippen Sie auf der Startseite auf die Menütaste und wählen Sie „Einstellungen“. Tippen Sie auf „Leseoptionen“ und verwenden Sie die Einstellungen zum Aktualisieren der Seite, um Ihre Präferenzen zu setzen. Um die Seitenaktualisierungen bei Manga zu verwalten, tippen Sie während des Lesens die Menütaste und wählen Sie „Seite aktualisieren Ein“ bzw. „Seite aktualisieren Aus“

Die Textanzeige anpassen

Mit dem Kindle können Sie schnell und einfach die Formatierung eines Buches, einer Zeitung oder einer Zeitschrift anpassen. Um während des Lesens zu diesen Einstellungen zu gelangen, tippen Sie oben auf den Bildschirmrand, um die Funktionsleisten angezeigt zu bekommen, und tippen dann auf das Textsymbol (Aa). Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie Schriftgröße, Schriftart, Zeilenabstand und Ränder auf dem Kindle-Bildschirm verändern können. Bei ausgewählten Büchern ist die Option „Verleger-Schriftart“ verfügbar, die die Möglichkeit bietet, vom Verleger eingebettete Schriftarten zu verwenden. Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, Ihren Kindle zu aktualisieren, wenn neue Schriftarten verfügbar sind.

Comic-Bücher und Manga

Dank der Kindle Panel View werden Comic-Bücher und Manga lebendig. Doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um die Kindle Panel View aufzurufen. Fahren Sie mit Ihrem Finger über den Bildschirm oder tippen Sie auf die Seiten des Bildschirms, um zwischen den Bildern zu wechseln. Doppeltippen Sie erneut auf den Bildschirm, um die Panel View zu verlassen. Um die Seitenaktualisierungen bei Manga zu verwalten, tippen Sie während des Lesens die Menütaste und wählen Sie „Seite aktualisieren Ein“ bzw. „Seite aktualisieren Aus“

Kinderbücher

Einige Kindle-Kinderbücher verfügen über Kindle Text Pop-up, wodurch Text über Bildern leichter lesbar wird. Sie können zwischen den Text Pop-ups wechseln, indem Sie mit

Ihrem Finger über den Bildschirm fahren oder auf die Seiten des Bildschirms tippen. Ausgewählte Kinderbücher werden automatisch in dieser Ansicht geöffnet. Doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um Text Pop-up zu verlassen und zur normalen Anzeige zurückzukehren.

Bilder vergrößern

Innerhalb eines Kindle eBooks können Sie ein Bild vergrößern, um es besser ansehen zu können. Halten Sie Ihren Finger auf das Bild gedrückt und lassen Sie es los, um ein Lupen-Symbol aufzurufen, dann tippen Sie auf das Symbol. Tippen Sie erneut auf das Bild, um es wieder auf seine normale Größe zu reduzieren. In ausgewählten Kindle eBooks können Sie noch weiter in Bilder hereinzoomen, indem Sie zwei Finger nahe aneinander auf die Mitte des Bildschirms setzen und auseinander bewegen. Um wieder herauszuzoomen, setzen Sie zwei Finger mit ein wenig Abstand zu einander auf den Bildschirm und bewegen Sie sie aufeinander zu. Wenn das Bild herangezoomt ist, können Sie den sichtbaren Ausschnitt verschieben, um zu dem für Sie interessantesten Bereich zu gelangen. Durch Tippen des X oben rechts in dem Bild gelangen Sie zurück zum Lesen.

Tabellenausschnitt verschieben und zoomen

Für interaktive Tabellen ist eine verbesserte Darstellung verfügbar, über die Sie zoomen und Tabellenausschnitte verschieben können. Tippen Sie auf die Tabelle, um die Lupe und das Symbol zum Verschieben von Tabellenausschnitten aufzurufen.

Tippen Sie auf das Symbol zum Verschieben des Tabellenausschnitts und fahren Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung, um einen Tabellenausschnitt zu verschieben. Sie können innerhalb der Tabelle Text auswählen, indem Sie ein Wort gedrückt halten und mit Ihrem Finger über den Bildschirm fahren, um ihn auszuwählen. Wenn Sie die markierte Textpassage erweitern oder verkleinern möchten, halten Sie einen der Griffe am Anfang oder Ende der Textpassage gedrückt und ziehen Sie Ihren Finger zu der gewünschten Position über den Bildschirm. In den meisten Gerätesprachen erscheinen die Griffe nur, wenn Sie zwei oder mehr Wörter markiert haben. Es erscheint ein Dialogfenster mit den Optionen den Text zu markieren, ihm eine Notiz hinzuzufügen, ihn zu empfehlen und mehr. Tippen Sie auf „Fertig“, um den Modus zum Verschieben von Tabellenausschnitten zu verlassen.

Tippen Sie auf die Lupe, um in die Tabelle hereinzuzoomen. Legen Sie zwei Finger in der Mitte des Bildschirms nahe zusammen und bewegen Sie diese auseinander, um den Ausschnitt weiter zu vergrößern. Um ihn zu verkleinern, platzieren Sie zwei Finger etwas entfernt voneinander auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie zusammen. Wenn Sie die Tabelle herangezoomt haben, können Sie zum dem für Sie interessantesten Bereich gelangen, in dem Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung fahren. Durch Tippen des X oben rechts in der Tabelle gelangen Sie zurück zum Lesen.

Dokumente benutzen

Ihr Kindle bietet Ihnen viele nützliche Funktionen, die Ihnen bei gedrucktem Lesematerial nicht zur Verfügung stehen, wie die direkte Anzeige von Wortdefinitionen, leicht zugängliche Fußnoten und Aktionen am Ende eines Buchs. Wie bei einem

konventionellen Buch können Sie Lieblingspassagen markieren, Notizen hinzufügen und Lesezeichen einfügen.

Wörterbuch

Wörterbücher: Ihr Kindle enthält ein oder mehrere Wörterbücher für jede unterstützte Sprache. Nach der erfolgreichen Anmeldung Ihres Kindle sind alle Wörterbücher entweder in der Wörterbüchersammlung auf der Startseite oder in der Cloud verfügbar. Die verfügbaren Wörterbücher hängen von der jeweils ausgewählten Sprache ab.

Um ein anderes Standardwörterbuch festzulegen:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf die Menütaste und wählen Sie „Einstellungen“.
2. In den Einstellungen wählen Sie „Geräteoptionen“, dann „Sprache und Wörterbücher“.
3. Wählen Sie die Option „Wörterbücher“.
4. Unterhalb der Wörterbuchsprache wird das ausgewählte Wörterbuch angezeigt. Ein Pfeil rechts neben der Sprache bedeutet, dass für diese Sprache mehrere Wörterbücher verfügbar sind. Tippen Sie auf die Wörterbuchsprache, um alle verfügbaren Wörterbücher für diese Sprache aufgelistet zu sehen.
5. Verwenden Sie die Radiobuttons, um das Wörterbuch auszuwählen, das Sie benutzen möchten, und tippen Sie auf „OK“.

Wenn Sie während des Lesens ein Wort nachschlagen möchten, halten Sie das Wort gedrückt, um es auszuwählen. Die Definition der Worts öffnet sich in einem Dialogfenster. Die Smart-Lookup-Funktion kombiniert ein vollständiges Wörterbuch mit X-Ray und Wikipedia, sodass Sie Zugriff auf Definitionen und Informationen zu Personen, Orten und vielem mehr haben, ohne Ihre Seite verlassen zu müssen. Wenn das ausgewählte Wort auch ein X-Ray-Begriff ist, zeigt Smart-Lookup das X-Ray-Tab an. Weitere Informationen finden Sie unter [X-Ray](#).

Suchen

Wenn Sie eine Suche durchführen möchten, tippen sie auf die Suchen-Taste , um das Suchfeld und die Bildschirmtastatur aufzurufen. Wenn Sie ein Buch lesen, tippen Sie auf den oberen Bildschirmrand, um die Funktionsleisten aufzurufen, und dann auf die Suchen-Taste. Geben Sie den Text ein, nach dem Sie suchen möchten.

Die Standard-Suche auf Ihrer Startseite ist nach Titel und Autor in „Meine Elemente“ und beinhaltet sowohl Elemente in Ihrer Cloud als auch auf Ihrem Kindle. Während Sie die Suchkriterien eingeben, zeigt Ihr Kindle Titel- und Autorentreffer in einem Dropdown-Menü an. Wenn Sie zu einem dieser Elemente wechseln möchten, tippen Sie innerhalb des Dropdown-Menüs auf den Treffer. Falls es sich bei dem Treffer um ein Buch handelt, werden Sie zu Ihrer letzten gelesenen Seite geleitet.

Tippen Sie auf den Pfeil rechts neben dem Suchfeld oder auf die Eingabetaste der Bildschirmtastatur, um die Suche zu starten. Tippen Sie links neben das Suchfeld, um alle Filteroptionen für die Suche aufzurufen: „Meine Inhalte“, „Alle Texte“, „Kindle-Shop“, „Wörterbuch“ und „Wikipedia“.

Wenn Sie während des Lesens suchen, findet die Standardsuche in Ihrem aktuellen Buch/Dokument statt. Tippen Sie links neben das Suchfeld, um alle Filteroptionen für die Suche aufzurufen. Die Optionen sind dieselben wie auf der Startseite mit der Zusatzoption „In diesem Buch“.

Tippen Sie auf das X rechts des Suchfelds, um die Suche zu verlassen.

Notizen und Markierungen

Sie können Notizen und Markierungen hinzufügen, indem Sie den Text gedrückt halten und Ihren Finger dann zur Auswahl über den Bildschirm ziehen. Tipps zum Markieren von Textpassagen:

- Fahren Sie mit dem Finger in die rechte untere Bildschirmecke, um auf die nächste Seite zu blättern und den Text dort zu markieren. Halten Sie die rechte untere Bildschirmecke gedrückt, um Text auf mehreren Seiten zu markieren.
- Fahren Sie mit dem Finger in die linke obere Bildschirmecke, um eine Seite zurück zu blättern und den Text dort zu markieren. Halten Sie die linke obere Bildschirmecke gedrückt, um Text auf mehreren Seiten zu markieren.
- Wenn Sie die markierte Textpassage erweitern oder verkleinern möchten, halten Sie einen der Griffe am Anfang oder Ende der Textpassage gedrückt und ziehen Sie Ihren Finger zu der gewünschten Position über den Bildschirm. In den meisten Gerätesprachen erscheinen die Griffe nur, wenn Sie zwei oder mehr Wörter markiert haben.

Wenn Sie ein einzelnes Wort auswählen und eine Notiz hinzufügen möchten, tippen Sie auf „Mehr“ an und wählen „Notiz hinzufügen“. Zusätzlich haben Sie ggf. die Möglichkeit, den Text zu markieren, zu empfehlen, Wikipedia zu durchsuchen, das markierte Wort übersetzen zu lassen, zu suchen oder einen Inhaltsfehler zu melden.

Wenn Sie einen Satz oder mehrere Wörter auswählen, erscheint eine Dialogbox mit den Optionen „Empfehlen“, „Notiz hinzufügen“, „Markieren“ und „Mehr“. Tippen Sie auf „Mehr“, um weitere Optionen angezeigt zu bekommen wie Suchen, Nachschlagen der Auswahl in Wikipedia, Übersetzung der ausgewählten Wörter oder Melden eines Inhaltsfehlers.

Notizen erscheinen innerhalb des Textes als hochgestellte Nummern. Tippen Sie einfach die Nummer an, um die Notiz anzuschauen, wenn Sie das nächste Mal auf dieser Seite sind. Wenn Sie während des Lesens alle Ihre Notizen und markierten Textpassagen einsehen möchten, tippen Sie in der zweiten Funktionsleiste auf „Gehe zu“ und wählen Sie „Notizen“. Die Notizen und Markierung, die Ihrer aktuellen Position am nächsten sind, erscheinen ganz oben in der Liste. Sie können Ihre Notizen ebenfalls aufrufen, indem Sie die Menütaste tippen und „Notizen“ auswählen.

Falls mehrere andere Kindle-Nutzer eine bestimmte Passage in Ihrem Buch markiert haben, erscheint diese Passage unterstrichen. Um diese Markierungen zu deaktivieren, wählen Sie im Menü der Startseite „Einstellungen“ und tippen auf „Leseoptionen“ und „Notizen und Markierungen“. Ändern Sie die Einstellung unter „Beliebte Markierungen“. Sie können sich auch Markierungen und Notizen von Personen anzeigen lassen, deren Beiträge Sie auf <https://kindle.amazon.com> abonniert haben. Um diese Option zu deaktivieren, wählen Sie im Menü der Startseite „Einstellungen“, tippen dann auf „Leseoptionen“ und „Notizen und Markierungen“ und ändern die Einstellung unter „Öffentliche Notizen“. Beliebte Markierungen und öffentliche Notizen werden nicht in allen Ländern unterstützt.

Notizen und Markierungen werden auf der Startseite einer Datei mit dem Namen „Mein Clipboard“ hinzugefügt. Wenn die Sicherung der Anmerkungen eingeschaltet ist, werden diese Inhalte in der Cloud gespeichert, damit sie nicht verlorengehen.

Lesezeichen

Die Whispersync-Technologie von Amazon speichert automatisch Ihre Position in dem Inhalt, den Sie gerade lesen. Wenn Sie ein Lesezeichen setzen möchten, tippen Sie auf das Lesezeichen-Symbol in der Funktionsleiste und auf das Pluszeichen neben der

Seiten- oder Positionsangabe. In der rechten oberen Ecke der Seite erscheint ein schwarzes Lesezeichen. Auf Seiten, die mit einem Lesezeichen versehen sind, ist das Lesezeichen-Symbol in der Funktionsleiste schwarz anstatt weiß.

Tippen Sie die innerhalb eines Buchs auf das Lesezeichen-Symbol in der Funktionsleiste oder auf die rechte obere Ecke der Seite, um eine Liste all Ihrer Lesezeichen für dieses Buch angezeigt zu bekommen. Tippen Sie auf eins der Lesezeichen in der Liste, um eine Vorschau der dazugehörigen Seite bzw. Position aufzurufen. Tippen Sie in das Fenster, um zu der ausgewählten Position zu wechseln. Wenn Sie auf Ihrer aktuellen Seite bleiben und die Lesezeichen-Funktion verlassen möchten, tippen Sie außerhalb der Vorschau auf den Bildschirm.

Um ein Lesezeichen zu löschen, tippen Sie auf das Lesezeichen-Symbol in der Funktionsleiste, wählen Sie das Lesezeichen, das Sie löschen möchten, aus der Liste aus, tippen Sie auf das Lesezeichen, um es zu markieren und tippen Sie dann auf das X daneben.

Lesezeichen werden auf der Startseite einer Datei mit dem Namen „Mein Clipboard“ hinzugefügt. Wenn die Sicherung der Anmerkungen eingeschaltet ist, werden diese Inhalte in der Cloud gespeichert, damit sie nicht verlorengehen.

Fußnoten

Wenn Sie einen kurzen Blick auf eine Fußnote werfen möchten, ohne Ihre Stelle im Buch zu verlieren, tippen Sie auf die Fußnote. Um zu der ausgewählten Fußnote zu wechseln, scrollen Sie im Fußnoten-Fenster nach unten und tippen Sie auf „Zu Fußnoten wechseln“. Tippen Sie in der Vorschau auf das X, um zu Ihrer Ausgangsposition zurückzukehren. Nicht alle Bücher unterstützen die Fußnotenfunktion.

Bevor Sie gehen ...

Das „Bevor Sie gehen ...“-Fenster erscheint, wenn Sie das Ende eines Buches erreicht oder über die letzte Seite hinaus geblättert haben. Im Fenster haben Sie die Gelegenheit, das Buch mit Sternen zu bewerten. Falls Sie posten möchten, dass Sie das Buch beendet haben, tippen Sie auf „Empfehlen“. Wenn Sie Ihren Kindle mit Ihren sozialen Netzwerkkonten verbinden und die Empfehlen-Funktion aktivieren möchten, tippen Sie von der Startseite aus auf die Menütaste und wählen Sie „Einstellungen“. In den Einstellungen tippen Sie auf „Leseoptionen“ und wählen „Soziale Netzwerke“.

X-Ray

Mit X-Ray können Sie die Struktur eines Buches durch bloßes Antippen erforschen. Beispielsweise können Sie sich alle Passagen in einem Buch anzeigen lassen, in denen spezifische Ideen, fiktive Personen, historische Persönlichkeiten sowie interessante Orte und Themen erwähnt werden. Bitte beachten Sie, dass X-Ray nicht für alle Kindle eBooks und nicht in allen Ländern verfügbar ist.

Wenn Sie ein Buch lesen, halten Sie den Namen einer Figur oder eines im Buch erwähnten Orts gedrückt, um das entsprechende X-Ray-Thema anzusehen. Sie können auch auf den oberen Bildschirmrand tippen, um die zweite Funktionsleiste aufzurufen, und dann die X-Ray-Taste tippen. Wenn X-Ray für ein Buch nicht zur Verfügung steht, ist die Taste deaktiviert. X-Ray durchsucht das gesamte Buch nach Figuren, historischen Persönlichkeiten und Begriffen. Die Funktion bietet auch detaillierte Informationen von

Wikipedia und Shelfari, der von der Gemeinschaft gefütterten Enzyklopädie von Amazon für Bücherliebhaber. Um herauszufinden, ob ein Buch X-Ray hat, schauen Sie in der Buchbeschreibung im Kindle-Shop nach, ob es mit „X-Ray-fähig“ gekennzeichnet ist.

Vokabeltrainer

Wörter, die Sie im Wörterbuch nachschlagen, werden automatisch in den Vokabeltrainer aufgenommen. Tippen Sie auf das Vokabeltrainer-Element auf Ihrer Startseite, um die Liste Ihrer Wörter einzusehen oder sich selbst mithilfe von Karteikarten abzufragen. Alternativ können Sie den Vokabeltrainer auch aus dem Menü Ihrer Startseite oder innerhalb eines Buches öffnen.

Tippen Sie oben links auf „Wörter“, um die Liste Ihrer Wörter einzusehen. Tippen Sie auf ein Wort, um dessen Definition und die Textstelle einzusehen, an der es verwendet wurde. Tippen Sie auf „Bücher“, um Ihre Wörter nach Büchern geordnet angezeigt zu bekommen.

Immer wenn Sie auf „Karteikarten“ tippen, stellt der Vokabeltrainer aus der Liste Ihrer aktuellen Wörter eine Auswahl zusammen und stellt sie als Karteikarten dar. Tippen Sie links oben auf der Karte auf „Definition anzeigen“, um die Definition eines Wortes einzusehen. Tippen Sie auf der Hauptseite des Vokabeltrainers auf „Lernen“, um zu sehen, wie viele Wörter Sie derzeit lernen und wie viele Sie bereits beherrschen.

Wenn Sie den Vokabeltrainer ausschalten möchten, halten Sie das Vokabeltrainer-Element auf Ihrer Startseite gedrückt und wählen Sie „Vokabeltrainer ausschalten“. Alternativ besuchen Sie die Leseoptionen in den Einstellungen und wählen „Vokabeltrainer“. Beachten Sie, dass Wörter, die Sie nachschlagen, nicht in den Vokabeltrainer aufgenommen werden, wenn er ausgeschaltet ist. Wenn Sie den Vokabeltrainer wieder einschalten möchten, besuchen Sie die Einstellungen und wählen Sie „Leseoptionen“ und anschließend „Vokabeltrainer“.

Kindle FreeTime

Mit Kindle FreeTime können Sie für bis zu vier Kinder ein personalisiertes Profil erstellen und haben die volle Kontrolle darüber, welches Kind welche Inhalte sehen kann. Die Kinder verdienen sich Abzeichen, mit denen sie ihre persönlichen Leseerfolge nachvollziehen können.

Kindle FreeTime sperrt automatisch den Zugang zum Kindle-Shop, zum Beta-Webbrowser und zu Wikipedia. Kinder können nur Bücher lesen, die Sie zuvor ihrer Bibliothek hinzugefügt haben.

Kindle FreeTime einrichten

Tippen Sie auf das Kindle FreeTime-Element auf Ihrer Startseite, um zu beginnen. Sie werden aufgefordert, ein Passwort für die Kindersicherung einzurichten, falls Sie dies nicht bereits getan haben. Geben Sie den Vornamen Ihres Kindes, das Geburtsdatum und das Geschlecht an, um ein Profil zu erstellen.

Als nächstes öffnet sich eine Liste der Titel in Ihrer Bibliothek. Markieren Sie das Kästchen neben einem Titel, um ihn der Kindle FreeTime-Bibliothek Ihres Kindes hinzuzufügen, und tippen Sie auf „OK“. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt Bücher

hinzufügen oder entfernen möchten, tippen Sie auf der Hauptseite von Kindle FreeTime auf das Profil-Symbol  neben dem Namen Ihres Kindle und wählen Sie „Bibliothek“. Schalten Sie „Erfolge einsehen“ auf „Ein“, damit Ihr Kind seine Erfolge nachvollziehen kann. Über die Tagesziel-Option können Sie einstellen, wie viele Minuten Ihr Kind pro Tag lesen sollte.

Sobald Sie das Kindle-FreeTime-Profil fertig eingerichtet haben, erreichen Sie es, indem Sie auf das Kindle FreeTime-Element auf der Startseite tippen. Sie können bis zu vier Profile anlegen. Um zu einem späteren Zeitpunkt ein Profil zu bearbeiten, tippen Sie auf das Profil-Symbol  neben dem Namen des Kindes. Es werden unter anderem die Optionen „Bearbeiten“ und „Löschen“ angezeigt.. Wenn Sie „Löschen“ wählen, wird das Profil dauerhaft gelöscht, einschließlich der Lesestatistiken des Kindes und aller Abzeichen, die es verdient hat.

Um Kindle FreeTime auszublenden, halten Sie das Kindle FreeTime-Element auf Ihrer Startseite gedrückt und wählen Sie „Kindle FreeTime deaktivieren“. Wenn Sie auf Kindle FreeTime zugreifen oder es wieder einschalten möchten, tippen Sie die Menütaste und wählen Sie „Kindle FreeTime“. Öffnen Sie Kindle FreeTime und tippen Sie auf den Namen Ihres Kindes, um eine Sitzung für Ihr Kind zu starten.

Kindle FreeTime verwenden

Tippen Sie auf das Profil-Symbol  neben dem Namen Ihres Kindes und dann auf „Fortschritte“, um die Fortschrittsberichte einzusehen. Tippen Sie oben links auf „Bücher“, um zu sehen, wie viel eines Buches Ihr Kind prozentual bereits gelesen hat, wie viel Zeit es insgesamt mit Lesen verbracht hat, wie lange es im Durchschnitt pro Sitzung liest und wie viele Wörter es im Wörterbuch nachgeschlagen hat.

Tippen Sie oben links auf den Aktivitätslink, um zu sehen, wie viele Abzeichen Ihr Kind bereits verdient hat, wie viele Minuten noch zum Tagesziel fehlen, wie viele Seiten bzw. Stunden es gelesen hat, wie viele Bücher es zu Ende gelesen und wie viele Wörter es insgesamt nachgeschlagen hat. Über die Pfeiltasten haben Sie die Möglichkeit, die Fortschritte der letzten Woche nachvollziehen. Wenn Sie auf das Datum tippen, können Sie alle Erfolge Ihres Kindes sehen oder sie sich nach Tag und Monat anzeigen lassen. Tippen Sie oben links auf „Abzeichen“, um zu sehen, welche Abzeichen Ihr Kind erhalten hat.

Ihr Kind sieht eine personalisierte Startseite mit den Büchern, die Sie für es ausgesucht haben, und der neuen Fortschrittstaste  in der Funktionsleiste. Die Fortschrittstaste führt Ihr Kind zu den gleichen Informationen zu Büchern und Aktivitäten, die Sie auch sehen, sowie zu den Abzeichen, sofern Sie die Option „Erfolge einsehen“ aktiviert haben.

Goodreads on Kindle

Über Goodreads on Kindle können Sie sich mit der Goodreads-Community verbinden und sehen, was Ihre Freunde lesen, sowie Bücher empfehlen und bewerten. Tippen Sie auf die Goodreads-Taste  in der Funktionsleiste, um loszulegen. Sie werden aufgefordert, sich bei Goodreads anzumelden oder ein neues Konto anzulegen, sofern Sie das nicht schon erledigt haben, während Sie Ihren Kindle angemeldet haben.

Wenn Sie sich mit einem bestehenden Goodreads-Konto anmelden, können Sie sehen, was Ihre Freunde lesen und welche Bücher sich in Ihren Regalen „Lesewunschliste“, „Aktuelle Lektüre“ und „Gelesen“ befinden.

Wenn Sie ein neues Konto erstellen, haben Sie die Möglichkeit, Beiträge von interessanten Bücher-Fans zu abonnieren. Wenn Sie sich über Ihr Facebook-Konto anmelden, werden alle Ihre Facebook-Freunde, die auch bei Goodreads sind, automatisch in Ihre Goodreads-Freundesliste aufgenommen.

Als nächstes werden Sie zu einer Liste der digitalen und gedruckten Bücher geleitet, die Sie auf Amazon gekauft haben. Tippen Sie auf das Regal-Symbol , um das Buch einem Regal zuzuordnen. Sie haben auf dieser Seite auch die Möglichkeit, Bücher zu bewerten. Beachten Sie, dass ein Buch, das Sie bewertet haben, automatisch in Ihr „Gelesen“-Regal geräumt wird, falls es sich nicht bereits dort befindet. Bücher, die sich in Ihren Regalen befinden und die Sie bewertet haben, sind für alle Ihre Freunde sichtbar. Sie können später jederzeit Bücher aus Ihren Regalen entfernen, indem Sie auf das Regal-Symbol  tippen und „Aus Regal entfernen“ wählen. Wählen Sie „Überspringen“, um Ihre Profilseite aufzurufen und Ihre Regale und Freunde sowie aktuelle Neuigkeiten einzusehen.

In der rechten oberen Ecke befinden sich drei Tabs:

Neuigkeiten: Hier werden aktuelle Neuigkeiten angezeigt. Tippen Sie auf den Namen einer Person, um das dazugehörige Profil anzuschauen.

Meine Regale: Hier haben Sie die Möglichkeit, ein Buch zu bewerten, den Lesestatus eines Buchs zu aktualisieren, Amazon-Bücher hinzuzufügen und nach Regalen zu filtern.

Freunde: Hier sehen Sie, was Ihre Freunde lesen, und können Beiträge von Bücher-Fans abonnieren, die Sie interessieren. Sie können auch nach Freunden, nach Bücher-Fans, deren Beiträge Sie abonniert haben, sowie nach Abonnenten Ihrer Beiträge filtern.

Über das Profil-Symbol können Sie sich Ihr eigenes Goodreads-Profil anschauen.

Tipps zu Goodreads on Kindle:

- Tippen Sie auf das Regal-Symbol, um ein Buch als „Gelesen“, „Aktuelle Lektüre“ oder „Lesewunschliste“ zu markieren.
- Tippen Sie auf ein Buch, um dessen Rezensionen zu lesen und Details dazu im Kindle-Shop anzuschauen.
- Auf www.goodreads.com können Sie Ihre Freunde auffindig machen, Freundschaftsanfragen bestätigen und Bücherempfehlungen einsehen.

Sie benötigen eine WLAN-Verbindung, um Goodreads on Kindle zu benutzen.

Time to Read

Ihr Kindle Paperwhite verfügt über „Time to Read“, eine Funktion, die Ihnen verrät, wie lange Sie noch brauchen, um Ihr Kapitel oder Ihr Buch zu Ende zu lesen. Sie können die Funktion so einstellen, dass Sie die Position, die verbleibende Zeit im Kapitel, die verbleibende Zeit im Buch, den prozentual gelesenen Inhalt oder die Seitenzahl angezeigt bekommen. (Nicht alle Kindle eBooks haben Seitenzahlen.)

Da Kindle eBooks auf Geräten mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen gelesen werden können, bezeichnen Positionen bestimmte Stellen in einem eBook und haben die gleiche Funktion wie Seitenzahlen in einem gedruckten Buch. Mit diesen Positionsnummern

können Sie einen Freund an genau dieselbe Stelle in einem Kindle eBook führen, die Sie gerade lesen. Viele Kindle eBooks enthalten auch Seitenzahlen, die denen in einer Druckversion des Buches entsprechen.

„Time to Read“ verwendet einen einzigartigen Algorithmus, um die Zeit abzuschätzen, die Sie beruhend auf Ihrer vergangenen und jetzigen Lesegeschwindigkeit voraussichtlich benötigen werden, um das Kapitel oder das Buch zu beenden. Ihre spezifische Lesegeschwindigkeit ist nur auf Ihrem Kindle und nicht auf Amazon-Servern gespeichert.

Wählen Sie beim Lesen „Lesefortschritt“ aus dem Menü aus, um die Option auszuwählen, die Sie angezeigt bekommen möchten. Mögliche Optionen:

- Position im Buch
- Seite im Buch
- Im Kapitel verbleibend
- Im Buch verbleibend
- Lesefortschritt nicht anzeigen

Wählen Sie „Lesefortschritt nicht anzeigen“, um den Lesefortschritt auszublenden.

Wenn Sie auf den oberen Bildschirmrand tippen, erscheint am unteren Bildschirmrand der Titel des Kapitels (sofern verfügbar).



Tippen Sie auf das Pfeil-Symbol, um zur Navigationsleiste zu gelangen. Weitere Informationen finden Sie unter [Durch Bücher navigieren](#).

Auf der Startseite zeigt eine Punkteleiste unter dem Buchtitel die Länge des Buches an. Die fetten Punkte zeigen dabei an, wie weit Sie bereits gelesen haben.


Durch Bücher navigieren

Es gibt diverse Möglichkeiten, sich schnell durch ein Buch zu bewegen:

- Kindle PageFlip
- Gehe zu

Kindle PageFlip

Über Kindle PageFlip können Sie sich andere Stellen im Buch anschauen, ohne Ihre aktuelle Seite verlassen zu müssen. Um schnell durch ein Buch navigieren zu können, fahren Sie mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben und rufen Sie die PageFlip-Funktionsleiste auf.

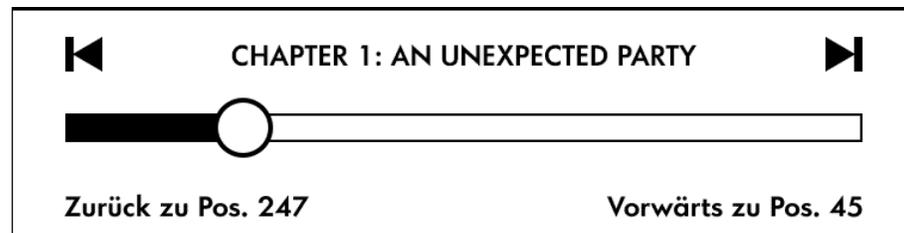

Halten Sie den Kreis gedrückt und ziehen Sie ihn entlang der Leiste vor bzw. zurück oder tippen Sie auf den Fortschrittsbalken, um eine Vorschau auf eine andere Seite oder

Position in Ihrem Buch zu erhalten. In der Vorschau können Sie Seite für Seite durch Ihr Buch blättern, indem Sie innerhalb des Fensters auf die Pfeile tippen oder mit dem Finger über den Bildschirm fahren. Navigationstipps:

- Tippen Sie auf die Pfeile, um von Kapitel zu Kapiteln zu blättern.
- Wenn Sie in Ihrer Vorschau auf das X tippen, kehren Sie zu Ihrer ursprünglichen Position zurück.
- Tippen Sie auf die Vorschau, um zu der ausgewählten Position zu wechseln.

Gehe zu

Sie können auch über die Schaltfläche „Gehe zu“ in Ihrer Funktionsleiste durch Ihr Buch navigieren. Tippen Sie auf den oberen Bildschirmrand, um die Funktionsleiste aufzurufen. Unter dem Tab „Inhalte“ finden Sie ein Inhaltsverzeichnis des Buches einschließlich Anfang, Ende und Kapiteln. Verwenden Sie die darüber hinaus die Option „Seite oder Position“, um sich innerhalb Ihres eBooks zurechtzufinden. Die angezeigten Optionen variieren je nach Inhalt. Über den Tab „Notizen“ gelangen Sie zu Ihren Notizen und den Textpassagen, die Sie markiert haben.

Sobald Sie sich einmal mithilfe des Fortschrittsbalkens oder über die Schaltfläche „Gehe zu“ durch Ihr Buch bewegt haben, können Sie auch Ihren vorherigen Leseverlauf zurückverfolgen. Um auf diesen Verlauf zugreifen zu können, fahren Sie mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand aus nach oben, um die Navigationsleiste aufzurufen. Die Optionen:

- Zurück zu Seite/Pos. x
- Vorwärts zu Seite/Pos. x

Bitte beachten sie, dass der Verlauf gelöscht wird, wenn Sie das Buch verlassen.

Kapitel 4

Was Ihr Kindle Paperwhite noch kann

Ihre Kindle-Einstellungen anpassen

Um zu den Einstellungen zu gelangen, tippen Sie auf der Startseite auf die Menütaste  und wählen Sie „Einstellungen“. Ihr Kindle muss angemeldet sein, damit alle Einstellungen angezeigt werden. Die verfügbaren Einstellungen sind:

Flugmodus: Ermöglicht Ihnen, die Drahtlosverbindung auszuschalten.

WLAN-Netzwerke: Hier wird die Anzahl der erkannten WLAN-Netzwerke sowie der Name des Netzwerks, mit dem Sie gerade verbunden sind, angezeigt.

Anmeldung: Zeigt den Amazon-Kontonamen an, unter dem Ihr Kindle registriert ist. Verwenden Sie diese Option, um Ihren Kindle an- oder abzumelden.

Geräteoptionen: Hier können Sie ein Passwort festlegen, die Kindersicherung aktivieren, die Uhrzeit einstellen, die Sprache für Ihr Gerät wählen, den Gerätenamen personalisieren, persönliche Informationen hinzufügen, Ihre Kindle E-Mail-Adresse ansehen, Tastaturen für verschiedene Sprachen hinzufügen und Wörterbücher wählen.

Passwort: Sie können ein Passwort festlegen, um den Zugriff auf Ihren Kindle einzuschränken. Sie werden danach bei jedem Neustart oder beim Start aus dem Ruhezustand aufgefordert, das Passwort einzugeben. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie den Kindle-Kundendienst kontaktieren.

Kindersicherung: Sie haben die Wahl zwischen Kindle FreeTime und Zugriffsbeschränkungen. Verwenden Sie Kindle FreeTime, um ein personalisiertes Profil für Ihr Kind zu erstellen, ihm Bücher aus Ihrer Bibliothek zur Verfügung zu stellen und Tagesziele zu setzen. Gleichzeitig werden Bereiche gesperrt, von denen Sie vielleicht nicht möchten, dass Ihr Kind darauf zugreifen kann, wie der Kindle-Shop, Goodreads on Kindle oder der Beta-Webbrowser. Über die Beschränkungen können Sie manuell den Zugriff auf den Kindle-Shop, den Beta-Webbrowser, die Cloud und/oder Goodreads on Kindle sperren. Wenn Sie zum ersten Mal Kindle FreeTime oder eine Beschränkung einrichten, werden Sie gebeten, ein Passwort festzulegen. Beachten Sie, dass Sie dieses Passwort benötigen, um Änderungen innerhalb der Kindersicherung vorzunehmen. Wählen Sie innerhalb der Kindersicherung „Passwort ändern“, um das Passwort zu ändern. Falls Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie es zurücksetzen, indem Sie www.amazon.de/myk besuchen und Ihr Gerät abmelden oder den Amazon Kundenservice kontaktieren. Wenn Beschränkungen eingeschaltet sind oder ein Kindle FreeTime-Konto aktiv ist, erscheint am oberen Bildschirmrand neben der WLAN-/3G-Statusanzeige ein Schloss-Symbol und Sie können das Gerät weder abmelden noch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Gerätezeit: Hier können Sie die Uhrzeit einstellen, die auf Ihrem Kindle angezeigt wird. Die Uhrzeit erscheint oben auf dem Bildschirm. Bei Kindle-Modellen mit 3G kann Ihr Kindle die aktuelle Uhrzeit automatisch einstellen. Wählen Sie dazu „Automatisch einstellen“. Tippen Sie während des Lesens oben auf den Bildschirm, wenn Sie wissen möchten, wie viel Uhr es ist.

Persönliche Einstellungen: Mit dieser Option können Sie den Namen Ihres Kindle verwalten, persönliche Kontaktinformationen hinzufügen, Inhaltsempfehlungen verwalten und Ihre Kindle E-Mail-Adresse ansehen:

Gerätename: Hier können Sie den Namen ändern, der oben auf der Startseite angezeigt wird.

Persönliche Informationen: Verwenden Sie dieses Feld, um persönliche Informationen oder Kontaktinformationen wie Adresse oder Telefonnummer einzugeben. Dadurch kann der Kindle bei einem möglichen Verlust identifiziert werden.

Empfohlene Inhalte: Wenn Sie die Coveransicht gewählt haben, können Sie über diese Option einstellen, ob Inhaltsempfehlungen aus dem Kindle-Shop auf Ihrer Startseite angezeigt werden oder nicht.

Kindle E-Mail-Adresse: Dies ist die Adresse, an die Dokumente per E-Mail an den Kindle geschickt werden können. Formate, die das Konvertierungsprogramm unterstützt, werden in das Kindle-Format konvertiert (hierbei können Kosten anfallen). Um mehr über diese Funktion zu erfahren, gehen Sie auf www.kindle.com/support.

Sprache und Wörterbücher: Mit dieser Option können Sie eine Sprache für Ihren Kindle auswählen, Tastaturen für verschiedene Sprachen hinzufügen und Standardwörterbücher wählen.

Sprache: Zeigt die aktuelle Sprache für Menüs, Benachrichtigungen und Dialogfelder an. Hier können Sie die verschiedenen Sprachen einstellen.

Tastaturen: Sie können Tastaturen für unterschiedliche Sprachen hinzufügen. Wenn Sie mehrere Tastaturen ausgewählt haben, wird Ihrer Tastatur eine Globus-Taste  hinzugefügt. Tippen Sie einfach darauf, um eine andere Tastatur zu wählen.

Wörterbücher: Hier können Sie das Standardwörterbuch für jede Sprache festlegen.

Leseoptionen: Hier können Sie Anmerkungen, beliebte Markierungen, öffentliche Notizen, den Vokabeltrainer, Seitenaktualisierungen und soziale Netzwerke verwalten.

Vokabeltrainer: Bietet die Möglichkeit, den Vokabeltrainer ein- oder auszuschalten. Wenn Sie „Aus“ wählen, verschwindet der Vokabeltrainer von Ihrer Startseite. Bitte beachten Sie, dass Wörter, die Sie nachschlagen, nicht in den Vokabeltrainer aufgenommen werden, wenn dieser ausgeschaltet ist.

Seite aktualisieren: Wird verwendet, um den Display Ihres Kindle bei jedem Umblättern zu aktualisieren.

Soziale Netzwerke: Hier können Sie Ihren Kindle mit Ihren Konten bei sozialen Netzwerken verknüpfen, damit Sie Ihren Freunden markierte Passagen empfehlen können.

Notizen und Markierungen: Verwalten Sie hier Anmerkungen, öffentliche Notizen und beliebte Markierungen.

Sicherung der Anmerkungen: Sie können die automatische Sicherung Ihrer Anmerkungen, der zuletzt gelesenen Seite und der Sammlungen auf die Amazon-Server ein- und ausschalten.

Beliebte Markierungen: Hier können Sie die beliebtesten Stellen, die andere Leser markiert haben, auf dem Bildschirm ein- oder ausblenden.

Öffentliche Notizen: Ermöglicht Ihnen, Notizen und Markierungen von Personen, deren Beiträge Sie auf <https://kindle.amazon.com> abonniert haben, ein- oder auszublenden.

Das Kontextmenü unter Einstellungen

Wenn Sie sich in den Einstellungen befinden, tippen Sie auf die Menütaste, um sich weitere Optionen anzeigen zu lassen:

Im Kindle-Shop einkaufen: Bringt Sie zum Kindle-Shop.

Kindle aktualisieren: Installiert die aktuellste Kindle-Software. Wenn aktuell kein Softwareupdate verfügbar ist, kann diese Option nicht ausgewählt werden.

Neustart: Startet Ihren Kindle neu. Bücher, Einträge aus „Mein Clipboard“ oder sonstige auf Ihrem Kindle gespeicherte Dateien gehen nicht verloren. Falls Ihr Kindle hängen bleibt, halten Sie die Ein-/Aus-Taste sieben Sekunden lang gedrückt, bis ein Dialogfenster erscheint, und wählen Sie „Neustart“. Falls kein Dialogfenster erscheint, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 20 Sekunden lang gedrückt.

Gerät zurücksetzen: Setzt Ihren Kindle auf die Werkseinstellungen zurück und startet das Gerät neu. Sie sollten diesen Vorgang nur wählen, wenn Sie vom Kindle-Kundenservice dazu aufgefordert werden. Bevor Sie Ihren Kindle auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, müssen Sie alle persönlichen Dokumente, die Sie behalten möchten, sichern. Wenn Ihr Kindle neu startet, müssen Sie sich anmelden und Ihre Inhalte aus der Cloud herunterladen. Wenn Sie das Gerät weiterhin mit einem Passwort schützen möchten, müssen Sie das Passwort wieder neu einrichten.

Geräteinfo: Enthält die WLAN-MAC-Adresse, Seriennummer und Firmware-Version Ihres Geräts sowie Informationen zu Netzwerkfähigkeit und freiem Speicherplatz.

Rechtliche Hinweise: Enthält Hinweise zu Marken- und Urheberrechten zu der auf Ihrem Kindle installierten Software.

Synchronisieren und Inhalte suchen: Antippen, um Ihren Kindle mit Ihren Online-Inhalten zu synchronisieren.

Persönliche Dokumente mitnehmen und lesen

Mit Ihrem Kindle können Sie ganz einfach persönliche Dokumente mitnehmen, ohne diese ausdrucken zu müssen. Sie und von Ihnen genehmigte Personen können Dokumente per E-Mail an Ihren Kindle schicken. Ihre Kindle-E-Mail-Adresse finden Sie von der Startseite aus unter im Menü unter „Einstellungen“, „Geräteoptionen“ und „Persönliche Einstellungen“. Persönliche Dokumente, die per E-Mail an Ihren Kindle geschickt wurden, werden in Ihrer Kindle-Bibliothek gespeichert und stehen jederzeit zum Herunterladen bereit, sofern Sie die Archivierung persönlicher Dokumente aktiviert haben. Besuchen Sie Ihre „Mein Kindle“-Seite (erreichbar über www.kindle.com/support), um mehr über diese Funktion zu erfahren und die Archivierung persönlicher Dokumente zu aktivieren.

Sie können Dateien der Formate Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC und MOBI an Ihren Kindle senden und sie im Kindle-Format lesen. Sie können Bemerkungen, Markierungen und Lesezeichen hinzufügen, die dann auf den verschiedenen Geräten zusammen mit der zuletzt gelesenen Seite via Whispersync-

Technologie synchronisiert werden. Das Synchronisieren von Anmerkungen, Markierungen, Lesezeichen und zuletzt gelesener Seite ist nur für persönliche Dokumente, die im Kindle-Format gespeichert sind, verfügbar. Sie können Dokumente auch im PDF- und TXT Format lesen.

Kindle-Inhalte auf anderen Geräten lesen

Sie können Ihre Kindle eBooks mit Ihren anderen unterstützten Geräten und den Kindle Lese-Apps synchronisieren. Die Amazon Whispersync-Technologie merkt sich bei jedem Buch die zuletzt gelesene Textstelle. Sie können beispielsweise einige Seiten auf der Kindle Lese-App für iPhone, iPad oder Android lesen und dann an der Stelle, an der Sie stehen geblieben sind, auf Ihrem Kindle weiterlesen. Eine vollständige Liste von Geräten, die unterstützt werden, finden Sie unter www.kindle.com/support.

Kommentare über soziale Netzwerke veröffentlichen

Über die Empfehlen-Funktion können Sie Ihren Freunden in sozialen Netzwerken Bücher, Textpassagen, die Sie auf Ihrem Kindle markiert haben, und Kommentare weiterempfehlen. Um Ihren Kindle mit Ihren Konten bei sozialen Netzwerken zu verbinden und empfehlen zu können, gehen Sie auf die Startseite, tippen auf die Menütaste und wählen Sie „Einstellungen“. Unter Einstellungen tippen Sie auf „Leseoptionen“. Tippen Sie dann auf „Soziale Netzwerke“.

Sobald Sie die Empfehlen-Funktion eingerichtet haben, können Sie innerhalb eines Buchs aus der zweiten Funktionsleiste „Empfehlen“ auswählen und eine Nachricht eingeben, um sie über Ihr soziales Netzwerk zu veröffentlichen. Sie können auch auf die Empfehlen-Funktion zugreifen, wenn Sie eine Textpassage ausgewählt haben. Halten Sie den Text gedrückt und ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den gewünschten Text auszuwählen. Wenn Sie einen Satz oder mehrere Wörter markiert haben, erscheint ein Dialogfenster mit der Option „Empfehlen“. Bei Auswahl eines einzigen Worts wird eine Definition desselben mit den Optionen „Suchen“ und „Mehr“ angezeigt. Tippen Sie auf „Mehr“, um den ausgewählten Text zu empfehlen.

Ihren Kindle mit einem Computer verwenden

Ihr Kindle verwendet Amazon Whispernet, um sich Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, persönliche Dokumente, Kindle Singles, Blogs und Active Content senden zu lassen, ohne dass Sie einen Computer benötigen.

Wenn Sie den Kindle zum ersten Mal mit dem USB-Port eines Computers verbinden, erscheint er als externes Laufwerk oder externer Datenträger auf dem Desktop des Computers. Sie werden ein Verzeichnis oder einen Ordner mit dem Namen „documents“ sehen. Zu diesem Verzeichnis können Sie Kindle-kompatible Dateien hinzufügen und Sie können die Dateien, die sich bereits dort befinden, kopieren, verschieben oder löschen. Weitere Informationen zu unterstützten Dateiformaten finden Sie unter www.kindle.com/support.

Ihr Kindle kann nicht als Lesegerät verwendet werden, wenn er sich im USB-Modus befindet. Um ein Buch zu lesen, während der Akku aufgeladen wird, müssen Sie den Kindle vom Desktop des Computers trennen.

Der Beta-Browser

Ihr Kindle enthält einen Beta-Webbrowser, mit dem Sie im Internet surfen und die meisten Webseiten von Amazon ansehen können. Der Webbrowser unterstützt JavaScript, SSL und Cookies, aber keine Media Plug-Ins. Sie müssen mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sein, um die meisten Webseiten aufrufen zu können.

Um den Webbrowser von Ihrer Startseite aus zu starten, tippen Sie auf die Menütaste und wählen Sie „Beta-Browser“. Wenn Sie diese Seite das erste Mal aufrufen, finden Sie eine Liste von Standardlesezeichen für häufig genutzte Seiten. Sie können später auf diese Lesezeichen zugreifen, indem Sie vom Webbrowser-Menü aus „Lesezeichen“ wählen.

Um eine URL einzugeben, tippen Sie auf das Suchfeld oben auf dem Bildschirm. Verwenden Sie die Bildschirmtastatur, um die Internetadresse einzugeben. Die Tastatur enthält eine Taste „.de“, wenn Sie die Adresse eingeben. Das Adressfeld enthält die zuletzt eingegebene Internetadresse.

Die nachfolgenden Hinweise helfen Ihnen, den Webbrowser Ihres Kindle optimal einzusetzen:

- Um eine Webseite oder ein Bild zu vergrößern, legen Sie in der Mitte des Bildschirms zwei Finger nahe zusammen und ziehen Sie diese dann auseinander. Um das Bild zu verkleinern, platzieren Sie zwei Finger etwas entfernt voneinander auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie zusammen.
- Tippen Sie auf einen Link, um eine Webseite zu öffnen.
- Fahren Sie mit Ihrem Finger nach links/rechts und auf/ab, um auf einer Webseite zu navigieren.
- Tippen Sie die Zurück-Taste in der linken oberen Ecke, um auf die vorangehende Seite zurückzukehren.
- Scrollen Sie auf einer Webseite nach unten, indem Sie mit dem Finger über den Bildschirm fahren.
- Um Informationen in ein Feld auf einer Webseite einzugeben, wählen Sie das gewünschte Feld aus und die Bildschirmtastatur erscheint.
- Um zu früher angesehenen Webseiten zurückzukehren, tippen Sie auf die Menütaste und wählen Sie „Verlauf“.

Webbrowser-Menü

Wenn Sie sich im Webbrowser befinden, tippen Sie auf die Menütaste, um andere Optionen einschließlich „Artikel-Modus“, „Lesezeichen“, „Lesezeichen setzen“, „Verlauf“ und „Browser-Einstellungen“ aufzurufen. Zu den Browser-Einstellungen gehören „Verlauf löschen“, „Cookies löschen“, „JavaScript deaktivieren“ und „Bilder deaktivieren“. Bitte beachten Sie, dass Webseiten schneller laden, wenn Sie JavaScript ausschalten.

Zum Lesen eines Artikels können Sie in den Artikel-Modus wechseln. Dies verändert das Aussehen der Seite, stellt den Artikel in einer einfachen Textspalte dar und eliminiert Bilder und Werbung.

Lesezeichen

Um für eine Webseite ein Lesezeichen zu setzen, tippen Sie auf die Menütaste und wählen Sie „Lesezeichen setzen“. Um ein Lesezeichen zu löschen, tippen Sie auf die Menütaste und wählen Sie „Lesezeichen“. Tippen Sie auf die Taste „Entfernen“ am unteren Bildschirmrand, markieren Sie das Kästchen neben der/den URL(s), die Sie löschen möchten und tippen Sie auf „Entfernen“

Dateien herunterladen

Manche Webseiten enthalten vielleicht Bücher oder Dokumente, die Sie herunterladen und auf Ihrem Kindle lesen möchten. Sie werden aufgefordert, den Vorgang zu bestätigen, wenn Sie diese Artikel auf Ihre Startseite herunterladen möchten. Unterstützte Formate zum Herunterladen umfassen Kindle-Inhalte (AZW, AZW1, AZW2, und AZW3), ungeschützte Mobipocket-Bücher (MOBI, PRC) und Textdateien (TXT).

Kapitel 5

Weitere Unterstützung

Auf der Webseite des Kindle-Kundenservice www.kindle.com/support finden Sie nützliche Informationen, zum Beispiel häufig gestellte Fragen und Video-Anleitungen.

Anhang A

Produktinformation

Informationen zu Sicherheit und Konformität

Verhalten Sie sich verantwortungsbewusst. Lesen Sie zunächst die komplette Anleitung und die zugehörigen Sicherheitsinformationen, um Verletzungen zu vermeiden.

 **EINE NICHTEINHALTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU EINEM BRAND, ZU EINEM STROMSCHLAG ODER ZU ANDEREN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.**

Pflege Ihres Kindle-Geräts

Verwenden Sie Ihren Kindle und sein Zubehör nicht im Regen, in der Nähe von Waschbecken oder an anderen nassen Orten. Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel oder Flüssigkeiten auf Ihren Kindle geraten. Falls Ihr Gerät doch nass werden sollte, ziehen Sie alle Kabel, deaktivieren Sie die Drahtlosverbindung (gehen Sie ins Menü, wählen Sie „Einstellungen“ und aktivieren Sie den Flugmodus) und lassen Sie den Bildschirm zum Bildschirmschoner zurückkehren. Warten Sie, bis das Gerät vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder einschalten. Trocknen Sie Ihren Kindle nicht mit einer externen Wärmequelle wie z. B. einer Mikrowelle oder einem Föhn. Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch. Achten Sie darauf, dabei keine scheuernden Reinigungsmittel zu verwenden. Wenn Sie Ihren Kindle in einer Tasche oder in einer Aktenmappe tragen, verwenden Sie eine Hülle, um Kratzer zu vermeiden.

Setzen Sie Ihren Kindle keiner extremen Hitze oder Kälte aus. Lassen Sie ihn bei Temperaturen unter 0°C oder bei extremer Hitze nicht im Kofferraum Ihres Wagens liegen.

Zubehör von Drittanbietern kann sich auf die Leistungsfähigkeit Ihres Kindle auswirken. In Einzelfällen kann die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern dazu führen, dass die beschränkte Garantie Ihres Kindle erlischt. Lesen die die Sicherheitsanweisungen jeglichen Zubehörs, bevor Sie es mit Ihrem Kindle benutzen

Wartung Ihres Geräts

Wenn Ihr Gerät gewartet werden muss, wenden Sie sich ausschließlich an den Amazon Kundenservice. Die Kontaktinformationen zu unserem Kundenservice finden Sie unter www.kindle.com/support.

Die Garantie verfällt ggf. bei unsachgemäßer Wartung.

Akku-Sicherheit

Der wiederaufladbare Akku in Ihrem Kindle sollte nur von einem zugelassenen Kundendienstanbieter ersetzt werden. Weitere Informationen zu Akkus erhalten Sie unter

www.kindle.com/support. Im Lieferumfang Ihres Kindle ist kein Netzteil enthalten. Ihr Kindle sollte nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder mit einem anderen für die Benutzung mit dem Kindle zugelassenen USB-Kabel mit einem kompatiblen USB-Ladegerät oder USB-Anschluss aufgeladen werden. Dabei sind die folgenden Anforderungen einzuhalten: USB-IF Akku-Ladespezifikation, Version 1.2.

Andere Sicherheitshinweise

Immer wiederkehrende Bewegungen wie das Drücken von Tasten oder das Spielen bestimmter Spiele können gelegentlich zu Beschwerden in Händen, Armen, Schultern, Nacken und anderen Körperteilen führen. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Kopfschmerzen, Ausfälle, Krampfanfälle, Zuckungen, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverluste, unfreiwillige Bewegungen, Desorientierung oder andere Beschwerden auftreten. Um das Risiko dieser Symptome zu reduzieren, benutzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit, halten Sie es in ausreichendem Abstand zu Ihren Augen, verwenden Sie es in einem gut beleuchtetem Raum und machen Sie regelmäßige Pausen.

Kleine Geräte- und Zubehörteile können für Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen, wenn sie die Teile verschlucken.

Der Gebrauch Ihres Kindle während der Fahrt wird nicht empfohlen und kann in gewissen Gebieten verboten sein. Wenn Sie sich in einem Gebiet aufhalten, in dem der Gebrauch Ihres Kindle während der Fahrt erlaubt ist, fahren Sie aufmerksam und halten Sie an, wenn Sie durch die Benutzung des Kindle abgelenkt werden.

Drahtlose Sicherheit und Konformität

Schalten Sie die Drahtlosverbindung in Bereichen aus, in denen die Nutzung von Drahtlosverbindungen verboten ist oder in denen sie zu Störungen führen oder gefährlich werden kann. Einige besondere Situationen werden unten beschrieben. Ihr Kindle sollte grundsätzlich nicht mit eingeschalteter Drahtlosverbindung verwendet werden, wenn die Verwendung von Mobilfunkgeräten verboten ist.

Ausschalten der Drahtlosfunktion auf Flugreisen

Um mögliche Störungen beim Flugzeugsystem zu vermeiden, verlangen viele Flugbehörden, dass Sie das Einverständnis eines Crewmitgliedes für die Nutzung der Drahtlosfunktion Ihres Gerätes einholen.

Vorsicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten

Der Kindle generiert und verwendet Hochfrequenzenergie (HF) und kann sie auch abstrahlen. Diese kann, bei einer nicht dieser Anleitung entsprechenden Verwendung, zu Störungen bei der Funkkommunikation und bei elektrischen Geräten führen. Externe HF-Signale können Auswirkungen auf nicht korrekt installierte oder nicht richtig abgeschirmte elektronische Betriebssysteme, Unterhaltungssysteme und persönliche medizinische Geräte haben. Obwohl moderne elektronische Geräte vor externen HF-Signalen

abgeschirmt werden, fragen Sie bei Zweifeln beim Hersteller nach. Bei persönlichen medizinischen Geräten (wie z. B. Herzschrittmachern oder Hörgeräten) erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder beim Hersteller, um festzustellen, ob diese entsprechend vor externen HF-Signalen abgeschirmt sind.

Störungen minimieren

Wenn Ihr Kindle den Radio- oder TV-Empfang stört (dies können Sie feststellen, indem Sie den Kindle aus- und wieder einschalten), können Sie versuchen, dies mithilfe einer der nachfolgenden Maßnahmen zu beheben: Drehen Sie die Antenne Ihres Radios oder Fernsehers oder stellen Sie sie an einen anderen Ort, vergrößern Sie die Distanz zwischen dem Radio oder Fernseher und Ihrem Kindle oder schließen Sie Geräte und Empfänger an unterschiedlichen Dosen an. Fragen Sie einen Radio- oder Fernsehhersteller oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker um Rat.

Achten Sie auf Warnhinweise

An einigen Orten können HF-Signale eine Gefährdung darstellen, wie z. B. in Gesundheitseinrichtungen und auf Baustellen. Wenn Sie unsicher sind, achten Sie auf Warnhinweise, die anzeigen, dass Funkgeräte und Handys abgeschaltet werden müssen. Schalten Sie Ihr Gerät aus und laden Sie den Akku nicht, wenn Sie sich in einer potentiell feuergefährlichen Umgebung befinden; Funken können dazu führen, dass das Gerät explodiert oder Feuer fängt. Solche Bereiche sind in der Regel, aber nicht immer, klar bezeichnet und umfassen jene Orte, in denen Sie in der Regel auch gebeten werden, den Motor Ihres Fahrzeuges auszuschalten.

FCC Compliance-Bericht

Das Gerät und das dazugehörige Zubehör (die „Produkte“) entsprechen Teil 15 der FCC-Richtlinien. Die Inbetriebnahme eines jeden Produkts unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) keines der Produkte darf schädliche Störungen verursachen und (2) alle Produkte müssen jedwede empfangene Störung hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu Fehlverhalten führen.

Hinweis: Die Produkte wurden getestet und halten die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B oder ein externes Schaltnetzteil ein, entsprechend Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dazu, einen angemessenen Schutz gegen störende Einwirkungen in einer Wohngegend zu bieten. Die Produkte erzeugen und verwenden Hochfrequenzenergie und strahlen diese ggf. ab und kann, sofern es nicht gemäß der Anleitung installiert und genutzt wird, Störungen bei Funkverbindungen verursachen. Es besteht aber keine Garantie, dass Störungen bei einer bestimmten Installation nicht doch auftreten können. Wenn das Produkt Störungen beim Empfang von Funk- und Fernsehsignalen verursacht, was sich durch Ein- und Ausschalten des Produkts ermitteln lässt, ist der Benutzer angeraten, sich um eine Korrektur der Störungen zu bemühen, in dem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreift:

- Empfangsantenne drehen oder versetzen.
- Distanz zwischen dem Gerät und dem Receiver vergrößern.

- Gerät an eine Steckdose anschließen, die zu einem anderen Stromnetz gehört, als die Steckdose des Receivers.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsichttechniker um Rat fragen.
Änderungen oder Veränderungen am Produkt durch den Nutzer, die nicht ausdrücklich vom Compliance-Verantwortlichen genehmigt wurden, können dazu führen, dass das Produkt nicht länger den FCC-Richtlinien entspricht.

Informationen zu schädlichen Einflüssen von Hochfrequenzenergie

Ihr Gerät ist so gestaltet und hergestellt, dass es die von der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) festgesetzten Grenzwerte für HF-Strahlungen nicht überschreitet. Informationen über Ihr Gerät sind bei der FCC hinterlegt und können unter der Internetadresse <http://transition.fcc.gov/oet/ea/> anhand der FCC-Kennnummer Ihres Gerätes, die sich auf der Geräterückseite befindet, nachgelesen werden.

Kanadischer Compliance-Bericht

Dieses Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen ICES-003.

Dieses Gerät entspricht dem Industry Canada Standard RSS 210. Dieses Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Bestimmungen für störungsverursachende Geräte.

Dieses Gerät entspricht der Richtlinie Industry Canada License-Exempt RSS Standard(s). Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle Störungen in Kauf nehmen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Dieses Gerät erfüllt die HF-Strahlungsexpositionsgrenzwerte für die allgemeine Bevölkerung und unkontrollierte Umgebungen gemäß IC RSS-102.

Akku-Sicherheitsrichtlinien nach IEEE 1725

- Nicht auseinandernehmen, öffnen, zerdrücken, biegen oder verformen, durchstechen oder zerkleinern.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu modifizieren, wiederaufzubereiten oder fremde Gegenstände einzuführen. Nicht ins Wasser tauchen, nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen; von Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren fernhalten.
- Benutzen Sie den Akku nur mit dem System, für das er vorgesehen ist.
- Benutzen Sie für Ihren Akku nur ein Ladegerät, das standardgemäß für das System zugelassen ist. Die Verwendung von nicht geeigneten Batterien oder Ladegeräten kann einen Brand, eine Explosion oder ein Auslaufen verursachen oder eine andere Gefahr darstellen.
- Schließen Sie eine Batterie nicht kurz und halten Sie metallische Gegenstände von den Kontaktpunkten der Batterie fern.

- Ersetzen Sie den Akku nur durch einen anderen Akku, der für das System gemäß Standard IEEE-Std-1725-200x zugelassen ist. Die Verwendung von ungeeigneten Batterien kann einen Brand, eine Explosion oder ein Auslaufen verursachen oder eine andere Gefahr darstellen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien unverzüglich gemäß den lokalen Bestimmungen.
- Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht fallen. Wenn das Gerät oder der Akku heruntergefallen ist, vor allem auf harte Oberflächen, und Sie vermuten, dass das Gerät oder der Akku Schaden genommen hat, bringen Sie es zur Überprüfung in ein Service-Center.

EU-Konformität

Hiermit erklärt Amazon Fulfillment Services Inc., dass dieses Gerät den notwendigen Anforderungen und anderen Bestimmungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist erhältlich unter:

www.kindle.com/kindlepaperwhite_doc

Anwendbares CE-Prüfzeichen:



Das Gerät kann in folgenden EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden:

AT	BE	BG	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	GR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	RO	SK	SI
ES	SE	GB	HR		

CE-SAR-Compliance

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes entspricht das Gerät hinsichtlich der für die allgemeine Bevölkerung geltenden Expositionsgrenzwerte für elektromagnetische Felder den EU-Richtlinien (1999/519/EC).

Die Grenzwerte sind Teil der umfangreichen Empfehlungen zum Schutz der allgemeinen Bevölkerung. Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt und geprüft. Die Maßeinheit für den vom Europäischen Rat empfohlenen Grenzwert für Mobilgeräte ist die „spezifische Absorptionsrate“ (SAR). Der SAR-Grenzwert beträgt einen Durchschnitt von 2,0 W/kg in 10 Gramm Gewebe. Dies entspricht den Anforderungen der International Commission on non-ionizing radiation protection (ICNIRP, dt.: Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung).

Ordnungsgemäßes Recyceln des Kindle



In manchen Gebieten ist die Entsorgung elektronischer Geräte reguliert. Stellen Sie sicher, dass Sie den Kindle gemäß den Gesetzen und Bestimmungen vor Ort entsorgen oder recyceln. Weitere Informationen zum Recycling des Kindle erhalten Sie unter www.kindle.com/support.

Produktdaten

Display — 15 cm/6" diagonales Display, 758 x 1024 Pixel, 212 dpi Auflösung, 16 Graustufen.

Größe — Kindle Paperwhite WLAN: 169 mm x 117 mm x 9,14 mm (6,7 Zoll x 4,6 Zoll x 0,36 Zoll);

Kindle Paperwhite 3G + WLAN: 169 mm x 117 mm x 9,14 mm (6,7 Zoll x 4,6 Zoll x 0,36 Zoll).

Gewicht - Kindle Paperwhite WLAN: 207,8 g; Kindle 3G + WLAN: 215,5 g.

Speicher — 2 GB interner Speicher, davon steht ca. 1,25 GB dem Benutzer zur Verfügung. Kann von Land zu Land abweichen.

Netzstrom — Netzstecker (nicht im Lieferumfang enthalten) und wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku

Konnektivität — USB 2.0 (Micro-B Stecker). Drahtloses Modem 802,11b/g/n im Kindle.

Betriebstemperatur — 0 °C bis 35 °C

Lagertemperatur — -10 °C bis 45 °C

WLAN — 802.11b/g/n

RECHTLICHE BESTIMMUNGEN

Die gültige Lizenzvereinbarung und die Benutzerbedingungen finden Sie unter:

www.kindle.com/support

EINJÄHRIGE HERSTELLERGARANTIE

Diese Garantie für das Kindle-Gerät (das „Gerät“) wird von der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Rechtsperson gewährt. Der Garantiegeber wird im Folgenden manchmal auch als „wir“ bezeichnet.

Wir gewähren für das Gerät eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsmängel im Rahmen des normalen Einsatzes durch den Verbraucher für ein Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Erwerbs. Wenn während dieser Garantiezeit ein Mangel in Bezug auf das Gerät auftritt und Sie sich an die folgenden Anweisungen zur Rückgabe des Gerätes halten, werden wir nach unserer Wahl im gesetzlich zulässigen Rahmen entweder (i) das Gerät mit neuen oder mit Ersatzteilen reparieren, (ii) das Gerät durch ein neues oder durch ein aufgearbeitetes Gerät ersetzen, das dem zu ersetzenden Gerät entspricht, oder (iii) den kompletten Kaufpreis oder einen Teil des Kaufpreises des Gerätes erstatten. Diese eingeschränkte Garantie gilt im gesetzlich zulässigen Rahmen für Reparaturen, für den Ersatz von Teilen oder des Gerätes für die restliche Laufzeit der ursprünglichen

Garantiezeit oder für neunzig Tage, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Alle ersetzten Teile und Geräte, die erstattet werden, gehen in unser Eigentum über. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Hardware-Komponenten des Gerätes, die nicht von Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung, Brand oder anderen externen Ursachen, Veränderungen, Reparaturen oder kommerziellen Verwendungen betroffen sind.

Anleitung. Spezifische Anweisungen zum Garantieservice für Ihr Gerät erhalten Sie beim Kundenservice über die untenstehenden Kontaktinformationen. Das Gerät ist grundsätzlich in der Originalverpackung oder in einer gleichwertigen Schutzverpackung an die vom Kundenservice angegebene Adresse einzusenden. Vor der Einlieferung Ihres Gerätes im Rahmen des Garantieservice sind Sie dafür verantwortlich, Daten, Software oder andere Materialien, die ggf. auf Ihrem Gerät gespeichert sind oder aufbewahrt werden, zu sichern. Diese Daten, Software oder andere Materialien gehen möglicherweise verloren oder werden während des Service neu formatiert. Für Schäden oder Verluste in diesem Zusammenhang übernehmen wir keine Haftung.

Einschränkungen. IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN SIND DIE OBEN AUFGEFÜHRTE GARANTIE UND RECHTSMITTEL AUSSCHLIESSLICH UND TRETEN AN DIE STELLE VON ALLEN ANDEREN GARANTIEN UND RECHTSMITTELN. WIR SCHLIESSEN VOR ALLEM SÄMTLICHE GESETZLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AUS, DARUNTER DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND GEGEN VERSTECKTE ODER UNSICHTBARE MÄNGEL. WENN WIR GESETZLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN NICHT RECHTMÄSSIG AUSSCHLIESSEN KÖNNEN, DANN BESCHRÄNKEN SICH DIESE GARANTIEN IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN EINZIG AUF DIE DAUER DIESER AUSDRÜCKLICH BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND AUF DEN REPARATUR- UND ERSATZSERVICE. IN EINIGEN RECHTSPRECHUNGEN SIND BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE DAUER EINER GESETZLICHEN GARANTIE NICHT ZUGELASSEN. DESHALB FINDET GGF. DIE OBEN AUFGEFÜHRTE BESCHRÄNKUNG BEI IHNEN KEINE ANWENDUNG. WIR HAFTEN NICHT FÜR DIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN DURCH EINEN VERSTOSS GEGEN DIE GARANTIE ODER AUFGRUND EINER ANDEREN GESETZLICHEN REGELUNG. IN EINIGEN RECHTSPRECHUNGEN FINDET DIE OBEN AUFGEFÜHRTE EINSCHRÄNKUNG KEINE ANWENDUNG BEI ANSPRÜCHEN IM TODESFALL ODER BEI PERSONENSCHÄDEN ODER FÜR DIE GESETZLICHE HAFTUNG BEI ABSICHT ODER BEI GROB FAHRLÄSSIGEM VERHALTEN UND/ODER BEI AUSLASSUNGEN. AUS DIESEM GRUNDE FINDET DER AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG OBEN GGF. BEI IHNEN KEINE ANWENDUNG. IN EINIGEN RECHTSPRECHUNGEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON DIREKTEN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT MÖGLICH. DESHALB FINDEN GGF. DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN AUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN BEI IHNEN KEINE ANWENDUNG. DIESER ABSCHNITT MIT DEN „EINSCHRÄNKUNGEN“ FINDET FÜR KUNDEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION KEINE ANWENDUNG.

Mit dieser eingeschränkten Garantie haben Sie besondere Rechte. Zusätzliche Rechte, die Sie im Rahmen der anwendbaren Gesetze eventuell besitzen, sind von dieser eingeschränkten Garantie nicht betroffen.

Garantiegeber

Falls Sie Ihr Gerät erworben haben von:	Wird diese Garantie gewährt von:
Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es oder einem autorisierten Vertriebspartner in Europa	Amazon EU S.à.r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxembourg
Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA
Von Amazon.in oder autorisierten Wiederverkäufern in Indien	Amazon Seller Services Private Limited, Brigade World Trade Center, 8th Floor, 26/1, Dr. Rajkumar Road, Malleshwaram (West), Bangalore 560 055, Karnataka, Indien
Amazon.co.jp oder von einem autorisierten Vertriebspartner in Japan	Amazon.com Int'l Sales, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA
Amazon.cn oder einem autorisierten Vertriebspartner in der Volksrepublik China	Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District, Peking, China
Von Amazon.com.br oder von autorisierten Wiederverkäufern in Brasilien	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., CNPJ: 15.436.940/0001-03 Avenida das Nacoes Unidas, 14.171 – Marble Tower – 15 andar São Paulo – SP – 04794-000
Irgendeiner anderen Amazon-Webseite oder autorisierten Vertriebspartnern in anderen Ländern	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA

Aktualisierungen dieser Tabelle werden auf www.kindle.com/support veröffentlicht.

Zusatzinformationen; Versionen in anderen Sprachen

Sie finden die Kindle-Nutzungsbedingungen, die Nutzungsbestimmungen für den Kindle Shop, die einjährige Herstellergarantie, das Benutzerhandbuch, Kundenservice-Kontaktinformationen und weitere Informationen zu der beschränkten Garantie und zu Kindle (auch in anderen Sprachen) unter <http://www.kindle.com/support>.

Patenthinweise

Das Kindle-Gerät und/oder Verfahren im Zusammenhang mit dem Kindle-Gerät wird/werden ggf. von einem oder mehreren Patenten oder von ausstehenden Patentanträgen abgedeckt.

Urheberrecht, Handelsmarke und weitere Hinweise

Die Amazon Kindle-Gerätesoftware, die Amazon *Kindle-Kurzanleitung* und das *Amazon Kindle-Benutzerhandbuch* sind © 2004-2014 von Amazon.com, Inc. und den Beteiligungsgesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

1-CLICK, AMAZON, das AMAZON Logo, das AMAZONKINDLE Logo, KINDLE PAPERWHITE, KINDLE SINGLES, KINDLE FREETIME, GOODREADS, SPONSORED SCREENSAVERS, X-RAY, MOBIPOCKET, WHISPERNET und WHISPERSYNC sind Handelsmarken von Amazon.com Inc. oder deren Tochtergesellschaften

Java und alle Java-basierten Handelsmarken und Logos sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und in anderen Ländern.

XT9® Smart Input © 2008 Nuance Communications Inc. XT9® und Nuance® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Nuance Communications Inc. und/oder deren Lizenznehmern und werden unter Lizenz verwendet.

Enthält iType™ von Monotype Imaging Inc. „Monotype“ ist eine Handelsmarke von Monotype Imaging Inc., eingetragen im U.S. Patent & Trademark Office und kann in bestimmten Rechtsgebieten eingetragen sein. Monotype® The Monotype Corporation.

Alle anderen Marken, Produktnamen, Unternehmensnamen, Handelsmarken und Servicemarken sind Eigentum der entsprechenden Eigentümer.

JC820140210-A