


Guida all'uso di
Kindle
Paperwhite

3^a edizione

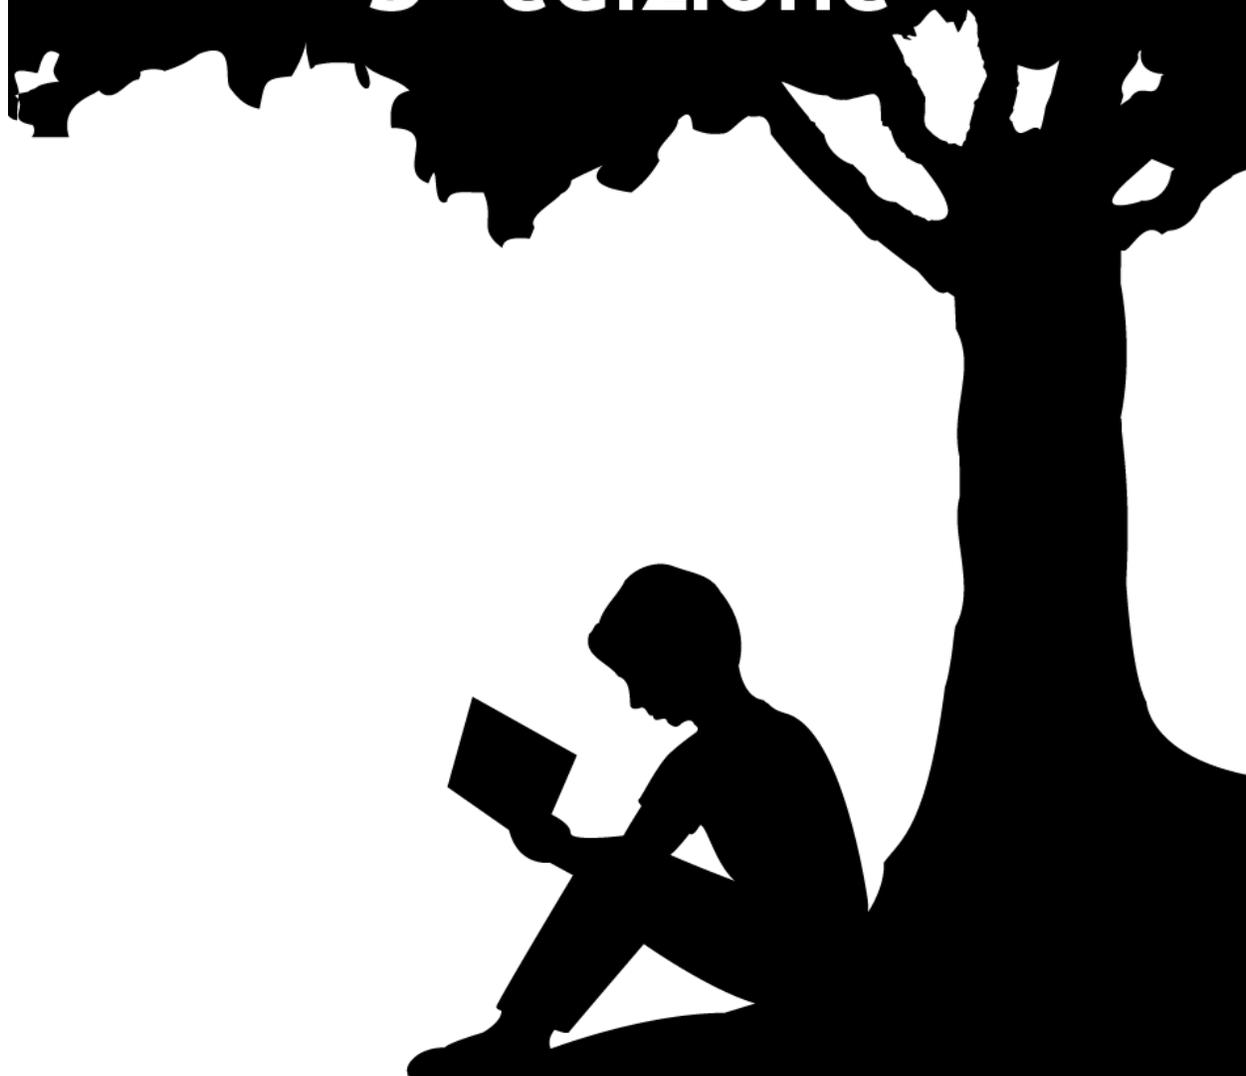

Sommario

Capitolo 1 Operazioni preliminari	5
Registra il tuo Kindle	5
Comandi di Kindle	5
Interfaccia schermo touch.....	6
Tastiera.....	7
Zone da toccare	7
Barre degli strumenti	9
Indicatori di stato.....	12
Indicatore di stato della connessione	12
Indicatore di stato della batteria	13
Indicatore di attività	13
Indicatore Parental Control.....	13
Configura il tuo Kindle Paperwhite	13
Connettività di rete.....	13
Offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati.....	14
Salvaschermo	14
Banner offerte speciali	14
Capitolo 2 Acquisire e gestire contenuti Kindle	16
Acquista nel Kindle Store quando vuoi, dove vuoi.....	16
Contenuti consigliati	16
Archiviazione su Cloud e dispositivo.....	17
Rimuovere elementi da Kindle	17
Periodici	18
Gestisci la tua libreria Kindle.....	18
Cloud Collections.....	19
Capitolo 3 Leggere documenti Kindle	21
Descrizione della tecnologia dello schermo di Kindle.....	21
Personalizza la visualizzazione del testo	21
eBook di fumetti e manga	21
Libri per bambini	21
Uso dello zoom per le immagini	22
Panoramica e zoom tabelle	22
Interazione con i tuoi documenti	22
Informazioni sul libro	22
Dizionario.....	23

Cerca	23
Note ed evidenziazioni.....	24
Segnalibri.....	25
Note a piè di pagina	26
Prima di andare.....	26
X-Ray	26
Word Wise.....	26
Arricchisci il tuo Vocabolario.....	27
Kindle FreeTime.....	27
Configurare Kindle FreeTime	28
Usare Kindle FreeTime	28
Gestire il tuo nucleo familiare Amazon.....	29
Goodreads su Kindle.....	30
Tempo di lettura.....	31
Esplorare un libro	32
Scorri Pagina Kindle.....	32
Pulsante Vai a	32
Capitolo 4 Suggerimenti per l'uso di Kindle Paperwhite	34
Portare con se e leggere documenti personali.....	34
Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi.....	34
Condividi i commenti sui social network.....	34
Utilizzo di Kindle con il computer.....	35
Uso del browser web sperimentale	35
Menu del Browser web.....	36
Segnalibri.....	36
Scaricare i file	36
Capitolo 5 Impostazioni.....	37
Personalizza le impostazioni di Kindle.....	37
Menu contestuale Impostazioni	39
Capitolo 6 Come ottenere ulteriore assistenza.....	40
Appendice A Informazioni sul prodotto.....	41
Informazioni su sicurezza e conformità.....	41
Corretto utilizzo di Kindle	41
Manutenzione di Kindle	41
Sicurezza della batteria	42
Altre considerazioni sulla sicurezza	42

Sicurezza e conformità della connessione di rete	42
Disattiva il wireless durante il volo	42
Usare Kindle in presenza di altri dispositivi elettronici	43
Misure per ridurre al minimo le interferenze.....	43
Osservare i segnali	43
Dichiarazione di conformità FCC (Commissione federale sulle comunicazioni USA)	43
Informazioni riguardanti l'esposizione alle frequenze radio	44
Dichiarazione di conformità canadese	44
Dichiarazione sulla sicurezza della batteria IEEE 1725	44
Conformità UE.....	45
Conformità CE SAR.....	45
Corretto riciclaggio di Kindle.....	46
Specifiche del prodotto.....	46
TERMINI LEGALI	46
GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO	46
Fornitore della garanzia	47
Informazioni aggiuntive.....	48
Cenni sul brevetto	48
Diritti d'autore, marchi e altro.....	48

Capitolo 1

Operazioni preliminari

Benvenuto nel tuo nuovo Kindle Paperwhite. Questa breve guida ti consentirà di familiarizzare con tutte le funzionalità e le caratteristiche del tuo Kindle. Alcune delle caratteristiche e delle funzionalità potrebbero non essere disponibili nel tuo paese o luogo di residenza. Per informazioni sulle funzionalità specifiche, visita www.amazon.com/devicesupport.

Registra il tuo Kindle

Se hai acquistato il tuo Kindle on-line usando il tuo account Amazon, il dispositivo è già registrato a tuo nome. Per verificare, premi il tasto Home e cerca il tuo nome utente Amazon nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale. Se appare Il mio Kindle o il nome di un altro utente invece del nome del tuo account Amazon, devi registrare il dispositivo. Vai a [Configura il tuo Kindle Paperwhite](#) in questo capitolo per ottenere istruzioni sulla configurazione e la registrazione del tuo dispositivo.

Comandi di Kindle

E' necessario apprendere il funzionamento di alcuni semplici controlli per usare Kindle Paperwhite.



Pulsante di accensione: per accendere Kindle, premi il Pulsante di accensione. Se hai bisogno di disattivare lo schermo di Kindle, premi e tieni premuto il Pulsante di accensione per 7 secondi finché non compare la finestra di dialogo Spegni, quindi seleziona Schermo spento.

Il tuo Kindle va automaticamente in standby dopo qualche minuto di inattività e sullo schermo appare un salvaschermo. Questo salvaschermo statico non consuma la batteria. Per mettere Kindle in standby, premi e rilascia il pulsante di accensione. Per riattivare Kindle, premi e rilascia il pulsante di accensione.

Se il tuo Kindle non si accende o non risponde durante l'uso e devi riavviarlo, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi, fino a quando appare la finestra di dialogo, quindi seleziona Riavvia. Se la finestra di dialogo non appare, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi.

Porta micro-USB/alimentazione: puoi utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare Kindle a un computer e ricaricare la batteria o trasferire file. Per caricare Kindle da una presa di corrente è necessario un adattatore di corrente compatibile (venduto separatamente) da collegare con il cavo USB.

Quando il tuo Kindle è in carica viene visualizzato un fulmine sull'icona della batteria, nella parte superiore della schermata iniziale. La spia dell'indicatore sul margine inferiore diventa di colore arancione mentre la batteria è in carica e di colore verde quando è completamente carica. Per caricare il dispositivo sono necessarie al massimo quattro ore usando un caricatore a corrente Kindle. Se il dispositivo viene caricato utilizzando caricatori forniti da terzi o tramite USB, la carica potrebbe richiedere più di quattro ore, a seconda della capacità dell'hardware.

Puoi utilizzare Kindle anche quando è connesso al computer ed è in carica tramite USB; basta espellere l'unità Kindle in modo che esca dalla modalità USB.

- **Windows:** clicca con il pulsante destro sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni e segui le istruzioni a schermo per espellere Kindle.
- **Mac OS X:** clicca sul pulsante "Espelli" accanto a Kindle in ogni finestra del Finder oppure trascinalo dal Desktop nel Cestino.

Kindle uscirà dalla modalità USB ma continuerà a caricarsi. Se la spia dell'indicatore di carica sul margine inferiore del dispositivo non si accende, accertati che il cavo USB sia correttamente inserito nel dispositivo e nella porta USB del computer. Se Kindle continua a non caricarsi, prova un'altra porta USB o una presa elettrica.

Nota che se il tuo Kindle è collegato a una porta USB a bassa potenza - come quelle presenti su alcune tastiere o sui computer più obsoleti - non riceverà potenza sufficiente per caricarsi.

Interfaccia schermo touch

Il tuo Kindle Paperwhite è dotato di un'interfaccia a schermo touch che ti consente di eseguire molte attività toccando lo schermo o trascinando un dito. Per selezionare un elemento, è sufficiente toccarlo. Per esempio, tocca la copertina di un libro o un titolo sulla schermata iniziale per aprire il libro, oppure tocca un tasto per eseguirne la rispettiva azione.

Tastiera

Il tuo nuovo Kindle Paperwhite è dotato di una tastiera a schermo. Quando tocchi nel campo di ricerca o inizi altre azioni per le quali è necessario digitare informazioni, la tastiera viene automaticamente visualizzata nella parte inferiore dello schermo. Tocca i tasti per inserire la tua selezione e usa i pulsanti appropriati per continuare con l'azione successiva. Mentre digiti, i suggerimenti delle parole basati sugli inserimenti vengono visualizzati sopra la tastiera. Tocca una parola per selezionarla.

Suggerimenti tastiera:


- Tocca il tasto  per inserire numeri o simboli.
- Tocca il tasto  per tornare alla tastiera normale.
- Tocca il tasto Shift  per inserire caratteri in maiuscolo. Tocca il tasto Shift  due volte per inserire la modalità Tutte maiuscole, toccalo una volta per uscire da questa modalità.
- Per selezionare una tastiera in una lingua differente, tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Opzioni del dispositivo, Lingua e dizionari e Tastiere.
- Per inserire caratteri diacritici e speciali usando la tastiera, tieni premuto il tasto della lettera base. Ad esempio, tieni premuto il tasto "n" per visualizzare ñ, ñ oppure ñ.
- Un tasto Globo  viene aggiunto alla tastiera quando selezioni più lingue. Per selezionare una tastiera differente, tocca il tasto Globo.

Zone da toccare

La funzione EasyReach di Kindle ti consente di girare facilmente le pagine di un libro o di un periodico tenendo il dispositivo con una mano sola. Toccando quasi qualsiasi punto dello schermo potrai passare alla pagina successiva; l'area è grande abbastanza da consentirti di toccarla tenendo il dispositivo sia con la mano sinistra che con la destra. Tocca il lato sinistro dello schermo per andare alla pagina precedente. Le zone da toccare EasyReach variano a seconda che Kindle si trovi in modalità orizzontale o verticale. Durante la lettura, puoi modificare l'orientamento dello schermo toccando il pulsante Menu e selezionando Modalità orizzontale o verticale. Nota che l'opzione mostrata dipende dall'attuale orientamento di Kindle.


Modalità verticale

Tocca quest'area per visualizzare la barra degli strumenti

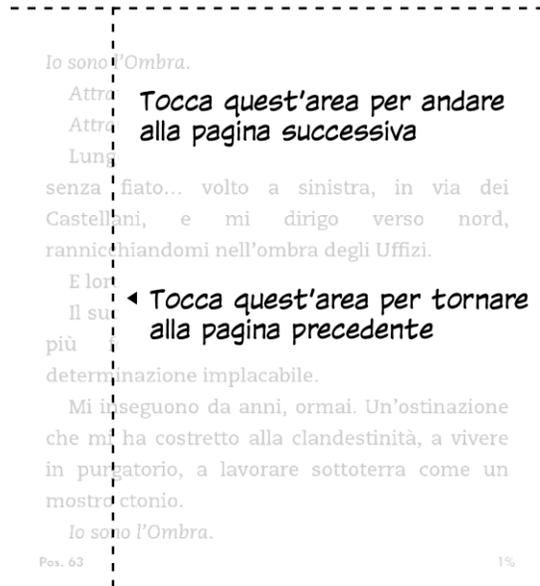

Modalità orizzontale

Tocca quest'area per visualizzare la barra degli strumenti

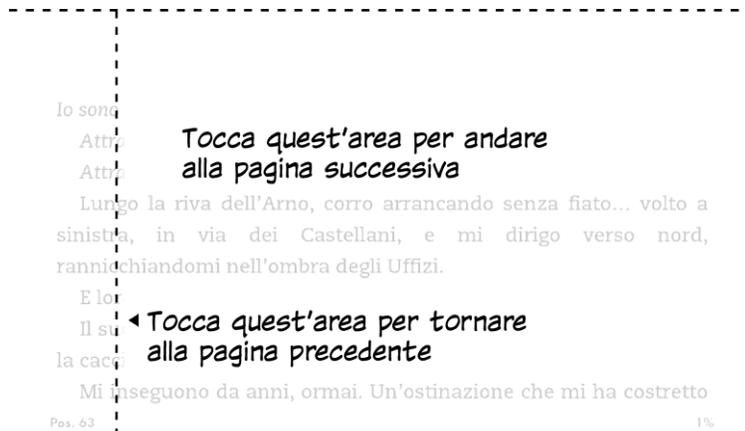


Se preferisci, puoi cambiare pagina trascinando il dito sullo schermo. Per andare alla pagina successiva, trascina il dito sullo schermo da destra a sinistra. Per andare alla pagina precedente, trascina il dito sullo schermo da sinistra a destra.

Barre degli strumenti

EasyReach ti permette di toccare in cima allo schermo per visualizzare una barra degli strumenti. Le opzioni della barra variano in base al contenuto visualizzato.

Barra degli strumenti standard

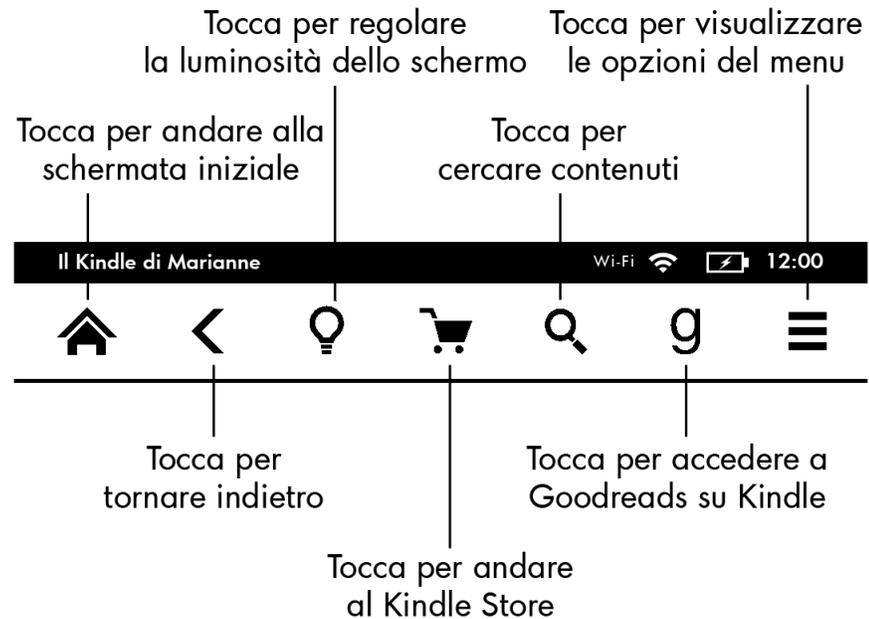

Home: premi questo pulsante per tornare alla schermata iniziale, dove troverai un elenco di libri e di altri contenuti archiviati sul tuo Kindle.

Indietro: premi questo pulsante per tornare ai passaggi precedenti. Puoi, ad esempio, seguire un link presente in un libro e premere il pulsante Indietro per tornare alla posizione originaria all'interno del libro stesso.

Luminosità schermo: tocca per accedere ai controlli della luminosità dello schermo. Puoi regolare la luminosità dello schermo in vari modi:

- Fai scorrere il dito lungo la scala fino a raggiungere l'impostazione desiderata.
- Tocca qualsiasi punto della scala per selezionare un'impostazione specifica.
- Tocca il segno "+" per aumentare la luminosità e tocca il segno "-" per abbassarla.

Premi e tieni premuto il segno "+" per selezionare le impostazioni di luminosità massima. Tocca il pulsante Max per aumentare temporaneamente la luminosità a un livello ancora maggiore. Premi il segno "-" per diminuire la luminosità. Premi e tieni premuto il segno "-" per selezionare l'impostazione di luminosità minima.

Kindle Store: tocca per accedere al Kindle Store. Per utilizzare questa funzione, Kindle deve disporre di una connessione attiva Wi-Fi o 3G.

Cerca: tocca per visualizzare il campo di ricerca. Per uscire, tocca la X a destra della barra di ricerca.

Goodreads su Kindle: tocca per connetterti alla comunità Goodreads sul tuo Kindle e scoprire cosa leggono i tuoi amici, trovare consigli di lettura e tenere traccia dei libri letti e che vuoi leggere. Per maggiori informazioni, visita [Goodreads su Kindle](#). Il pulsante Goodreads  non apparirà in caso:

- Non è disponibile nel tuo paese di residenza o nella tua posizione.
- Il tuo dispositivo non è ancora registrato.

Menu: tocca per visualizzare una lista di opzioni. I menu sono contestuali, cioè cambiano per offrire le opzioni appropriate in base a come stai utilizzando il dispositivo. Ad esempio, nella schermata iniziale di un Kindle con offerte speciali, le opzioni del menu disponibili possono includere Acquista nel Kindle Store, Visualizza offerte speciali, Kindle Free Time, Arricchisci il tuo Vocabolario, Browser sperimentale, Impostazioni, Visualizzazione elenco o copertina, Crea nuova raccolta, Sincronizza e cerca elementi e Informazioni sulle raccolte. Nota che puoi visualizzare i contenuti nella schermata iniziale usando la visualizzazione copertina di default o la visualizzazione elenco.

Mentre leggi, le opzioni del menu possono includere Acquista nel Kindle Store, Arricchisci il tuo Vocabolario, Impostazioni, Note, Modalità orizzontale o verticale, Informazioni sul libro, Informazioni sull'autore, Sincronizza con l'ultima pagina letta, Avanzamento di lettura e Word Wise. Nota che Informazioni sull'autore è disponibile solo per i libri che supportano il profilo autore.

Barra degli strumenti di lettura

Se tocchi in cima allo schermo durante la lettura, appare una barra degli strumenti secondaria.



Testo (Aa): tocca per visualizzare il carattere e le opzioni del testo per i tuoi eBook Kindle, inclusa la dimensione del carattere, il tipo di carattere, la spaziatura tra le righe e i margini.

Vai a: la barra Contenuti mostra i contenuti del libro, compreso Inizio e titoli dei capitoli. Usa le opzioni Pagina o Posizione per navigare ulteriormente all'interno del libro. Le opzioni mostrate variano a seconda del contenuto che stai leggendo. Tocca la scheda Note per accedere alle tue note ed evidenziazioni. Puoi anche visualizzare le Evidenziazioni frequenti e le Note pubbliche selezionando le opzioni corrispondenti alla scheda Note.


X-Ray: la funzione X-Ray ti permette di esplorare la struttura di un libro con un solo tocco, consentendoti di visualizzare tutti i passaggi di un libro che menzionano idee, personaggi dei romanzi, figure storiche, luoghi, argomenti e termini specifici. Puoi anche visualizzare i ritagli rilevanti e le immagini di un libro con schede digitali organizzate in sequenza temporale; in questo modo puoi scorrere rapidamente i ritagli e visualizzare tutte le immagini contemporaneamente. Per maggiori informazioni, vedi [X-Ray](#).

Condividi: tocca per condividere i tuoi pensieri con i tuoi amici su Goodreads su Kindle e altri social network.

Segnalibri: tocca per aggiungere o eliminare un segnalibro alla pagina attuale e per visualizzare i segnalibri aggiunti in precedenza. Il pulsante dei segnalibri sulla barra degli strumenti passa da bianco a nero sulle pagine che contengono segnalibri. Quando tocchi un segnalibro presente nella lista, appare un riquadro di anteprima. Per andare alla posizione selezionata, tocca il riquadro di anteprima. Per uscire dai segnalibri, tocca al di fuori del menu a tendina.

Barra di navigazione

Durante la lettura, trascina il dito dal fondo della pagina verso l'alto per visualizzare la barra di navigazione.

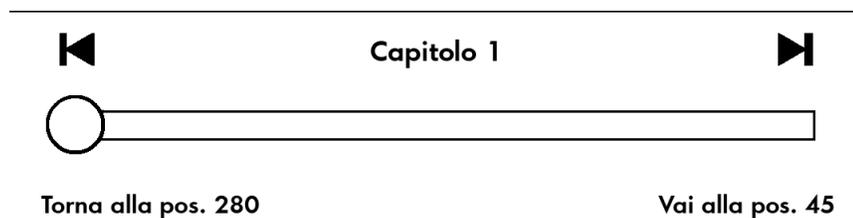

Usa questa barra degli strumenti per navigare all'interno di un libro e visualizzare in anteprima una nuova pagina o posizione nel libro. Per maggiori informazioni, vai a [Esplorare un libro](#).

Barra degli strumenti dei periodici

Durante la lettura di un periodico le barre degli strumenti sono configurate a questo scopo. Per visualizzare la barra degli strumenti, tocca la parte superiore dello schermo.

Tocca qui per visualizzare un elenco gerarchico delle sezioni e articoli di questo numero



Home periodici: tocca per visualizzare i temi principali nel numero.

Sezioni e articoli: tocca per andare all'elenco gerarchico di sezioni e articoli di un quotidiano o di una rivista. Questa opzione non è disponibile per i blog.

Quando leggi un periodico e ti trovi sulla pagina dettagli articolo è disponibile una barra degli strumenti secondaria. Le opzioni includono:

Testo (Aa): tocca per visualizzare il carattere e le opzioni del testo per i tuoi periodici, inclusa la dimensione del carattere, il tipo di carattere, la spaziatura tra le righe e i margini.

Ritaglia questo articolo: tocca per ritagliare un articolo intero di un periodico e salvarlo nella cartella I miei ritagli. La cartella I miei ritagli si trova nella schermata iniziale e contiene le tue note, i segnalibri, le evidenziazioni e gli articoli ritagliati.

Indicatori di stato

Nella parte superiore della schermata iniziale sono presenti gli indicatori di stato di Kindle Paperwhite. Per visualizzare questi indicatori all'interno di un libro o di un documento, tocca la parte superiore dello schermo per far apparire le barre degli strumenti.

Indicatore di stato della connessione

Il servizio Whispernet di Amazon trasferisce i contenuti via wireless al tuo Kindle ovunque e in qualsiasi momento. Kindle può collegarsi a Whispernet tramite il Wi-Fi integrato; alcuni modelli sono dotati anche di connettività wireless 3G per Whispernet. Più la barra sull'indicatore di stato Wi-Fi o 3G è piena, più potente è il segnale.

Wi-Fi  Il tuo Kindle si connette a Whispernet tramite Wi-Fi.

 Il tuo Kindle si collega a Whispernet utilizzando una rete 3G. In alternativa potrebbe apparire l'icona di una rete EDGE o GPRS accanto alle barre sulla qualità del segnale. (Solo per Kindle 3G).

 Sul tuo Kindle è attiva la Modalità Aeroplano e la connettività wireless non è disponibile.

Indicatore di stato della batteria

 L'indicatore della batteria di Kindle mostra il livello di batteria residua. Quando Kindle si sta caricando, sull'icona della batteria appare un lampo. Nota che un segnale wireless debole potrebbe aumentare il consumo della batteria.

Indicatore di attività

 Questo indicatore viene visualizzato in alto a sinistra nella schermata di Kindle quando il dispositivo cerca o si connette a una rete, scarica nuovi contenuti, sincronizza o controlla nuovi elementi, cerca un elemento, apre un file PDF di grandi dimensioni o carica una pagina web.

Indicatore Parental Control

 Questo indicatore appare quando sono abilitati i Parental Control, perché hai attivato limitazioni specifiche o perché il profilo Kindle FreeTime è attivo. Per maggiori informazioni, vedi [Parental Control](#).

Configura il tuo Kindle Paperwhite

Se stai leggendo questa guida, hai probabilmente completato il processo di configurazione del tuo Kindle, che include la selezione della lingua del dispositivo, la connessione a una rete wireless, la registrazione del dispositivo al tuo account Amazon e il collegamento opzionale del tuo Kindle agli account dei social network. Se non hai ancora completato la procedura, vai alla schermata iniziale, seleziona Configura il tuo Kindle e segui le istruzioni a schermo. Se incontri delle difficoltà nel connetterti alla rete wireless, contatta l'amministratore di rete o la persona che gestisce la rete a cui stai tentando di accedere. Una volta completato il processo, Configura il tuo Kindle non apparirà più alla schermata iniziale.

Per registrare un dispositivo Kindle già registrato in precedenza, tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Registrazione e Nucleo Familiare, quindi Registra/Annulla la registrazione del dispositivo. Se hai abilitato l'Approvazione di accesso, devi inserire un codice di sblocco seguito dal codice di sicurezza inviato al tuo telefono in fase di registrazione del dispositivo.

Connettività di rete

eBook, riviste, giornali e altri materiali sono trasferiti direttamente a Kindle tramite la connettività di rete integrata. Se il tuo Kindle dispone di connettività sia Wi-Fi che 3G, usa il

Wi-Fi dove possibile per scaricare più rapidamente. Puoi connetterti a una rete Wi-Fi da casa o tramite gli hotspot presenti in tutto il mondo.

Per visualizzare le reti Wi-Fi disponibili, tocca il pulsante Menu alla schermata iniziale, quindi Impostazioni. Seleziona Reti Wi-Fi e il nome della rete a cui vuoi collegarti. Se visualizzi il simbolo di un lucchetto di fianco al nome delle reti, significa che la rete è protetta da password. Tocca il pulsante Altro per cercare altre reti disponibili. Nota che il tuo Kindle non supporta la connessione a reti Wi-Fi ad hoc (o peer-to-peer).

Il tuo Kindle riconoscerà le reti Wi-Fi con un router compatibile WPS. Per connetterti tramite WPS, su Kindle seleziona la rete wireless che vuoi usare, premi il pulsante WPS sul tuo router e seleziona il pulsante WPS sul tuo Kindle durante il processo di configurazione del Wi-Fi. Una volta connesso a una rete, l'indicatore di stato del Wi-Fi mostrerà la qualità del segnale della rete.

I modelli Kindle Paperwhite 3G utilizzano la stessa tecnologia dei telefoni cellulari, quindi dipendono dai campi di copertura di questi ultimi. In base alle impostazioni predefinite, un dispositivo 3G si connette automaticamente a una rete 3G. Qualora la qualità del segnale 3G non sia sufficiente, si connette alle più lente reti GPRS o EDGE. Kindle disattiva automaticamente la connessione 3G quando è in corso una connessione Wi-Fi con un segnale più potente. Quando ti disconnetti dalla rete Wi-Fi o ti allontani dall'area di copertura Wi-Fi, Kindle passa automaticamente alla modalità 3G.

Per disattivare la connessione wireless, tocca il pulsante Menu, seleziona Impostazioni e attiva la Modalità Aeroplano. Tutti i download periodici o gli altri aggiornamenti in sospeso che richiedono una connessione wireless saranno effettuati la prossima volta che la riattiverai. La Modalità Aeroplano disabilita la connessione Wi-Fi e 3G.

Offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati

Se il dispositivo è un Kindle con offerte speciali, riceverai offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati visualizzati solo nella schermata iniziale o quando Kindle è in standby, mai all'interno di un libro. Nota che le offerte speciali e i salvaschermi sponsorizzati non sono disponibili in tutti i paesi.

Salvaschermo

Quando il tuo dispositivo è in standby, sul salvaschermo apparirà un'offerta speciale. Per vedere altri dettagli sull'offerta, riattiva il tuo Kindle e tocca l'area "Tocca per maggiori dettagli". Per sbloccare Kindle senza visualizzare i dettagli dell'offerta, fai scorrere il dito. Le offerte speciali e i salvaschermi sponsorizzati vengono aggiornati regolarmente quando il tuo Kindle è connesso a una rete.

Banner offerte speciali

I banner con le offerte speciali vengono visualizzati in basso nella schermata iniziale. Per visualizzare dettagli aggiuntivi, tocca il banner.

Per visualizzare tutte le offerte speciali disponibili:

1. Tocca il pulsante Home, quindi il pulsante Menu.
2. Tocca Visualizza offerte speciali.
3. Tocca qualsiasi offerta disponibile per visualizzarne i dettagli.

Nota che se acquisti un'Offerta speciale mentre il tuo Kindle è offline, il tuo ordine non verrà elaborato immediatamente ma verrà messo in coda e la transazione sarà completata automaticamente la prossima volta che ti connetti a una rete. Per gestire le Offerte speciali, tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni, quindi Opzioni del dispositivo, Personalizza il tuo Kindle, Opzioni avanzate e Offerte Speciali.

Capitolo 2

Acquisire e gestire contenuti Kindle

Acquista nel Kindle Store quando vuoi, dove vuoi

Il Kindle Store offre una vasta selezione di eBook Kindle, Kindle Singles, quotidiani, riviste e blog. Per accedere al negozio, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi tocca l'icona del carrello. Puoi anche selezionare Acquista nel Kindle Store da alcuni menu.

Per navigare all'interno del Kindle Store, tocca una qualsiasi area di interesse e fai scorrere il dito a sinistra e a destra o su e giù per spostarti tra le varie pagine ed elenchi. Puoi cercare un titolo, sfogliare in base alla categoria, controllare i bestseller più recenti o visualizzare i suggerimenti personalizzati. Kindle Store ti consente di visualizzare informazioni dettagliate sui titoli, leggere le recensioni dei clienti e perfino scaricare estratti dei libri.

Quando sei pronto a effettuare un acquisto, il Kindle Store utilizza la modalità di pagamento sicuro 1-Click di Amazon. Dopo aver effettuato un ordine, il servizio Amazon Whispernet invia l'elemento direttamente al tuo Kindle tramite la connessione wireless. I libri vengono scaricati immediatamente su Kindle, di norma in meno di 60 secondi. Puoi visualizzare l'avanzamento del download sotto la copertina o sotto il titolo del libro sulla schermata iniziale. Un nuovo banner sul libro indica quando il libro è pronto per essere aperto. I quotidiani, le riviste e i blog sono inviati al dispositivo al momento della pubblicazione, spesso prima ancora di essere disponibili nella versione stampata. Se Kindle è in Modalità Aeroplano quando un nuovo numero di un periodico viene reso disponibile, la nuova edizione sarà inviata al dispositivo non appena si collegherà alla rete.

Whispersync sincronizza il tuo dispositivo Kindle in modo da rendere sempre disponibili gli acquisti e gli estratti dei libri scaricati nelle applicazioni Kindle o in altri dispositivi Kindle registrati sul tuo account. In questo modo potrai leggere alcune pagine usando l'applicazione Kindle per iPhone, iPad o dispositivo Android e poi riprendere la lettura su Kindle dal punto in cui avevi interrotto. Per maggiori informazioni, vai a [Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi](#).

Kindle Unlimited è un abbonamento opzionale mensile che ti consente di leggere quanto vuoi su qualsiasi dispositivo e scegliere tra più di 70.000 titoli e migliaia di audiolibri. Puoi esplorare liberamente nuovi autori, libri e generi, dai gialli ai romanzi, alla fantascienza e altro. Per maggiori informazioni, visita il Kindle Store.

Contenuti consigliati

In modalità Visualizzazione copertina, sulla schermata iniziale di Kindle appaiono i contenuti consigliati per te dal Kindle Store, come i contenuti Nuovi e in primo piano. Inoltre visualizzerai i contenuti dello scaffale Goodreads Voglio leggere se hai messo nello scaffale Voglio leggere di Goodreads su Kindle un numero sufficiente di libri qualificati. Tocca l'elemento per andare direttamente al Kindle Store, dove puoi visualizzare altri

dettagli, leggere le recensioni dei clienti ed effettuare acquisti. Fai scorrere il dito o tocca per visualizzare contenuti aggiuntivi. Per nascondere i contenuti consigliati, tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni. Alla pagina delle Impostazioni, tocca Opzioni del dispositivo, Personalizza il tuo Kindle, Opzioni avanzate e Contenuti consigliati.

Archiviazione su Cloud e dispositivo

I contenuti acquistati dal Kindle Store sono archiviati in modo sicuro e sono disponibili nel Cloud. Il Cloud contiene le copie di tutti i tuoi libri, insieme ai numeri recenti di giornali e riviste. Per visualizzare i contenuti del Cloud, tocca Cloud nella parte in alto a sinistra della schermata iniziale.

Suggerimenti Cloud:

- Se desideri scaricare i contenuti archiviati nel Cloud, tocca Cloud nella schermata iniziale, quindi tocca l'elemento o gli elementi che desideri scaricare su Kindle. Puoi annullare un download toccando il titolo dell'elemento.
- Gli elementi che hai scaricato su Kindle visualizzano un segno di spunta nell'angolo in alto a destra dell'immagine di copertina quando sei in Visualizzazione copertina, e sul lato destro dello schermo quando sei in Visualizzazione elenco.
- Dopo aver scaricato un elemento, puoi aprirlo dalla schermata iniziale o direttamente dal Cloud.
- I tuoi documenti personali vengono salvati nel Cloud se sono stati inviati tramite e-mail al tuo Kindle e se hai consentito l'Archiviazione documenti personali alla pagina I miei contenuti e dispositivi.

Per visualizzare i contenuti archiviati sul tuo Kindle, tocca Dispositivo. Se stai per andare offline, tocca Cloud e scarica sul tuo Kindle qualsiasi contenuto che vuoi avere disponibile quando sarai offline.

La pagina I miei contenuti e dispositivi, accessibile da www.amazon.com/devicesupport, offre un modo facile per visualizzare e gestire i contenuti, le impostazioni e l'account Kindle usando un browser web.

Rimuovere elementi da Kindle

Per liberare spazio sul tuo Kindle, puoi rimuovere elementi premendo e tenendo premuto il nome o la copertina dell'elemento sulla schermata iniziale. Quando appare la finestra di dialogo, tocca Rimuovi dal dispositivo. I tuoi contenuti rimarranno archiviati nel Cloud, pronti da scaricare in ogni momento. Nota che i file trasferiti su Kindle tramite USB verranno rimossi in modo permanente in quanto non sono salvati nel Cloud.

I tuoi documenti personali vengono salvati nel Cloud se sono stati inviati tramite e-mail al tuo Kindle e se hai consentito l'Archiviazione documenti personali alla pagina I miei contenuti e dispositivi, accessibile da www.amazon.com/devicesupport. Per informazioni sulla gestione dei documenti personali, vedi [Portare con se e leggere documenti personali](#).

Periodici

I numeri di giornali e riviste sono archiviati in cartelle suddivise in base al nome. Quando apri la cartella, puoi selezionare Cloud o Dispositivo e scaricare o aprire i periodici. I numeri più vecchi di otto edizioni saranno cancellati automaticamente dal dispositivo per liberare spazio per i nuovi contenuti. I giornali più vecchi di 14 numeri e le riviste più vecchie di 40 numeri saranno cancellati automaticamente dal Cloud. "In scadenza" di fianco a un numero indica che verrà eliminato a breve. Premi e tieni premuta una cartella per visualizzare le seguenti opzioni: Apri l'ultimo numero, Visualizza numeri arretrati e Rimuovi numeri arretrati.

Puoi visualizzare altre opzioni quando tieni premuto un singolo numero. Le opzioni includono: Vai alla prima pagina, Vai a Sezioni e articoli, Cerca in questo numero, Mantieni questa edizione, Visualizza note e riferimenti, Visualizza numeri arretrati e Elimina questa edizione.

La copia di un numero può essere conservata sul dispositivo in due modi:

- Alla schermata iniziale, premi Dispositivo, quindi premi e tieni premuto il nome o la copertina del numero da conservare e seleziona l'opzione Conserva questo numero.
- All'interno del numero, tocca il pulsante Menu e seleziona Conserva questo numero.

Puoi accedere a tutti i tuoi numeri arretrati, indipendentemente dalla data di pubblicazione, alla pagina I miei contenuti e dispositivi accessibile da www.amazon.com/devicesupport.

Gestisci la tua libreria Kindle

Il tuo Kindle Paperwhite può archiviare migliaia di libri, documenti personali, giornali, blog e riviste, collettivamente definiti "contenuti" in questa guida. Per visualizzare un elenco di contenuti sul tuo Kindle Paperwhite, tocca il pulsante Home, quindi l'opzione Dispositivo.

Per scoprire quanto spazio hai ancora a disposizione per salvare i tuoi contenuti:

1. Tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca il pulsante Menu, quindi Informazioni sul dispositivo.

Puoi visualizzare contenuti alla schermata iniziale usando la visualizzazione copertina predefinita o la tradizionale visualizzazione elenco. Per modificare il tipo di visualizzazione della schermata iniziale, tocca il pulsante Menu e seleziona Visualizzazione elenco o copertina.

In base alle impostazioni predefinite, il contenuto viene ordinato a partire dal Più recente; i nuovi elementi e il contenuto che stai leggendo vengono collocati in alto. Puoi modificare questa opzione toccando il nome dell'ordinamento attuale sotto la barra degli strumenti alla schermata iniziale. Puoi anche ordinare gli elementi archiviati nel Cloud.

Per filtrare i contenuti per tipo, alla schermata iniziale tocca Tutto sotto la barra degli strumenti. Le opzioni del filtro includono:

- I miei elementi

- Libri
- Periodici
- Documenti
- Raccolte

Se hai configurato un nucleo familiare e abilitato la condivisione, selezionando Libri hai a disposizione due nuove opzioni del filtro:

- I miei libri
- Libri condivisi

Per visualizzare solo i tuoi libri, seleziona l'opzione del filtro I miei libri. Per visualizzare solo i libri condivisi dall'altro adulto nel nucleo familiare, seleziona l'opzione Libri condivisi.

Puoi anche filtrare gli elementi archiviati nel Cloud.

Per passare a un titolo o a una pagina specifici, tocca i numeri di pagina alla schermata iniziale. Ad esempio, 1/2 indica che ti trovi a pagina 1 e sul tuo dispositivo sono disponibili 2 pagine di contenuti. Quando appare la finestra di dialogo, inserisci il numero della pagina a cui vuoi andare o la prima lettera del titolo o dell'autore (in base alle tue opzioni di ordinamento).

Per visualizzare altre informazioni su un elemento e accedere al menu delle opzioni applicabili, vai alla schermata iniziale e premi e tieni premuta la copertina dell'elemento (o il nome se sei in Visualizzazione elenco). Le opzioni del menu variano, ma possono includere Aggiungi alla libreria FreeTime, Aggiungi a una raccolta, Vai a...., Cerca in questo libro, Visualizza segnalibri, Rimuovi dal dispositivo, Visualizza su Goodreads, Aggiungi a uno scaffale Goodreads. Nota che per visualizzare l'opzione Aggiungi a uno scaffale Goodreads devi aver eseguito l'accesso a Goodreads dal tuo Kindle.

Cloud Collections

Cloud Collections ti permette di organizzare i contenuti presenti sul tuo Kindle Paperwhite in categorie personalizzate archiviate nel Cloud. Le tue raccolte sono sincronizzate con gli altri dispositivi e applicazioni di lettura registrati sullo stesso account Amazon che supportano Cloud Collections. Puoi aggiungere tutti gli elementi che desideri a ciascuna raccolta, inclusi libri e documenti personali. Puoi aggiungere lo stesso elemento a più di una raccolta. Per maggiori informazioni sui dispositivi e le applicazioni che supportano Cloud Collections, vai su www.amazon.com/devicesupport.

Creare una nuova raccolta:

1. Nella schermata iniziale, tocca il pulsante Menu.
2. Seleziona Crea nuova raccolta.
3. Utilizza la tastiera per digitare il nome della raccolta e tocca OK. Appare l'elenco degli elementi presenti su Kindle che possono essere aggiunti alla raccolta.
4. Tocca sulla casella di fianco al titolo di un elemento per aggiungerlo alla raccolta, quando hai terminato tocca Fine.

Puoi aggiungere o rimuovere elementi in ogni momento toccando il pulsante Menu all'interno di una raccolta e selezionando Aggiungi/Rimuovi elementi. Altre opzioni includono Rinomina raccolta, Elimina raccolta e le impostazioni di visibilità. Per uscire da una raccolta, tocca il pulsante Home o il pulsante Indietro.

Per filtrare il contenuto alla schermata iniziale in base alla raccolta, seleziona Tutto o il filtro attualmente in uso e scegli Raccolte.

Le raccolte scaricate sul dispositivo appaiono alla voce I miei elementi, Periodici e Documenti. Per scaricare una raccolta, premi e tieni premuto sulla copertina o sul titolo della raccolta e tocca Aggiungi al dispositivo. Questa impostazione è specifica per il dispositivo e non verrà salvata quando annulli la registrazione. Per rimuovere una raccolta dal dispositivo, premi e tieni premuto sulla copertina o sul titolo della raccolta e seleziona Rimuovi dal dispositivo.

Consigli Cloud Collections:

- Se elimini una raccolta creata su un dispositivo o un'applicazione di lettura che supporta Cloud Collections, come Kindle, la raccolta sarà eliminata dal Cloud e dagli altri dispositivi o applicazioni di lettura che supportano Cloud Collections e che sono registrati sullo stesso account Amazon.
- Se elimini una raccolta da Kindle, non perderai il contenuto salvato sul dispositivo o nel Cloud. Gli elementi salvati su Kindle che facevano parte della raccolta appariranno alla schermata iniziale e nel Cloud dopo che avrai eliminato la raccolta.

Capitolo 3

Leggere documenti Kindle

Descrizione della tecnologia dello schermo di Kindle

Il tuo Kindle è dotato di uno schermo che utilizza una tecnologia ad alta risoluzione, definita tecnologia a inchiostro elettronico. Lo schermo riflettente permette di leggere chiaramente anche in pieno sole. La tecnologia a inchiostro elettronico utilizza l'inchiostro, proprio come i libri e i giornali, ma visualizza le particelle di inchiostro in forma elettronica.

A volte sullo schermo potrebbe apparire una sorta di lampo. Ciò fa parte del processo di aggiornamento dello schermo del lettore. In base alle impostazioni predefinite, il tuo Kindle permette di girare pagina in modo veloce e fluido, minimizzando il numero di "lampi". Per aggiornare lo schermo ogni volta che giri pagina, tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni. Tocca Opzioni di lettura e imposta le tue preferenze all'opzione Aggiorna pagina. Per le impostazioni di aggiornamento dei manga, tocca Menu mentre stai leggendo un manga e seleziona l'impostazione Aggiorna pagina Acceso/Spento.

Personalizza la visualizzazione del testo

Il tuo Kindle ti permette di regolare velocemente l'aspetto di libri e periodici. Per accedere a queste impostazioni durante la lettura, tocca in cima allo schermo per visualizzare le barre degli strumenti e tocca il pulsante Testo (Aa). Appare una finestra di dialogo che ti consente di modificare la dimensione del carattere, l'interlinea e i margini del contenuto sullo schermo di Kindle. Il Carattere dell'editore è disponibile per alcuni libri selezionati che includono la possibilità di visualizzare i caratteri inseriti dall'editore. Potresti dover aggiornare il tuo Kindle quando sono disponibili nuovi caratteri.

eBook di fumetti e manga

Gli eBook di fumetti e manga prendono vita grazie a Visualizzazione Vignette Kindle. Per accedere a Visualizzazione Vignette, tocca due volte lo schermo. Per navigare tra le vignette, trascina il dito sullo schermo o tocca i lati dello schermo. Per uscire da Visualizzazione Vignette, tocca due volte lo schermo. Per le impostazioni di aggiornamento dei manga, tocca Menu mentre stai leggendo un manga e seleziona l'impostazione Aggiorna pagina Acceso/Spento.

Libri per bambini

Alcuni eBook Kindle per bambini dispongono della funzionalità Text Pop-Up per leggere i testi che si sovrappongono alle immagini. Puoi navigare tra le sezioni Text Pop-Up scorrendo con il dito sullo schermo o toccando i lati dello schermo. Gli eBook che dispongono di tale funzionalità si apriranno automaticamente con questa visualizzazione.

Per uscire da Text Pop-Up e tornare alla visualizzazione di lettura normale, tocca due volte lo schermo.

Uso dello zoom per le immagini

Puoi ingrandire un'immagine in un libro Kindle per una migliore visualizzazione. Premi e tieni premuto sull'immagine e rilascia per visualizzare l'icona della lente di ingrandimento, quindi tocca l'icona. Per tornare all'immagine originale, tocca ancora l'immagine. Alcuni libri Kindle ti consentono di zoomare ulteriormente posizionando due dita vicine al centro dello schermo e allontanandole. Per rimpicciolire la visuale, posiziona due dita leggermente separate sullo schermo e avvicinale. In fase di zoom, trascina il dito sull'immagine per spostarti sull'area di interesse. Per tornare alla lettura, tocca la X nell'angolo in alto a destra dell'immagine.

Panoramica e zoom tabelle

La visualizzazione migliorata è disponibile per le tabelle interattive e ti permette di effettuare panoramica e zoom. Tocca la tabella per visualizzare le icone relative alla panoramica e la lente di ingrandimento.

Per eseguire una panoramica, tocca l'icona e trascina il dito sullo schermo nella direzione in cui vuoi effettuare la panoramica. Per selezionare un testo in una tabella, premi e tieni premuto il testo, quindi trascina il dito sullo schermo per selezionarlo. Per modificare la tua evidenziazione dopo aver selezionato il testo, premi e tieni premuto sul simbolo all'inizio o alla fine dell'evidenziazione e trascina il dito sullo schermo fino alla posizione desiderata. Per la maggior parte delle lingue, i simboli appaiono solo se hai selezionato almeno due parole. Apparirà una finestra di dialogo con le opzioni per evidenziare il testo, aggiungere una nota, condividere e altro. Per uscire dalla modalità panoramica, tocca il pulsante Fine.

Per zoomare, tocca l'icona della lente di ingrandimento. Per zoomare ulteriormente, posiziona due dita vicine al centro dello schermo e allontanale. Per rimpicciolire, posiziona due dita leggermente distanziate sullo schermo e avvicinale tra loro. Durante lo zoom, trascina il dito sulla tabella per spostarti verso l'area di interesse. Per tornare alla lettura, tocca la X nell'angolo in alto a destra della tabella.

Interazione con i tuoi documenti

Il tuo Kindle ti permette di accedere a funzioni non disponibili sulla carta stampata, come definizione istantanea delle parole, facile accesso alle note a piè di pagina e ti permette di eseguire azioni quando termini il libro. Proprio come in un libro tradizionale, puoi evidenziare i tuoi passaggi preferiti, aggiungere note e creare segnalibri.

Informazioni sul libro

Prima di iniziare a leggere un nuovo libro, puoi ottenere informazioni preziose ed eseguire azioni per migliorare la tua esperienza di lettura. Le opzioni variano in base al libro, ma possono includere:

- Tempo di lettura tipico
- Segna come Sto leggendo in Goodreads
- Informazioni sull'autore
- Menzionato nel libro
- I clienti che hanno letto questo libro hanno acquistato anche
- Gestisci questa funzionalità nelle Impostazioni
- Inviaci il tuo feedback

Per abilitare o disabilitare questa funzionalità, tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni, quindi Opzioni di lettura, Note e Informazioni sul libro e Informazioni sul libro.

Dizionario

Il tuo Kindle include uno o più dizionari per ogni lingua supportata. Dopo aver registrato il dispositivo, tutti i dizionari saranno disponibili alla raccolta Dizionari alla schermata iniziale o nel Cloud. I dizionari disponibili variano a seconda della lingua selezionata.

Per modificare il dizionario predefinito:

1. Nella schermata iniziale o mentre leggi, tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni.
2. Sulla pagina Impostazioni, seleziona Opzioni del dispositivo, quindi Lingua e dizionari.
3. Seleziona l'opzione Dizionari.
4. Il dizionario attualmente selezionato è quello indicato sotto la lingua del dizionario stesso. Una freccia a destra della lingua indica che sono disponibili più dizionari per la lingua in questione. Tocca la lingua del dizionario per visualizzare tutti i dizionari disponibili per quella lingua.
5. Utilizza i pulsanti a lato per selezionare il dizionario che vuoi usare, quindi tocca il pulsante OK.

Per cercare la definizione di una parola mentre stai leggendo, tieni premuta la parola per selezionarla. Si aprirà una finestra di dialogo contenente la definizione della parola. Puoi modificare il dizionario toccando il nome del dizionario corrente nella finestra di dialogo. Viene visualizzata un'opzione che ti permette di selezionare un nuovo dizionario.

La funzione Consultazione Rapida integra un dizionario completo con X-Ray e Wikipedia, in modo da poter accedere a definizioni, caratteri, impostazioni e altro senza lasciare la pagina. Se la parola selezionata è anche un argomento X-Ray, Consultazione Rapida visualizzerà la scheda X-Ray. Per maggiori informazioni, vedi [X-Ray](#).

Cerca

Per eseguire una ricerca, tocca il pulsante Cerca  per visualizzare il campo di ricerca e la tastiera a schermo. Quando esegui una ricerca dalla schermata iniziale, la ricerca predefinita avviene in tutti i contenuti, compresi i risultati della libreria, il Kindle Store, Goodreads, il Testo nei libri, il Dizionario e Wikipedia. Per avviare una ricerca completa, tocca il tasto Indietro sulla tastiera o clicca l'opzione Cerca ovunque nel menu a tendina che appare mentre inserisci i criteri di ricerca.

Per cercare all'interno di un libro o di un documento mentre stai leggendo, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi tocca il pulsante Cerca e inserisci il testo che desideri cercare.

Suggerimenti di ricerca:

- Quando selezioni I miei elementi, Kindle visualizza attivamente le corrispondenze titolo/autore in un menu a tendina mentre inserisci i criteri di ricerca. Per andare direttamente a un elemento, tocca la corrispondenza nel menu a tendina. Quando viene trovata una corrispondenza per un libro, sarai reindirizzato alla pagina letta più di recente o potrai scaricare il libro se questo è disponibile nel Cloud.
- Se selezioni Kindle Store, il tuo Kindle visualizza attivamente i suggerimenti in un menu a tendina mentre inserisci i criteri di ricerca. Quando selezioni l'elemento corrispondente nel menu a tendina, visualizzi i risultati nel Kindle Store. Tocca l'opzione Cerca ovunque per ampliare la tua ricerca.
- Dal browser web sperimentale, tocca a sinistra del campo dell'indirizzo per visualizzare tutte le opzioni del filtro di ricerca: Indirizzo web, Google e Ricerca Kindle.
- La ricerca sarà limitata se il Parental Control è attivato e non includerà risultati dal Kindle Store, da Goodreads e da Wikipedia.
- Tocca il link Cancella cronologia per eliminare la cronologia di ricerca.
- Quando fai una ricerca usando Goodreads su Kindle, la ricerca predefinita viene eseguita per Titolo e Autore all'interno del catalogo Goodreads. Per aggiungere un libro a uno dei tuoi scaffali Goodreads, tocca Voglio leggere o l'icona Scaffale accanto al libro nei risultati di ricerca. Tocca la copertina di un libro per leggere le recensioni e visualizzare i dettagli nel Kindle Store. Per maggiori informazioni, vai a [Goodreads su Kindle](#).

Per uscire, tocca la X a destra della barra di ricerca.

Note ed evidenziazioni

Puoi aggiungere note ed evidenziazioni premendo e tenendo premuto sul testo e trascinando il dito sullo schermo per selezionarlo. Consigli per le evidenziazioni:

- Per continuare l'evidenziazione sulla pagina successiva, trascina il dito verso l'angolo inferiore destro dello schermo per voltare pagina. Puoi effettuare un'evidenziazione su più pagine continuando a trascinare il dito verso l'angolo inferiore destro dello schermo.
- Per iniziare l'evidenziazione sulla pagina precedente, trascina il dito verso l'angolo superiore sinistro dello schermo per voltare pagina. Puoi effettuare un'evidenziazione su più pagine continuando a trascinare il dito verso l'angolo superiore sinistro dello schermo.
- Per modificare la tua evidenziazione dopo aver selezionato il testo, premi e tieni premuto sul simbolo all'inizio o alla fine dell'evidenziazione e trascina il dito sullo schermo fino alla posizione desiderata. Nella maggior parte dei casi, in base alla lingua impostata sul dispositivo, i simboli appaiono solo se hai selezionato almeno due parole.

Se selezioni una parola singola e vuoi aggiungere una nota, tocca Altro e seleziona Aggiungi nota. Altre opzioni possono includere l'evidenziazione del testo selezionato, la condivisione su Goodreads su Kindle o su altri social network, la ricerca su Wikipedia, la traduzione della parola selezionata, la ricerca o la segnalazione di un errore nel contenuto.

Se selezioni una frase o più parole, apparirà una finestra di dialogo con le opzioni Aggiungi nota, Condividi, Evidenzia e Altro. Tocca Altro per visualizzare altre opzioni, tra cui Wikipedia, Traduzione e Segnala un errore nel contenuto.

Le note appaiono come numeri in apice nel testo. Per visualizzare una nota la prossima volta che visiti una pagina, toccane il numero. Puoi visualizzare tutte le tue note ed evidenziazioni toccando l'opzione Vai a sulla barra degli strumenti secondaria durante la lettura e toccando la scheda Note. Visualizzerai per prime le note ed evidenziazioni più vicine alla tua posizione attuale. Puoi anche visualizzare le note toccando il pulsante Menu e selezionando Note.

Se molti altri utenti Kindle hanno evidenziato un passaggio particolare nel libro che stai leggendo, vedrai quel passaggio sottolineato. Per disattivare queste evidenziazioni, seleziona il pulsante Menu, Impostazioni, quindi tocca Opzioni di lettura, Note e Informazioni sul libro e modifica l'impostazione Evidenziazioni frequenti. Puoi anche visualizzare evidenziazioni e note delle persone che segui su <https://kindle.amazon.com>. Per disattivare questa opzione, tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni, quindi Opzioni di lettura, Note e Impostazioni sul libro e modifica l'impostazione Note pubbliche. Le funzioni Evidenziazioni frequenti e Note pubbliche non sono disponibili in tutti i Paesi.

Le note e le evidenziazioni vengono aggiunte a un file nella schermata iniziale denominato I miei ritagli. Quando Whispersync per i libri è abilitato, questi elementi sono salvati nel Cloud e non andranno perduti. Per gestire Whispersync per i libri, tocca il pulsante Menu, seleziona Impostazioni, Opzioni del dispositivo, Personalizza il tuo Kindle, Opzioni avanzate, quindi Whispersync per i libri.

Segnalibri

La tecnologia Whispersync di Amazon ti permette di salvare automaticamente qualsiasi posizione di qualsiasi contenuto tu stia leggendo. Per aggiungere un segnalibro, tocca il pulsante dei Segnalibri sulla barra di lettura e tocca il segno più di fianco alle informazioni relative alla pagina o posizione. Nell'angolo in alto a destra della pagina apparirà un segnalibro nero. Il pulsante dei segnalibri sulla barra passa da bianco a nero sulle pagine che contengono segnalibri.

Suggerimenti per i segnalibri:

- Puoi visualizzare un elenco di tutti i tuoi segnalibri presenti in un libro toccando il pulsante Segnalibro sulla barra di lettura oppure toccando l'angolo in alto a destra della pagina.
- Per visualizzare in anteprima una pagina o una posizione contenente un segnalibro, tocca un segnalibro nell'elenco. Per andare alla posizione selezionata, tocca all'interno del riquadro di anteprima. Per rimanere nella pagina corrente e uscire dalla funzione segnalibro, tocca all'esterno del riquadro di anteprima.
- Per rimuovere un segnalibro, tocca il pulsante dei segnalibri sulla barra di lettura, trova il segnalibro che vuoi eliminare nella lista, tocca il segnalibro per selezionarlo e poi seleziona la X a fianco.
- I segnalibri vengono aggiunti a una cartella nella schermata iniziale denominata I miei ritagli. Quando Whispersync per i libri è abilitato, questi elementi sono salvati nel Cloud e non andranno perduti.

Note a piè di pagina

Per visualizzare velocemente in anteprima una nota a piè di pagina senza perdere il segno nel libro, tocca la nota a piè di pagina. Per andare alla posizione selezionata, scorri fino alla fine del riquadro di anteprima della nota a piè di pagina e tocca Vai a note a piè di pagina. Per tornare alla posizione originale, tocca la X nel riquadro di anteprima. Nota che non tutti i libri supportano la funzione Note a piè di pagina.

Prima di andare...

La finestra di dialogo Prima di andare.... appare quando raggiungi il termine del libro o quando scorri fino all'ultima pagina. Ti permette di valutare il libro usando le stelle e acquistare il prossimo volume della serie.

X-Ray

La funzione X-Ray ti permette di esplorare la struttura di un libro con un solo tocco, consentendoti di vedere tutti i passaggi di un libro che menzionano idee, personaggi dei romanzi, figure storiche, luoghi, argomenti e termini specifici. X-Ray estrae inoltre i ritagli rilevanti e le immagini di un libro e li presenta in una serie di schede digitali organizzate in sequenza temporale; in questo modo puoi scorrere rapidamente i ritagli e visualizzare tutte le immagini contemporaneamente.

Mentre leggi, premi e tieni premuto sul nome di un personaggio o di un luogo menzionati per visualizzare il tema X-Ray corrispondente. Puoi anche toccare in cima allo schermo per visualizzare la barra di lettura secondaria e toccare il pulsante X-Ray. Se X-Ray non è disponibile per un libro, il pulsante appare disattivato. X-Ray esegue la scansione dell'intero libro e mostra i risultati in una finestra di dialogo. Tocca Persone, Termini o Immagini per visualizzare i risultati corrispondenti. Tocca la scala per visualizzare ritagli importanti in altre parti del libro. Gli estratti aggiuntivi dopo l'ultima pagina letta sono nascosti fino a che non decidi di visualizzarli tutti. Nota che X-Ray non è disponibile per tutti i libri Kindle o in tutti i paesi. Per scoprire se un libro è dotato di X-Ray, cerca i libri abilitati X-Ray nella descrizione del libro nel Kindle Store.

Word Wise

Word Wise, disponibile per molti titoli in lingua inglese, aiuta i lettori che vogliono imparare l'inglese e i bambini che leggono i loro primi libri a comprendere più velocemente anche i libri più difficili. Quando Word Wise è abilitato, sopra le parole difficili appaiono automaticamente corte e semplici definizioni, per continuare a leggere senza dover interrompere la lettura per cercare le parole. Per maggiori informazioni o per visualizzare i vari significati che la parola potrebbe avere in vari contesti, tocca la parola stessa per visualizzare una scheda con definizioni, sinonimi e altro. Tocca il link Word Wise nell'angolo inferiore destro dello schermo e usa la scala per decidere quanti suggerimenti visualizzare. Per abilitare Word Wise, tocca il pulsante Menu e seleziona Word Wise.

Puoi anche visualizzare suggerimenti multipli per le parole che hanno più di un possibile significato e di cui non siamo sicuri quale sia quello corretto. Mostriamo quella che pensiamo sia la definizione migliore sopra la parola. Quando tocchi il suggerimento, appare la lista di tutti i significati possibili e puoi aiutarci a decidere quale sia il più corretto all'interno della frase. Per disabilitare i Suggerimenti multipli, tocca il pulsante Menu, seleziona Word Wise e disabilita Suggerimenti multipli.

Arricchisci il tuo Vocabolario

Le parole che cerchi nel dizionario durante la lettura vengono automaticamente aggiunte a Arricchisci il tuo Vocabolario. Per visualizzare la tua lista di parole e testare le tue conoscenze con le Schede della Parola, tocca l'elemento Arricchisci il tuo Vocabolario alla schermata iniziale o selezionalo dal menu alla schermata iniziale o mentre stai leggendo un libro.

Per visualizzare la tua lista di parole, tocca Parole in alto a sinistra sullo schermo. Tocca una parola specifica per visualizzarne la definizione e gli esempi di utilizzo. Per visualizzare le parole in base al libro, tocca Libri.

Ogni volta che selezioni l'opzione Schede della Parola, Arricchisci il tuo Vocabolario seleziona una serie di parole dalla lista e le mostra sotto forma di schede. Per visualizzare la definizione di una parola, tocca "Visualizza definizione" nell'angolo in alto a sinistra della scheda. Tocca Apprendimento alla schermata iniziale di Arricchisci il tuo Vocabolario per scoprire quante parole stai imparando e quante ne hai già imparate.

Per spegnere Arricchisci il tuo Vocabolario, premi e tieni premuto l'elemento Arricchisci il tuo Vocabolario alla schermata iniziale e seleziona Spegni Arricchisci il tuo Vocabolario. Puoi disabilitare la funzione anche selezionando Menu, Impostazioni, Opzioni di lettura, Arricchisci il tuo Vocabolario. Le parole che cerchi non vengono aggiunte ad Arricchisci il tuo Vocabolario quando questo è spento.

Kindle FreeTime

Kindle FreeTime ti permette di personalizzare l'esperienza di lettura per fino a quattro bambini, dandoti pieno controllo sui contenuti ai quali ogni bambino può accedere. I bambini ottengono distintivi per aiutarli a tenere traccia dei progressi di lettura.

Kindle FreeTime blocca automaticamente l'accesso al Kindle Store, al Browser sperimentale, a Goodreads e a Wikipedia. I bambini possono accedere solo ai libri che hai aggiunto alla loro libreria.

Kindle FreeTime Unlimited è un abbonamento mensile opzionale che offre migliaia di libri, applicazioni, film e programmi TV per bambini da tre a dieci anni. Tocca il pulsante Personaggi nella barra degli strumenti per visualizzare le categorie di contenuti. Le applicazioni, i film e i programmi TV non sono disponibili sui lettori di eBook Kindle, ma puoi accedervi senza costi aggiuntivi dai tablet Fire o su Amazon Fire TV. Non tutti i libri inclusi in Kindle FreeTime Unlimited sono supportati sui lettori di eBook Kindle a causa delle esclusioni decise dagli autori, ma possono essere visualizzati sui tablet Fire.

Configurare Kindle FreeTime

Tocca Kindle FreeTime alla schermata iniziale per cominciare. Se non l'hai già fatto, ti verrà richiesto di impostare una password per il Parental Control. Per creare un profilo per il tuo bambino, inserisci il nome del bambino, la data di nascita e il genere. Apparirà la pagina Kindle FreeTime Unlimited.

Appare una lista di titoli presenti nella tua libreria. Tocca la casella di fianco al titolo di un elemento per aggiungerlo alla libreria del bambino in Kindle FreeTime e tocca OK. Per aggiungere o rimuovere libri dalla lista di lettura del tuo bambino, tocca l'icona del profilo  di fianco al nome del bambino alla schermata iniziale di Kindle FreeTime e seleziona Libreria.

Imposta Accesso ai traguardi raggiunti su Acceso per consentire al tuo bambino di visualizzare i distintivi ottenuti. Usa l'opzione Obiettivo di lettura giornaliero per indicare quanti minuti vuoi che il tuo bambino trascorra a leggere ogni giorno.

Una volta completato il processo di configurazione del profilo Kindle FreeTime, tocca l'elemento Kindle FreeTime alla schermata iniziale per accedere ai profili. Puoi creare fino a quattro profili. Per gestire i profili in qualsiasi momento, tocca l'icona del profilo  di fianco al nome del bambino. Le opzioni includono Progressi, Libreria, Modifica, Elimina e Abbonamento. Se selezioni Elimina, cancellerai definitivamente tutti i dati del profilo, comprese le statistiche di lettura del bambino e tutti i distintivi ottenuti.

Per uscire da Kindle FreeTime, tocca il pulsante Menu sulla schermata iniziale e seleziona Esci da FreeTime. Ti verrà richiesto di inserire la password del Parental Control. Per accedere a Kindle Free Time o per riattivarlo, tocca il pulsante Menu sulla schermata iniziale e seleziona Kindle Free Time. Per avviare una sessione per il tuo bambino, apri Kindle Free Time e tocca il nome del tuo bambino.

Usare Kindle FreeTime

Per visualizzare i progressi del bambino, tocca l'icona del profilo  di fianco al nome del bambino e seleziona Progressi. Tocca il link Libri nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per visualizzare la percentuale di ogni libro letta, il tempo totale di lettura, il tempo medio di lettura per ogni sessione e il numero di parole che il bambino ha cercato nel dizionario.

Tocca Attività nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare il numero di distintivi, i progressi totali per raggiungere l'obiettivo di lettura giornaliero, le pagine lette, le ore trascorse a leggere, i libri terminati e il numero totale di parole cercate. Usa le frecce per visualizzare i progressi realizzati nel corso dell'ultima settimana. Tocca la data per visualizzare i traguardi per giorno, mese e totali. Tocca Traguardi raggiunti nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare i distintivi ottenuti dal tuo bambino.

Il tuo bambino visualizzerà una schermata iniziale personalizzata, che include i libri che hai selezionato e un nuovo pulsante dei Progressi  sulla barra degli strumenti. Toccando il pulsante dei Progressi, appaiono gli stessi link al libro e alle Attività che visualizzi anche tu e il link ai Risultati, se hai deciso di attivarlo all'opzione Accesso ai risultati.

Gestire il tuo nucleo familiare Amazon

Puoi creare un Nucleo Familiare con un altro adulto nella tua famiglia, abilitando entrambi a gestire fino a quattro profili Kindle FreeTime. La Biblioteca Condivisa ti consente di condividere libri tra tutti i dispositivi Amazon e le applicazioni Kindle. Ciò non influenza le annotazioni, la pagina letta più di recente e l'ultima pagina letta nei libri. Leggi questa sezione prima di creare un Nucleo Familiare per comprendere bene il processo e i termini.

Per aggiungere un secondo profilo adulto al tuo nucleo familiare:

1. Tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Registrazione e Nucleo Familiare, quindi Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa.
2. Tocca Aggiungi una nuova persona, quindi Aggiungi adulto. Ti verrà richiesto di passare il tuo Kindle all'adulto che vuoi aggiungere al nucleo familiare.
3. Il secondo adulto deve inserire l'ID dell'account Amazon e la password. Se non dispone di un account, può seguire il link per crearne uno.
4. Il secondo adulto può abilitare la condivisione. Può scegliere se abilitare la condivisione di tutti i libri acquistati o solo di alcuni libri selezionati singolarmente. La condivisione ti autorizza a usare le carte di credito associate all'account Amazon del secondo adulto per acquistare su Amazon.
5. Al secondo adulto verrà richiesto di passare Kindle a te.
6. Anche tu puoi decidere di abilitare la condivisione. Puoi scegliere se abilitare la condivisione di tutti i libri acquistati o solo di alcuni libri selezionati singolarmente. Con la condivisione autorizzi il secondo adulto a usare le carte di credito associate al tuo account Amazon per acquistare su Amazon.

Per aggiungere un bambino al nucleo familiare:

1. Ti verrà richiesto di impostare una password per il Parental Control se non ne possiedi già una.
2. Per creare un profilo per il tuo bambino, inserisci il nome del bambino, la data di nascita e il genere. In questo modo crei un profilo Kindle Free Time per il tuo bambino. Per ulteriori informazioni sulla creazione e gestione di questo profilo, vedi [Kindle FreeTime](#).

Per modificare gli attributi associati alle persone nel tuo Nucleo Familiare, seleziona Menu, Impostazioni, Registrazione e Nucleo Familiare, quindi seleziona Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa. Tocca il nome della persona per:

- Gestire la Biblioteca Condivisa
- Gestisci Condividi tutti i libri
- Selezionare i dispositivi che mostrano i contenuti condivisi
- Gestire i metodi di pagamento
- Rimuovere la persona dal nucleo familiare su tutti i dispositivi

Se abbandoni il Nucleo Familiare, entrambi gli adulti non potranno entrare a far parte o creare un nucleo familiare per 180 giorni e non sarà possibile aggiungere un altro profilo adulto al nucleo familiare per 180 giorni. I contenuti digitali e i metodi di pagamento non verranno più condivisi con l'altro adulto nel Nucleo Familiare. Non potrai più amministrare gli account dei bambini parte del Nucleo Familiare. Puoi gestire la condivisione di singoli libri alla pagina I miei contenuti e dispositivi su www.amazon.com/devicesupport.

Goodreads su Kindle

Connettiti alla comunità di lettori più grande al mondo con Goodreads su Kindle. Qui puoi trovare consigli di lettura, tenere traccia dei libri che hai letto e vuoi leggere e scoprire cosa leggono i tuoi amici. Per iniziare, tocca il pulsante Goodreads  sulla barra degli strumenti. Ti verrà richiesto di effettuare l'accesso a Goodreads o di creare un nuovo account se non l'hai già fatto durante la configurazione di Kindle.

Se accedi con un account Goodreads esistente, i dati del tuo account verranno sincronizzati con il tuo Kindle, inclusa la lista amici e gli scaffali Voglio leggere, Sto leggendo e Letto.

Quando crei un nuovo account, puoi scegliere di aggiungere gli amici di Facebook e scegliere i lettori da seguire. Se ti connetti usando il tuo account Facebook, tutti gli amici di Facebook che utilizzano Goodreads saranno aggiunti automaticamente alla tua lista amici Goodreads. Più amici e lettori segui, più consigli di lettura potrai visualizzare nei tuoi Aggiornamenti.

Tieni traccia dei tuoi libri aggiungendoli agli scaffali Goodreads. Quando configuri un account, visualizzerai l'elenco dei libri acquistati su Amazon, sia in formato cartaceo che digitale. Puoi valutare i libri che hai letto assegnandoli da una a cinque stelle. Quando valuti un libro, questo viene aggiunto al tuo scaffale Letto. Puoi anche toccare l'icona dello scaffale  per aggiungere un libro allo scaffale Sto leggendo o Voglio leggere. I libri presenti negli scaffali sono visibili sul tuo profilo Goodreads. Puoi rimuovere i libri dagli scaffali in ogni momento toccando l'icona dello scaffale  e selezionando Rimuovi dallo scaffale.

Puoi anche aggiungere un libro ai tuoi scaffali Goodreads dalla schermata iniziale del tuo Kindle. Premi e tieni premuto sulla copertina del libro (o sul nome se utilizzi la visualizzazione elenco) e seleziona Aggiungi a uno scaffale Goodreads. Dalla schermata degli scaffali Goodreads, puoi contrassegnare i libri come Letto, Sto leggendo o Voglio leggere.

Goodreads su Kindle dispone di tre schede situate nell'angolo superiore:

Aggiornamenti: visualizza gli aggiornamenti recenti degli amici e dei lettori che segui, comprese le recensioni dei libri e i libri che stanno leggendo. Puoi anche segnalare come "Mi piace" e commentare le recensioni. Puoi anche valutare e aggiungere i libri presenti negli Aggiornamenti agli scaffali. Tocca un libro per visualizzarne altre recensioni. Tocca il nome di un lettore per visualizzarne il profilo Goodreads e altri libri negli scaffali.

I miei scaffali: visualizza tutti i libri contenuti nei tuoi scaffali. Puoi filtrare in base al tipo di scaffale (Letto, Sto leggendo e Voglio leggere), spostare un libro da uno scaffale all'altro e aggiungere libri Amazon ai tuoi scaffali.

Amici: visualizza tutti i lettori nella tua rete Goodreads. Puoi filtrare in base agli amici, ai lettori che segui e che ti seguono. Puoi anche selezionare Trova lettori da seguire per espandere la tua rete. Tocca il nome di un lettore per visualizzarne il profilo Goodreads e i libri negli scaffali.

Puoi anche toccare l'icona del profilo per visualizzare il tuo profilo Goodreads, compresi i libri negli scaffali, gli amici e gli aggiornamenti recenti.

Consigli per Goodreads su Kindle:

- Quando trovi un libro che ti interessa, tocca Voglio leggere. Puoi anche toccare l'icona dello scaffale  per contrassegnare un libro come Letto, Sto leggendo o Voglio leggere.
- Tocca le stelle per valutare un libro e assegnarli da una a cinque stelle.
- Tocca la copertina di un libro per leggerne le recensioni, acquistare tramite 1-Click i titoli popolari e visualizzare i dettagli nel Kindle Store.
- Cerca i tuoi amici, approva le richieste di amicizia e visualizza i consigli di lettura personalizzati su www.goodreads.com.

Devi disporre di una connessione Wi-Fi per utilizzare la maggior parte delle funzionalità di Goodreads su Kindle. Nota che Goodreads non è disponibile in tutti i paesi.

Tempo di lettura

Il tuo Kindle Paperwhite include Tempo di lettura, una funzionalità che ti permette di conoscere il tempo che manca alla fine di un capitolo o di un libro. Puoi personalizzare questa funzionalità scegliendo di visualizzare i numeri di posizione, il tempo che manca alla fine di un capitolo o di un libro, la percentuale di contenuto letta o il numero di pagina corrente (non tutti gli eBook Kindle includono i numeri di pagina).

Poiché gli eBook Kindle possono essere letti su dispositivi con schermi di varie dimensioni, le posizioni identificano determinati punti di un libro, proprio come il numero di pagina in un libro stampato. I numeri di posizione ti consentono di indirizzare un amico esattamente nello stesso punto di un eBook Kindle che stai leggendo. Molti eBook Kindle contengono i numeri di pagina che corrispondono al numero di pagina reale in un libro stampato.

La funzione Tempo di lettura usa un algoritmo unico per valutare la quantità di tempo necessaria a completare il capitolo o il libro sulla base della tua velocità di lettura passata e attuale. La tua specifica velocità di lettura è conservata solo su Kindle, non sui server Amazon.

Mentre leggi, seleziona Avanzamento di lettura dal menu e seleziona l'opzione che vuoi visualizzare in fondo alla pagina durante la lettura. Le opzioni possono includere:

- Posizione nell'eBook
- Pagina nell'eBook
- Tempo alla fine del capitolo
- Tempo alla fine del libro
- Nessuno

Per nascondere l'Avanzamento di lettura, seleziona l'opzione Nessuno.

Quando tocchi in cima allo schermo, in fondo allo schermo appare il nome del capitolo (se disponibile).



Capitolo 1

Pos. 280 di 6258

Tempo alla fine del capitolo: 31 min.

Tocca il simbolo dell'accento circonflesso per accedere alla barra di navigazione. Per maggiori informazioni, vai a [Esplorare un libro](#).

Sulla schermata iniziale, i puntini sotto il titolo del libro indicano la lunghezza del libro, mentre i puntini in grassetto mostrano la percentuale di libro già letta.

Esplorare un libro

Ci sono molti modi per navigare rapidamente all'interno di un libro:

- Scorri pagina Kindle
- Pulsante Vai a

Scorri Pagina Kindle

Scorri Pagina Kindle ti permette di visualizzare altre pagine di un libro in anteprima, senza lasciare la pagina corrente o perdere il segno. Per navigare velocemente all'interno di un libro, trascina il dito dal fondo dello schermo per visualizzare la barra degli strumenti Scorri Pagina.



Torna alla pos. 280

Vai alla pos. 45

Premi, tieni premuto e trascina il cerchio in avanti o all'indietro o tocca la barra di avanzamento per visualizzare in anteprima una nuova pagina o posizione nel libro. Usa le frecce o trascina il dito all'interno del riquadro di anteprima per scorrere il libro pagina per pagina. Consigli di navigazione:

- Tocca le frecce per scorrere i capitoli.
- Per tornare alla posizione originale, tocca la X nel riquadro di anteprima.
- Per andare alla posizione selezionata, tocca l'anteprima della pagina.

Pulsante Vai a

Puoi navigare all'interno del libro usando il pulsante Vai a sulla barra di lettura, accessibile toccando in cima allo schermo. La scheda Contenuti mostra i contenuti del libro, compresi Inizio, Fine e titoli dei capitoli. Usa l'opzione Pagina o Posizione per andare a una specifica pagina o posizione nel libro. L'opzione mostrata varia in base al contenuto che stai leggendo. Tocca la scheda Note per accedere alle tue note ed evidenziazioni.

Una volta usata la barra di avanzamento o il pulsante Vai a per navigare all'interno del libro, puoi anche navigare nella storia precedentemente letta. Per accedere alla cronologia, trascina il dito dal fondo dello schermo verso l'alto per visualizzare la barra di navigazione. Le opzioni includono:

- Torna alla Pagina/Pos. x
- Vai alla Pagina/Pos. x

La cronologia viene cancellata quando esci dal libro.

Capitolo 4

Suggerimenti per l'uso di Kindle Paperwhite

Portare con se e leggere documenti personali

Kindle ti permette di portare con te i tuoi documenti personali eliminando la necessità di stamparli. Tu e i tuoi contatti approvati potete inviare documenti tramite e-mail al tuo Kindle. Per trovare il tuo indirizzo e-mail Kindle, tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni dispositivo e seleziona Personalizza il tuo Kindle, quindi Invia all'indirizzo e-mail Kindle. I tuoi documenti personali inviati tramite e-mail vengono copiati nella tua libreria Kindle e possono essere scaricati in qualsiasi momento se è attiva la funzione Archiviazione documenti personali. Per maggiori informazioni su questa funzione e per abilitare Archiviazione documenti personali, vai alla pagina I miei contenuti e dispositivi (accessibile da www.amazon.com/devicesupport).

È possibile inviare a Kindle documenti in formato Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC e MOBI, e leggerli in formato Kindle. Puoi aggiungere note, evidenziazioni e segnalibri che verranno sincronizzati in tutti i dispositivi insieme all'ultima pagina letta grazie alla tecnologia Whispersync. La sincronizzazione di note, evidenziazioni, segnalibri e dell'ultima pagina letta è disponibile solo per i documenti personali archiviati in formato Kindle. Inoltre, puoi leggere documenti in PDF e TXT senza bisogno di convertirli.

Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi

Puoi sincronizzare i tuoi eBook Kindle con altri dispositivi supportati che possiedi e con le applicazioni di lettura Kindle. La tecnologia Amazon Whispersync tiene traccia dell'ultima posizione di lettura in ciascun libro. Ad esempio, puoi leggere alcune pagine usando l'applicazione Kindle su iPhone, iPad o dispositivo Android e poi riprendere la lettura esattamente nel punto in cui hai interrotto su Kindle. Per un elenco completo dei dispositivi supportati e delle impostazioni Sincronizzazione dispositivo, visita il sito www.amazon.com/devicesupport.

Condividi i commenti sui social network

La funzione di condivisione ti consente di condividere libri, evidenziazioni Kindle e commenti con gli amici all'interno dei social network, compreso Goodreads su Kindle. Per collegare Kindle ai tuoi account dei social network e abilitare la condivisione, tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni, poi tocca Opzioni di lettura, quindi Social network.

Una volta configurata la funzione di condivisione, all'interno di un libro puoi selezionare Condividi dalla barra degli strumenti secondaria, inserire un messaggio e condividerlo sui

tuo social network. Per accedere alla funzione di condivisione quando selezioni un testo, premi e tieni premuto sul testo e trascina il dito per selezionarlo. Se selezioni una frase o più parole, apparirà una finestra di dialogo con un'opzione per condividere. Se selezioni una sola parola, visualizzi la definizione della parola e altre opzioni, che includono Cerca e Altro. Tocca il pulsante Altro per condividere il testo selezionato.

Utilizzo di Kindle con il computer

Il tuo Kindle usa Amazon Whispernet per trasferire eBook, periodici, documenti personali, Kindle Singles e blog sul tuo Kindle senza dover usare un computer.

Quando connetti per la prima volta Kindle a un computer tramite USB, il dispositivo appare come un volume o un'unità di archiviazione esterna sul desktop del computer. Verrà visualizzata una directory o una cartella denominata "Documenti". In questa directory puoi aggiungere i file compatibili con Kindle e copiare, spostare o eliminare i file in essa contenuti. Per maggiori informazioni sui tipi di file supportati, visita il sito web del Servizio Clienti Kindle (www.amazon.com/devicesupport).

Kindle non può essere utilizzato come dispositivo di lettura mentre è collegato a una porta USB. Per leggere un libro mentre la batteria è in carica è necessario espellere Kindle dal desktop del computer.

Uso del browser web sperimentale

Il tuo Kindle include un browser web sperimentale che ti consente di navigare nel web e visualizzare la maggior parte delle pagine web di Amazon. Il browser web supporta JavaScript, SSL e i cookie, ma non supporta i plug-in multimediali. Devi disporre di una connessione Wi-Fi per accedere alla maggior parte dei siti.

Per avviare il browser web, tocca il pulsante Menu e seleziona Browser sperimentale. La prima volta che accedi a questa pagina, troverai l'elenco dei segnalibri predefiniti per i siti più utilizzati. Potrai accedere a questi segnalibri successivamente, selezionando Segnalibri dal menu del browser web.

Per inserire un URL, tocca il campo Cerca nella parte superiore dello schermo. Utilizza la tastiera a schermo per inserire l'indirizzo web. Quando inserisci gli URL, sulla tastiera è presente il tasto .it. Il campo dell'indirizzo conserverà l'ultimo URL inserito.

I seguenti consigli ti aiuteranno a utilizzare al meglio il Browser web Kindle:

- Per ingrandire una pagina web o un'immagine, posiziona due dita vicine al centro dello schermo e quindi separa le dita. Per rimpicciolire, posiziona due dita separate sullo schermo e avvicinale tra loro.
- Tocca i link per aprire una pagina web.
- Per navigare in una pagina web, trascina il dito a sinistra/a destra e in alto/in basso.
- Per tornare alla pagina precedentemente visualizzata, tocca il pulsante Indietro in alto a sinistra.
- Scorri verso il basso una pagina web trascinando il dito sullo schermo.

- Per inserire informazioni in un campo su una pagina web, seleziona il campo per visualizzare la tastiera a schermo.
- Per tornare alle pagine web precedentemente visualizzate, tocca il pulsante Menu e seleziona Cronologia.

Menu del Browser web

All'interno del browser, tocca il pulsante Menu per visualizzare altre opzioni, incluse Modalità articolo, Segnalibri, Aggiungi la pagina ai Segnalibri, Cronologia e Impostazioni browser. Le impostazioni del browser includono: Cancella cronologia, Cancella cookie, Disabilita JavaScript e Disabilita immagini. Ricorda che le pagine web si caricheranno più rapidamente se disattivi JavaScript.

Quando leggi un articolo è disponibile un'opzione per passare alla Modalità articolo che cambia il layout della pagina e visualizza l'articolo in una semplice colonna di testo, eliminando le immagini e gli annunci pubblicitari che l'accompagnano.

Segnalibri

Per aggiungere una pagina web ai segnalibri, tocca il pulsante Menu e seleziona Aggiungi la pagina ai Segnalibri. Per rimuovere la pagina web dai segnalibri, tocca il pulsante Menu e seleziona Segnalibri. Tocca il pulsante Rimuovi in fondo alla pagina, tocca per selezionare la casella accanto all'URL che intendi eliminare e tocca il pulsante Rimuovi.

Scaricare i file

Da alcuni siti web è possibile scaricare libri e documenti da leggere su Kindle. Nella schermata iniziale di Kindle ti verrà chiesto di confermare se desideri scaricare questi elementi. I tipi di file supportati per il download sono i contenuti Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2, .AZW3), i libri Mobipocket non protetti (.MOBI, .PRC) e i file di testo (.TXT).

Capitolo 5

Impostazioni

Personalizza le impostazioni di Kindle

Per andare alla pagina Impostazioni, tocca il pulsante Menu  e seleziona Impostazioni. Per poter visualizzare tutte le impostazioni, Kindle deve essere registrato. Le impostazioni disponibili sono:

Modalità Aeroplano: ti permette di abilitare o disabilitare la connettività wireless.

Reti Wi-Fi: usa questa opzione per connetterti a una rete Wi-Fi, visualizzare l'elenco delle reti disponibili e visualizzare il nome della rete Wi-Fi a cui sei connesso, se disponibile.

Registrazione e Nucleo Familiare: ti permette di gestire il tuo nucleo familiare e visualizzare il nome dell'account Amazon sul quale è registrato Kindle. Usa questa opzione per registrare o annullare la registrazione del tuo Kindle.

Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa: aggiungi profili al tuo nucleo familiare per condividere i contenuti. Per maggiori informazioni, vedi [Gestire il tuo nucleo familiare Amazon. Questa funzionalità non è disponibile in tutti i paesi.](#)

Registra/Annulla la registrazione del dispositivo: usa quest'opzione per registrare e annullare la registrazione del tuo dispositivo.

Opzioni del dispositivo: ti permette di impostare un codice di blocco, abilitare i Parental Control, personalizzare il tuo Kindle e selezionare lingue e dizionari.

Codice di blocco del dispositivo: ti permette di limitare l'accesso al tuo Kindle impostando un codice di blocco. Ti verrà richiesto di inserire il codice di blocco quando accendi il dispositivo o se lo riattivi dalla modalità di sospensione. Se hai dimenticato il codice di blocco, sarà necessario contattare il Servizio Clienti Kindle.

Parental Control: scegli tra Kindle FreeTime e Limitazioni. Usa Kindle FreeTime per creare profili personalizzati per i tuoi bambini, selezionare libri da condividere dalla tua libreria e impostare obiettivi di lettura giornalieri bloccando automaticamente l'accesso a funzioni a cui non vuoi il tuo bambino possa accedere, come il Kindle Store, Goodreads su Kindle o il Browser sperimentale. Usa Limitazioni per bloccare manualmente il Browser sperimentale, il Kindle Store, il Cloud e/o Goodreads su Kindle. Quando configuri Kindle Free Time o abiliti una limitazione per la prima volta, ti verrà richiesto di creare una password. Tale password sarà necessaria per modificare le impostazioni di Parental Control. Per modificare la password, seleziona Modifica password dalla schermata di Parental Control. Se dimentichi la password, puoi resettarla visitando www.amazon.com/myk e annullando la registrazione del dispositivo o contattando il Servizio Clienti Kindle. Quando le Limitazioni sono abilitate o è attivo un profilo Kindle FreeTime, visualizzerai l'icona di un lucchetto  in cima allo schermo, vicino all'indicatore di stato Wi-Fi e le opzioni Annulla la registrazione del dispositivo e Ripristina dispositivo saranno disabilitate.

Personalizza il tuo Kindle: ti consente di gestire il nome del dispositivo, aggiungere i dati personali e di contatto, impostare l'ora del dispositivo, gestire i contenuti consigliati, modificare l'opzione Prossimo volume della serie, gestire Whispersync per i libri e visualizzare il tuo indirizzo e-mail Kindle.

Nome dispositivo: consente di modificare il nome visualizzato nella parte superiore della schermata iniziale.

Informazioni personali: utilizza questo campo per aggiungere informazioni personali o di contatto, come un indirizzo o numero di telefono, utili per identificare Kindle in caso venisse smarrito.

Ora dispositivo: ti consente di impostare l'ora da visualizzare su Kindle. L'ora appare nella parte superiore dello schermo. Per visualizzare l'ora all'interno di un libro, tocca la parte superiore dello schermo.

Opzioni avanzate: ti consente di gestire i contenuti consigliati, le opzioni Prossimo volume della serie, Whispersync per i libri e le Offerte speciali.

Contenuti consigliati: in Visualizzazione copertina, questa opzione ti permette di visualizzare o nascondere i contenuti consigliati dal Kindle Store nella schermata iniziale.

Prossimo volume della serie: selezionalo per visualizzare un'opzione che ti consente di acquistare il titolo successivo di una serie quando stai per arrivare alla fine di un libro.

Whispersync per i libri: abilita e disabilita la copia automatica di annotazioni, pagina letta più di recente, ultima pagina letta e raccolte sui server di Amazon.

Offerte speciali: gestisci il modo in cui le Offerte speciali vengono visualizzate sul tuo Kindle.

Invia all'indirizzo e-mail Kindle: indirizzo e-mail al quale inviare i documenti da trasferire su Kindle. I documenti in formati supportati dal servizio di conversione saranno automaticamente convertiti in formato Kindle (potrà essere applicato un addebito). Per maggiori informazioni su questa funzione, vai a www.amazon.com/devicesupport.

Lingua e dizionari: ti permette di selezionare una lingua per Kindle, aggiungere tastiere per lingue diverse e selezionare dizionari predefiniti.

Lingua: mostra la lingua attuale per i menu, gli avvisi e le finestre di dialogo e consente di selezionare una lingua diversa.

Tastiere: ti consente di aggiungere tastiere per altre lingue. Se hai selezionato tastiere multiple, sulla tastiera appare il pulsante Globo . Toccalo per selezionare una tastiera diversa.

Dizionari: ti permette di impostare il dizionario predefinito per ciascuna lingua.

Opzioni di lettura: ti permette di gestire Word Wise, Arricchisci il tuo Vocabolario, l'aggiornamento della pagina, le note pubbliche e le evidenziazioni frequenti.

Apprendimento lingua: abilita i suggerimenti delle parole con Word Wise e Arricchisci il tuo Vocabolario.

Word Wise: mostra le definizioni sopra le parole più difficili per molti titoli popolari in lingua inglese. Per disabilitare i suggerimenti multipli per una parola, disabilita l'opzione Mostra Suggerimenti multipli.

Arricchisci il tuo Vocabolario: ti consente di spegnere/accendere Arricchisci il tuo Vocabolario. Se selezioni Spento, rimuovi Arricchisci il tuo Vocabolario dalla schermata

iniziale. Le parole che cerchi non vengono aggiunte ad Arricchisci il tuo Vocabolario quando è spento.

Aggiorna pagina: consente di impostare il tuo Kindle per aggiornare lo schermo ogni volta che giri pagina.

Social network: consente di collegare Kindle ad account di social network per poter condividere le evidenziazioni con gli amici.

Note e Informazioni sul libro: seleziona per gestire le note pubbliche, le evidenziazioni frequenti e le Informazioni sul libro.

Evidenziazioni frequenti: ti consente di attivare e disattivare la visualizzazione dei passaggi più frequentemente evidenziati da altri utenti.

Note pubbliche: ti consente di attivare e disattivare la visualizzazione delle note e delle evidenziazioni effettuate da persone che segui su <https://kindle.amazon.com>.

Informazioni sul libro: abilita o disabilita questa funzione per visualizzare o meno le informazioni sul libro quando lo apri.

Menu contestuale Impostazioni

Quando sei sulla pagina Impostazioni, tocca il pulsante Menu per visualizzare le opzioni aggiuntive:

Acquista nel Kindle Store: ti porta nel Kindle Store.

Aggiorna il tuo Kindle: installa l'ultima versione del software del tuo Kindle. Se non sono disponibili aggiornamenti software, l'opzione è disabilitata.

Riavvia: riavvia il tuo Kindle. Non perderai libri, ritagli o altri file salvati sul tuo Kindle. In caso Kindle si blocchi, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi, fino a quando appare la finestra di dialogo e seleziona Riavvia. Se la finestra di dialogo non appare, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi.

Ripristina dispositivo: riporta Kindle alle impostazioni originali di fabbrica e lo riavvia. Seleziona questa azione solo se richiesto dal Servizio Clienti Kindle. Prima di ripristinare Kindle alle impostazioni di fabbrica predefinite, salva una copia dei documenti personali che desideri conservare. Al riavvio di Kindle, dovrai effettuare nuovamente la registrazione e scaricare i tuoi contenuti dal Cloud. Se vuoi continuare a proteggere Kindle con un codice di blocco, sarà necessario riconfigurarli.

Informazioni sul dispositivo: visualizza l'indirizzo MAC Wi-Fi, il numero di serie, la capacità della rete, la versione del firmware e lo spazio disponibile sul dispositivo.

Note legali: informazioni sui marchi registrati, il copyright e altri dati relativi al software installato sul tuo Kindle.

Sincronizza e cerca elementi: tocca per sincronizzare il tuo Kindle con il tuo contenuto online.

Capitolo 6

Come ottenere ulteriore assistenza

Il sito web del Servizio Clienti Kindle alla pagina www.amazon.com/devicesupport fornisce informazioni utili, incluse le domande frequenti e i video su come utilizzare il dispositivo.

Appendice A

Informazioni sul prodotto

Informazioni su sicurezza e conformità

Usare **responsabilmente**. Leggere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza prima dell'uso.



LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA POTREBBE PROVOCARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O ALTRE LESIONI O DANNI.

Corretto utilizzo di Kindle

Evita di usare Kindle o i suoi accessori sotto la pioggia, in prossimità di lavandini o in presenza di acqua. Fai attenzione a non versare cibi o liquidi su Kindle. Nel caso in cui il dispositivo si bagnasse, scollega tutti i cavi, disattiva la connessione di rete (tocca il pulsante Menu, seleziona Impostazioni e attiva la Modalità Aeroplano) e lascia che lo schermo torni al salvaschermo. Attendi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di premere il pulsante di accensione. Non provare ad asciugare Kindle con una fonte esterna di calore, come un forno a microonde o un asciugacapelli. Pulisci lo schermo con un panno morbido; non strofinarlo con sostanze o oggetti abrasivi. Quando trasporti il tuo Kindle in borsa o in valigetta, proteggilo con una custodia per evitare graffi.

Non esporre Kindle a fonti di calore o freddo eccessivi. Ad esempio, non lasciarlo nel bagagliaio dell'auto a temperature elevate o sottozero.

L'uso di accessori di terze parti potrebbe influire sulle prestazioni del tuo Kindle. In particolari circostanze, l'uso di accessori di terze parti potrebbe invalidare la garanzia limitata di Kindle. Leggi le istruzioni di sicurezza di ogni accessorio prima di usarlo con Kindle.

Manutenzione di Kindle

Se il dispositivo ha bisogno di assistenza tecnica, contatta il Servizio Clienti Amazon. I dettagli sono reperibili alla pagina www.amazon.com/devicesupport.

Una riparazione non autorizzata potrebbe annullare la validità della garanzia.

Sicurezza della batteria

La batteria ricaricabile di Kindle deve essere riparata o sostituita soltanto da personale qualificato. Per maggiori informazioni sulla batteria, visita la pagina www.amazon.com/devicesupport. Kindle deve essere ricaricato unicamente tramite il cavo USB in dotazione al dispositivo o con un altro cavo USB approvato per tale utilizzo, con un caricatore USB o una porta USB compatibile avente i seguenti requisiti: Specifica Caricamento Batterie USB-IF, Rev. 1.2.

Altre considerazioni sulla sicurezza

- I movimenti ripetitivi, come la pressione di tasti o l'utilizzo delle dita per alcuni giochi, potrebbero causare disturbi occasionali a mani, braccia, spalle, collo e altre parti del corpo. Se sperimenti mal di testa, amnesia, attacchi epilettici, convulsioni, contrazione muscolare o oculare, perdita di conoscenza, movimenti involontari, disorientamento o altri disturbi, interrompi l'uso del dispositivo e consulta un medico. Per ridurre il rischio di comparsa di questi sintomi, evita l'uso prolungato, tieni il dispositivo a una certa distanza dagli occhi, usa il dispositivo in stanze ben illuminate e fai pause frequenti.
- Le parti di piccole dimensioni contenute nel dispositivo e i suoi accessori possono rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini.
- Si sconsiglia l'utilizzo di Kindle mentre si è alla guida di un veicolo. Inoltre tale utilizzo può essere vietato o soggetto a restrizioni in alcuni paesi. Se ti trovi in una zona in cui è consentito l'utilizzo di Kindle durante la guida di un veicolo, presta sempre molta attenzione e smetti di utilizzare Kindle se diviene fonte di distrazione.
- I dispositivi medici personali, come i pacemaker, potrebbero essere sensibili ai campi magnetici ed elettromagnetici. Kindle e alcuni accessori Kindle contengono magneti ed emettono campi elettromagnetici, pertanto dovrebbero essere mantenuti ad almeno 15 cm da qualsiasi dispositivo medico personale. Se si osservano interferenze, consultare il medico prima di riprendere l'uso del dispositivo. Gli elementi che contengono dati salvati magneticamente, come carte di credito e hard disk, potrebbero essere sensibili ai campi magnetici ed elettromagnetici e non dovrebbero essere posizionati vicino a prodotti Kindle.

Sicurezza e conformità della connessione di rete

Disattiva la connessione wireless nelle zone in cui il suo uso è vietato o quando può causare interferenze o pericoli. Alcune di queste situazioni specifiche sono descritte qui di seguito. In generale, evita di utilizzare Kindle con la connessione wireless attiva in luoghi in cui non è consentito l'uso del telefono cellulare.

Disattiva il wireless durante il volo

Per prevenire eventuali interferenze con i sistemi dell'aeromobile, le normative dell'Amministrazione Federale dell'Aviazione USA e altre agenzie di aviazione richiedono il permesso da parte di un membro dell'equipaggio per utilizzare il servizio wireless del dispositivo.

Usare Kindle in presenza di altri dispositivi elettronici

Kindle genera, usa e può irradiare energia da radiofrequenza (RF) e, qualora non usato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio e per le apparecchiature elettroniche. I segnali esterni RF possono influire in modo improprio sui sistemi operativi elettronici installati o schermati inadeguatamente, sugli impianti televisivi e sui dispositivi medici personali. La maggior parte delle moderne apparecchiature elettroniche è schermata da segnali esterni RF; in caso di dubbio, verifica con il produttore. Per i dispositivi medici personali (come pacemaker e apparecchi acustici), consulta il tuo medico o il produttore per accertarti che siano adeguatamente schermati da segnali esterni RF.

Misure per ridurre al minimo le interferenze

Se Kindle causa interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva (che potrai stabilire accendendo e spegnendo Kindle), puoi cercare di correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi: riorienta o sposta l'antenna ricevente per la radio o la televisione; aumenta la distanza tra la radio o la televisione e Kindle; collega l'apparecchiatura e i ricevitori a prese diverse; consulta il produttore della radio o della televisione o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

Osservare i segnali

Esistono luoghi in cui i segnali di RF potrebbero costituire un pericolo, come le strutture di assistenza sanitaria e i cantieri edili. Se non sei sicuro verifica la presenza di segnali che indicano che radio bidirezionali o telefoni cellulari andrebbero spenti.

Inoltre spegni e non caricare il dispositivo se ti trovi in un'area con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, in quanto le scintille potrebbero causare un'esplosione o un incendio. Tali aree sono di norma (ma non sempre) chiaramente identificate e includono aree in cui normalmente viene consigliato di spegnere il motore dei veicoli.

Dichiarazione di conformità FCC (Commissione federale sulle comunicazioni USA)

Questo dispositivo e i relativi accessori, come l'adattatore (i "Prodotti") sono conformi alla parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo di ogni Prodotto è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) ogni Prodotto potrebbe non causare interferenze dannose e (2) ogni Prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Nota: i Prodotti sono stati testati e risultati conformi ai limiti per i dispositivi digitali o fornitori esterni di alimentazione di Classe B in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono indicati per fornire una protezione adeguata dalle interferenze dannose in installazioni residenziali. Il Prodotto genera, usa e può irradiare energia da radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare

interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia non vi è alcuna garanzia che non si verifichino tali interferenze in un particolare impianto. In caso il Prodotto causi interferenze dannose per la ricezione radio e televisiva, che si può determinare accendendo e spegnendo il Prodotto stesso, si consiglia di cercare di risolvere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo e il ricevitore a prese diverse.
- Consultare il produttore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

I cambiamenti e le modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il Prodotto.

Il dispositivo è conforme alle linee guida sulle emissioni di radiofrequenze FCC ed è certificato con l'ID FCC che si trova sul retro del dispositivo.

Informazioni riguardanti l'esposizione alle frequenze radio

Il tuo dispositivo è creato in modo da non superare i limiti di esposizione all'energia RF stabiliti dalla Federal Communications Commission degli Stati Uniti (FCC). Le informazioni sul tuo dispositivo sono archiviate dalla FCC e puoi accedervi inserendo l'ID FCC del tuo dispositivo (che si trova sul retro del dispositivo stesso) nel campo di ricerca FCC ID su transition.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Dichiarazione di conformità canadese

Il dispositivo è conforme alle specifiche di Classe B ICES-003 canadesi. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Questo dispositivo è conforme all'RSS 210 di Industry Canada. Questo dispositivo di Classe B soddisfa tutti i requisiti dei regolamenti canadesi riguardanti le apparecchiature che causano interferenze.

Questo dispositivo è conforme alla licenza Industry Canada con l'eccezione dello/degli standard RSS. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. questo dispositivo potrebbe non causare interferenze, e
2. questo dispositivo deve accettare ogni interferenza, incluse quelle che potrebbero provocare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo dispositivo è conforme ai limiti per l'esposizione incontrollata alle RF per la popolazione in generale riportati in IC RSS-102

Dichiarazione sulla sicurezza della batteria IEEE 1725

- Non smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare o distruggere.

- Non modificare, riutilizzare o cercare di inserire oggetti estranei nella batteria. Inoltre, non immergerla o esporla ad acqua o altri liquidi, al fuoco, alle esplosioni o ad altri rischi.
- Utilizzare la batteria solo con un sistema di carica qualificato in base ai requisiti della certificazione CTIA per la conformità della batteria in base allo standard IEEE1725. L'utilizzo di una batteria o di un caricatore non omologati potrebbe comportare un rischio di incendio, esplosione, fuoriuscita o altri pericoli.
- Smaltisci prontamente le batterie esaurite in conformità alle normative locali.
- Evita di lasciar cadere il dispositivo o la batteria. In caso di caduta, specialmente su superfici dure, e sospetto danneggiamento non tentare di riparare il dispositivo e/o la batteria. Per assistenza, contatta il Servizio Clienti Amazon.
- Il dispositivo dovrebbe essere connesso solo tramite adattatori certificati CTIA, prodotti che riportano il logo USB-IF o che hanno completato il programma di conformità USB-IF.

Conformità UE

Amazon Fulfillment Services, Inc. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva RTTE 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito:

www.amazon.com/kindle_eu_compliance

Marchatura CE applicabile:

CE 0700 ⓘ

Conformità CE SAR

Questo dispositivo è conforme alle normative UE (1999/519/EC) riguardanti la limitazione dell'esposizione del pubblico generale a campi elettromagnetici come misura per la protezione della salute.

Questi limiti fanno parte di una lista di raccomandazioni per la protezione del pubblico generale. Tali raccomandazioni sono state sviluppate e controllate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso studi e valutazioni scientifiche regolari ed estensive. L'unità di misura indicata dal Consiglio Europeo per misurare il limite dei dispositivi mobili è il Tasso di assorbimento specifico (SAR) e il limite è stabilito a 2,0 W/Kg calcolato su 10 grammi di tessuto. Il valore è conforme alle richieste della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

Corretto riciclaggio di Kindle



■ In alcune zone, lo smaltimento di determinati dispositivi elettronici è soggetto a regolamentazione. Assicurati di smaltire o di riciclare Kindle in conformità alle leggi e alle normative locali. Per informazioni su come riciclare Kindle, visita la pagina www.amazon.com/devicesupport.

Specifiche del prodotto

Schermo — Schermo diagonale XGA da 6", 758 x 1024 pixel, risoluzione 212 dpi, scala di grigi a 16 livelli.

Dimensioni — 169 mm x 117 mm x 9,16 mm;

Peso — Kindle Wi-Fi: 206 g; Kindle 3G+Wi-Fi: 215 g.

Archiviazione — 2 GB di spazio di archiviazione interno con circa 1 GB disponibili per l'utente.

Alimentazione — Caricatore a corrente (venduto separatamente) e batteria al litio ricaricabile.

Connettività — USB 2.0 (connettore micro-B). Modem wireless 802.11b/g/n integrato.

Temperatura di funzionamento — 0°C a 35°C (32°F a 95°F).

Temperatura di immagazzinaggio — -10°C a 45°C (14°F a 113°F).

Wi-Fi — 802.11b/g/n.

TERMINI LEGALI

Sei pregato di leggere il presente Contratto di licenza e i Termini di utilizzo disponibili su:

www.amazon.com/devicesupport

GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO

La presente Garanzia per il dispositivo Kindle ("il Dispositivo") è fornita dal soggetto identificato nella tabella seguente. Il fornitore della garanzia in alcuni casi è ivi definito come "Noi".

Noi garantiamo il Dispositivo da difetti nei materiali e di lavorazione in condizioni d'uso ordinarie per un anno dalla data originaria di acquisto. Nel corso di questo periodo di garanzia, se riscontri un difetto nel Dispositivo e segui le istruzioni per la restituzione dello stesso, ci riserviamo la facoltà di decidere, nella misura consentita dalla legge di (i) riparare

il Dispositivo usando parti nuove o ricondizionate, (ii) sostituire il Dispositivo con uno nuovo o ricondizionato equivalente al Dispositivo da sostituire, o (iii) rimborsare in tutto o in parte il prezzo d'acquisto del Dispositivo. Questa garanzia limitata si applica, nella misura consentita dalla legge, a ogni riparazione, sostituzione di parti o sostituzione del Dispositivo per il resto del periodo di garanzia originario o per novanta giorni, a seconda di quale fra questi due periodi sia il più lungo. Tutte le parti e i Dispositivi per i quali viene accordato un rimborso, diventano di nostra proprietà. Questa garanzia limitata si applica esclusivamente a componenti hardware del Dispositivo che non sono oggetto di incidente, cattivo uso, negligenza, incendio o altre cause esterne, modifiche, riparazioni, o uso commerciale.

Istruzioni. Per istruzioni specifiche riguardanti l'iter per usufruire delle prestazioni di garanzia per il tuo Dispositivo, contatta il Servizio Clienti utilizzando le informazioni di contatto sotto indicate. In genere è necessario spedire il Dispositivo nella sua confezione originale o in un involucri ugualmente protettivo, all'indirizzo specificato dal Servizio Clienti. Prima di consegnare il Dispositivo per le prestazioni di garanzia, sarai responsabile per la copia di dati, software, o di altri materiali memorizzati o conservati nel tuo Dispositivo. E' possibile che tali dati, software o altri materiali andranno perduti o saranno riformattati durante l'assistenza, e noi non saremo responsabili per tali danni o perdite.

Se hai acquistato il Dispositivo in qualità di "consumatore", hai diritto di avvalerti, ai sensi delle leggi applicabili, anche della garanzia legale gratuita sui beni di consumo prevista dalla Direttiva comunitaria 1999/44/CE, che copre i difetti di conformità che si manifestano entro 24 mesi dalla data di consegna del prodotto. La presente garanzia limitata è aggiuntiva rispetto alla garanzia legale, e non limita, esclude o pregiudica in alcun modo i diritti riconosciuti da quest'ultima. Per informazioni in merito ai termini ed alla durata della garanzia legale, ti invitiamo a consultare la sezione "Garanzia Legale" cliccando qui.

Fornitore della garanzia

Se hai acquistato il tuo Dispositivo:	La presente Garanzia è fornita da:
Da Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es o da rivenditori autorizzati in Europa	Amazon EU S.à.r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Lussemburgo
Da Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, Stati Uniti
Da Amazon.in o rivenditori autorizzati in India	Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, India
Da Amazon.co.jp o rivenditori autorizzati in Giappone	Amazon.com Int'l Sales, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Stati Uniti
Da Amazon.cn o rivenditori autorizzati nella	Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring

Repubblica Popolare Cinese	Road, Chaoyang District, Pechino, Cina
Da Amazon.com.br	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º andar, San Paolo - SP, 04543- 000, Brasile
Da altri siti Amazon o rivenditori autorizzati in altri paesi	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Stati Uniti

Eventuali aggiornamenti alla presente tabella possono essere pubblicati sulla pagina www.amazon.com/devicesupport.

Informazioni aggiuntive

Potrai consultare i Termini di utilizzo di Kindle, i Termini di utilizzo del Kindle Store, la Garanzia limitata di un anno, le informazioni di contatto per il Servizio Clienti e altri termini applicabili, la garanzia limitata e le informazioni relative a Kindle alla pagina <http://www.amazon.com/devicesupport>.

Cenni sul brevetto

Kindle e/o i metodi usati in associazione con il dispositivo possono essere protetti da uno o più brevetti o istanze di brevetto.

Diritti d'autore, marchi e altro

Il software del dispositivo Amazon Kindle, *La Guida rapida* e *La guida all'uso di Kindle* di Amazon © 2004-2014 Amazon.com, Inc. o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

1-CLICK, AMAZON, il logo AMAZON, KINDLE, KINDLE PAPERWHITE, KINDLE SINGLES, KINDLE FREETIME, GOODREADS, WORD WISE, SPONSORED SCREENSAVERS, X-RAY, MOBIPOCKET, WHISPERNET e WHISPERSYNC sono marchi di fabbrica di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Java e tutti i marchi e i loghi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

XT9® Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc., XT9® e Nuance® sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Nuance Communications, Inc. e/o dei suoi licenziatari e vengono utilizzati su licenza.

Contiene iType™ della Monotype Imaging Inc. "Monotype" è un marchio di Monotype Imaging Inc. registrato nell'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti e potrebbe essere registrato in determinate giurisdizioni. Monotype® The Monotype Corporation.

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, nomi di aziende, marchi commerciali e per servizi sono patrimonio dei rispettivi proprietari.

Jl20141016-A