


lernen sie ihr Fire HD 7 kennen

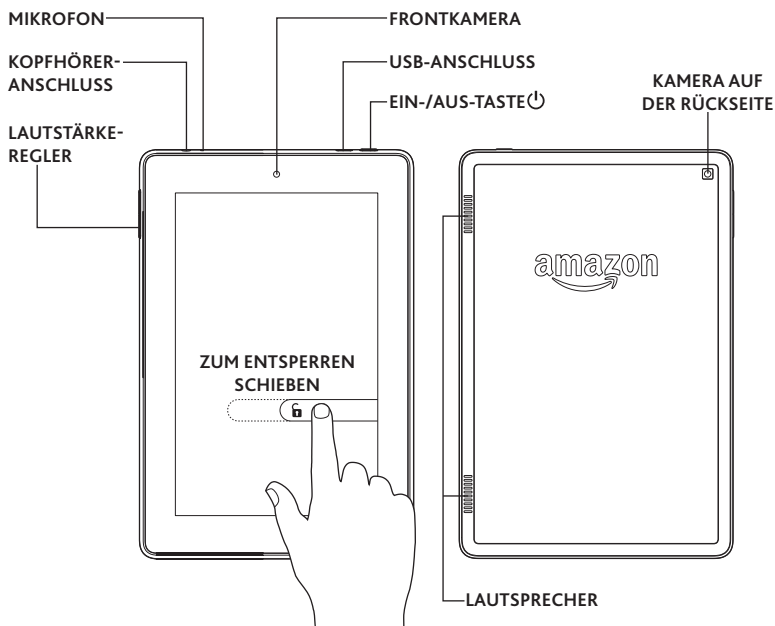

Der Einstieg ist ganz leicht:

- Ein-/Aus-Taste an der Oberseite drücken und Fire HD 7 einschalten.
- Bildschirm entsperren, indem Sie das Schlosssymbol nach links schieben.
- Das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit dem Gerät verbinden und an das Fire HD 7-Ladegerät anschließen, um den Akku aufzuladen.

Unseren Kundenservice finden Sie unter www.amazon.com/devicesupport

©2014 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
Amazon, Fire and the Amazon logo are trademarks
of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



05-005480-03