


découvrir votre Fire HD 7

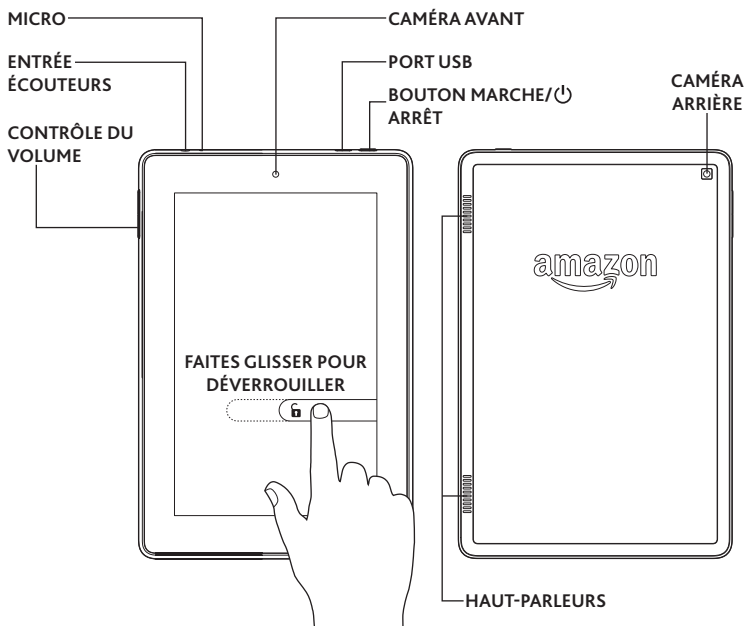

Pour commencer à utiliser votre Fire HD 7, suivez ces quelques étapes :

- Allumez votre Fire HD 7 en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- Déverrouillez l'écran en faisant glisser l'icône représentant un cadenas vers la gauche de l'écran.
- Pour charger la batterie, connectez votre Fire HD 7 au câble USB inclus, puis connectez l'autre extrémité du câble au chargeur Fire HD 7.

Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport

©2014 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
Amazon, Fire and the Amazon logo are trademarks
of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



05-005480-03