


impara a usare il tuo Fire HD 7

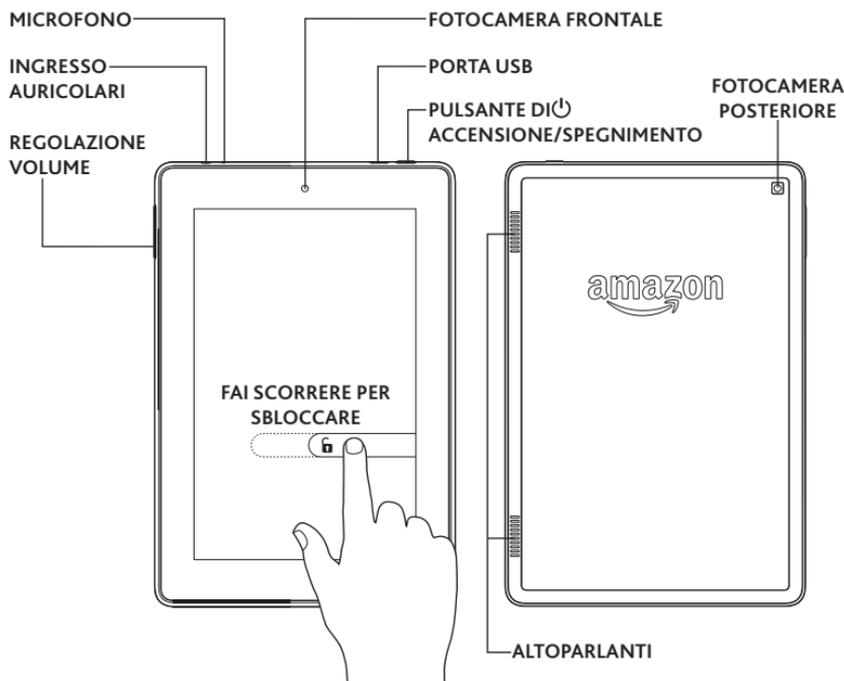

Iniziare a usare il tuo Fire HD 7 è facile:

- Avvia il tuo Fire HD 7 premendo il pulsante di accensione posizionato in alto.
- Sblocca lo schermo toccando l'icona del lucchetto e trascinandola verso sinistra.
- Carica la batteria collegando il cavo USB incluso e collegando l'altra estremità del cavo al caricatore a corrente di Fire HD 7.

Per l'assistenza clienti, visita www.amazon.com/devicesupport

©2014 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
Amazon, Fire and the Amazon logo are trademarks
of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



05-005480-03

