

Gebruikershandleiding

kindle

(5e editie)

Hoofdstuk 1 Aan de slag .....	5
Je Kindle instellen .....	5
Kindle-bediening .....	5
Statusindicatoren .....	6
Indicatoren voor status van draadloze verbinding .....	6
Batterijstatusindicator .....	6
Activiteitsindicator .....	7
Indicator voor ouderlijk toezicht .....	7
Toetsenbord .....	7
Netwerkverbindingen .....	7
Je opgeslagen wifi-wachtwoorden beheren .....	8
Vliegtuigmodus .....	9
Speciale aanbiedingen en gesponsorde screensavers .....	9
Screensaver .....	9
Banners met speciale aanbiedingen .....	9
Hoofdstuk 2 Navigeren op je Kindle .....	10
Het Home-scherm van je Kindle .....	10
Werkbalken .....	10
Tikzones .....	13
Hoofdstuk 3 Kindle-content verkrijgen en beheren .....	15
Overall en altijd winkelen in de Kindle Store .....	15
Aanbevolen content .....	15
Apparaat- en cloudopslag .....	15
Opslagruimte .....	16
Content overdragen van een andere Kindle .....	16
Items verwijderen van je Kindle .....	17
Tijdschriften .....	17
Je Kindle-bibliotheek beheren .....	17
Content sorteren .....	18
Content filteren .....	18
Navigeren in je bibliotheek .....	18
Cloudcollecties .....	18
Hoofdstuk 4 Kindle-documenten lezen .....	20
Begrip van Kindle-schermtechnologie .....	20
Je tekstweergave aanpassen .....	20
Strip- en mangaboeken .....	20
Kinderboeken .....	20
Afbeeldingen .....	21
Tabellen .....	21
Interactie met je content .....	21
Over dit boek .....	21
Itemmenu's .....	22
Navigeren in een boek .....	22
PageFlip .....	22

Ga naar .....	23
Woordenboek .....	23
Zoeken .....	24
Notities en highlights .....	24
Bladwijzers .....	25
Voetnoten, eindnoten en hoofdstuknoten .....	26
Voordat je gaat... .....	26
Hoofdstuk 5 Functies .....	27
X-Ray .....	27
Word Wise .....	27
Vocabulary Builder .....	27
Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk) .....	28
Kindle FreeTime instellen (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk)	28
Kindle FreeTime gebruiken (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk)	28
28	
Je Amazon-gezin beheren .....	29
Goodreads op Kindle .....	30
Tijd om te lezen .....	31
Hoofdstuk 6 Meer uit je Kindle halen .....	32
Persoonlijke documenten meenemen en lezen .....	32
Kindle-content lezen op andere apparaten .....	32
Delen .....	32
Je Kindle gebruiken met je computer .....	32
De experimentele webbrowser gebruiken .....	33
Webbrowsermenu .....	33
Bladwijzers .....	33
Bestanden downloaden .....	34
Hoofdstuk 7 Instellingen .....	35
Je Kindle-instellingen aanpassen .....	35
Mijn account .....	35
Gezin en Gezinsbibliotheek .....	35
Mijn account .....	35
Apparaatopties .....	35
Leesopties .....	36
Taal en woordenboeken .....	37
Ouderlijk toezicht .....	37
Het contextmenu Instellingen .....	37
Hoofdstuk 8 Extra ondersteuning zoeken .....	39
Bijlage A Productgegevens .....	40
Veiligheids- en conformiteitsinformatie .....	40
Onderhoud van je Kindle-apparaat .....	40
Onderhoud van je apparaat .....	40
Batterijveiligheid .....	40
Overige veiligheidsoverwegingen .....	40
Draadloze veiligheid en conformiteit .....	41

Draadloze verbindingen uitschakelen tijdens vliegen .....	41
Het gebruik van je Kindle in de buurt van andere elektronische apparaten ....	41
Stappen om interferentie te minimaliseren .....	41
Let op signalering .....	42
FCC-conformiteitsverklaring .....	42
Informatie over blootstelling aan radiofrequente energie .....	42
Canadese complianceverklaring .....	42
IEEE 1725 batterijveiligheidsverklaring .....	43
EU-conformiteit .....	43
CE SAR-conformiteit .....	43
De Kindle correct recyclen .....	44
Productspecificaties .....	44
JURIDISCHE BEPALINGEN .....	44
EENJARIGE BEPERKTE GARANTIE .....	44
Garantieverstrekker .....	45
Aanvullende informatie .....	46
Patentvermeldingen .....	46
Auteursrechten, handelsmerken en andere vermeldingen .....	46

## Hoofdstuk 1 Aan de slag

Welkom bij je nieuwe Kindle. Deze korte handleiding laat je kennis maken met alle eigenschappen en functies van je Kindle. Sommige Kindle-functies zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van je land of locatie. Ga naar [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) voor meer informatie over specifieke functies.

### Je Kindle instellen

Je kunt met een aantal eenvoudige stappen je Kindle instellen:

- Selecteer de apparaattaal.
- Maakl verbinding met een draadloos netwerk.
- Registreer je Kindle bij je Amazon-account.
- Koppel je Kindle aan je sociale netwerkaccounts. (Optioneel)

Als je deze stappen nog niet hebt uitgevoerd, ga je nu naar het Home-scherm, selecteer je Je Kindle instellen en volg je de aanwijzingen op het scherm. Als je je Kindle online hebt gekocht via je Amazon-account, is deze al aan je account gekoppeld. Als je dit wilt controleren, tik je op het Home-pictogram en zoek je je Amazon-gebruikersnaam in de linkerbovenhoek van het Home-scherm. Als Mijn Kindle of de naam van een eerdere gebruiker wordt weergegeven in plaats van de naam van je Amazon-account, moet je het apparaat registreren.

Als je een Kindle wilt registreren die eerder is geregistreerd, tik je op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik je vervolgens op Alle instellingen. Tik op Mijn account op de pagina Instellingen en vervolgens op Apparaat registreren/deregistreren. Als je Aanmeldgoedkeuring hebt ingeschakeld, moet je je toegangscode invoeren, gevolgd door de beveiligingscode die naar je telefoon is gestuurd bij het registreren van het apparaat.

Als je problemen hebt met het verbinden met je draadloze netwerk of meer informatie nodig hebt, bekijk je [Netwerkverbindingen](#). Nadat je het instellingsproces hebt voltooid, wordt Je Kindle instellen niet meer weergegeven in het Home-scherm.

### Kindle-bediening

Je hoeft slechts enkele bedieningselementen te leren om je Kindle te kunnen gebruiken.



**Aan-/uitknop:** Als je je Kindle wilt inschakelen, druk je op de aan-/uitknop aan de onderrand. Als je het scherm van je Kindle wilt uitschakelen, houd je de aan-/uitknop zeven seconden ingedrukt tot het dialoogvenster voor in-/uitschakelen wordt weergegeven. Tik vervolgens op Scherm uit.

Je Kindle schakelt automatisch naar de slaapstand na enkele minuten inactiviteit, waarbij een schermbeveiliging wordt weergegeven. Deze statische schermbeveiliging kost geen batterijstroom. Druk op de aan/uit-knop en laat deze weer los als je je Kindle in de slaapstand wilt zetten of daaruit wilt halen.

Als je Kindle niet inschakelt of niet reageert tijdens het gebruik en deze opnieuw moet worden opgestart, houd je de aan/uit-knop gedurende zeven seconden ingedrukt tot het dialoogvenster verschijnt. Tik dan op Opnieuw opstarten. Als het dialoogvenster niet wordt weergegeven, houd dan de aan/uit-knop gedurende 40 seconden ingedrukt, of totdat het ledlampje stopt met knipperen.

**Micro-USB-/stroompoot:** je kunt de meegeleverde USB-kabel gebruiken om je Kindle op een computer aan te sluiten en op die manier de batterij op te laden en bestanden over te dragen. Als je je Kindle wilt opladen via een stopcontact, heb je een compatibele stroomnetadapter (apart leverbaar) nodig voor de USB-kabel.

Wanneer je Kindle wordt opgeladen, wordt er een bliksemschicht weergegeven in de batterijstatusindicator boven aan het Home-scherm. Het indicatorlampje op de onderrand wordt oranje wanneer de batterij wordt opgeladen en groen wanneer deze volledig is opgeladen. Het opladen hoort minder dan vier uur te duren met een Kindle-netadapter. Opladen met adapters van derden of via USB hoort minder dan vier uur te duren, maar kan langer duren, afhankelijk van de capaciteit van de hardware.

Je kunt je Kindle blijven gebruiken terwijl deze op je computer is aangesloten en wordt opgeladen via USB. Hiervoor moet je je Kindle uitwerpen, zodat je Kindle uit de USB-schijfmodus gaat.

- **Windows:** klik met de rechtermuisknop op het pictogram "Hardware veilig verwijderen" op de taakbalk en volg de instructies op het scherm om je Kindle te verwijderen.
- **Mac OS X:** klik op de knop Verwijder naast de Kindle in een willekeurig Finder-venster, of sleep deze van het bureaublad naar de prullenmand.

Vervolgens wordt de USB-schijfmodus afgesloten, maar de Kindle wordt nog wel opgeladen. Als het oplaadlampje aan de onderrand van de Kindle niet gaat branden, moet je controleren of de USB-kabel volledig in je Kindle is gestoken en goed in de USB-poort van de computer zit. Als je Kindle nog steeds niet wordt opgeladen, probeer je een andere USB-poort of een ander stopcontact.

Als je je Kindle op een USB-poort met laag vermogen aansluit (zoals op sommige toetsenborden en oudere computers), krijgt de Kindle niet voldoende stroom om op te laden.

## Statusindicatoren

Boven aan het Home-scherm zie je indicatoren met informatie over de status van je Kindle. Tik boven aan het scherm om de werkbalken weer te geven als je deze indicatoren vanuit een boek of document wilt bekijken.

### Indicatoren voor status van draadloze verbinding

De Amazon Whispernet-dienst levert content draadloos af op je Kindle, waar en wanneer je maar wilt. Je Kindle kan verbinding maken met Whispernet via de ingebouwde wifi-functie. Hoe meer balken er zijn gevuld op de wifi-indicator, hoe sterker het signaal.



Je Kindle is via wifi verbonden met Whispernet.



De Vliegtuigmodus van je Kindle is ingeschakeld en je hebt geen draadloze verbinding.

### Batterijstatusindicator



De batterijstatusindicator van de Kindle geeft de verschillende statussen aan van de batterij terwijl deze wordt ontladen. Wanneer je Kindle wordt opgeladen, wordt een bliksemschicht

weergegeven op het batterijpictogram. Houd er rekening mee dat een zwak draadloos signaal een verhoogd stroomgebruik tot gevolg kan hebben.

### Activiteitsindicator



Deze indicator wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van je Kindle-scherm wanneer deze scant naar of verbinding maakt met een netwerk, nieuwe content downloadt, synchroniseert en op nieuwe items controleert, naar een item zoekt, een groot PDF-bestand opent of een webpagina laadt.

### Indicator voor ouderlijk toezicht






Deze aanduiding wordt weergegeven wanneer Ouderlijk toezicht is ingeschakeld, omdat je bepaalde beperkingen hebt ingeschakeld of omdat een profiel met Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk) actief is. Zie voor meer informatie [Ouderlijk toezicht](#).

## Toetsenbord

Je Kindle heeft een schermtoetsenbord. Het toetsenbord wordt automatisch onder aan het scherm weergegeven wanneer je op een zoekveld tikt of andere acties uitvoert waarbij je informatie moet typen. Tik op de toetsen om je selectie in te voeren en gebruik de betreffende knoppen om door te gaan naar de volgende actie. Terwijl je typt, worden er boven het toetsenbord suggesties weergegeven op basis van je invoer. Tik op het woord dat je wilt selecteren.

Tips:

- Tik op de cijfer- en symbooltoets **123** om cijfers of symbolen in te voeren.
- Tik op de lettertoets **ABC** om terug te gaan naar het normale toetsenbord.
- Tik op de Shift-toets  om hoofdletters in te voeren. Tik tweemaal op de Shift-toets  om naar de hoofdlettermodus te schakelen en nogmaals om de modus te verlaten.
- Als je een toetsenbord wilt selecteren voor een andere taal, tik je op het pictogram Snelle acties en tik je vervolgens op Alle instellingen. Tik op de pagina Instellingen op Taal en woordenboeken, en vervolgens op Toetsenborden.
- Houd om leestekens en speciale tekens in te voeren met het toetsenbord de toets van de basisletter ingedrukt. Houd bijvoorbeeld de "n" ingedrukt voor ñ, ñ, of ñ.
- Er wordt een wereldboltoets  aan je toetsenbord toegevoegd als je meerdere talen hebt geselecteerd. Tik op de wereldboltoets om een ander toetsenbord te selecteren.

## Netwerkverbindingen

Boeken, tijdschriften en andere materialen worden rechtstreeks op je Kindle afgeleverd via de ingebouwde netwerkverbinding. Je Kindle kan verbinding maken met je wifi-netwerk thuis of met hotspots over de hele wereld, waaronder bibliotheken, koffiebars en vliegvelden.

Je kunt je Kindle handmatig of via een WPS-compatibele router verbinden met een draadloos netwerk. Selecteer de betreffende instructies hieronder.

Handmatig verbinden:

1. Tik op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik vervolgens op Alle instellingen.
2. Tik op de pagina Instellingen op Draadloos. Er wordt een lijst van beschikbare wifi-netwerken weergegeven. Als je het netwerk dat je zoekt niet ziet, tik je op de knop Opnieuw scannen om opnieuw te zoeken naar beschikbare wifi-netwerken.
3. Tik op de naam van het netwerk dat je wilt gebruiken.
4. Voer het netwerkwachtwoord in, indien nodig. Een slotsymbool naast de netwerknaam geeft aan dat deze is beveiligd met een wachtwoord.

5. Je kunt je wifi-wachtwoord opslaan op Amazon, zodat je het later kunt gebruiken wanneer je andere compatibele apparaten instelt. Als je je wilt afmelden voor deze functie, controleer je of Wachtwoord opslaan op Amazon niet is geselecteerd wanneer je je netwerkwachtwoord invoert. Ga voor meer informatie naar [Je opgeslagen wifi-wachtwoorden beheren](#).
6. Tik op de knop Verbinden. Nadat je verbinding hebt gemaakt met een netwerk, geeft de wifi-statusindicator de signaalsterkte van het netwerk aan.

Verbinden via WPS:

1. Tik op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik vervolgens op Alle instellingen.
2. Tik op de pagina Instellingen op Draadloos. Er wordt een lijst van beschikbare wifi-netwerken weergegeven. Als je het netwerk dat je zoekt niet ziet, tik je op de knop Opnieuw scannen om opnieuw te zoeken naar beschikbare wifi-netwerken.
3. Tik op de naam van het netwerk dat je wilt gebruiken.
4. Druk op de WPS-knop op je router.
5. Voer het netwerkwachtwoord in, indien nodig. Een slotsymbool naast de netwerknaam geeft aan dat deze is beveiligd met een wachtwoord.
6. Je kunt je wifi-wachtwoord opslaan op Amazon, zodat je het later kunt gebruiken wanneer je andere compatibele apparaten instelt. Als je je wilt afmelden voor deze functie, controleer je of Wachtwoord opslaan op Amazon niet is geselecteerd wanneer je je netwerkwachtwoord invoert. Ga voor meer informatie naar [Je opgeslagen wifi-wachtwoorden beheren](#).
7. Tik op de WPS-knop. Nadat je succesvol verbinding hebt gemaakt met een netwerk, geeft de wifi-statusindicator de signaalsterkte van het netwerk aan.

Tips:

- Als je je netwerkwachtwoord bent vergeten, controleer je je router. Mogelijk heeft deze een sticker met het standaard wachtwoord.
- Ga naar [Je opgeslagen wifi-wachtwoorden beheren](#) voor meer informatie over het verwijderen van je opgeslagen wifi-wachtwoorden.
- Merk op dat je Kindle geen ondersteuning biedt voor peer-to-peer wifi-netwerken.
- Als je problemen ondervindt, neem je contact op met je netwerkbeheerder, de persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het netwerk waartoe je toegang probeert te krijgen, of je internetprovider (ISP).

### **Je opgeslagen wifi-wachtwoorden beheren**

Wanneer je verbinding maakt met een wifi-netwerk, kun je je wifi-wachtwoord opslaan op Amazon. Nadat het wachtwoord is opgeslagen, kunnen we je compatibele apparaten instellen, zodat je voor elk apparaat het wifi-wachtwoord niet opnieuw hoeft in te stellen. Je wifi-wachtwoorden worden verzonden via een beveiligde verbinding en opgeslagen in een versleuteld bestand op een server van Amazon. Amazon kan je wifi-wachtwoorden gebruiken om verbinding te maken met je compatibele apparaten, maar deelt ze niet met derden zonder jouw toestemming. Amazon verwerkt alle informatie die het ontvangt, waaronder je wifi-wachtwoorden, conform de privacykennisgeving van Amazon.

Als je je wilt afmelden voor deze functie, controleer je of de optie Wachtwoord opslaan op Amazon niet is geselecteerd wanneer je je netwerkwachtwoord invoert.

Als je later je wifi-wachtwoord wilt veranderen, voer je het proces voor het instellen van wifi opnieuw uit op je Kindle. Nadat je opnieuw verbinding hebt gemaakt met je wifi-netwerk, wordt je nieuwe wifi-wachtwoord automatisch opgeslagen op Amazon (als je je niet hebt afgemeld voor deze functie).

Wifi-wachtwoorden verwijderen die je hebt opgeslagen op dit apparaat:

1. Tik op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik vervolgens op Alle instellingen.
2. Tik op de pagina Instellingen op Apparaatopties, Geavanceerde opties en dan op Opgeslagen wifi-wachtwoorden verwijderen.



3. Tik op Verwijderen om dit te bevestigen.

### **Vliegtuigmodus**

Tik op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en vervolgens op Vliegtuigmodus om draadloze verbindingen uit te schakelen en de Vliegtuigmodus in te schakelen. Alle eventuele periodieke downloads of andere updates in de wachtrij waar je een draadloze verbinding voor nodig hebt, zullen weer worden hervat zodra je de draadloze verbinding herstelt. Als je de Vliegtuigmodus inschakelt, worden 3G- en wifiverbindingen uitgeschakeld.

## **Speciale aanbiedingen en gesponsorde screensavers**

Voor Kindle met speciale aanbiedingen ontvang je speciale aanbiedingen en gesponsorde schermbeveiligingen die alleen in het Home-scherm of de schermbeveiliging worden weergegeven - niet in een boek. Speciale aanbiedingen en gesponsorde schermbeveiligingen zijn niet in alle landen beschikbaar.

### **Screensaver**

Als je apparaat in de slaapstand staat, wordt een speciale aanbieding weergegeven in je screensaver. Maak voor meer informatie je Kindle wakker en tik op het gebied Tik voor informatie. Als je je Kindle wilt ontgrendelen zonder de aanbieding te bekijken, veeg je met je vinger om te ontgrendelen. Speciale aanbiedingen en gesponsorde screensavers worden regelmatig geüpdatet als je Kindle verbinding heeft met een netwerk.

### **Banners met speciale aanbiedingen**

Banners met speciale aanbiedingen worden onder in het Home-scherm weergegeven. Tik op de banner voor meer gegevens.

Alle beschikbare speciale aanbiedingen bekijken:

1. Tik op het Home-pictogram en vervolgens op het Menu-pictogram.
2. Tik op Speciale aanbiedingen bekijken.
3. Tik op een beschikbare aanbieding om de gegevens ervan te bekijken.

Houd er rekening mee dat als je een speciale aanbieding koopt wanneer je Kindle offline is, je bestelling niet direct wordt verwerkt. De aankoop wordt in een wachtrij geplaatst en de transactie wordt automatisch uitgevoerd wanneer je weer verbinding maakt met een netwerk. Als je speciale aanbiedingen wilt beheren, tik je op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik je vervolgens op Alle instellingen. Tik op de pagina Instellingen op Mijn account en vervolgens op Speciale aanbiedingen.

## Hoofdstuk 2

# Navigeren op je Kindle

Je Kindle heeft een touchscreeninterface waarmee je veel taken kunt uitvoeren via slechts een tik of veeg met een vinger. Tik simpelweg op een item om het te selecteren. Tik bijvoorbeeld op een boekomslag of -titel om het boek te openen of tik op het Menu-pictogram op de omslag van het item om de beschikbare opties weer te geven.

### Het Home-scherm van je Kindle

Het Home-scherm van je Kindle is opgedeeld in drie delen: Recentelijk geopende items, Mijn leeslijsten en Aanbevelingen voor jou.

**Recent geopende items:** de linkerzijde van het Home-scherm geeft de drie laatst geopende items weer. Het percentage op de boekomslag geeft aan hoeveel je hebt gelezen. Tik op de link Mijn bibliotheek in het Home-scherm om meer van je bibliotheek weer te geven.

**Mijn leeslijsten:** aan de rechterzijde van het Home-scherm vind je geselecteerde boekfragmenten die via de cloud beschikbaar zijn, en boeken die je aan je Amazon-verlanglijst of Wil ik lezen-plank op Goodreads hebt toegevoegd.

**Aanbevolen voor jou:** onder aan het Home-scherm worden boekaanbevelingen weergegeven, zoals keuzes van de redactie, en boeken die je vrienden op Goodreads hebben gelezen, lezen of willen lezen. Ga voor meer informatie naar [Aanbevolen voor jou](#).

Tik voor toegang tot je bibliotheek op Mijn bibliotheek in de linkerbovenhoek van het Home-scherm. Zie [Beheren van je Kindle-bibliotheek](#) voor informatie over het beheren van je Kindle-bibliotheek.

### Werkbalken

Met EasyReach kun je ook op de bovenzijde van het scherm tikken om een werkbalk weer te geven. Werkbalkopties zijn afhankelijk van wat je bekijkt.

*Standaardwerkbalk*



**Home:** tik om terug te keren naar het Home-scherm, waar je een lijst van boeken en andere op je Kindle opgeslagen content vindt.

**Terug:** tik om je handelingen terug te volgen. Je kunt bijvoorbeeld een link volgen in een boek en vervolgens op het Terug-pictogram tikken om terug te keren naar waar je was gebleven in je boek.

**Snelle acties:** tik voor toegang tot Vliegtuigmodus, Mijn Kindle synchroniseren en Alle instellingen.

**Vliegtuigmodus:** als je deze optie selecteert, wordt de vliegtuigmodus van je Kindle ingeschakeld en heb je geen draadloze verbinding.

**Mijn Kindle synchroniseren:** tik om je Kindle te synchroniseren met andere ondersteunde apparaten en Kindle-leestoeppingen die je hebt.

**Alle instellingen:** tik voor toegang tot instellingen waarmee je je Kindle-ervaring verder kunt aanpassen. Je kunt ook naar Instellingen gaan door op het pictogram Menu te tikken en vervolgens Instellingen te selecteren.

**Goodreads:** tik om toegang te krijgen tot Goodreads op Kindle. Je zal worden gevraagd je aan te melden bij Goodreads of om een nieuw account te maken als je dat niet hebt gedaan toen je je Kindle instelde.


**Store:** tik hierop om naar de Kindle Store te gaan. Je Kindle heeft een actieve wifi-verbinding nodig om deze functie te kunnen gebruiken.

**Zoeken:** tik om een zoekopdracht te starten. Tik buiten het zoekveld om het zoeken af te sluiten.

**Menu:** tik op Menu op een lijst met nuttige opties weer te geven, zoals Mijn bibliotheek, Mijn leeslijsten, Kindle Store, Goodreads, Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk), Vocabulary Builder, de experimentele webbrowser, Instellingen, Speciale aanbiedingen bekijken (alleen op Kindle-apparaten met speciale aanbiedingen) en Nieuwe collectie maken.

Tijdens het lezen van een boek zijn er de volgende menuopties mogelijk: Winkelen in de Kindle Store, Vocabulary Builder, Instellingen, Notities, Over dit boek, Over de auteur, Synchroniseren tot de verst gelezen pagina, Leesvoortgang en Word Wise. Houd er rekening mee dat Over de auteur alleen beschikbaar is voor boeken met een auteursprofiel.

Een tweede werkbalk wordt weergegeven wanneer je een boek leest en op de bovenzijde van het scherm tikt.

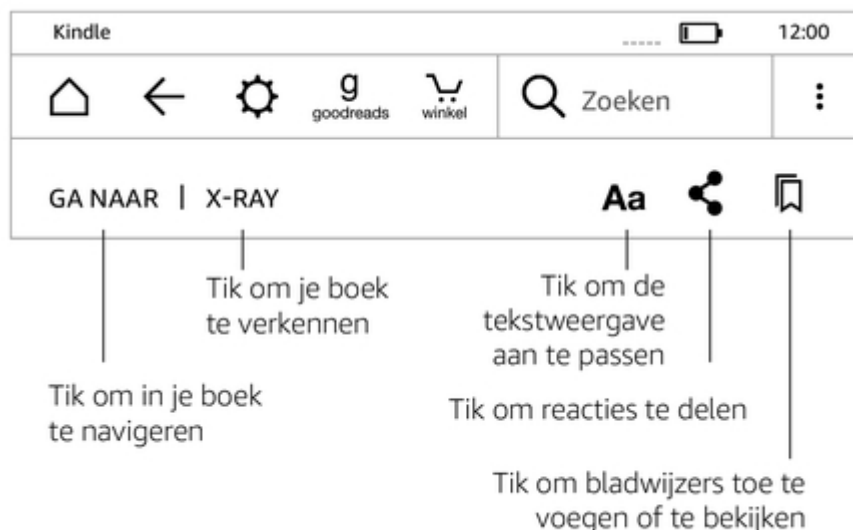

**Ga naar:** het tabblad Inhoud geeft de inhoud van het boek weer, inclusief begin en hoofdstuktitels. Gebruik de opties Pagina en Locatie om verder te navigeren in je boek. De weergegeven opties zijn afhankelijk van de content die je leest. Tik op het tabblad Notities voor toegang tot je notities en highlights. Je kunt ook populaire highlights en openbare notities bekijken door de overeenkomstige opties te selecteren op het tabblad Notities.

**X-Ray:** met de X-Ray-functie kun je het 'geraamte' van het boek verkennen met een enkele tik. Je kunt bijvoorbeeld alle passages in een boek zien waarin specifieke ideeën, fictieve personages, historische figuren, plaatsen, onderwerpen en termen worden genoemd. Je kunt ook opmerkelijke knipsels en afbeeldingen uit een boek bekijken als een stapel kaarten op een tijdlijn, waardoor je snel door de knipsels kunt bladeren en alle afbeeldingen kunt bekijken op één plek. Als X-Ray niet beschikbaar is voor een boek, wordt de optie niet weergegeven. Zie [X-Ray](#) voor meer informatie.

**Weergave-instellingen (Aa):** tik voor lettertype- en tekstopties voor je Kindle-boeken, waaronder lettergrootte, typeface, uitgeverslettertype, regelafstand, marges en stand. Je kunt ook je favoriete optie selecteren om je leesvoortgang bij te houden.

**Delen:** tik om je gedachten te delen met vrienden via Goodreads op Kindle en andere sociale netwerken.

**Bladwijzers:** tik om een bladwijzer toe te voegen of te verwijderen op de huidige pagina en eerder toegevoegde bladwijzers te bekijken. Het pictogram Bladwijzer op de werkbalk verandert van wit naar zwart op pagina's met bladwijzers. Een voorbeeldvenster wordt weergegeven wanneer je op een bladwijzer in de lijst tikt. Tik op het voorbeeldvenster als je naar de geselecteerde locatie wilt gaan. Tik buiten het vervolgkeuzelijst met bladwijzers om de bladwijzerfunctie af te sluiten.

#### *Navigatiebalken voor lezen*

Tik tijdens het lezen boven aan het scherm om de navigatiebalk voor lezen weer te geven. In deze balk wordt het volgende weergegeven: de hoofdstuknaam (indien beschikbaar), de voortgang en opties om het boek te verkennen. Bekijk [Navigeren in een boek](#) voor meer informatie.

## Chapter 1

Locatie 300 van 11526 | Resterende tijd in hoofdstuk: 21m | 3%



### Tijdschriftenwerkbalk

Bij het lezen van een tijdschrift zijn de werkbalken specifiek voor tijdschriften geconfigureerd. Tik op de bovenzijde van het scherm als je de werkbalk wilt weergeven.



**Home voor tijdschriften:** tik om highlights van dit nummer weer te geven.

**Secties en artikelen:** tik om naar een hiërarchische lijst van secties en artikelen in een krant of tijdschrift te gaan. Deze optie is niet beschikbaar voor blogs.

Een tweede werkbalk is beschikbaar wanneer je een tijdschrift leest en je op de artikelgegevenspagina bevindt. Opties zijn onder andere:

**Weergave-instellingen (Aa):** tik voor lettertype- en tekstopaties voor je tijdschriften, waaronder lettergrootte, typeface, regelafstand en marges.


**Dit artikel uitknippen:** tik om een artikel in een tijdschrift helemaal uit te knippen naar het bestand Mijn knipsels. In Mijn knipsels worden al je notities, bladwijzers, highlights en uitgeknipte artikelen opgeslagen.

## Tikzones

Met de functie EasyReach van je Kindle kun je moeiteloos pagina's omslaan in een boek of tijdschrift als je het apparaat in één hand vasthoudt. Je kunt nu bijna overal op het scherm tikken om naar de volgende pagina te gaan. Het gebied is groot genoeg, dus het maakt niet uit of je het apparaat in je linker- of rechterhand vasthoudt. Tik op de linkerkant van het scherm om naar de vorige pagina te gaan. De tikgebieden voor EasyReach zijn afhankelijk van of je je Kindle in de staande of liggende modus vasthoudt. Je kunt de schermstand tijdens het lezen wijzigen door op het Menu-pictogram te tikken en de staande of liggende modus te selecteren. Houd er rekening mee dat de weergegeven optie afhankelijk is van de huidige stand van je Kindle.

### Staan de modus

**Tik op dit gebied om de werkbalk weer te geven**

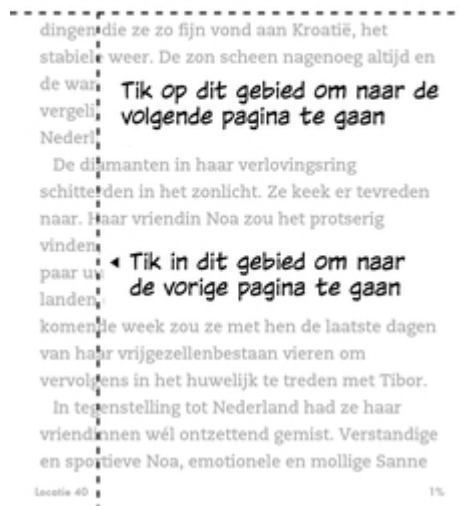

*Liggende modus*

**Tik op dit gebied om de werkbalk weer te geven**



Als je wilt, kun je van pagina wisselen door met je vinger over het scherm te vegen. Veeg met je vinger van rechts naar links over het scherm als je naar de volgende pagina wilt gaan. Veeg met je vinger van links naar rechts over het scherm als je naar de vorige pagina wilt gaan.

## Hoofdstuk 3

# Kindle-content verkrijgen en beheren

### Overal en altijd winkelen in de Kindle Store

De Kindle Store biedt een brede selectie van Kindle-boeken, Kindle Singles, kranten, tijdschriften en blogs. Tik voor toegang tot de Kindle Store op de bovenzijde van het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op het pictogram Store. Je kunt ook Kindle Store selecteren in sommige menu's.

Tik simpelweg op een interessegebied en veeg van links naar rechts of omhoog en omlaag om door pagina's en lijsten te bladeren als je wilt navigeren binnen de Kindle Store. Je kunt zoeken op een titel, bladeren door categorieën, de nieuwste bestsellers bekijken of voor jou gepersonaliseerde aanbevelingen ontdekken. In de Kindle Store kun je gegevens zien over titels, recensies van klanten lezen en zelfs fragmenten downloaden.

Als je klaar bent om een aankoop te doen, maakt de Kindle Store veilig gebruik van je betaalmethode voor Amazon 1-Click. Na je bestelling levert de Amazon Whispernet-service het item rechtstreeks af op je Kindle via een draadloze verbinding. Boeken worden meteen naar je Kindle gedownload, gewoonlijk in minder dan 60 seconden. De downloadvoortgang wordt weergegeven onder de omslag of titel van het boek in het Home-scherm. De tekst Nieuw op het boek geeft aan dat het boek klaar is om te worden geopend. Kranten, tijdschriften en blogs worden naar je apparaat verzonden zodra deze worden gepubliceerd, soms zelfs voordat de gedrukte versie verkrijgbaar is. Als je Kindle in de vliegtuigstand staat wanneer een nieuw nummer van een tijdschrift beschikbaar wordt, wordt het nummer automatisch afgeleverd wanneer je weer een draadloze verbinding hebt.

Whispersync synchroniseert je Kindle-apparaat, zodat in Kindle-apps of andere op je account geregistreerde Kindle-apparaten gedane aankopen en gedownloade fragmenten altijd beschikbaar voor je zijn. Hierdoor kun je enkele pagina's lezen met de Kindle-toepassing op je iPhone, iPad, of Android-apparaat en vervolgens verder gaan waar je was gebleven wanneer je weer terug gaat naar je Kindle-apparaat. Zie voor meer informatie [Kindle-content lezen op andere apparaten](#).

Kindle Unlimited (bekend als Abonnement Kindle in Frankrijk) is een optioneel maandelijks abonnement waarmee je zoveel kunt lezen als je wilt op elk apparaat, en kunt kiezen uit meer dan 1.000.000 titels en duizenden audioboeken. Je kunt nieuwe auteurs, boeken, en genres zoals mysterie, romantiek, sci-fi en nog veel meer ontdekken. Bezoek de Kindle Winkel voor meer informatie.

### Aanbevolen content

Op het Home-scherm van je Kindle wordt aanbevolen content weergegeven uit de Kindle Store, zoals keuzes van de redactie. Als je tikt op een item, word je doorgeleid naar de Kindle Store, waar je meer informatie kunt bekijken, recensies van klanten kunt lezen en items kunt aanschaffen. Als je aanbevolen content wilt verbergen, tik je op het pictogram Snelle acties in de werkbalk en vervolgens op Alle instellingen. Op de pagina Instellingen tik je op Apparaatopties, Geavanceerde opties en dan kun je Weergave voor Home-scherm uitschakelen.

### Apparaat- en cloudopslag

Content die is gekocht in de Kindle Store, is veilig opgeslagen en beschikbaar in de Amazon-cloud. Hiertoe behoren kopieën van al je boeken, naast recente nummers van kranten en tijdschriften. Je kunt naar de cloud gaan en content selecteren die je wilt downloaden naar je Kindle.

Tik in de linkerbovenhoek van het scherm op Mijn bibliotheek om de in de Amazon-cloud opgeslagen content weer te geven. Tik op je bibliotheekpagina op Alle in de linkerbovenhoek van het scherm.

Tik om naar je Kindle gedownloade content te bekijken op Mijn bibliotheek linksboven in het Home-scherm. Tik op je bibliotheekpagina op Gedownload linksboven in het scherm.

De pagina Content en apparaten beheren, toegankelijk via [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport), biedt een handige manier om je Kindle-content, instellingen en account met een webbrowser te bekijken en beheren.

Tips:

- Als je content wilt downloaden die je in de cloud hebt, tik je op Alle in de linkerbovenhoek van je bibliotheekscherm en tik je vervolgens op de items die je wilt downloaden naar je Kindle. Tijdens het downloaden kun je een download annuleren door op de titel van het item te tikken.
- Als je items wilt zien op je Kindle, tik je in de linkerbovenhoek van je bibliotheekscherm op Alles en zoek je het vinkje in de linkeronderhoek van de omslagafbeelding (in de rasterweergave) of aan de rechterkant van het scherm (in de lijstweergave).
- Wanneer je een item hebt gedownload, kun je het openen vanuit het Home-scherm, of rechtstreeks vanuit de cloud.
- Je persoonlijke documenten worden opgeslagen in de cloud als deze zijn ge-e-maïld naar je Kindle en je Archivering van persoonlijke documenten hebt ingeschakeld. Als je deze instelling wilt beheren, ga je naar de pagina Content en apparaten beheren, die toegankelijk is via [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport). Zie [Persoonlijke documenten meenemen en lezen](#) voor meer informatie over het beheren van persoonlijke documenten.
- Als je offline wilt gaan, tik je in de linkerbovenhoek van je bibliotheekscherm op Alle om alle content die je offline wilt gebruiken te downloaden naar je Kindle.
- Zie [Beheren van je Kindle-bibliotheek](#) voor informatie over het beheren van je bibliotheek, waaronder opties voor sorteren en filteren.

## Opslagruimte

Om te zien hoeveel vrije ruimte je Kindle beschikbaar heeft voor content:

1. Tik op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik vervolgens op Alle instellingen.
2. Tik op de Instellingen-pagina op het Menu-pictogram en vervolgens Apparaatgegevens.

## Content overdragen van een andere Kindle

Het overdragen van content van je oude Kindle naar je nieuwe is afhankelijk van de bron van de content. Content die is gekocht in de Kindle Store, zoals boeken, tijdschriften en bladen, is veilig opgeslagen en beschikbaar in de Amazon-cloud.

Je persoonlijke documenten worden opgeslagen in de cloud als ze zijn ge-e-maïld naar je Kindle en je Archivering van persoonlijke documenten hebt ingeschakeld. Persoonlijke content die rechtstreeks is doorgestuurd naar je vorige Kindle, maar niet daar naartoe is ge-e-maïld, moet handmatig worden overgedragen.

Om in de cloud opgeslagen content te downloaden naar je nieuwe Kindle:

1. Tik in het Home-scherm op Mijn bibliotheek linksboven in het Home-scherm.
2. Tik op je bibliotheekpagina op Alle linksboven in het scherm.

Om persoonlijke content over te dragen die op je Kindle is opgeslagen, maar er niet naar is ge-e-maïld:

1. Verbind je Kindle met een computer met de meegeleverde USB-kabel.
2. Verplaats handmatig de bestanden/mappen naar de map Documenten.



## Items verwijderen van je Kindle

Als je ruimte wilt vrijmaken op je Kindle, kun je dit doen door op het pictogram Menu op de omslag te tikken in de rasterweergave of aan de rechterkant van het scherm in de lijstweergave. Tik vervolgens op Van apparaat verwijderen. Je kunt deze optie ook weergeven door de naam van een collectie of de omslag ingedrukt te houden. De opties voor verwijderen zijn contextgebonden. Dit betekent dat ze veranderen afhankelijk van het type content dat je wilt verwijderen. Je content blijft veilig opgeslagen in de cloud zodat je deze later kunt downloaden. Je persoonlijke documenten worden alleen opgeslagen in de cloud als ze naar je Kindle zijn ge-e-mailed en je Archivering van persoonlijke documenten hebt ingeschakeld. Houd er rekening mee dat bestanden die je met een USB-kabel op je Kindle hebt gezet, permanent worden verwijderd omdat deze niet zijn opgeslagen in de cloud.

### Tijdschriften

Bladen en tijdschriften worden opgeslagen in mappen aan de hand van de naam van het tijdschrift. Wanneer je de map opent, kun je Alle selecteren om alle in de cloud opgeslagen tijdschriften weer te geven, of Gedownload om alleen de naar je Kindle gedownloade nummers weer te geven. Nummers die meer dan acht nummers oud zijn worden automatisch van je apparaat verwijderd om ruimte vrij te maken voor nieuwe content. Kranten die meer dan 14 nummers oud zijn en bladen die meer dan 40 nummers oud zijn worden automatisch uit de cloud verwijderd. 'Verloopt' naast een nummer geeft aan dat deze binnenkort wordt verwijderd. Houd een tijdschriftenmap ingedrukt om de volgende opties weer te geven: Nieuwste nummer downloaden en Alle eerdere nummers verwijderen.

Je kunt meer opties zien door op het Menu-pictogram op de periodieke omslag te tikken (in de rasterweergave) of aan de rechterkant van het scherm (in de lijstweergave). De volgende opties zijn beschikbaar: Toevoegen aan startpagina, Toevoegen aan collectie, Naar eerste pagina, Naar paragrafen en artikelen, Zoeken in dit nummer, Dit nummer bewaren, Opmerkingen en markeringen weergeven, Oude nummers weergeven en Dit nummer verwijderen. Je kunt deze opties ook weergeven door de naam of de omslag van het nummer ingedrukt te houden.

Er zijn twee manieren om een kopie van een nummer op je apparaat te bewaren:

- Tik in je bibliotheekscherm op Gedownload en tik vervolgens op het Menu-pictogram om de omslag van het nummer in rasterweergave of op de rechterzijde van het scherm in lijstweergave. Selecteer Dit nummer bewaren in de opties. Je kunt deze optie ook weergeven door de naam of omslag van het nummer ingedrukt te houden.
- Tik vanuit het nummer zelf op het Menu-pictogram en tik vervolgens op Dit nummer bewaren.


Je hebt toegang tot al je eerdere nummers, ongeacht de ouderdom, op de pagina Content en apparaten beheren, toegankelijk via [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

## Je Kindle-bibliotheek beheren

Je Kindle heeft ruimte voor boeken, persoonlijke documenten, kranten, blogs en tijdschriften, die gezamenlijk 'content' worden genoemd in deze handleiding.

Tik op Mijn bibliotheek in het Home-scherm om je content weer te geven. Standaard wordt al je content in de cloud en op je apparaat weergegeven. Items die zijn gedownload naar je Kindle, worden weergegeven met een vinkje in de linkeronderhoek van de omslagafbeelding (rasterweergave) of aan de rechterkant van het scherm (lijstweergave). Tik op Gedownload in de linkerbovenhoek van het scherm om alleen de naar je Kindle gedownloade content weer te geven.

Je kunt content in je bibliotheekscherm weergeven met de standaard rasterweergave (waarin de omslag van het tijdschrift of boek wordt weergegeven) of met de lijstweergave. Als je de weergave wilt wijzigen, tik je op Alle item of het huidige geselecteerde filter en selecteer je vervolgens de lijst- of rasterweergave.

Als je meer informatie over een specifiek item en toegang tot een menu met toepasselijke opties wilt, tik je op het pictogram Menu  op de omslag van het item (of rechts van de naam van het item als je de lijstweergave gebruikt). De menu-opties zijn niet altijd hetzelfde, maar kunnen onder andere de volgende opties zijn: Toevoegen aan FreeTime Library (Toevoegen aan Kindle for Kids-bibliotheek in het Verenigd Koninkrijk), Aan Home toevoegen, Aan collectie toevoegen, Ga naar..., Zoeken in dit boek, Bladwijzers weergeven, Van apparaat verwijderen, Bekijken op Goodreads, Toevoegen aan Goodreads-plank en Delen. Je kunt deze opties ook weergeven door de omslag van het item ingedrukt te houden (of je naam als je de lijstweergave gebruikt).

### Content sorteren

Standaard wordt je content gesorteerd op Recent, wat inhoudt dat nieuwe items en de content die je momenteel aan het lezen bent bovenaan worden weergegeven. Tik om de sorteeroptie te wijzigen op de naam van de huidige sorteervolgorde, onder de werkbalk aan de rechterzijde van het scherm. Opties zijn Recent, Titel, Auteur en Collectie.

### Content filteren

Om je content te filteren op type, tik je in het bibliotheekscherm op Alle items of het huidige geselecteerde filter, onder de werkbalk. Filteropties zijn:

- Alle items
- Boeken
- Tijdschriften
- Docs
- Collecties

Als je een Amazon-gezin hebt ingesteld en delen hebt ingeschakeld, worden twee nieuwe filteropties weergegeven onder Boeken:

- Mijn boeken
- Gedeelde boeken

Tik op de filteroptie Mijn boeken om alleen jouw boeken weer te geven. Als je alleen de boeken wilt weergeven die de andere volwassene in je gezin heeft gedeeld, selecteer je de filteroptie Gedeelde boeken.

Je kunt ook in de cloud opgeslagen items filteren. Tik om je cloudcontent weer te geven op Alle linksboven in het scherm.

### Navigeren in je bibliotheek

Als je wilt navigeren in je bibliotheek, kun je over het scherm vegen om naar de volgende of vorige pagina te gaan. Je kunt ook op het paginanummer in de rechterbenedenhoek van het scherm tikken. 1/2 geeft bijvoorbeeld aan dat je op pagina 1 bent en 2 pagina's content hebt op je Kindle. Wanneer het dialoogvenster wordt weergegeven, voer je het paginanummer in waar je naartoe wilt gaan of de eerste letter van de titel of auteur (afhankelijk van je huidige sorteeroptie).

### Cloudcollecties

Met cloudcollecties kun je content op je Kindle ordenen in aangepaste categorieën die worden opgeslagen in de cloud. Je collecties worden gesynchroniseerd met andere apparaten en leesapps die op hetzelfde Amazon-account zijn geregistreerd en cloudcollecties ondersteunen. Je kunt zoveel items als je wilt toevoegen aan elke collectie, waaronder boeken en persoonlijke documenten. Items kunnen ook aan meer dan één collectie worden toegevoegd. Ga voor meer informatie over apparaten en apps met ondersteuning voor cloudcollecties naar [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

Een nieuwe collectie maken:

1. Tik in het Home-scherm op Mijn bibliotheek linksboven in het scherm.
2. Tik op je bibliotheekpagina op het Menu-pictogram.
3. Selecteer Nieuwe collectie maken
4. Gebruik het toetsenbord om een naam voor de collectie te typen en tik op OK. Er wordt een lijst weergegeven met items op je Kindle die kunnen worden toegevoegd aan een collectie.
5. Tik op het keuzevakje naast de titel van een item om deze aan de collectie toe te voegen en tik op Klaar als je klaar bent.

Je kunt items op een later tijdstip toevoegen of verwijderen. Tik op het Menu-pictogram op de omslag van de collectie in de rasterweergave of aan de rechterkant van het scherm in de lijstweergave. Tik vervolgens op Items toevoegen/verwijderen. Je kunt deze optie ook bekijken door de naam of omslag van de collectie te blijven aanraken. Andere opties omvatten Hernoemen, Verwijderen van apparaat en Verwijderen. Als je een collectie wilt sluiten, tik je op het Home- of Terug-pictogram.

Als je de content in je bibliotheek wilt filteren op collectie, tik je op Alle items of het huidige geselecteerde filter en vervolgens op Collecties.

Collecties die naar het apparaat zijn gedownload, worden weergegeven in de weergaven Alle items, Boeken, Tijdschriften en Documenten. Als je een collectie wilt downloaden, tik je op het pictogram Menu op de omslag van de collectie in rasterweergave of op de rechterzijde van het scherm in lijstweergave en selecteer Aan apparaat toevoegen. Je kunt deze optie ook weergeven door de omslag (of naam in lijstweergave) van de collectie ingedrukt te houden. Houd er rekening mee dat deze instelling specifiek is voor het apparaat en niet wordt opgeslagen wanneer je je Kindle deregistreert. Als je een collectie wilt verwijderen van je apparaat, tik je op het pictogram Menu op de omslag van de collectie in rasterweergave of op de rechterzijde van het scherm in lijstweergave en tik vervolgens op Van apparaat verwijderen. Je kunt deze optie ook weergeven door de omslag of titel van de collectie ingedrukt te houden.

Tips:

- Door het verwijderen van een collectie die is aangemaakt op een apparaat of in een leesapp met ondersteuning voor cloudcollecties, zoals je Kindle, wordt deze uit de cloud verwijderd en van andere apparaten en leesapps met ondersteuning voor cloudcollecties die op hetzelfde Amazon-account zijn geregistreerd.
- Bij het verwijderen van een collectie van een Kindle wordt de op je apparaat of in de cloud opgeslagen content niet verwijderd. Items die eerder in de collectie waren geplaatst en die op je Kindle zijn opgeslagen worden in het Home-scherm en in de cloud weergegeven, nadat de collectie is verwijderd.

## Hoofdstuk 4 Kindle-documenten lezen

### Begrip van Kindle-schermt technologie

Je Kindle maakt gebruik van een schermtechnologie met hoge resolutie genaamd elektronisch papier. Het scherm reflecteert, wat inhoudt dat je ook in fel zonlicht goed kunt lezen. Elektronisch papier maakt gebruik van inkt, net als boeken en kranten, maar de inktdeeltjes worden elektronisch weergegeven.

Soms lijkt je scherm te knippen. Dit is onderdeel van het proces van het vernieuwen van de paginaweergave van de e-reader. Standaard heeft je Kindle snelle, vloeiende paginawisselingen, waarbij het knippen wordt geminimaliseerd. Als je de pagina bij elke paginaomslag wilt vernieuwen, tik je op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik je vervolgens op Alle instellingen. Tik op de pagina Instellingen op Leesopties en gebruik de instelling Pagina vernieuwen om je voorkeur in te stellen. Tik voor mangavernieuwingsinstellingen op het pictogram Menu tijdens het lezen van een mangaboek en tik vervolgens op de instelling Pagina vernieuwen aan/uit.

### Je tekstweergave aanpassen

Je Kindle biedt een snelle manier om het uiterlijk van boeken en tijdschriften te wijzigen. Voor toegang tot die instellingen tijdens het lezen tik je op de bovenkant van het scherm. Hiermee maak je de werkbalken zichtbaar. Tik vervolgens op het pictogram Instellingen weergeven (Aa). Er wordt een dialoogvenster geopend waarin je de tekstgrootte, het lettertype, de regelafstand, de marges en de stand kunt wijzigen. Lettertype-opties zijn bijvoorbeeld Bookerly, exclusief gemaakt voor Kindle en ontwikkeld voor digitale schermen. Het lettertype Publisher Font is beschikbaar voor boeken die over de mogelijkheid beschikken om de lettertypen die door de uitgever zijn ingesloten weer te geven. Mogelijk wordt je gevraagd je Kindle te updaten als er nieuwe lettertypen beschikbaar zijn. Let op: je Kindle past ook kerning toe, optimaliseert grote lettertypen en optimaliseert automatische regelafstanden, zodat je in alle lettertypen sneller en eenvoudiger kunt lezen. Je kunt ook je favoriete optie selecteren voor het bijhouden van je leesvoortgang.

### Strip- en mangaboeken

In strip- en mangaboeken kun je knippen om in en uit te zoomen. Navigeer door de panelen door je vinger op het scherm te bewegen of door op de zijkanten van het scherm te tikken.

In stripboeken open je de Kindle-paneelweergave door te dubbeltikken op het scherm. Bij mangaboeken moet je eerst de Kindle-paneelweergave inschakelen. Tik hiervoor op het item Menu in een mangaboek. Zet dan de instelling voor Virtueel paneel op Aan. Je kunt nu de Kindle-paneelweergave openen door te dubbeltikken op het scherm. Als je de instellingen voor het vernieuwen in manga wilt openen, tik je op het item Menu en dan op Pagina vernieuwen aan/uit.

Duizenden boeken hebben nu een verbeterde manga-ervaring, waarbij je de pagina ingedrukt houdt om snel en continu te bladeren. We voegen elke dag meer boeken toe die deze nieuwe ervaring ondersteunen.

### Kinderboeken

Sommige kinderboeken op je Kindle hebben de functie Kindle pop-uptekst om tekst die over afbeeldingen staat te lezen. Je kunt tussen pop-upteksten navigeren door je vinger over het scherm te vegen of door op de zijkanten van het scherm te tikken. Kinderboeken die deze functie ondersteunen, worden automatisch in deze weergave geopend. Je kunt Pop-uptekst uitschakelen en terugkeren naar de normale leesmodus door op het scherm te dubbeltikken.

## Afbeeldingen

Je kunt de grootte van afbeeldingen in Kindle-boeken wijzigen om ze beter te bekijken. Houd de afbeelding ingedrukt en laat los om het vergrootglas-pictogram weer te geven. Er wordt een aantal opties weergegeven zoals Highlighten, Notitie, Delen en Zoeken. Tik op het Menu-pictogram in de optiebalk om meer opties weer te geven zoals Contentfout melden. Tik op de afbeelding om terug te gaan naar normaal formaat.

In sommige Kindle-boeken kun je verder inzoomen door twee vingers dichtbij elkaar in het midden van het scherm te plaatsen en ze uit elkaar te bewegen. Plaats twee vingers enigszins uit elkaar op het scherm en beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen. Veeg bij een ingezoomde afbeelding met je vinger over de tabel om naar het gewenste deel te gaan. Tik op de X rechtsboven op de afbeelding om verder te lezen.

## Tabellen

Verbeterde weergave is beschikbaar voor interactieve tabellen. Met deze functie kun je schuiven en zoomen. Tik op de tabel om het pictogram voor schuiven en het vergrootglas-pictogram weer te geven.

Als je wilt pannen, tik je op het pictogram voor pannen en sleep je je vinger over het scherm in de richting waarin je wil pannen. Je kunt tekst selecteren in de tabel door de tekst ingedrukt te houden en vervolgens je vinger over het scherm te slepen. Als je het bereik van je highlight wilt bewerken nadat je het hebt geselecteerd, houd je de selectiemarkering ingedrukt bij het begin- of eindpunt en sleep je je vinger vervolgens over het scherm naar het gewenste punt. Het beginpunt verschijnt bij de meeste apparaattalen pas wanneer je twee of meer woorden hebt geselecteerd. Er wordt een aantal opties weergegeven, waaronder Highlighten, Notitie, Delen en Zoeken. Tik op het pictogram Menu in de optiebalk voor meer opties, zoals Contentfout melden. Je kunt ook door de kaarten vegen om X-Ray-onderwerpen (indien beschikbaar), woordenboekdefinities en Wikipedia-artikelen weer te geven en om eventueel het geselecteerde woord te vertalen. Tik op de tabel om panmodus te verlaten.

Tik op het vergrootglas-pictogram om te zoomen. Plaats twee vingers dichtbij elkaar in het midden van het scherm en beweeg ze uit elkaar om verder in te zoomen. Plaats twee vingers enigszins uit elkaar op het scherm en beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen. Veeg bij een ingezoomde tabel met je vinger over de tabel om naar het gewenste deel te gaan. Tik op de X rechtsboven op de tabel om verder te lezen.

## Interactie met je content

Met je Kindle krijg je toegang tot functies die niet beschikbaar zijn bij gedrukt materiaal, zoals direct woordenboekdefinities weergeven, eenvoudige toegang tot voetnoten en handelingen aan het einde van het boek. Net als met traditionele boeken kun je je favoriete passages highlighten, notities toevoegen en bladwijzers maken. Met Smart Lookup kun je een woord of meerdere woorden selecteren om een aantal opties weer te geven zoals Highlighten, Notitie, Delen en Zoeken. De beschikbare informatie wordt in een serie kaarten weergegeven. Hier vind je bijvoorbeeld X-Ray, Wikipedia, woordenboekdefinities en vertaalopties. Veeg heen en weer om te wisselen tussen de kaarten.

### Over dit boek


Voordat je aan een nieuw boek begint, kun je waardevolle informatie krijgen en acties uitvoeren om je leeservaring te verbeteren. De opties verschillen per boek, maar kunnen zijn:

- Gebruikelijke tijd om te lezen
- Over de reeks
- Markeren als momenteel aan het lezen op Goodreads
- Over de auteur
- Meer van de auteur

- X-Ray
- Alle afbeeldingen weergeven
- Populaire highlights
- Genoemd in dit boek
- Klanten die dit boek hebben gelezen kochten ook
- Instellingen
- Stuur ons feedback

Als je deze functie wilt in- of uitschakelen, tik je op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik je vervolgens op Alle instellingen. Tik op de pagina Instellingen op Leesoorties, Notities & Over dit boek en vervolgens Over dit boek.

### Itemmenu's

Voor meer informatie over een specifiek item en om toegang te krijgen tot een menu met toepasselijke opties, tik je op het pictogram Menu  op de omslag van een item in rasterweergave of aan de rechterkant van het scherm in de lijstweergave. Je kunt deze opties ook bekijken door de naam of de omslag van het item ingedrukt te houden. De beschikbare opties zijn contextueel, wat inhoudt dat ze veranderen afhankelijk van wat je op dit moment aan het doen bent met het apparaat en je services en abonnementen. Mogelijke acties zijn: Toevoegen aan Goodreads-plank, Toevoegen aan FreeTime-bibliotheek (Toevoegen aan Kindle for Kids-bibliotheek in het Verenigd Koninkrijk), Kindle Unlimited-boek retourneren (bekend als Abonnement Kindle Book retourneren in Frankrijk), Aan Home toevoegen, Aan collectie toevoegen, Ga naar., Boekbeschrijving, In dit boek zoeken, Bladwijzers weergeven, Van apparaat verwijderen, Bekijken op Goodreads en Delen. Houd er rekening mee dat Over de auteur alleen beschikbaar is voor boeken die een auteursprofiel ondersteunen.

## Navigeren in een boek

Er zijn meerdere manieren om snel door een boek te navigeren:

- PageFlip
- Ga naar

### PageFlip

Met PageFlip kun je een voorbeeld van andere pagina's in een boek bekijken zonder je huidige pagina te verlaten of te vergeten waar je bent. Als je PageFlip wilt openen, tik je boven aan het scherm om de leesnavigatiewerkbalk weer te geven en tik je vervolgens op een van de PageFlip-pictogrammen onder aan het scherm.


---

### Chapter 1

Locatie 300 van 11526 | Resterende tijd in hoofdstuk: 21m | 3%



Met het eerste pictogram kun je een voorbeeld bekijken van één pagina per keer. Met het tweede pictogram kun je een voorbeeld bekijken van negen pagina's per keer (niet voor alle boeken beschikbaar). Je kunt ook vanuit de onderkant van het scherm vegen terwijl je leest om PageFlip meteen te openen.

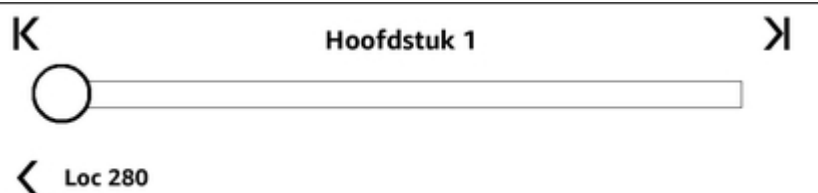

Na het openen van PageFlip houd je de cirkel ingedrukt en sleep je deze voor- of achteruit, of tik je op de voortgangsbalk om een voorbeeld te bekijken van een nieuwe pagina of locatie in het boek. Gebruik de pijlen of veeg in het voorbeeldvenster om pagina per pagina door je boek te bladeren.

Tips:

- Tik op de pijlen om door hoofdstukken te bladeren.
- Als je terug wilt gaan naar je oorspronkelijke locatie, tik je op de X in het voorbeeldvenster.
- Als je PageFlip opnieuw wilt centreren op de pagina die je aan het lezen was, tik je op "< Paginanummer" of "< Locatienummer" onder aan het scherm.
- Tik op de pagina waarvan je een voorbeeld bekijkt om naar de geselecteerde locatie te gaan.

### Ga naar


Je kunt ook door je boek navigeren met het item Ga naar op de werkbalk voor lezen, die toegankelijk is door boven aan het scherm te tikken. In het tabblad Content wordt de content van het boek weergegeven, waaronder Begin, Einde en Hoofdstukken. Gebruik de optie Pagina of Locatie om naar een specifieke pagina in je boek te gaan. De weergegeven opties variëren afhankelijk van de content die je leest. Tik op het tabblad Notities om je notities en highlights weer te geven.

Als je de navigatie-opties eenmaal hebt gebruikt om je boek te bekijken, kun je ook je eerdere leesgeschiedenis bekijken. Voor toegang tot deze geschiedenis veeg je omhoog vanaf onder aan het scherm om PageFlip weer te geven en tik je op de pijlen naast de locatie- of paginanummers onder aan het scherm. Houd er rekening mee dat deze geschiedenis wordt gewist wanneer je het boek afsluit.

### Woordenboek

Je Kindle heeft een of meer woordenboeken voor elke ondersteunde taal. Nadat je je Kindle succesvol hebt geregistreerd, zijn al je woordenboeken beschikbaar in de Woordenboeken-collectie in het Home-scherm of in de cloud. Beschikbare woordenboeken zijn afhankelijk van de door jou geselecteerde taal.


Je standaardwoordenboek wijzigen:

1. Tik op het Home-scherm of tijdens het lezen op het pictogram Snelle acties  op de werkbalk en tik vervolgens op Alle instellingen.
2. Tik op de pagina Instellingen op Taal en woordenboeken.
3. Tik op Woordenboeken.
4. Het momenteel geselecteerde woordenboek wordt weergegeven onder de woordenboektaal. Een pijl rechts van de taal geeft aan dat er meerdere woordenboekopties zijn voor die taal. Tik op de woordenboektaal om alle beschikbare woordenboeken voor die taal te bekijken.
5. Gebruik de keuzerondjes om het woordenboek te selecteren dat je wilt gebruiken en tik op de OK-knop.

houd tijdens het lezen een woord ingedrukt om de definitie van het woord op te zoeken. Er wordt een kaart weergegeven met de definitie van het woord. Je kunt je woordenboek wijzigen door op de naam van het huidige woordenboek te tikken. Er wordt een optie weergegeven om een nieuw woordenboek te selecteren.

De functie Smart zoekopdracht integreert een volledig woordenboek met X-Ray, Wikipedia, Word Wise en Bing Vertaler, zodat je toegang hebt tot definities, personages, instellingen en meer zonder je pagina te verlaten. Veeg simpelweg heen en weer om tussen kaarten te schakelen of selecteer Word Wise of Wikipedia in het uitklapmenu. Als het geselecteerde woord ook een X-Ray-onderwerp is, geeft Smart zoekopdracht het X-Ray-tabblad weer. Zie [X-Ray](#) voor meer informatie.

## Zoeken

Tik op het pictogram Zoeken  om een zoekopdracht te starten en het toetsenbord op het scherm weer te geven. Als je vanaf het startscherm zoekt, wordt standaard in je bibliotheek en de Kindle Store gezocht. Als je een volledige zoekopdracht wilt starten en resultaten wilt zien uit je bibliotheek, de Kindle Store, Goodreads, Text in Books, Dictionary en Wikipedia, tik je op de optie Overall zoeken die wordt weergegeven terwijl je je zoekcriteria typt.

Tik om in een boek of document te zoeken tijdens het lezen boven aan het scherm om de werkbalken weer te geven. Tik vervolgens op het pictogram Zoeken en voer de tekst in waar je op wilt zoeken.

Tips:

- Voor resultaten uit Alle items toont je Kindle actief titel- en auteursresultaten in een keuzemenu terwijl je de zoekcriteria invoert. Als je rechtstreeks naar een item wilt gaan, tik je op het resultaat in het keuzemenu. Als een resultaat wordt gevonden voor een boek, wordt de meest recent gelezen pagina geopend of wordt het boek gedownload als je het in de cloud hebt.
- Voor resultaten uit de Kindle Store geeft je Kindle actief de suggesties weer in een vervolgkeuzemenu terwijl je je zoekcriteria invoert. Wanneer je op een overeenkomst tikt in het vervolgkeuzemenu, worden de resultaten in de Kindle Store weergegeven. Tik op de knop Overall zoeken om je zoekopdracht uit te breiden.
- Tik in de experimentele webbrower links van het adresveld om alle zoekfilteropties weer te geven: Webadres, Google en Zoeken op Kindle.
- Als ouderlijk toezicht is ingeschakeld, is zoeken beperkt en worden geen resultaten weergegeven uit de Kindle Store, Goodreads en Wikipedia.
- Tik op de link Geschiedenis wissen om je zoekgeschiedenis te wissen.
- Bij zoeken in Goodreads op Kindle wordt standaard gezocht op titel en auteur in de Goodreads-catalogus. Als je een boek aan je Goodreads-planken wilt toevoegen, tik je op Wil ik lezen of het plankpictogram  naast het boek in de zoekresultaten. Tik op een boekomslag om recensies te lezen en informatie in de Kindle Store te bekijken. Zie voor meer informatie [Goodreads op Kindle](#).

De zoekoptie wordt ook weergegeven als je een tabel of afbeelding selecteert en een woord of passage highlight.

Tik op de X rechts van de zoekbalk als je het zoeken wilt afsluiten.

## Notities en highlights

je kunt notities en highlights toevoegen door tekst ingedrukt te houden en vervolgens je vinger over het scherm te slepen om het te selecteren.

Tips:

- Als je de volgende pagina wilt highlighten, sleep je je vinger over de rechterbenedenhoek van het scherm en de pagina wordt omgeslagen. Je kunt highlighten over meerdere pagina's door je vinger naar de rechterbenedenhoek van het scherm te blijven slepen.
- Als je de vorige pagina wilt highlighten, sleep je je vinger over de linkerbovenhoek van het scherm en de pagina wordt omgeslagen. Je kunt highlighten over meerdere pagina's door je vinger naar de linkerbovenhoek van het scherm te blijven slepen.
- Als je het bereik van je highlight wilt wijzigen nadat je deze hebt geselecteerd, houd je de handgreep aan het begin of einde van de highlight ingedrukt en sleep je je vinger over het



scherm naar de gewenste locatie. Bij de meeste apparaattalen worden alleen handgrepen weergegeven als je twee of meer woorden hebt geselecteerd.

Als je een notitie wilt toevoegen, highlight je een woord, meerdere woorden of een zin en tik je vervolgens op Notitie. Aanvullende opties omvatten het highlighten van de geselecteerde tekst, delen met vrienden op Goodreads op Kindle en andere sociale netwerken en het zoeken in een boek, alle tekst of de Kindle Store. Tik op het pictogram Menu in de optiebalk voor meer opties, waaronder het woordenboek openen en contentfouten melden. Je kunt ook door de verschillende kaarten vegen om X-Ray-onderwerpen (indien beschikbaar), woordenboekdefinities en Wikipedia-artikelen weer te geven en om het geselecteerde woord te vertalen.

Notities worden aangegeven als nummers in superscript binnen de tekst. Tik simpelweg op het nummer als je de volgende keer dat je die pagina bezoekt een notitie wilt bekijken. Je kunt al je notities en highlights bekijken door tijdens het lezen op de optie Ga naar te tikken op de tweede werkbalk en vervolgens op het tabblad Notities te tikken. De notities en highlights het dichtst bij je huidige leeslocatie worden als eerste weergegeven in de lijst. Je kunt notities ook bekijken door op het Menu-pictogram te tikken en Notities te selecteren.

Als meerdere Kindle-gebruikers een bepaalde passage hebben gemarkeerd in een boek dat je aan het lezen bent, wordt die specifieke passage onderstreept weergegeven. Als je deze highlights wilt uitschakelen, tik je op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik je vervolgens op Alle instellingen. Tik op de pagina Instellingen op Leesopties, Notities & Over dit boek en wijzig de instelling voor Populaire highlights. Je kunt ook notities en highlights weergeven van mensen die je volgt op <https://kindle.amazon.com>. Als je deze optie wilt uitschakelen, tik je op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik je vervolgens op Alle instellingen. Tik op de pagina Instellingen op Leesopties, Notities & Over dit boek en wijzig de instelling voor Openbare notities. De functies Populaire highlights en Openbare notities worden niet in elk land ondersteund.

Als je je notities en highlights wilt exporteren, open je je Kindle-boek, tik je op het pictogram Menu en selecteer je Notities. Alle notities van het boek worden weergegeven. Tik op de knop Notities exporteren. Als je je notities en highlights wilt verzenden naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Amazon-account, tik je op de knop Verzenden.

Notities en highlights worden toegevoegd aan een bestand in je bibliotheek genaamd Mijn knipsels. Deze items worden opgeslagen in de cloud wanneer Whispersync voor boeken is ingeschakeld zodat ze niet verloren gaan. Tik op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik vervolgens op Alle instellingen om de instelling Whispersync voor boeken te beheren. Tik op de pagina Instellingen op Apparaatopties, Geavanceerde opties en Whispersync voor boeken.

## **Bladwijzers**

De Whispersync-technologie van Amazon slaat automatisch de plek op waar je in de content bent gebleven. Om een bladwijzer aan een pagina toe te voegen, tik je op het pictogram Bladwijzer op de leeswerkbalk en tik je op het plusteken naast de locatie op de paginagegevens. Je kunt ook een bladwijzer toevoegen door in de rechterbovenhoek van het scherm te tikken. Er wordt een zwarte bladwijzer in de rechterbovenhoek van de pagina en de locatie getoond en het hoofdstuk wordt weergegeven. Het pictogram Bladwijzer op de werkbalk verandert van wit in zwart op pagina's waar je een bladwijzer aan hebt toegevoegd.

### **Tips:**

- Je kunt een lijst bekijken van al je bladwijzers in een boek door op het Bladwijzer-pictogram te tikken op de leeswerkbalk, of door in de rechterbovenhoek van de pagina te tikken.
- Tik op een bladwijzer in de lijst om een voorbeeld te zien van een pagina of locatie met een bladwijzer. Tik in het voorbeeldvenster om naar de geselecteerde locatie te gaan. Tik buiten het voorbeeldvenster om op de huidige pagina te blijven en de bladwijzerfunctie te sluiten.
- Als je een bladwijzer wilt verwijderen, tik je op het pictogram Bladwijzer op de leeswerkbalk, zoek je de bladwijzer die je wilt verwijderen in de lijst, tik je op de bladwijzer om deze te selecteren en tik je vervolgens op de X ernaast.

- Bladwijzers worden toegevoegd aan een bestand in je bibliotheek genaamd Mijn knipsels. Deze items worden opgeslagen in de cloud wanneer Whispersync voor boeken is ingeschakeld zodat ze niet verloren gaan.

### **Voetnoten, eindnoten en hoofdstuknoten**

Om snel een voetnoot, eindnoot of hoofdstuknoot te bekijken zonder je plek in het boek te verlaten, tik je op de noot. Deze noten worden weergegeven in een pop-upvenster onder aan de pagina als de noot op het onderste derde van de pagina past, of op het volledige scherm als de noot niet op het onderste derde van de pagina past. Om naar de geselecteerde locatie te gaan, ga je naar de onderzijde van het voorbeeldvenster en tik je op de optie "Ga naar". Om naar je oorspronkelijke locatie terug te keren, tik je op het voorbeeldvenster. Niet alle boeken bieden ondersteuning voor deze functie.

### **Voordat je gaat...**

Het dialoogvenster **Voordat je gaat...** wordt weergegeven wanneer je het einde van een boek bereikt of wanneer je voorbij de laatste pagina van een boek veegt. Daarin kun je het boek beoordelen met sterren, meer informatie over de auteur bekijken en eventueel het volgende boek in een serie kopen.

## Hoofdstuk 5 Functies

### X-Ray

Met de X-Ray-functie kun je het 'geraamte' van het boek verkennen met een enkele tik. Zo kun je alle passages in een boek zien waarin specifieke ideeën, fictieve personages, historische figuren, plaatsen, onderwerpen en termen worden genoemd. Je kunt ook opmerkelijke knipsels, personen, termen en afbeeldingen uit een boek bekijken als een stapel kaarten op een tijdlijn, waardoor je snel door de knipsels kunt bladeren en alle afbeeldingen kunt bekijken op één plek.

Houd tijdens het lezen de naam van een personage of een plaats die in het boek wordt genoemd, ingedrukt om het bijbehorende X-Ray-onderwerp weer te geven. Tik op de kaart om het volledige X-Ray-onderwerp weer te geven. Je kunt boven aan het scherm te tikken om de secundaire leeswerkbalk weer te geven en vervolgens op X-Ray tikken. Deze optie wordt niet weergegeven als X-Ray niet beschikbaar is voor het boek. Met X-Ray wordt het volledige boek gescand en vervolgens wordt een dialoogvenster geopend. Tik op de tijdlijn om opvallende clips uit andere delen van het boek weer te geven. Aanvullende fragmenten op pagina's voorbij de pagina waar je bent gebleven, worden niet weergegeven tot je op Alle fragmenten weergegeven tikt. X-Ray is niet voor alle Kindle-boeken en niet in alle landen beschikbaar. Zoek naar Beschikbaar op X-Ray in de beschrijving van het boek in de Kindle Store om te zien of een boek X-Ray heeft.

### Word Wise

Word Wise, beschikbaar voor vele populaire Engelse titels, maakt het eenvoudiger voor lezers die Engels leren en kinderen die hun eerste boeken lezen om uitdagende boeken sneller te begrijpen. Wanneer Word Wise is ingeschakeld voor een titel, worden automatisch korte, eenvoudige definities weergegeven boven moeilijke woorden, zodat je kunt blijven lezen zonder de woorden te hoeven opzoeken. Voor meer informatie of de verschillende betekenissen die een woord kan hebben in een andere context, tik je op het woord om een kaart met definities, synoniemen en meer weer te geven. Tik op Word Wise rechtsonder in het scherm en gebruik de schuifbalk om het aantal hints dat je ziet aan te passen. Als je Word Wise wilt inschakelen, tik je op het Menu-pictogram en selecteer je Word Wise.

Je kunt ook meerkeuzehints krijgen voor woorden met meer dan één mogelijke betekenis, wanneer we niet helemaal zeker zijn welke de juiste is. Voor die woorden tonen we onze beste gok boven het woord. Wanneer je op de hint tikt, worden alle mogelijke betekenissen van het woord weergegeven en kun je ons laten weten welke het meest heeft geholpen in de betreffende zin. Als je meerkeuzehints wilt uitschakelen, tik je op het Menu-pictogram, selecteer je Word Wise en schakel je Meerkeuzehints weergegeven uit.

### Vocabulary Builder

Woorden die je opzoekt in het woordenboek, worden automatisch aan Vocabulary Builder toegevoegd. Selecteer Vocabulary Builder in het menu op het Home-scherm of tijdens het lezen van een boek als je je woordenlijst wilt bekijken en jezelf wilt overhoren met flashcards.

Tik op Woorden linksboven op het scherm als je je woordenlijst wilt bekijken. Tik op een specifiek woord om de definitie en een gebruiksvoorbeeld te bekijken. Tik op de link Boeken om je woorden per boek te bekijken.

Als je op Flashcards onder aan het scherm tikt, selecteert Vocabulary Builder een set woorden uit de huidige lijst en toont ze als flashcards. Als je de betekenis van een woord wilt bekijken, tik je op Definitie bekijken linksboven in de flashcard. Tik op Flashcards afsluiten om terug te keren naar de Vocabulary Builder-functie. Tik op de link Leren in het hoofdscherm van Vocabulary Builder om te zien hoeveel woorden je aan het leren bent en hoeveel je er al hebt geleerd.

Als je Vocabulary Builder wilt uitschakelen, tik je op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik je vervolgens op Alle instellingen. Tik op de pagina Instellingen op Leesopties, Taal leren en tik vervolgens in Vocabulary Builder op de Aan/uit-schuifregelaar zodat deze op Uit staat. Houd er rekening mee dat woorden die je opzoekt, niet worden toegevoegd aan Vocabulary Builder als deze is uitgeschakeld.

## Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk)

Met Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk) kun je een gepersonaliseerde ervaring creëren voor maximaal vier kinderen, waarbij je volledig controle hebt over de content waar elk kind toegang toe heeft. Kinderen behalen prestaties die hun persoonlijke leesvorderingen helpen bijhouden. Toegang tot de Kindle Store, de experimentele webbrowsers, Goodreads en Wikipedia worden automatisch geblokkeerd. Kinderen kunnen alleen boeken lezen die jij aan hun bibliotheek hebt toegevoegd.


### Kindle FreeTime instellen (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk)

Tik op het pictogram Menu en tik vervolgens op Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk) om te beginnen. Nadat je op Aan de slag hebt getikt, word je gevraagd een wachtwoord voor ouderlijk toezicht in te stellen als je dat nog niet hebt gedaan. Als je een profiel voor je kind wilt maken, geef je de voornaam, geboortedatum en het geslacht van je kind op. Er wordt een introductiepagina weergegeven met meer informatie over hoe je je aanmeldt voor Kindle FreeTime Unlimited (Kindle for Kids Unlimited in het Verenigd Koninkrijk).


Vervolgens wordt een lijst van de titels in je bibliotheek weergegeven. Tik op het selectievakje naast de titel van een item om het toe te voegen aan de Kindle FreeTime-bibliotheek van je kind (Kindle for Kids library in het Verenigd Koninkrijk) en tik op OK.

Zet Toegang tot prestaties op Aan om je kind verdiende prestaties te laten bekijken. Gebruik de optie Dagelijks leesdoel om het aantal minuten in te stellen dat je kind dagelijks zou moeten lezen. Tik vervolgens op Voltoeien om het instellen van het profiel af te ronden.

Als je later boeken wilt toevoegen aan of verwijderen uit de leeslijst van je kind, tik je op het


profielpictogram  naast de naam van je kind in het hoofdscherm van Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk) en tik je vervolgens op Bibliotheek.

Je kunt maximaal vier profielen maken voor Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk). Nadat je het profielinstellingsproces hebt voltooid, tik je simpelweg op het pictogram Menu en vervolgens op het item Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk) voor toegang tot de profielen. Als je naderhand een profiel wilt beheren, tik je op het profielpictogram


 naast de naam van een kind. Opties zijn onder andere Voortgang, Bibliotheek, Bewerken, Verwijderen en Abonnement. Met de optie Verwijderen wordt het profiel permanent verwijderd, inclusief de leesstatistieken en alle mogelijk behaalde prestaties van het kind.

Om af te sluiten tik je op de knop Terug op de werkbalk. Als je weer toegang wilt, tik je op het pictogram Menu en selecteer je Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk). Als je een sessie voor je kind wilt starten, tik je op de naam van je kind. Om de sessie van je kind te beëindigen, tik je op het pictogram Menu en selecteer je FreeTime afsluiten (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk). Je wordt gevraagd je wachtwoord voor ouderlijk toezicht in te voeren.

### Kindle FreeTime gebruiken (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk)

Tik als je de voortgang van je kind wilt bekijken op het profielpictogram  naast de naam van het kind en selecteer Voortgang. Tik op de link Boeken linksboven op het scherm om te bekijken welk percentage van elk boek is gelezen, de totale leestijd, de gemiddelde leestijd per sessie en het aantal woorden dat je kind heeft opgezocht in het woordenboek.

Tik op de link Activiteit in het middelste tabblad bovenaan om het aantal prestaties te bekijken, de voortgang tot het dagelijkse leesdoel, het aantal gelezen pagina's, aantal minuten gelezen, uitgelezen boeken en het totaal aantal opgezochte woorden. Gebruik de pijlen om de voortgang gedurende de afgelopen week te bekijken. Tik op de datum om prestaties per dag, per maand en in totaal te bekijken. Tik op de link Prestaties in het rechtertabblad bovenaan om te zien welke prestaties je kind heeft behaald.

Je kind krijgt een aangepast Home-scherm te zien, met de door jou geselecteerde boeken en een nieuw voortgangspictogram  op de werkbalk. Door op het voortgangspictogram te tikken, worden dezelfde links Boek en Activiteit weergegeven als je ziet, en de link Prestaties wordt weergegeven als je ervoor hebt gekozen de optie Toegang tot prestaties in te schakelen.

## Je Amazon-gezin beheren

Je kunt nu een gezin instellen met een andere volwassene, waardoor jullie beiden samen maximaal vier kinderprofielen voor Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk) kunnen beheren. Met Gezinsbibliotheek kun je boeken met elkaar delen op Amazon-apparaten en in Kindle-apps. Dit heeft geen invloed op je aantekeningen, meest recent gelezen pagina en verst gelezen pagina in boeken. Lees dit gedeelte door voordat je een gezin maakt om kennis te maken met het proces en de gebruikte termen.

Een tweede volwassene toevoegen aan je gezin:

1. Tik op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik vervolgens op Alle instellingen. Tik op de pagina Instellingen op Gezin en Gezinsbibliotheek.
2. Tik op Nieuw persoon toevoegen en vervolgens op Volwassene toevoegen. Je wordt gevraagd om je Kindle door te geven aan de volwassene die je aan je gezin wilt toevoegen.
3. De tweede volwassene moet een uniek Amazon-account-ID en wachtwoord invoeren. Als de volwassene dit niet heeft, kan er een link worden gevolgd om er een te maken.
4. De tweede volwassene krijgt de mogelijkheid om delen in te schakelen. Hij/zij kan kiezen of alle gekochte boeken met je worden gedeeld of slechts bepaalde boeken. Door ervoor te kiezen delen in te schakelen, geeft hij/zij je toestemming om de aan zijn/haar Amazon-account gekoppelde creditcards te gebruiken voor aankopen op Amazon.
5. De tweede volwassene wordt gevraagd je Kindle aan je terug te geven.
6. Jij krijgt ook de mogelijkheid om delen in te schakelen. Je kunt kiezen of je al je gekochte boeken wilt delen met de tweede volwassene of slechts bepaalde boeken. Door ervoor te kiezen delen in te schakelen, geef je de tweede volwassene toestemming om de aan je Amazon-account gekoppelde creditcards te gebruiken voor aankopen op Amazon.

Een kind toevoegen aan je gezin:


1. Je wordt gevraagd een wachtwoord voor ouderlijk toezicht in te stellen als je dit nog niet gedaan hebt.
2. Als je een profiel wilt maken voor je kind, voer je de voornaam, geboortedatum en geslacht in van je kind. Hiermee wordt een kinderprofiel voor Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk) gemaakt voor je kind. Zie [Kindle FreeTime \(Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk\)](#) voor meer informatie over het instellen en beheren van dit profiel.

Als je de mogelijkheden wilt bewerken voor de volwassenen in je gezin, tik je op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik je vervolgens op Alle instellingen. Tik op de pagina Instellingen op Gezin en Gezinsbibliotheek. Tik op de naam van het individu om:

- Beheren van de Gezinsbibliotheek
- Alle boeken beheren en delen
- Apparaten te selecteren die gedeelde content tonen
- Te beheren betaalmethoden
- De persoon op alle apparaten uit het gezin te verwijderen



Houd er rekening mee dat het verlaten van een gezin inhoudt dat beide volwassenen gedurende 180 dagen geen deel mogen uitmaken van een ander gezin en geen ander gezin mogen beginnen en dat gedurende 180 dagen geen andere volwassene aan het bestaande gezin mag worden toegevoegd. Je digitale content en betalingsmethoden worden niet meer gedeeld met een andere volwassene in het gezin. Je hebt geen toegangsrechten meer voor kinderaccounts die onderdeel zijn van het gezinsaccount. Je kunt afzonderlijke boeken die je wilt delen, beheren op de pagina Content en apparaten beheren die je kunt openen via [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

## Goodreads op Kindle

Maak verbinding met 's werelds grootste community van lezers met Goodreads op Kindle, waar je gepersonaliseerde boekaanbevelingen kunt vinden, kunt bijhouden wat je hebt gelezen en wilt lezen, en kunt zien wat je vrienden lezen. Tik op het Goodreads-pictogram  op de werkbalk om te beginnen. Je wordt gevraagd je aan te melden bij Goodreads of een nieuw account te maken als je dat niet hebt gedaan bij het instellen van je Kindle.

Wanneer je een nieuw account maakt, kun je Facebook-vrienden toevoegen. Als je verbinding maakt met je Facebook-account, worden Facebook-vrienden die ook op Goodreads zitten, automatisch toegevoegd aan je Goodreads-vriendenlijst. Hoe meer vrienden en lezers je volgt, hoe meer aanbevolen boeken er worden weergegeven in je Updates.

Wanneer je je aanmeldt met een bestaand Goodreads-account, worden je accountgegevens gesynchroniseerd met je Kindle, inclusief je vriendenlijst en je planken Wil ik lezen, Nu lezen en Gelezen.

Houd bij wat je leest door boeken toe te voegen aan je Goodreads-planken. Bij het instellen van je account wordt er een lijst met je Amazon-boekaankopen weergegeven, zowel de digitale als papieren edities. Je kunt boeken die je hebt gelezen, beoordelen met één tot vijf sterren. Als je een boek beoordeelt, wordt deze aan je plank Gelezen toegevoegd. Je kunt ook op het plankpictogram  tikken om een boek te markeren als Nu lezen of Wil ik lezen. Beoordeelde en op een plank geplaatste boeken zijn voor iedereen zichtbaar op je Goodreads-profiel. Je kunt een op een plank geplaatst boek altijd weer verwijderen door op het plankpictogram  te tikken en Verwijderen van plank te selecteren.

Je kunt een boek ook toevoegen aan je Goodreads-planken vanuit het Home-scherm van je Kindle. Tik op het Menu-pictogram op de omslag van een item in rasterweergave of op de rechterzijde van het scherm in lijstweergave en tik vervolgens op Aan Goodreads-plank toevoegen. Je kunt deze optie ook weergeven door de naam of omslag van een boek ingedrukt te houden. In het deelvenster Goodreads-plank selecteren, kun je vervolgens het boek opbergen als Gelezen, Nu lezen of Wil ik lezen.

Goodreads op Kindle bevat vier tabbladen in de bovenhoek:

**Updates:** Bekijk recente updates van vrienden en lezers die je volgt, waaronder boekrecensies en wat ze momenteel lezen. Je kunt elke recensie markeren als leuk en erop reageren. Je kunt ook boeken in je Updates-feed beoordelen en op een plank plaatsen. Tik op een boekomslag voor meer recensies. Tik op de naam van lezers om hun Goodreads-profiel en meer boeken op hun planken te bekijken.


**Planken:** alle boeken op je planken weergeven. Je kunt filteren op type plank (Gelezen, Nu lezen en Wil ik lezen), boeken naar andere planken verplaatsen en Amazon-boeken toevoegen aan je planken.

**Aanbevelingen:** bekijk op maat gemaakte aanbevelingen op basis van je favoriete genres en boeken die je hebt beoordeeld. Je kunt boeken markeren die je nog wilt lezen of die beoordelen. Hoe meer boeken je beoordeelt, hoe beter de aanbevelingen zijn die we voor je hebben.

**Vrienden:** Bekijk alle lezers binnen je Goodreads-netwerk. Je kunt filteren op vrienden, lezers die je volgt en lezers die jou volgen. Je kunt ook 'Lezers zoeken om te volgen' selecteren om je netwerk uit te breiden. Tik op de naam van lezers om hun Goodreads-profiel en boeken op hun planken te bekijken.

Daarnaast is er een profielpictogram. Tik hierop om je Goodreads-profiel te bekijken, inclusief de boeken op je planken, vrienden en recente updates.

Tips:

- Tik op Wil ik lezen wanneer je een boek vindt dat je interessant lijkt. Je kunt ook op het plankpictogram  tikken om een boek te markeren als Gelezen, Nu lezen of Wil ik lezen.
- Tik op de sterren om een boek te beoordelen met 1 tot 5 sterren.
- Tik op een boekomslag om beoordelingen te lezen, titels te kopen met 1-Click en boekgegevens weer te geven in de Kindle Store.
- Zoek je vrienden, keur vriendschapsverzoeken goed en bekijk gepersonaliseerde aanbevelingen op goodreads.com.

Je hebt een wifi-verbinding nodig om de meeste functies van Goodreads op Kindle te kunnen gebruiken. Houd er rekening mee dat Goodreads niet in alle landen beschikbaar is.

## Tijd om te lezen

Je Kindle bevat Tijd om te lezen, een functie waarmee je kunt zien hoe lang het nog duurt voordat je een hoofdstuk of boek uit hebt. Deze informatie wordt weergegeven in de navigatiebalk voor lezen boven aan het scherm. Je kunt deze functie aanpassen om locatienummers, resterende tijd voor hoofdstuk, resterende tijd in boek, percentage gelezen content of de echte paginanummers weer te geven. (Niet alle Kindle-boeken bevatten paginanummers.)

Omdat Kindle-boeken kunnen worden gelezen op apparaten met verschillende schermafmetingen, geven locaties specifieke plaatsen in een boek aan, net als een paginanummer dat doet voor een gedrukt boek. Met locatienummers kun je een vriend naar exact dezelfde plaats sturen in een Kindle-boek dat je leest. Veel Kindle-boeken hebben ook paginanummers die overeenkomen met de werkelijke paginanummers in een gedrukt boek.

De functie Tijd om te lezen maakt gebruik van een uniek algoritme om in te schatten hoeveel tijd het je kost om het hoofdstuk of boek uit te lezen, gebaseerd op leessnelheid in het verleden en heden. Je specifieke leessnelheid wordt alleen op je Kindle opgeslagen, niet op Amazon-servers.

Selecteer tijdens het lezen de voortgang in het menu en kies vervolgens de optie voor het bijhouden die je wilt weergeven. Deze opties kunnen de volgende zijn:

- Locatie in boek
- Pagina in boek
- Resterende tijd in hoofdstuk
- Resterende tijd in boek
- Geen

Selecteer de optie Geen als je de leesvoortgang wilt verbergen.

Wanneer je op de bovenkant van het scherm tikt, wordt de naam van het hoofdstuk (indien beschikbaar) ook weergegeven in de leesnavigatiewerkbalk.

---

### Chapter 1

Locatie 300 van 11526 | Resterende tijd in hoofdstuk: 21m | 3%



Op je bibliotheekpagina geven stippen onder de titel van het boek aan hoe lang het boek is, terwijl de dikke stippen laten zien hoe ver je bent met lezen.

## Hoofdstuk 6

### Meer uit je Kindle halen

#### Persoonlijke documenten meenemen en lezen

Met je Kindle kun je eenvoudig je persoonlijke documenten meenemen, waardoor je ze niet hoeft af te drukken. Jij en je goedgekeurde contacten kunnen documenten e-mailen naar je Kindle. Je vindt je e-mailadres voor versturen naar Kindle door op de werkbalk op het pictogram Snelle acties te tikken en vervolgens op Alle instellingen te tikken. Tik op de pagina Instellingen op Mijn account en zoek het e-mailadres onder E-mailadres voor versturen naar Kindle. Er wordt een back-up gemaakt van ge-e-mailde persoonlijke documenten in je bibliotheek en deze kunnen op elk moment worden gedownload wanneer Archivering van persoonlijke documenten is ingeschakeld. Voor meer informatie over deze functie en om Archivering van persoonlijke documenten in te schakelen, ga je naar de pagina Content en apparaten beheren (toegankelijk via [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)).

Je kunt Microsoft Word- (DOC, DOCX), PDF-, HTML-, TXT-, RTF-, JPEG-, GIF-, PNG-, BMP-, PRC- en MOBI-bestanden verzenden naar je Kindle en ze lezen in de Kindle-bestandsindeling. Je kunt notities, highlights en bladwijzers toevoegen, welke samen met de meest recent gelezen pagina over alle apparaten worden gesynchroniseerd via onze Whispersync-technologie. Synchronisatie van notities, highlights, bladwijzers en laatst gelezen pagina is alleen beschikbaar voor in Kindle-bestandsindeling gearchieverde persoonlijke documenten. Je kunt documenten ook in de oorspronkelijke PDF- en TXT-bestandsindeling lezen.

#### Kindle-content lezen op andere apparaten

Je kunt je Kindle-boeken synchroniseren met andere ondersteunde apparaten die je bezit en Kindle-leestoeepassingen. De Whispersync-technologie van Amazon synchroniseert je laatst gelezen pagina, notities, highlights en bladwijzers. Je kunt bijvoorbeeld met de Kindle-app enkele pagina's lezen op je iPhone, iPad of Android-apparaat en vervolgens verder gaan waar je was gebleven wanneer je weer gebruik maakt van je Kindle. Ga naar [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) voor een volledige lijst van ondersteunde apparaten en instellingen voor apparaatsynchronisatie.

#### Delen

Met de deelfunctie kun je boeken, Kindle-highlights en reacties delen met vrienden via sociale netwerken. Met Goodreads op Kindle kun je boeken beoordelen en aan je boekenplank toevoegen. Ook kun je in contact komen met beroemde schrijvers. Als je je Kindle aan je accounts voor sociale netwerken wilt koppelen en delen wilt inschakelen, tik je op het pictogram Snelle acties op de werkbalk en tik je vervolgens op Alle instellingen. Selecteer Mijn account en vervolgens Sociale netwerken op de pagina Instellingen.

Tik voor toegang tot de deelfunctie vanuit een boek op het pictogram Delen op de leeswerkbalk. Als je een fragment uit een boek wilt delen, houd je je vinger op het scherm gedrukt en sleep je deze over het scherm om de gewenste tekst te selecteren. Tik vervolgens op Delen. Selecteer de deeloctie die je wilt gebruiken in de lijst.

#### Je Kindle gebruiken met je computer

Op je Kindle wordt Amazon Whispernet gebruikt om boeken, tijdschriften, persoonlijke documenten, Kindle Singles en blogs af te leveren op je Kindle zonder een computer te gebruiken.

Wanneer je de Kindle voor het eerst aansluit op de USB-poort van een computer, wordt deze weergegeven als extern opslagapparaat of volume op het bureaublad van de computer. Je ziet een directory of map genaamd 'documents'. Je kunt Kindle-compatibele bestanden toevoegen aan deze directory en je kunt de bestanden die zich er reeds in bevinden kopiëren, verplaatsen, of



verwijderen. Zie de website Kindle-ondersteuning ([www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)) voor meer informatie over ondersteunde bestandstypen.

Je kunt je Kindle niet gebruiken om te lezen in USB-schijfmodus. Als je een boek wilt lezen terwijl de batterij wordt opgeladen, moet je de Kindle uitwerpen van het bureaublad van je computer.

## De experimentele webbrowsers gebruiken

Je Kindle beschikt over een experimentele webbrowser waarmee je kunt surfen op internet en de meeste Amazon-webpagina's kunt bekijken. De experimentele webbrowser ondersteunt JavaScript, SSL en cookies wel, maar mediaplug-ins niet. Je hebt een wifi-verbinding nodig om toegang te krijgen tot de meeste websites.

Tik op het pictogram Menu en selecteer vervolgens Experimentele browser om de experimentele webbrowser te openen. De eerste keer dat je deze pagina bezoekt, krijg je een lijst met standaard bladwijzers voor veelgebruikte websites. Je kunt deze bladwijzers later weer gebruiken door Bladwijzers te selecteren in het webbrowsersmenu.

Tik om een URL in te voeren in het zoekveld boven aan het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om het webadres in te voeren. Er wordt een '.com'-toets aan het toetsenbord toegevoegd bij het invoeren van URL's. Het adresveld bevat de laatst ingevoerde URL.

Tips:

- Plaats twee vingers dichtbij elkaar in het midden van het scherm en beweeg ze uit elkaar om in te zoomen op een webpagina of afbeelding. Plaats twee vingers enigszins uit elkaar op het scherm en beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen.
- Tik op links om een webpagina te openen.
- Sleep je vinger van links naar rechts en omhoog en omlaag om door een webpagina te navigeren.
- Tik op het Terug-pictogram in de linkerbovenhoek om terug te gaan naar de vorige pagina die je hebt bezocht.
- Blader omlaag door een webpagina door je vinger omhoog te slepen over het scherm.
- Selecteer het veld als je gegevens wilt invoeren in een veld op een webpagina. Het schermtoetsenbord wordt nu weergegeven.
- Tik op het Menu-pictogram en selecteer Geschiedenis als je wilt terugkeren naar eerder bezochte webpagina's.

### Webbrowsersmenu

Tik vanuit de experimentele webbrowser op het pictogram Menu om andere opties weer te geven, zoals Artikelmodus, Bladwijzers, Bladwijzer maken voor deze pagina, Geschiedenis en Browserinstellingen. Browserinstellingen omvatten Geschiedenis opschonen, Cookies opschonen, JavaScript uitschakelen en Afbeeldingen uitschakelen. Houd er rekening mee dat webpagina's sneller worden geladen wanneer je JavaScript uitschakelt.

Bij het lezen van een artikel is er een optie om naar Artikelmodus te schakelen, waardoor de pagina-indeling wordt gewijzigd en het artikel in een eenvoudige tekstkolom wordt weergegeven, waarbij omringende afbeeldingen en advertenties worden verwijderd.

### Bladwijzers



Tik op het Menu-pictogram en selecteer Bladwijzer maken voor deze pagina als je een bladwijzer wilt maken voor een webpagina. Tik op het Menu-pictogram en selecteer Bladwijzers om een bladwijzer te verwijderen. Tik op de knop Verwijderen onder aan de pagina, tik om het selectievakje naast de te verwijderen URL's te selecteren en tik vervolgens op de knop Verwijderen.

### **Bestanden downloaden**

Sommige websites kunnen boeken of documenten bevatten die je wilt downloaden en lezen op je Kindle. Je wordt gevraagd te bevestigen of je deze items naar je Kindle Home-scherm wilt downloaden. Ondersteunde bestandstypen voor downloads zijn onder andere Kindle-content (.azw, .azw1, .azw3 en .kfx), onbeveiligde Mobipocket-boeken (.mobi, .prc) en tekstbestanden (.txt).

## Hoofdstuk 7 Instellingen

### Je Kindle-instellingen aanpassen

Als je naar de pagina Instellingen wilt gaan, tik je op het pictogram Snelle acties  in de werkbalk en vervolgens op Alle instellingen. Je kunt ook op het Menu-pictogram  tikken en Instellingen selecteren. Je Kindle moet geregistreerd zijn om alle instellingen weer te geven. De instellingen zijn verdeeld in categorieën: Mijn account, Gezin en Gezinsbibliotheek, Draadloos, Apparaatopties, Leesopties, Taal en woordenboeken, Ouderlijk toezicht en Juridisch.

#### Mijn account

**Apparaatnaam:** gebruik deze instelling voor het aanpassen van de naam die linksboven in het Home-scherm wordt weergegeven.

**Persoonlijke gegevens:** gebruik dit veld om persoonlijke of contactgegevens toe te voegen, zoals een adres of telefoonnummer, om te helpen je Kindle te identificeren wanneer je deze verliest.

**Sociale netwerken:** hiermee kun je je Kindle aan accounts voor sociale netwerken koppelen, zodat je highlights kunt delen met je vrienden.

**Apparaat deregistreren:** gebruik deze optie om je Kindle te deregistreren.

**Speciale aanbiedingen:** beheer hoe speciale aanbiedingen die worden weergegeven op je Kindle. Alleen beschikbaar op Kindle-apparaten met speciale aanbiedingen.

**E-mail verzenden naar Kindle:** geeft het adres aan waar documenten naartoe moeten worden gestuurd zodat ze naar je Kindle kunnen worden verzonden. Documentindelingen die door de conversieservice worden ondersteund, worden naar de Kindle-indeling geconverteerd (hiervoor worden mogelijk kosten berekend). Ga naar [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) voor meer informatie over deze functie.

#### Gezin en Gezinsbibliotheek

Voeg personen uit je huishouden toe om content te delen. Ga voor meer informatie naar Je Amazon-gezin beheren. Deze functie is niet beschikbaar in alle landen.

#### Draadloos

Gebruik deze optie om verbinding te maken met een wifi-netwerk, een lijst met beschikbare netwerken weer te geven en de naam te zien van het wifi-netwerk waarmee je bent verbonden, indien van toepassing. Voor toegang tot de vliegtuigmodus tik je op het pictogram Snelle acties van de standaardwerkbalk.

#### Apparaatopties

**Apparaattoegangscode:** hiermee kun je de toegang tot je Kindle beperken door het instellen van een toegangscode. Je wordt vervolgens gevraagd de toegangscode in te voeren telkens wanneer je het apparaat inschakelt of uit de slaapstand haalt. Als je de toegangscode bent vergeten, moet je contact opnemen met de Kindle-klantenservice.

**Apparaattijd:** Met deze instelling kun je de huidige plaatselijke tijd wijzigen die rechtsboven in het scherm wordt weergegeven. Tik boven aan het scherm als je vanuit een boek de tijd wilt bekijken.

**Apparaatinfo:** Toont wifi-MAC-adres, serienummer, netwerkfunctionaliteit, firmwareversie en beschikbare ruimte van je apparaat. Als je Kindle onlangs is geüpdatet, vind je onder deze instelling meer informatie over de update.

**Je Kindle updaten:** Installeert de nieuwste software voor je Kindle. Deze optie is uitgeschakeld wanneer er geen updates beschikbaar zijn voor je Kindle.

**Opnieuw opstarten:** start je Kindle opnieuw op. Je zult de boeken, knipsels, of andere bestanden die zijn opgeslagen op je Kindle niet verliezen. Als je Kindle vastloopt, houd je de aan/uit-knop gedurende zeven seconden ingedrukt tot het dialoogvenster verschijnt en selecteer je vervolgens Opnieuw opstarten. Als het dialoogvenster voor in-/uitschakelen niet wordt weergegeven, houd je de aan/uit-knop gedurende 40 seconden ingedrukt, of totdat het ledlampje stopt met knipperen.

**Apparaat opnieuw instellen:** Herstelt de oorspronkelijke instellingen van je Kindle en start deze opnieuw op. Je moet deze actie alleen selecteren als je daartoe opdracht krijgt van de klantenservice van Kindle. Voordat je je Kindle terugzet naar de standaardinstellingen, moet je een back-up maken van alle persoonlijke documenten die je wilt behouden. Wanneer je Kindle opnieuw is opgestart, moet je je registreren en je items downloaden uit de cloud. Als je je Kindle wilt beveiligen met een toegangscode, moet je ook opnieuw een toegangscode instellen.

**Geavanceerde opties:** hier kun je de weergave van het Home-scherm, Whispersync voor boeken en speciale aanbiedingen beheren.

**Home-schermweergave:** met deze optie kun je aanbevolen content uit de Kindle Store weergeven of verbergen. Ook kun je leeslijsten in- en uitschakelen.

**Whispersync voor boeken:** schakel de automatische back-up van je aantekeningen, meest recent gelezen pagina, verst gelezen pagina en collecties naar de servers van Amazon in en uit.

**Opgeslagen wifi-wachtwoorden verwijderen:** Verwijder de wifi-wachtwoorden die met dit apparaat op Amazon zijn opgeslagen. Ga voor meer informatie naar [Je opgeslagen wifi-wachtwoorden beheren](#).

## Leesopties

**Pagina vernieuwen:** stel je Kindle in om het scherm te vernieuwen wanneer je de pagina omslaat.

**Volgende in de reeks:** selecteer deze optie om de volgende titel in een reeks te kopen wanneer je het einde van een boek nadert.

**Taal leren:** hier kun je de voorkeuren van Word Wise en Vocabulary Builder beheren.

**Word Wise:** toon hints boven moeilijke woorden in vele populaire Engelse titels. Als je meerkeuzehints voor een woord wilt uitschakelen, kun je de optie Meerkeuzehints weergeven uitschakelen. Gebruik de optie Taal om te kiezen tussen Word Wise-hints in het Engels of het Vereenvoudigd Chinees.

**Vocabulary Builder:** met deze optie kun je Vocabulary Builder in- en uitschakelen. Wanneer de optie is ingeschakeld, worden woorden die je opzoekt aan Vocabulary Builder toegevoegd.

**Notities en Over dit boek:** hier kun je populaire highlights, openbare notities en de functie Over dit boek beheren.

**Populaire highlights:** schakel dit in om fragmenten weer te geven die het meest gehighlight worden door anderen.

**Openbare notities:** schakel dit in om notities en highlights weer te geven gemaakt door mensen die je volgt op <https://kindle.amazon.com>.

**Over dit boek:** schakel dit in om informatie weer te geven over het boek wanneer je het opent.

## Taal en woordenboeken

**Taal:** geeft de huidige taal weer voor menu's, waarschuwingen en dialoogvensters. Je kunt ook een andere taal kiezen.

**Toetsenborden:** hier kun je toetsenborden inschakelen voor verschillende talen. Als je meerdere toetsenborden hebt, wordt een wereldboltoets toegevoegd aan je toetsenbord. Tik hierop om een ander toetsenbord te selecteren.

**Woordenboeken:** gebruik dit om het standaardwoordenboek in te stellen voor elke taal.

## Ouderlijk toezicht

**Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk):** gebruik Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk) om persoonlijke profielen voor je kind te maken, boeken uit je bibliotheek te selecteren om te delen en dagelijkse leesdoelen in te stellen terwijl je tegelijk automatisch toegang blokkeert tot onderdelen die je kind niet mag bezoeken, zoals de Kindle Store, Goodreads op Kindle of de experimentele webbrowsers. Wanneer een profiel van Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk) actief is, zie je een pictogram van een slot boven in het scherm naast de wifi-statusindicator. Ook zijn de opties van Deregistratie en Apparaat opnieuw instellen uitgeschakeld.

**Beperkingen:** gebruik Beperkingen om handmatig de experimentele webbrowsers, Kindle Store, Amazon Cloud en/of Goodreads op Kindle te blokkeren. Wanneer er beperkingen zijn ingeschakeld, zie je een pictogram van een slot boven in het scherm naast de wifi-/3G-statusindicator. Ook zijn de opties van Deregistratie en Apparaat opnieuw instellen uitgeschakeld.

**Wachtwoord wijzigen:** wanneer je voor het eerst Kindle FreeTime (Kindle for Kids in het Verenigd Koninkrijk) instelt of een beperking inschakelt, wordt je gevraagd een wachtwoord in te stellen. Je moet dit wachtwoord opgeven als je wijzigingen wilt aanbrengen in de instellingen voor ouderlijk toezicht. Als je het wachtwoord vergeet, kun je het opnieuw instellen door naar [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) te gaan en je apparaat te deregistreren, of door contact op te nemen met de Kindlklantenservice.

## Het contextmenu Instellingen

Tik op de pagina Instellingen op het Menu-pictogram  voor meer opties:

**Kindle Store:** hiermee ga je naar de Kindle Store.

**Je Kindle updaten:** Installeert de nieuwste software voor je Kindle. Deze optie is uitgeschakeld wanneer er geen updates beschikbaar zijn voor je Kindle.

**Opnieuw opstarten:** start je Kindle opnieuw op. Je zult de boeken, knipsels, of andere bestanden die zijn opgeslagen op je Kindle niet verliezen. Als je Kindle vastloopt, houd je de aan/uit-knop gedurende zeven seconden ingedrukt tot het dialoogvenster verschijnt en selecteer je vervolgens Opnieuw opstarten. Als het dialoogvenster niet wordt weergegeven, houd je de aan/uit-knop gedurende 30 seconden ingedrukt. Nadat het ledlampje oranje wordt en vier keer knippert, kunt je de knop loslaten.

**Apparaat opnieuw instellen:** Herstelt de oorspronkelijke instellingen van je Kindle en start deze opnieuw op. Je moet deze actie alleen selecteren als je daartoe opdracht krijgt van de klantenservice van Kindle. Voordat je je Kindle terugzet naar de standaardinstellingen, moet je een back-up maken van alle persoonlijke documenten die je wilt behouden. Wanneer je Kindle opnieuw is opgestart, moet je je registreren en je items downloaden uit de cloud. Als je je Kindle wilt beveiligen met een toegangscode, moet je ook opnieuw een toegangscode instellen.

**Apparaatinfo:** Toont wifi-MAC-adres, serienummer, netwerkfunctionaliteit, firmwareversie en beschikbare ruimte van je apparaat. Als je Kindle onlangs is geüpdatet, vind je onder deze instelling meer informatie over de update.

**Juridisch:** Toont kennisgevingen betreffende handelsmerken, auteursrechten en de op je Kindle geïnstalleerde software.

## Hoofdstuk 8

### Extra ondersteuning zoeken

De Kindle-klantenservicewebsite op [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) bevat nuttige informatie, waaronder veelgestelde vragen en instructievideo's.

## Bijlage A Productgegevens

### Veiligheids- en conformiteitsinformatie

**Gebruik het apparaat op verantwoordelijke wijze.** Lees vóór gebruik alle instructies en veiligheidsinformatie.

---

**⚠ HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES KAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, OF ANDER LETSEL OF ANDERE SCHADE VEROORZAKEN.**

---

### Onderhoud van je Kindle-apparaat

Gebruik je Kindle-apparaat en de accessoires niet als het regent, in de buurt van een wasbak of op andere natte locaties. Mors geen voedsel of vloeistoffen op je Kindle. Als je apparaat wel nat wordt, moet je alle kabels losmaken, de draadloze verbinding verbreken (tik op het pictogram Snelle acties en de schakel de Vliegtuigmodus in) en de schermbeveiliging aanzetten. Wacht tot het apparaat helemaal droog is voordat je weer op de aan/uit-knop drukt om je Kindle te activeren. Probeer je Kindle nooit te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron of föhn. Maak het scherm met een zachte doek schoon; veeg nooit met schurend materiaal over het scherm. Als je de Kindle meeneemt in een tas of koffer, moet je een hoes gebruiken om krassen te voorkomen.

Stel je Kindle niet bloot aan extreme hitte of kou. Laat de Kindle bijvoorbeeld niet achter in de kofferbak van je auto als het vriest of zeer warm is.

Het gebruik van accessoires van derden kan de prestaties van je Kindle beïnvloeden. Onder beperkte omstandigheden kan gebruik van accessoires van derden de beperkte garantie van je Kindle doen vervallen. Lees alle veiligheidsinstructies van accessoires voordat je ze gebruikt met je Kindle.

### Onderhoud van je apparaat

Neem als je apparaat onderhoud nodig heeft contact op met de Amazon-klantenservice. Contactgegevens kun je vinden op [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

Onjuist onderhoud kan de garantie doen vervallen.

### Batterijveiligheid

De oplaadbare batterij in je Kindle mag alleen door gekwalificeerd personeel worden gerepareerd of vervangen. Ga voor meer informatie over batterijen naar [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport). Je Kindle dient alleen te worden opgeladen met de met het apparaat meegeleverde USB-kabel of een andere USB-kabel die is goedgekeurd voor gebruik met je Kindle, met een compatibele USB-oplader of USB-poort die aan de volgende eisen voldoet: USB-IF Battery Charging Spec. Rev 1.2.

### Overige veiligheidsoverwegingen

- Het herhaaldelijk uitvoeren van bewegingen zoals het indrukken van toetsen of het spelen van bepaalde spellen kan soms leiden tot ongemak in je handen, armen, schouders, nek of andere delen van je lichaam. Stop met het gebruik van het apparaat en raadpleeg een dokter in geval van hoofdpijn, black-outs, epileptische aanvallen, spierkramp, trillen van oogleden of spieren, verlies van bewustzijn, onvrijwillige bewegingen, desoriëntatie of ander ongemak. Als je het risico op deze symptomen wilt verminderen, moet je langdurig



gebruik voorkomen, je apparaat op enige afstand van je ogen houden, je apparaat in een goed verlichte ruimte gebruiken en regelmatig pauze nemen.

- Kleine onderdelen in je apparaat en de bijbehorende accessoires kunnen een verstikkingsgevaar vormen voor kleine kinderen.
- Het gebruik van je Kindle tijdens het besturen van een voertuig wordt niet aangeraden en kan verboden of beperkt zijn in bepaalde gebieden. Als je je in een gebied bevindt waar het gebruik van je Kindle tijdens het besturen van een voertuig is toegestaan, moet je altijd de volledige aandacht bij de besturing van het voertuig houden en stoppen met het gebruik van je Kindle als het een afleiding vormt.
- Persoonlijke medische apparaten, zoals pacemakers, kunnen gevoelig zijn voor magnetische en elektromagnetische velden. Omdat Kindle en bepaalde Kindle-accessoires magneten bevatten en elektromagnetische velden afgeven, dienen deze tenminste 15 centimeter (ongeveer 6 inch) uit de buurt te worden gehouden van persoonlijke medische apparaten. Als er interferentie wordt waargenomen, overleg dan met je huisarts voordat je het gebruik hervat. Voorwerpen met magnetisch opgeslagen informatie, zoals bankpassen en harde schijven, kunnen ook gevoelig zijn voor magnetische of elektromagnetische velden en dienen niet in de buurt van deze Kindle-producten te worden geplaatst.

## **Draadloze veiligheid en conformiteit**

Schakel je draadloze verbinding uit in gebieden waar draadloos gebruik verboden is, of waar dit interferentie of gevaar kan veroorzaken. Enkele specifieke situaties worden hieronder beschreven. In het algemeen moet je je Kindle niet met ingeschakelde draadloze verbindingen gebruiken op elke plaats waar je geen mobiele telefoon mag gebruiken.

## **Draadloze verbindingen uitschakelen tijdens vliegen**

Ter voorkoming van mogelijke interferentie met vluchtssystemen vereisen de regels van de Federal Aviation Administration van de Verenigde Staten en vele andere luchtvaartagentschappen dat je toestemming hebt van een bemanningslid voor het gebruik van de draadloze mogelijkheden van je apparaat.

## **Het gebruik van je Kindle in de buurt van andere elektronische apparaten**

De Kindle produceert, gebruikt en kan radiofrequente (RF) energie uitstralen en kan, indien deze niet volgens de instructies wordt gebruikt, interferentie veroorzaken met radiocommunicatie- en elektronische apparatuur. Externe RF-signalen kunnen onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische besturingssystemen, entertainmentsystemen en persoonlijke medische apparaten beïnvloeden. Alhoewel de meeste moderne elektronische apparatuur is afgeschermd tegen externe RF-signalen, moet je in geval van twijfel contact opnemen met de fabrikant. Raadpleeg voor persoonlijke medische apparaten (zoals pacemakers en hoortoestellen) je dokter of de fabrikant om te bepalen of deze voldoende zijn afgeschermd tegen externe RF-signalen.

## **Stappen om interferentie te minimaliseren**

Als je Kindle interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst (wat je kunt bepalen door je Kindle aan en uit te zetten), kun je proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen: richt de ontvangstantenne voor de radio of televisie opnieuw of verplaats deze; verhoog de afstand tussen de radio of televisie en je Kindle; sluit apparatuur en ontvangers op verschillende stopcontacten aan; of raadpleeg de radio- of televisiefabrikant of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.

## Let op signalering

Er zijn bepaalde plaatsen waar RF-signalen een gevaar kunnen vormen, zoals zorgfaciliteiten en bouwplaatsen. Zoek om je heen naar borden die aangeven dat tweezijdige radioverbindingen of mobiele telefoons moeten worden uitgeschakeld als je twijfelt.

Schakel je apparaat uit en laad het niet op als je in een omgeving bevindt met een potentieel explosieve atmosfeer, omdat vonken in dergelijke omgevingen explosies of brand kunnen veroorzaken. Dergelijke omgevingen zijn gewoonlijk, maar niet altijd, duidelijk aangegeven en zijn onder andere omgevingen waar je gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van je voertuig uit te schakelen.

## FCC-conformiteitsverklaring

Dit apparaat en de bijbehorende accessoires zoals de adapter (de "Producten") voldoen aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking van elk Product is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) elk Product mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) elk Product moet alle eventuele ontvangen storing accepteren, inclusief storing die tot ongewenste werking kan leiden.

Opmerking: de Producten zijn getest en voldoen aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat of externe schakelende voeding volgens deel 15 van het FCC-reglement. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. De Producten genereren, gebruiken en kunnen radiofrequente energie afgeven en kunnen, indien deze niet volgens de instructies worden geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie optreedt in een specifieke installatie. Als een Product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door het Product uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door middel van een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats de ontvangstantenne of richt deze opnieuw.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos op een ander stroomcircuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de voor naleving verantwoordelijke partij kunnen het recht op gebruik van het Product doen vervallen.

Het apparaat voldoet aan de Radio Frequency Emission Guidelines van de FCC en is bij de FCC gecertificeerd met het FCC-ID-nummer dat is te vinden op de achterzijde van het apparaat.

## Informatie over blootstelling aan radiofrequente energie

Je apparaat is ontworpen en gefabriceerd om de emissiegrenswaarden voor blootstelling aan RF-energie, vastgesteld door de Federal Communications Commission van de Verenigde Staten (FCC), niet te overschrijden. Informatie over je apparaat staat geregistreerd bij de FCC en kan worden gevonden door het FCC ID van je apparaat in te voeren (deze kan gevonden worden op de achterkant van het apparaat) in het FCC ID zoekformulier, verkrijgbaar op [www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page](http://www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page).

## Canadese complianceverklaring

Dit apparaat voldoet aan de klasse B-specificaties van de Canadese norm ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dit klasse B-apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese regelgeving voor interferentie veroorzakende apparaten.

Dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije RSS-norm(en) van Industry Canada. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

1. dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en
2. dit apparaat moet alle interferentie accepteren, waaronder interferentie die mogelijk een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Dit apparaat voldoet aan de grenswaarden voor het algemene publiek/ongecontroleerde RF-blootstelling in IC RSS-102.

## IEEE 1725 batterijveiligheidsverklaring

- Niet uit elkaar nemen of openen, pletten, buigen of vervormen, doorboren of scheuren.
- Niet aanpassen of reviseren, proberen vreemde voorwerpen in de batterij te steken, onderdompelen of blootstellen aan water of andere vloeistoffen, blootstellen aan vuur, explosies of andere gevaren.
- Gebruik de batterij alleen in combinatie met laadsystemen die gekwalificeerd zijn aan de hand van de CTIA-certificeringsvereisten voor compliance van batterijsystemen (IEEE 1725). Het gebruik van niet-gekwalificeerde batterijen of laders kan leiden tot gevaar van brand, explosies, lekken of andere gevaarlijke situaties.
- Verwijder gebruikte batterijen meteen volgens de plaatselijke regelgeving.
- Voorkom het vallen van het apparaat of de batterij. Als het apparaat of de batterij valt, met name op een hard oppervlak, en de gebruiker vermoedt schade, probeer het dan niet zelf te herstellen. Neem contact op met de Amazon-klantenservice voor assistentie.
- Het hostapparaat mag alleen worden gekoppeld aan CTIA-goedgekeurde adapters.
- Veroorzaak geen kortsluiting in de batterij en laat geleidende metalen voorwerpen niet in aanraking komen met de contactpunten van de batterij.
- Vervang de batterij alleen door een andere batterij die bij het systeem is gekwalificeerd volgens deze standaard, IEEE-Std-1725-200x. Het gebruik van niet-gekwalificeerde batterijen kunnen het risico veroorzaken op brand, explosie, lekkage of een andere gevaarlijke situatie.

## EU-conformiteit

Hierbij verklaart Amazon Fulfillment Services, Inc. dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van RTTE-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring is te vinden op [www.amazon.com/device\\_eu\\_compliance](http://www.amazon.com/device_eu_compliance).

Van toepassing zijnde CE-markering:

CE 0700 Ø

## CE SAR-conformiteit

Om de menselijke gezondheid te beschermen, voldoet dit apparaat aan de drempelwaarden voor blootstelling van het algemene publiek aan elektromagnetische velden conform de aanbeveling 1999/519/EC van de Raad.

De grenswaarden maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van het algemene publiek. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door reguliere en zorgvuldige evaluaties van wetenschappelijke studies. De meeteenheid voor de aanbevolen grenswaarde van de Europese Raad voor mobiele apparatuur is de 'Specific Absorption Rate' (SAR) en de SAR-limiet is 2,0 W/kg, gemiddeld over 10 gram weefsel. Dit voldoet aan de vereisten van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

## De Kindle correct recyclen



In sommige gebieden is het verwijderen van bepaalde elektronische apparaten gereguleerd. Zorg dat je je Kindle verwijdert of recyclet volgens de plaatselijke wet- en regelgeving. Ga voor informatie over het recyclen van Kindle naar [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

## Productspecificaties

**Display:** display met 6 inch diagonaal, resolutie van 800 x 600 pixels, 167 ppi en een grijswaardenschaal met 16 niveaus.

**Afmetingen:** 169 mm bij 119 mm bij 10,2 mm (6,7 inch bij 4,7 inch bij 0,40 inch).

**Gewicht:** 191 g.

**Opslag:** 4 GB intern geheugen, met ongeveer 3 GB beschikbaar voor de gebruiker.

Werkelijke grootte en gewicht kunnen per configuratie en productieproces variëren.

**Stroom:** Stroomnetadapter (apart verkocht) en oplaadbare lithium-polymeerbatterij.

**Aansluitingen:** USB 2.0 (micro-B-connector). 802.11b/g/n draadloze modem in Kindle.

**Gebruikstemperatuur:** 0 °C tot 35 °C (32 °F tot 95 °F).

**Bewaartemperatuur:** -10 °C tot 45 °C (14 °F tot 113 °F).

**Wifi:** 802,11b/g/n.

## JURIDISCHE BEPALINGEN

Lees de van toepassing zijnde Licentieovereenkomst en Gebruiksvoorwaarden, te vinden op:

[www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)

## EENJARIGE BEPERKTE GARANTIE

Als je een consument bent, wordt deze eenjarige, beperkte garantie verstrekt als aanvulling op, en zonder afbreuk te doen aan, je rechten als consument.

Deze garantie voor het Kindle-apparaat (het "Apparaat") wordt geleverd door de in de onderstaande tabel genoemde entiteit. De leverancier van deze garantie wordt hierin soms "we" genoemd.

Wij garanderen dat het Apparaat vrij is van materiaal- en productiefouten bij normaal consumentengebruik gedurende één jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum. Als er tijdens deze garantieperiode een defect optreedt in het Apparaat en je de instructies volgt voor terugzending van het Apparaat, zullen wij, naar ons goeddunken, voor zover toegestaan door de wet, (i) het Apparaat repareren met nieuwe of gereviseerde onderdelen, (ii) het Apparaat vervangen door een nieuw of gereviseerd Apparaat gelijkwaardig aan het te vervangen Apparaat, of (iii) je de gehele of gedeeltelijke aankoopsom van het Apparaat terugbetalen. Deze beperkte garantie is van toepassing, voor zover toegestaan door de wet, op alle reparaties, vervangende onderdelen, of vervangende apparaten gedurende de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of negentig dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Alle vervangen onderdelen en Apparaten waarvoor een bedrag wordt terugbetaald worden ons eigendom. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op hardwareonderdelen van het Apparaat die niet zijn blootgesteld aan ongelukken, misbruik, onachtzaamheid, brand, of andere externe oorzaken, aanpassingen, reparatie, of commercieel gebruik.

**Instructies.** Neem voor specifieke instructies over het verkrijgen van de garantieservice voor je Apparaat contact op met klantenservice via de onderstaande contactgegevens. In het algemeen moet je je Apparaat aanleveren in de oorspronkelijke verpakking aan het adres dat door de klantenservice is opgegeven. Voordat je je Apparaat aanlevert om gebruik te maken van de garantieservice, is het jouw verantwoordelijkheid back-ups te maken van alle gegevens, software of andere materialen die op je Apparaat zijn opgeslagen of bewaard. Het is mogelijk dat dergelijke gegevens, software of andere materialen tijdens het uitvoeren van de service verloren gaan of worden geformatteerd, en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor dergelijke schade of verlies.

**Beperkingen** VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN DE GARANTIE EN DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE GENOEGDOENINGEN EXCLUSIEF EN WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN TEGEN VERBORGEN GEBREKEN. ALS WIJ WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET RECHTMATIG KUNNEN AFWIJZEN, DAN IS, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DE DUUR VAN ALLE DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE EN VERVANGINGS- OF REPARATIESERVICE.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE VAN DE DUUR VAN EEN WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN SCHENDING VAN DE GARANTIEVERPLICHTINGEN OF VOLGENS ENIGE ANDERE WETTELIJKE DOCTRINE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE VOORGAANDE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING OP CLAIMS WEGENS OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL, OF ENIGE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OPZETTELIJKE EN GROVE NALATIGE HANDELINGEN EN/OF VERZUIMEN, DUS BOVENSTAANDE UITSLUITING OF BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. DIT GEDEELTE 'BEPERKINGEN' IS NIET VAN TOEPASSING OP KLANTEN IN DE EUROPESE UNIE.

Deze beperkte garantie geeft je specifieke rechten. Je hebt mogelijk aanvullende rechten volgens de geldende wetgeving en deze beperkte garantie heeft geen invloed op dergelijke rechten.

#### Garantieverstrekker

Als je je apparaat hebt gekocht:	Wordt deze garantie verstrekt door:
Via Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es of via een geautoriseerd verkooppunt in Europa	Amazon EU S.à r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxemburg
Van Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Verenigde Staten
Via Amazon.in of via een geautoriseerd verkooppunt in India	Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, India
Via Amazon.co.jp via een geautoriseerd verkooppunt in Japan	Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku, Tokio 153-0064, Japan
Via Amazon.cn via een geautoriseerd verkooppunt in China	Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District, Beijing, China
Van Amazon.com.br	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º andar, São Paulo - SP, 04543-000, Brazilië
Van Amazon.com.mx	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso 10 y 12, Colonia Lomas De Chapultepec, Seccion Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100, Mexico
Van enige andere Amazon-website of van geautoriseerde verkopers in Canada,	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Verenigde Staten

Brazilië, Mexico of andere landen die hierboven niet worden vermeld	
---	--

Updates van deze tabel worden geplaatst op [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

Productnaam: Kindle

Handelsmerk: Kindle

### **Aanvullende informatie**

Je kunt de Kindle-gebruiksvoorwaarden, Kindle Store-gebruiksvoorwaarden, éénjarige beperkte garantie, contactgegevens van de klantenservice en andere toepasselijke voorwaarden en Kindle-informatie vinden op <http://www.amazon.com/devicesupport>.

### **Patentvermeldingen**

Het Kindle-apparaat en/of in relatie tot het Kindle-apparaat gebruikte methoden kunnen onder een of meerdere patenten of patentaanvragen vallen.

### **Auteursrechten, handelsmerken en andere vermeldingen**

Amazon, Kindle, Kindle FreeTime, Goodreads, Sponsored Screensavers, X-Ray, Mobipocket, Whispernet, Whispersync, het Person Under Tree-logo en 1-Click zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of diens dochterondernemingen.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

XT9 Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9 en Nuance zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. en/of zijn licentieverleners en worden onder licentie gebruikt.

Bevat iType van Monotype Imaging Inc. 'Monotype' is een handelsmerk van Monotype Imaging Inc. dat is gedeponeerd bij het U.S. Patent & Trademark Office en mogelijk is geregistreerd in bepaalde rechtsgebieden. Monotype The Monotype Corporation.

Alle overige merken, productnamen, bedrijfsnamen, handelsmerken en dienstenmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

JX20160823-A