

GARMIN™

НАВІГАЦІЙНА КАРТА УКРАЇНИ
НАВЛЮКС

Найкраща карта України
за версією журналу
"За рулём"

- Контури будівель
- Дворові проїзди
- Інтуїтивна легкість у користуванні
- Автоматична побудова маршруту
- Голосові підказки під час руху
- Оновлення раз на три місяці

КАРТА
«НАВЛЮКС»
За рулём
ВИБІР
РЕДАКЦІЇ



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА для nüvi® серії 2x5/2x5W

ТОВ «НАВІОНІКА»

www.garmin.ua

ЗМІСТ

Опис пристрою nuvi.....	3
Установка пристрою nuvi	4
Налаштування nuvi	4
Встановлення зв'язку з супутниками.....	5
Використання пристрою nuvi	5
Якщо потрібна допомога.....	5
Способи зарядки акумулятора пристрою nuvi	5
Пошук ресторану.....	6
Пошук адреси	6
Пошук населеного пункту	6
Використання сторінки Старт!	6
Додати зупинку в маршрут	7
Дорога в об'їзд.....	7
Зупинка навігації за маршрутом	7
Оновлення карти «НавЛюкс»	7
Настройка мови клавіатури	7
Зміна області пошуку	7
Налаштування позиції «Дім»	7
Переход до позиції «Дім»	8
Зміна місцезнаходження «Дім»:	8
Використання сторінки карти.....	8
Налаштування пристрою nuvi.....	9
Функція ecoRoute.....	9
Вибір маршруту «Економія палива»	9
Приймач трафіку FM TMC	9
Використання функції Hands-Free.....	10
Зарядка пристрою nuvi.....	11
Додаткова інформація	11

Опис пристрою пучі

УВАГА! Для ознайомлення з технікою безпеки та іншою інформацією див. *Правила техніки безпеки та відомості про пристрій* із комплекту поставки.



Зсув повзунка вліво дозволяє ввімкнути та вимкнути навігатор
зсув вправо дозволяє заблокувати екран


Перед встановленням пристрою ознайомтесь з вимогами законодавства. Закони деяких країн забороняють водіям закріплювати присоски та інші предмети на лобовому склі, оскільки вони можуть обмежувати видимість при керуванні транспортним засобом. В цьому випадку слід використовувати інші варіанти кріплення, наприклад, набори Garmin для кріплення на панелі приладів або варіанти кріплення, що використовують тертя. **Увага:** Для ознайомлення з попередженнями з техніки безпеки та іншою важливою інформацією див. посібник *Правила техніки безпеки та відомості про пристрій* в комплекті виробу.

Установка пристрою nuvi

Оберіть зручне місце для встановлення пристрою nuvi на лобовому склі. Очистіть та висушіть присоску і обрану область на склі.

1. Підключіть до пристрою nuvi кабель живлення.
2. Вставте кульку на кінці тримача в круглий отвір підставки і сильно натисніть до фіксації кульки.
3. Розмістіть присоску на лобовому склі та поверніть важіль в напрямку скла.
4. Втисніть нижню частину nuvi в підставку і вставте верхню частину пристрою на місце до фіксації.
5. Підключіть кабель живлення до прикурювача автомобіля. При підключенні джерела живлення пристрій nuvi повинен вмикатись автоматично.

Пристрій nuvi також можна встановити на приборній панелі.

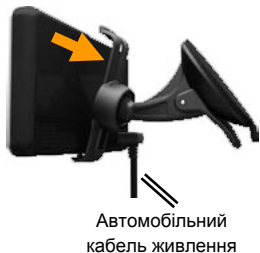


Налаштування nuvi

Для того, щоб увімкнути nuvi, зсуньте повзунок **Живлення** вліво. Виконайте вказівки на екрані. Для вимкнення пристрою nuvi зсуньте повзунок **Живлення** вліво.

Встановлення зв'язку з супутниками

Перед тим, як пристрій nuvi зможе визначити ваше поточне місцезнаходження, слід виконати такі дії:

1. Вийдіть на відкритий простір поза приміщенням
2. Увімкніть пристрій

Смужки  означають потужність супутникових сигналів. Якщо в наявності є хоч одна зелена смужка, то навігатор встановив зв'язок із супутниками

Використання пристрою nuvi



- 1 Рівень сигналу з супутників GPS
- 2 Рівень заряду елемента живлення
- 3 Натисніть для вибору пункту призначення
- 4 Натисніть для перегляду карти
- 5 Натисніть для регулювання гучності
- 6 Натисніть для здійснення налаштувань

Якщо потрібна допомога



Для отримання додаткової інформації скористайтеся вбудованою довідковою системою пристрою nuvi. Натисніть **Інстр-т > Допомога**. Оберіть розділ для перегляду інформації по ньому.

Способи зарядки акумулятора пристрою nuvi

- під'єднайте кабель живлення до пристрою nuvi та до прикурювача автомобілю. Для зарядки пристрою nuvi, можливо, необхідно буде встановити ключ автомобіля в положення ВКЛ.
- під'єднайте мережевий адаптер (додатковий аксесуар) до пристрою nuvi та до розетки.
- під'єднайте пристрій nuvi до комп'ютера через кабель USB (додатковий аксесуар). Для забезпечення зарядки nuvi комп'ютер повинен бути ввімкненим.

УВАГА: Даний виріб має іонно-літійовий елемент живлення, який не підлягає заміні користувачем. Див. посібник *Правил техніки безпеки і відомості про пристрій* із комплекту поставки виробу для ознайомлення з правилами техніки безпеки при поводженні з елементами живлення

Пошук ресторану

1. На сторінці меню доторкніться **Куди? > Об'єкти > Їжа**.
2. Оберіть категорію. За допомогою кнопок  та  передивіться інші опції.
3. Оберіть пункт призначення. Відкриється сторінка **Старт!**
4. Натисніть **Старт!**

Пошук адреси

1. В головному меню натисніть **Куди? > Адреса**.
2. За необхідності оберіть країну і штат/область.
3. Натисніть **Уведіть місто**, потім почніть вводити назву міста, поки не відобразиться список міст. Якщо точна назва міста невідома - оберіть **Шукати скрізь**.
4. Введіть назву вулиці і доторкніться кнопки **Готово**.
5. Виберіть вулицю.
6. Введіть номер дому, потім доторкніться кнопки **Готово**.
7. За необхідності оберіть адресу. Відкриється сторінка **Старт!**
8. Натисніть **Старт!**

Увага! В різних областях України пошук за адресою може працювати різними мовами

Пошук населеного пункту

Якщо в населеному пункті адресного пошуку ще немає, то знайти його можна через меню **Куди? > Міста** (назви українською мовою).
Актуальну інформацію про покриття карти завжди можна отримати на сайті www.navlux.ua

Використання сторінки Старт!

Після того, як необхідна позиція знайдена, пристрій navi відображає сторінку Старт!

1. Натисніть **Шлях. Інфо**, щоб подивитись карту з маршрутом до даного об'єкту.
2. Натисніть **Старт!** для створення маршруту до даного об'єкту
3. Натисніть кнопку **Карта**, щоб подивитись даний об'єкт і прилеглу до нього місцевість
4. Натисніть **Зберег**, щоб зберегти дане місцезнаходження в розділі **Улюблене**.

Додати зупинку в маршрут

Можна додати до маршруту проміжну точку. Пристрій *nuvi* буде вказувати напрям до проміжної точки, а потім до кінцевої точки призначення.

1. Під час навігації по маршруту, натисніть **Меню > Куди?**.
2. Виконайте пошук і оберіть позицію для додавання до маршруту. Натисніть **Старт!**
3. Натисніть **Додати як проміжну точку**, щоб зупинитись в цьому місці, а потім продовжити рух в пункт призначення.

Дорога в об'їзд

Якщо необхідно обрати об'їзну дорогу під час навігації за маршрутом, поверніться на сторінку меню і натисніть **Об'їзд**. Пристрій *nuvi* створить новий маршрут, якщо це можливо.

Зупинка навігації за маршрутом

Щоб зупинити навігацію за маршрутом, доторкніться **Меню > Стоп**.

Оновлення карти «НавЛюкс»

Оновити карту «НавЛюкс» можна у сервіс-центрах компанії «Навіоніка» за адресами, наведеними в гарантійному талоні, або в мережі Інтернет. Інформація

про вихід оновлень карти, а також детальна інструкція з їх самостійного встановлення у навігатор доступна на сайті www.garmin.ua

Настройка мови клавіатури

Для введення адреси українською мовою при російськомовному інтерфейсі, необхідно в меню **Інструменти > Настроювання > Мова** спочатку обрати мову тексту меню, а вже потім – мову клавіатури.

Зміна області пошуку

Пристрій *nuvi* автоматично виконує пошук місць поблизу поточного місця. Для пошуку в іншій області:

1. Натисніть **Куди? > Поруч**.
2. Оберіть параметр, потім доторкніться **ОК**.

Налаштування позиції «Дім»

Задайте місце, в яке ви найчастіше повертаєтесь, в якості домашнього місцезнаходження.

1. Натисніть **Куди? > Додому**.
2. Оберіть один з наступних варіантів:
 - Введіть свою домашню адресу
 - Використайте своє поточне місцезнаходження
 - Використайте список нещодавно знайдених позицій,



Переход до позиції «Дім»



Щоб виконати навігацію до місцезнаходження, заданому в якості домашнього, натисніть **Куди?** > **Додому**.

Зміна місцезнаходження «Дім»:

1. Натисніть **Куди?** > **Улюблене** > **Все улюблене** > **Дім**.
2. Натисніть **Ред.**, введіть необхідні зміни, потім доторкніться **Готово**.

Використання сторінки карти

Натисніть **Огляд карти**, для перегляду сторінки «карта». Значок транспортного засобу  означає ваше поточне місцезнаходження. Натисніть , щоб переглянути сторінку **Де я?**, що містить інформацію про ваше поточне місцезнаходження, розташовані поруч лікарні, відділення міліції та паливні станції. Поточну позицію можна зберегти в улюбленому. Після натискання кнопки **Старт!** відкривається сторінка карти з маршрутом - пурпуровою лінією. В ході поїздки навігатор направляє вас до місця призначення за допомогою голосових підказок, стрілок на карті та вказівок в верхній частині сторінки карти. Місце призначення відмічене клітчастим прапорцем. При відхиленні від початкового маршруту пристрій піві перераховує маршрут.

- 1 Натисніть на індикатор повороту, щоб подивитись інформацію про наступний на маршруті поворот і для повтору інструкцій щодо наступного повороту
- 2 Торкніться до текстового рядку для попереднього перегляду майбутніх поворотів за маршрутом.
- 3 Торкніться до значка трафіку, щоб відкрити сторінку меню Транспортні потоки.
- 4 Натисніть  чи  для зміни масштабу зображення.
- 5 Натисніть **Швидкість** для перегляду інформації про проходження маршруту, наприклад, покази одометру.
- 6 Натисніть **Меню** для виходу до головного меню
- 7 Натисніть **Прибуття** для відкриття карти поточного маршруту.



Налаштування пристрою nuvi

Блокування екрану

Для уникнення випадкового доторкання до екрану зсуньте повзунок **Живлення** вправо. Для розблокування екрану перемістіть повзунок **Живлення** в центральне положення.

Функція ecoRoute

Функція дозволяє розраховувати вартість поїздки та економію палива.

Оновіть свій nuvi

Якщо в вашому пристрої відсутній пункт меню ecoRoute, то вам необхідно оновити версію програмного забезпечення. Для цього зайдіть на сайт

www.garmin.ua/news/?id=1002

Профіль транспортного засобу

Для того, щоб отримувати достовірні результати, необхідно ввести вихідні данні в меню **ecoRoute > Профіль транспортного засобу**

Вибір маршруту «Економія палива»

1. Перейдіть в меню **Інстр-т > Настроювання > Навігація > Деталі маршруту**
2. Виберіть режим навігації **Мін. затрати пального**

Вартість поїздки

Якщо ви заповнили профіль Транспортного засобу і ввели вартість палива, то на сторінці **Старт!** буде вказана орієнтовна вартість поїздки.

Звіт про паливо


Ви можете в будь-який час отримувати звіти про паливо. Для цього перейдіть в меню **Інстр-т > ecoRoute > Звіт про паливе**

Приймач трафіку FM TMC

Увага! Компанія Garmin не несе відповідальності за коректність інформації про ситуацію на дорогах.

FM-приймач каналу TMC (каналу повідомлень про ситуацію на дорогах) входить до комплекту поставки деяких приладів nuvi.

Для нормального прийому даних FM-приймач трафіку та навігатор повинні знаходитися в зоні прийому FM-радіостанції, що передає інформацію про транспортні потоки. Для підписки на службу трафіку, що входить до комплексу FM-приймача трафіку, активація не потрібна. Підписка активується автоматично, коли навігатор приймає сигнал із супутників та сигнал про дорожню ситуацію по каналу повідомлень про транспортні потоки від постачальника цієї платної послуги. Див.

<http://www.garmin.com/traffic> для отримання додаткової інформації. Якщо протягом навігації за маршрутом затримка через ускладнений рух перевищує допустиме значення, навігатор автоматично розраховує новий маршрут. Ступінь щільності руху на маршруті чи дорозі, якою ви пересуваєтеся відображається шляхом зміни кольору значка трафіку .

Увага! Скло з підігрівом на основі металевих смужок може знизити ефективність роботи приймача трафіку


Використання функції Hands-Free
Безпроводна технологія Bluetooth доступна на деяких моделях навігаторів

Для використання функції телефону hands-free, необхідно встановити підключення між мобільним телефоном та навігатором nuvi. Для забезпечення надійної роботи такого підключення необхідно, аби гарнітура та nuvi були ввімкнені та знаходились поряд.

Підключення телефону.

1. Активуйте компонент Bluetooth на телефоні
2. На навігаторі nuvi натисніть **Інструменти > Настроювання > Bluetooth**
3. Натисніть кнопку під написом **Bluetooth**, потім натисніть **Включено > ОК**
4. Натисніть **Додати > ОК**
5. Виберіть в списку свій телефон та натисніть **ОК**
6. Введіть PIN-код Bluetooth (**1234**) для пристрою nuvi в меню телефону.

Виклик номеру

1. Виберіть **Телефон > Набір**
2. Введіть необхідний номер, потім натисніть **Набір**
3. Для скасування дзвінку, натисніть  **> Завершити** 10

Прийом вхідного дзвінка

При надходженні дзвінка відкривається вікно «Вхідний дзвінок».

Натисніть **Відповісти** або **Ігнорувати**

Зарядка пристрою nuvi

- Підключіть автомобільний кабель живлення
- Підключіть кабель USB (входить в комплект поставки деяких моделей nuvi)
- Підключіть мережевий адаптер (додатковий аксесуар)

Забезпечення безпеки nuvi

1. Переконайтеся, що ви знаходитесь у Безпечному місці та що навігатор справно приймає сигнали з супутників
2. Натисніть **Інстр-т > Настроювання > Безпека**
3. Натисніть кнопку блокування, що розташована під написом **Garmin Lock**
4. Введіть чотири цифри PIN-коду
5. Натисніть кнопку **Встановити**

Увага! Якщо ви забули свій PIN-код та Безпечне місце, буде необхідно відіслати навігатор в компанію Garmin для розблокування разом з інформацією про дійсну реєстрацію продукту чи документ, що підтверджує покупку.

nuMaps Guarantee™

Для встановлення першого безкоштовного оновлення карти від NAVTEQ (як правило, карти Європи), необхідно зареєструвати навігатор на сайті <http://my.garmin.com> протягом 60 днів з моменту встановлення зв'язку із супутниками та використання в авто.

Ви не зможете безкоштовно оновити карту, якщо виконаєте реєстрацію за телефоном або після 60 днів з моменту першого використання навігатора в автомобілі.

Додаткова інформація

Для отримання додаткових відомостей про навігатор nuvi, оберіть **Інструменти > Довідка**. Завантажте останню версію Посібника користувача, завітавши на сайт www.garmin.com. Додаткова інформація про аксесуари доступна на сайті <http://buy.garmin.com> або www.garmin.ua Garmin®, логотип Garmin та nuvi® є товарними знаками компанії Garmin Ltd чи її підрозділів, зареєстрованими в США та інших країнах. Garmin Lock® та nuMaps Guarantee™ - товарні знаки компанії Garmin Ltd чи її підрозділів Дані товарні знаки заборонено використовувати без офіційного дозволу Garmin. Текстовий знак та логотипи Bluetooth® належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання цих знаків компанією Garmin здійснюється за ліцензією. microSD™ є товарним знаком компанії SanDisk чи її підрозділів.

Для нотаток: