

Nokia 2300 -puhelimien käyttöohje



9310780

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-4 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright© 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupunimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määräty. Nokia varaa

itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Sisältö

TURVALLISUUTESI VUOKSI	8
Yleistä tietoa.....	11
Myyntipakkauksen tunnistetarrat.....	11
Tunnusluvut.....	11
1. Näin pääset alkuun	13
Näppäimet	13
SIM-kortin ja akun asentaminen	14
Akun lataaminen.....	15
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	16
Näyttö valmiustilassa	16
Muita tärkeitä symboleja.....	16
Kuorien vaihtaminen	17
2. Puhelutoiminnot.....	18
Soittaminen.....	18
Soittaminen puhelinluettelon avulla.....	18
Neuvottelupuhelun soittaminen.....	18
Edellisen numeron valitseminen uudelleen	19
Pikavalinta.....	19
Puheluun vastaaminen	20
Puhelunaikaiset toiminnot	20
Ääniviestien kuunteleminen	20
Näppäimistön lukitseminen	21



3. Tekstin kirjoittaminen	22
Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	22
Ennakoivan tekstinsyötön käyttäminen	22
Yhdyssanojen kirjoittaminen	24
Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen.....	24
4. Valikkotoiminnot	25
Valikkoluettelo.....	25
Valikkotoimintojen käyttäminen oikovalinnan avulla.....	29
Viestit (Valikko 01).....	29
Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	30
Tekstiviestin lukeminen.....	30
Chat.....	31
Kuvaviestit.....	32
Kun saat kuvaviestin.....	32
Jakelulistat.....	33
Viestipohjat.....	34
Hymiöt.....	35
Seulotut viestit	35
Poista viestejä	35
Viestilaskuri.....	35
Viestiasetukset.....	35
Profiili.....	36
Yleiset asetukset	36
Tiedotepalvelu	36
Vastaajapalvelun numero	36
Palvelukäskeyjen muokkaus	37
Luettelo (Valikko 2).....	37
Puhelutiedot (Valikko 3)	40



Äänivalinnat (Valikko 4)	42
Profilit (Valikko 5)	43
Asetukset (Valikko 6)	44
Oikean selausnäpp. asetukset.....	44
Aika-asetukset	45
Puheluasetukset	45
Yleiset käyttöasetukset.....	47
Näytönsäästäjä	47
Lisävarusteasetukset	48
Näppäinlukon asetukset.....	48
Suojausasetukset.....	49
Alkuperäisten asetusten palautus	51
Herätyskello (Valikko 7)	51
Radio (Valikko 8).....	52
Radiokanavan virittäminen	53
Radion käyttäminen	54
Muistutukset (Valikko 9)	55
Pelit (Valikko 10).....	56
Ekstrat (Valikko 11).....	57
Laskin.....	57
Laskutoimituksen suorittaminen.....	57
Valuuttamuunnoksen tekeminen	58
Sekuntikello	58
Ajastin	59
Soittoäänten sävellys.....	59
SIM-palvelut (Valikko 12)	60
5. Tietoa akuista	61
Lataaminen ja purkaminen	61



Huolto-ohjeita.....	63
Tärkeätä tietää.....	64



TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



SULJE PUHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUHELIN LENTOKONEESSA

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.



SULJE PUHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUHELIN RÄJÄYTYSTYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.





VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄVARUSTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Puhelin ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT

Muista tehdä varmuuskopiot kaikista tärkeistä tiedoista.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina **Soita**-näppäintä. Lopeta puhelu painamalla **Lopeta**-näppäintä. Vastaa puheluun painamalla **Vastaa**-näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjännä näyttö painamalla **C**-näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan (esim. puhelin lopettamiseksi tai valikosta poistumiseksi). Näppäile hätänumero ja paina **Soita**-näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.

■ Verkkopalvelut

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi EGSM 900- ja GSM 1800 -verkossa.



Kaksitaajuusominaisuus ei toimi kaikissa verkoissa. Tarkista paikalliselta palveluntarjoajalta, onko tämä ominaisuus tilattavissa ja käytettävissä.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan kanssa sovittavia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava ne ja saatava niiden käyttöohjeet omalta palveluntarjoajaltasi.



Huom! Jotkin verkot eivät ehkä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja/tai palveluja.

■ Laturi ja lisävaruste

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7- ja ACP-12-laturien kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisävarusteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi mitätöidä puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisävarusteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.
Kun irrotat lisävarusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.



Yleistä tietoa

■ Myyntipakkauksen tunnistetarrat

Myyntipakkauksessa on tunnistetarroja, joissa on huollon ja asiakastuen tarvitsemia tietoja. Säilytä nämä tarrat varmassa tallessa.

Kiinnitä -tarra tähän käyttöohjeeseen.

■ Tunnusluvut

- **Suojakoodi:** Tämä puhelimen mukana tuleva koodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Koodin tehdasasetus on 12345.
Jos haluat tietoa tämän koodin käytöstä, katso *Suojausasetukset*-valikossa olevan *Suojaustaso*-toiminnon kuvaus sivulla 49.
- **PIN-koodi:** Tämä SIM-kortin mukana tuleva koodi voi suojata korttia luvattomalta käytöltä.
Aseta päälle *Suojausasetukset*-valikon *PIN-koodin kysely*-toiminto (katso sivu 49), jotta koodi kysytään aina, kun puhelin kytketään päälle.
Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukitaan. Avaa SIM-kortin lukitus antamalla PUK-koodi ja määritä uusi PIN-koodi.
- **PIN2-koodi:** Tämä joidenkin SIM-korttien mukana tuleva koodi tarvitaan tiettyjen palvelujen, kuten sykäysyksikkölaskurien, käyttämiseen.



Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, näyttöön tulee teksti *PIN2-koodi lukittu* ja puhelin pyytää PUK2-koodin.

Vaihda suojakoodi, PIN-koodi ja PIN2-koodi *Suojausasetukset*-valikon *Tunnuslukujen vaihto* -toiminnolla (katso sivu 49). Pidä uudet koodit omana tietonasi ja säilytä ne varmassa tallessa erillään puhelimesta.

- PUK- ja PUK2-koodi: Nämä koodit voivat tulla SIM-kortin mukana. Pyydä ne muussa tapauksessa paikalliselta palveluntarjoajalta.

Jos näppäilet väärän PUK-koodin 10 kertaa peräkkäin, SIM-korttia ei voi enää käyttää.

Jos näppäilet väärän PUK2-koodin 10 kertaa peräkkäin, PIN2-koodi hylätään etkä voi enää käyttää palveluja, joita varten tarvitaan PIN2-koodi.



1. Näin pääset alkuun

■ Näppäimet

1. Virtanäppäin:

Kytkee tai katkaisee virran.


Kun käytät puhelinluetteloja tai jotakin valikkotoimintoa tai kun näppäimistö on lukittu, voit asettaa puhelimen näytön valot päälle muutamaksi sekunniksi painamalla virtanäppäintä nopeasti.

2. Navi™-näppäin:

Tämän näppäimen toiminto määrytyy sen yläpuolella näytössä olevan tekstin mukaan. Esimerkiksi valmiustilassa näppäin on **Valikko**.

3. Selausnäppäimet: ja


Näillä näppäimillä voit selata esimerkiksi nimiä, puhelinnumeroita, valikoita ja asetuksia. Vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä voit myös säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

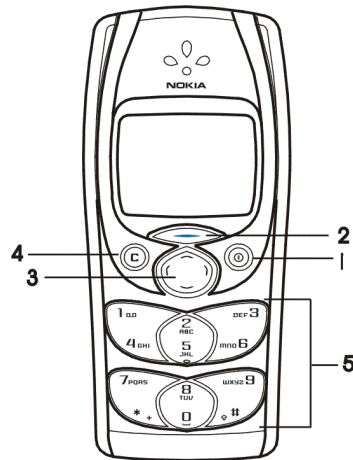

4. **Poistonäppäin:** © Tällä näppäimellä voit poistua kaikista toiminnoista. Voit myös poistaa sillä numeroita näytöstä.
5. **1 nn** - **U** -näppäimillä voit kirjoittaa numeroita ja kirjaimia. Jos pidät **1 nn** -näppäintä alhaalla, puhelin soittaa vastaajapalveluun (verkkopalvelu).

■ SIM-kortin ja akun asentaminen

- Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.
- Ennen kuin asennat SIM-kortin, poista akku. Ennen kuin poistat akun, katkaise puhelimesta virta ja irrota puhelin lisävarusteesta.

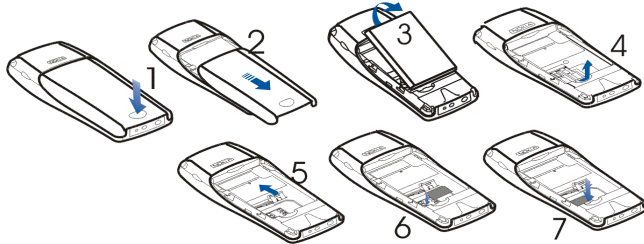

1. Paina takakuoren vapautuspainiketta (1) ja avaa ja irrota takakuori (2).
2. Nosta akkua sormiaukon kohdalta ja irrota se (3).
3. Nosta SIM-kortin pidike varovasti ylös sormella puhelimen sormiaukon kohdalta (4) ja käännä pidike auki (5).




4. Aseta SIM-kortti paikalleen siten, että leikattu kulma on ylhäällä oikealla ja kullanvärisen kontaktipinta on alaspäin (6).
5. Sulje SIM-kortin pidike (7) ja paina sitä, jotta se lukittuu paikalleen.
6. Aseta akku ja takakuori paikalleen.


■ Akun lataaminen

Älä lataa akkua, kun puhelimen kuori on irrotettu. Säilytä puhelinta aina siten, että kuori on paikallaan.

1. Liitä laturin johto puhelimen pohjaan.
2. Kytke laturi pistorasiaan. Akun varaustason symbolipalkki alkaa rullata näytössä.
 - Puhelinta voi käyttää latauksen aikana, jos se on päällä.
 - Tyhjän BL-5C-akun lataaminen ACP-7-laturilla kestää enintään 3 tuntia 30 minuuttia.
 - Jos näyttöön tulee teksti *Akku ei lataudu*, odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielääkään onnistu, ota yhteys puhelimen myyjään.
3. Kun akku on ladattu täyteen, palkki lakkaa rullaamasta. Irrota laturi seinäpistorasiasta ja puhelimesta.

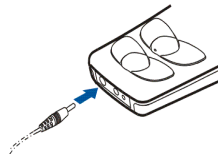

■ Virran kytkeminen ja katkaiseminen


Pidä -näppäillä alhaalla muutama sekunti.



Varoitus: Älä kytkä puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.


TEHOKASTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VIHJEITÄ:

Puhelimesa on sisäänrakennettu antenni. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarpeellista. Kun antennin alueelle ei kosketa puhelun aikana, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja voidaan puhua mahdollisimman pitkään.

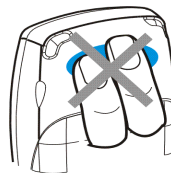

■ Näyttö valmiustilassa

1. Verkon tunnus (verkkopalvelu)
2. Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus paikassa, jossa olet
3. Akun varaustaso
4. NaviTM-näppäimen toiminto

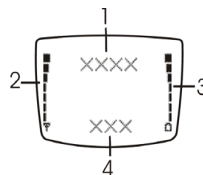

Muita tärkeitä symboleja





Olet saanut teksti- tai kuvaviestin.



Puhelin ei soi eikä piippaa, kun saat puhelun tai tekstiviestin.




-  Näppäimistö on lukittu.
-  Herätyskello on käytössä.

■ Kuorien vaihtaminen



Huom! Katkaise aina virta ja irrota puhelin laturista tai muusta laitteesta ennen kuorien vaihtamista. Säilytä ja käytä puhelinta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

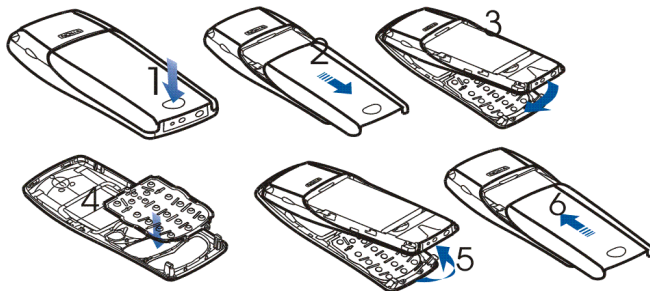

1. Paina takakuoren vapautuspainiketta (1) ja avaa ja irrota takakuori (2).
2. Irrota etukuori varovasti (3).
3. Aseta näppäinmatto uuteen etukuoreen (4).
4. Aseta etukuoren yläosa puhelimen yläosaa vasten ja lukitse etukuori paikalleen painamalla sitä (5).
5. Aseta takakuori puhelimeen ja työnnä sitä puhelimen yläosaa kohti, kunnes se lukittuu paikalleen (6).



2. Puhelutoiminnot

■ Soittaminen

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero.

Ulkomäänpuhelun soittaminen: Lisää suuntanumeron eteen "+"-merkki (painamalla *+ -näppäintä kaksi kertaa) ja maatunnus. Poista tarvittaessa suuntanumeron ensimmäinen nolla.

Paina C -näppäintä, jos haluat poistaa numeron osoittimen vasemmalta puolelta.

2. Soita numeroon painamalla Soita-näppäintä. Voit suurentaa puhelimen tai kannettavan HF:n äänenvoimakkuutta painamalla) -näppäintä tai pienentää sitä painamalla (-näppäintä.
3. Lopeta puhelu (tai keskeytä soittoyritys) painamalla Lopeta-näppäintä.

Soittaminen puhelinluettelon avulla

Siirry valmiustilassa haluamasi nimen kohdalle painamalla ☺ -näppäintä. Soita numeroon painamalla Soita-näppäintä.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jonka avulla samaan puheluun voi osallistua jopa neljä henkilöä.



1. Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilöllä: näppäile puhelinnumero tai valitse se puhelinluettelosta ja paina **Soita**-näppäintä.
2. Soita seuraavalle osallistujalle: paina **C** - ja **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Uusi puhelu*.
3. Kun uuteen puheluun on vastattu, liitä se neuvottelupuheluun painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla *Neuvottelu*.
4. Jos haluat lisätä neuvotteluun uuden osallistujan, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse *Uusi puhelu* ja toista vaihe 3.
5. Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lopeta puhelu*.

Edellisen numeron valitseminen uudelleen

Jos haluat valita uudelleen jonkin 20 puhelinnumerosta, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa, paina valmiustilassa **☹**-näppäintä, siirry **☹**- tai **☺**-näppäimellä haluamasi puhelinnumeron tai nimen kohdalle ja paina **Soita**-näppäintä.

Pikavalinta

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelinluettelo* ja *Pikavalinnat*. Valitse haluamasi näppäin ja nimi ja paina **Valitse**-näppäintä.

Kun puhelinnumero on määritetty jollekin numeronäppäimelle, voit soittaa numeroon tai lähettää siihen viestin seuraavilla tavoilla:

- Paina kyseistä numeronäppäintä ja **Soita**-näppäintä. Tai



- Jos *Pikavalinnat*-toiminto on käytössä, pidä numeronäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy tai puhelin siirtyy viestin kirjoitustilaan (katso [Puheluasetukset](#) sivulla 45).

Puheluun vastaaminen

Paina valmiustilassa **Vastaa**-näppäintä. Jos haluat hylätä puhelun, paina **C**-näppäintä.

Puhelunaikaiset toiminnot

Voit käyttää puhelun aikana joitakin seuraavista toiminnoista, jos painat **C**- ja **Valinnat**-näppäintä: *Mykistä* tai *Poista mykistys*, *Puhelu pitoon* tai *Poista pidosta*, *Vastaa*, *Hylkää puhelu*, *Valikko*, *Kaiutin* tai *Puhelin* ja *Puhelinluettelo*. Voit käyttää myös seuraavia verkkopalveluja: *Uusi puhelu*, *Lopeta kaikki*, *Lähetä DTMF*, *Vaihda* ja *Lopeta puhelu*.

Ääniviestien kuunteleminen


Vastaajapalvelu on verkkopalvelu. Lisätietoja vastaajapalvelusta ja sen numeron saat palveluntarjoajaltasi. Voit soittaa vastaajapalveluun pitämällä **100**-näppäintä alhaalla valmiustilassa. Jos haluat vaihtaa vastaajapalvelun numeron, katso [Vastaajapalvelun numero](#) sivulla 36.


Jos haluat siirtää puhelut vastaajapalveluun, katso [Soitonsiirto](#) kohdassa [Puheluasetukset](#) sivulla 45.




Näppäimistön lukitseminen

Näppäinlukko estää tahattomat näppäinpainallukset.

Näppäinlukon asettaminen päälle tai pois päältä: paina valmiustilassa **Valikko-**näppäintä ja sitten nopeasti -näppäintä.



Voit myös asettaa puhelimen lukitsemaan näppäimet automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Katso [Yleiset käyttöasetukset](#) sivulla 47. Kun näppäimet on lukittu, näytössä näkyy -symboli.



Huom! Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia. Näppäile hätänumero ja paina  (**Soita**) -näppäintä. Numero tulee näkyviin vasta, kun olet näppäillyt sen viimeisen numeron.



3. Tekstin kirjoittaminen

Voit näppäillä tekstiä käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä, jota ilmaisee -symboli, tai ennakoivaa tekstinsyöttöä, jota ilmaisee -symboli.

■ Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Kun kirjoitat tekstiä, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Sanakirja*.






- Jos haluat ottaa ennakoivan tekstinsyötön käyttöön, valitse haluamasi kieli sanakirjaluettelosta. Ennakoiva tekstinsyöttö on käytettävissä vain sanakirjaluettelon kielillä.
- Voit ottaa perinteisen tekstinsyötön takaisin käyttöön valitsemalla *Ei käytössä*.

■ Ennakoivan tekstinsyötön käyttäminen

Ennakoiva tekstinsyöttö helpottaa tekstin kirjoittamista.

Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu puhelimessa olevaan sanakirjaan, johon voit lisätä uusia sanoja.

1. Näppäile haluamasi sana painamalla kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä kerran.

Jos haluat esimerkiksi kirjoittaa sanan "Nokia", paina -, -, -, - ja -näppäintä.



- Jos haluat poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta, paina **C**-näppäintä. Jos haluat tyhjentää näytön, pidä tätä näppäintä alhaalla.
 - Jos haluat vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin (tai päinvastoin) tai perinteisestä ennakoivaan tekstinsyöttöön (tai päinvastoin), paina **#**-näppäintä monta kertaa ja tarkkaile samalla näytön yläosassa näkyvää symbolia. Pitämällä **#**-näppäintä alhaalla voit vaihtaa isoista tai pienistä kirjaimista numeroihin (tai päinvastoin).
 - Jos haluat lisätä välimerkin, paina ensin **1 nn**-näppäintä ja sitten *** +**-näppäintä monta kertaa peräkkäin, kunnes haluamasi välimerkki tulee näyttöön.
 - Jos haluat lisätä erikoismerkin, pidä *** +**-näppäintä alhaalla, valitse haluamasi merkki ja paina **Poimi**-näppäintä.
 - Jos haluat lisätä numeron, pidä numeronäppäintä alhaalla. Jos haluat näppäillä useita numeroita, pidä **#**-näppäintä alhaalla ja näppäile sitten numerot.
2. Jos näytössä näkyy haluamasi sana, paina **U**-näppäintä ja kirjoita seuraava sana.
- Jos haluat vaihtaa sanan, paina *** +**-näppäintä monta kertaa peräkkäin, kunnes näyttöön tulee haluamasi sana.
 - Jos sanan jäljessä on "?", sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan painamalla **Sana**-näppäintä. Näppäile sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen (katso sivu 24) ja paina **OK**-näppäintä.

Painamalla **Valinnat**-näppäintä saat näkyviin seuraavat toiminnot: *Sanavaihtoehd.* ja *Lisäysvalinnat*. *Lisäysvalinnat*-toiminnossa voit valita *Lisää sana*, *Lisää numero* tai *Lisää merkki*.














Yhdyssanojen kirjoittaminen

Näppäile sanan ensimmäinen osa, paina -näppäintä ja näppäile toinen osa.

■ Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen

Kun kirjoitat tekstiä, paina näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty, niin monta kertaa, että kirjain tulee näyttöön. Voit muokata tekstiä seuraavasti:

- Jos haluat lisätä välilyönnin, paina -näppäintä.
- Jos haluat lisätä välimerkin tai erikoismerkin, paina -näppäintä monta kertaa peräkkäin, tai paina -näppäintä, valitse haluamasi merkki ja paina **Poimi**-näppäintä.
- Jos haluat siirtää osoitinta vasemmalle tai oikealle, paina - tai -näppäintä. Jos haluat siirtää osoitinta ylös- tai alaspäin, paina - tai -näppäintä.
- Jos haluat poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta, paina -näppäintä. Jos haluat tyhjentää näytön, pidä tätä näppäintä alhaalla.
- Jos haluat vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin (tai päinvastoin), paina -näppäintä.
- Jos haluat lisätä numeron, pidä haluamaasi näppäintä alhaalla. Jos haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin (tai päinvastoin), pidä -näppäintä alhaalla.
- Jos kaksi peräkkäistä kirjainta saa samalla näppäimellä, paina -näppäintä (tai odota, kunnes osoitin tulee uudelleen näkyviin) ja näppäile sitten kirjain.



4. Valikkotoiminnot

■ Valikkoluettelo

1. Viestit

1. Kirjoita viesti
2. Saapuneet
3. Luonnokset¹
4. Lähetetyt
5. Chat
6. Kuvaviestit
7. Jakelulistat
8. Viestipohjat
9. Hymiöt
10. Seulotut viestit
11. Poista viestejä
12. Viestilaskuri
13. Viestiasetukset
14. Tiedotepalvelu
15. Vastaajapalvelun numero²



-
1. Ei ehkä näy, jos et ole käyttänyt *Tallenna viesti* -toimintoa.
 2. Tämä valikko ei ehkä näy, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja on tallentanut vastaajapalvelun numeron valmiiksi SIM-kortille.



16. Palvelukäskyjen muokkaus

2. Luettelo

1. Etsi
2. Lisää nimi
3. Poista
4. Muokkaa
5. Kopioi
6. Liitä soittoääni
7. Lähetä puhnro
8. Asetukset
9. Pikavalinnat
10. Nro seulonta
11. Palvelunumerot¹
12. Infonumerot



3. Puhelutiedot

1. Vastaamattajääneet puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Poista viime puhelujen tiedot
5. Puhelujen kestot
6. Viestilaskuri
7. Puhelujen hinnat



1. Verkkopalvelu. Toimintojen näkyminen ja sisältö riippuvat käytettävästä SIM-kortista.



- 8. Puhelujen hinnan asetukset
- 9. Maksettu puheaika
- 4. **Äänivalinnat**
- 5. **Profiilit**
 - 1. Yleinen
 - 2. Äänetön
 - 3. Piippaus
 - 4. Kovat äänet
 - 5. Oma profiili
 - 6. (tyhjä)
- 6. **Asetukset**
 - 1. Oikean selausnäpp. asetukset
 - 2. Aika-asetukset
 - 3. Puheluasetukset
 - 4. Yleiset käyttöasetukset
 - 5. Lisävarusteasetukset¹
 - 6. Näppäinlukon asetukset
 - 7. Näytönsäästäjä
 - 8. Suojausasetukset
 - 9. Alkuperäisten asetusten palautus



1. Ei ehkä näy, jos et ole kytkenyt puhelimeen mitään lisävarustetta.



7. Herätyskello



8. Radio



9. Muistutukset



10. Pelit



11. Ekstrat

1. Laskin
2. Sekuntikello
3. Ajastin
4. Soittoäänten sävellys



12. SIM-palvelut¹



1. Toiminnon saatavuus, nimi ja sisältö riippuvat käytettävästä SIM-kortista.



■ Valikkotoimintojen käyttäminen oikovalinnan avulla

Valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot on numeroitu. Näitä numeroita kutsutaan oikovalintanumeroiksi.

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja näppäile kolmen sekunnin kuluessa haluamasi valikon oikovalintanumero. Siirry samalla tavalla alavalikoihin.

Huomaa, että **Viestit**-valikon oikovalintanumero on 01.

■ Viestit (Valikko 01)



Voit kirjoittaa ja lähettää moniosaisia tekstiviestejä¹ (verkkopalvelu). Moniosaisen viestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tavallisen viestin lähettäminen. Jos käytät viestissä erikoismerkkejä (ns. Unicode-merkkejä), viestissä voidaan tarvita enemmän osia kuin muulloin. Huomaa, että ennakoiva tekstinsyöttö voi käyttää Unicode-merkkejä. Voit tarkistaa puhelimella lähetettyjen tekstiviestien lukumäärän **Viestilaskuri**-toiminnolla.



Huom! Lähetettäessä viestejä tekstiviestipalvelun kautta puhelin voi tuoda näytölle tekstin **Viesti lähetetty**. Teksti osoittaa, että puhelin on lähettänyt viestin puhelimeen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja tekstiviestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

-
1. Nokia 2300 -puhelimella voit kirjoittaa viestejä, joiden pituus on monta kertaa tavallisen viestin enimmäispituus, jonka määrittää palveluntarjoaja.



Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Viestin lähetystä varten puhelimeen pitää tallentaa viestikeskuksesi puhelinnumero. Katso [Viestiasetukset](#) sivulla 35.

1. Näppäile viesti. Käytettävissä olevien merkkien määrä ja viestin nykyisen osan numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.
2. Kun viesti on valmis, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse *Lähetä*, näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja paina **OK**-näppäintä.


Jos haluat lähettää viestin usealle henkilölle, valitse *Läh.valinnat* ja *Lähetä usealle*, siirry ensimmäisen vastaanottajan kohdalle ja paina *Lähetä*-näppäintä. Toista tämä jokaisen vastaanottajan osalta ja palaa viestin kirjoitustilaan painamalla **C**-näppäintä.

Jos haluat lähettää viestin aiemmin määritetylle jakelulistalle, valitse *Läh.valinnat* ja *Jakelulistalle*. Tietoa jakelulistojen määrittämisestä ja muokkaamisesta on kohdassa [Jakelulistat](#) sivulla 33.



Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi *Lisäysvalinnat*, *Kopioi pohja*, *Tallenna viesti* ja *Poista*. Jos valitset *Tallenna viesti*, viesti tallennetaan *Luonnokset*-kansioon.

3. Jos viestin lähetys onnistuu, viesti tallennetaan *Lähetetyt*-kansioon.

Tekstiviestin lukeminen

Kun olet saanut tekstiviestejä, valmiustilassa näkyy uusien viestien lukumäärä ja -symboli.



1. Jos haluat nähdä viestit heti, paina **Näytä**-näppäintä.
Jos haluat nähdä viestit myöhemmin, paina **C**-näppäintä. Kun haluat lukea viestit, siirry *Saapuneet*-valikkoon.
2. Voit selata viestejä  - ja  -näppäimellä.
3. Kun luet viestiä, saat näkyviin seuraavat toiminnot painamalla **Valinnat**-näppäintä: *Poista, Vastaa, Chat, Muokkaa, Poimi numero, Muistutuksena, Läh. edelleen, Tiedot* ja *Lisää s-listaan*. Lisätietoja Chat-toiminnosta on alla.

Chat

Kun puhelin on valmiustilassa, aloita chat-keskustelu painamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla *Viestit* ja *Chat*. Kun luet vastaanottamaasi tekstiviestiä, voit aloittaa chat-keskustelun valitsemalla **Valinnat**-luettelossa *Chat*-toiminnon.

1. Näppäile toisen henkilön puhelinnumero tai etsi se puhelinluettelosta ja paina **OK**-näppäintä.
Jos haluat keskustella saman henkilön kanssa kuin edellisellä kerralla, osa edellisen chat-keskustelun sisällöstä näkyy näytössä.
2. Näppäile lempinimi, jota haluat käyttää chat-istunnon aikana, ja paina **OK**-näppäintä.
3. Kirjoita viestisi, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lähetä*.
4. Toisen henkilön vastaus tulee lähettämäsi viestin yläpuolelle.
 - Jos haluat vastata viestiin, paina **OK**-näppäintä ja toimi vaiheessa 3 kerrotulla tavalla.



- Jos haluat muokata lempinimeäsi, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lempinimi*.

Huomaa, että chat-keskustelu perustuu tekstiviesteihin ja jokainen chat-viesti lähetetään erillisenä tekstiviestinä. Chat-keskustelun aikana vastaanotettuja ja lähetettyjä viestejä ei tallenneta.

Kuvaviestit

Voit lähettää ja vastaanottaa viestejä, jotka sisältävät kuvia (verkkopalvelu). Kun haluat luoda kuvaviestin, siirry *Kuvaviestit*-kansioon ja valitse kuva, jonka haluat lähettää. Paina **Valinnat**-näppäintä ja lähetä kuva valitsemalla *Lähetä*. Huomaa, että kukin kuvaviesti koostuu useasta tekstiviestistä. Tästä syystä kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.



Huom! Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja tukee sitä. Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla puhelimilla, joissa on kuvaviestiominaisuudet.

Kun saat kuvaviestin

Jos haluat nähdä viestin heti, paina **Näytä**-näppäintä.

Jos haluat nähdä viestin myöhemmin, paina **C**-näppäintä, jolloin lukematta oleva viesti tallennetaan *Saapuneet*-kansioon.

Kun tallennat uuden kuvaviestin, se korvaa puhelimesa valmiina olevan kuvaviestin.



Kuvaviestitoiminnot

Kun tarkastelet saamaasi kuvaviestii, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Poista*, *Vastaa*, *Chat*, *Poimi numero*, *Muistutuksena* tai *Tiedot*. Lisäksi voit valita

- *Muokk. tekstii*, jos haluat muokata vastaanottamasi kuvaviestin tekstii.
- *Tallenna kuva*, jos haluat tallentaa kuvaviestissä olevan kuvan *Kuvaviestit-*kansioon. Huomaa, että sinun pitää tällöin valita jokin puhelimessa valmiina olevista kuvista, joka korvataan uudella kuvalla.
- *Näytösääst.*, jos haluat asettaa saamasi kuvan käytössä olevan profiilin näytösäästäjäksi.

Jakelulistat

Jos lähetät usein viestejä tietyille vastaanottajille, voit määrittää nämä vastaanottajat sisältävän jakelulistan ja käyttää sitä viestien lähetyksessä. Voit määrittää enintään kuusi jakelulistaa, joista kukin voi sisältää enintään 10 vastaanottajaa. Kun lähetät viestin jakelulistalle, se lähetetään erikseen kaikille jakelulistaan kuuluville henkilöille.

Jos haluat tarkastella ja muokata jakelulistoja, paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit* ja *Jakelulistat*.

Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse

- *Näytä lista*, jos haluat tarkastella valitun jakelulistan nimiä.
- *Lisää uusi lista*, jos haluat luoda uuden jakelulistan.
- *Nimeä lista*, jos haluat vaihtaa valitun jakelulistan nimen.



- *Lähetä viesti*, jos haluat lähettää viestin tiettyyn jakelulistaan kuuluville henkilöille.
- *Poista lista*, jos haluat poistaa valitun jakelulistan.

Jos haluat muokata jakelulistan sisältöä, luettelonäkymässä pitää näkyä *Näytä lista*. Paina **Valinnat**-näppäintä ja muokkaa jakelulistaa jollakin seuraavista toiminnoista. Valitse

- *Lisää nimi*, jos haluat lisätä nimen jakelulistalle.
- *Poista nimi*, jos haluat poistaa valitun nimen jakelulistalta.

Jos haluat lähettää kirjoittamasi viestin jakelulistaan kuuluville henkilöille, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Läh.valinnat* ja *Jakelulistalle*. Kun viestiä lähetetään, näytössä näkyy, kuinka monta viestiä on vielä lähettämättä.

Jos viestiä ei voida lähettää yhdelle tai usealle vastaanottajalle, näyttöön tulee epäonnistuneiden ja onnistuneiden lähetysten sekä löytymättömien nimien (nimien, joita ei enää ole puhelinluettelossa) lukumäärä. Paina **Valitse**-näppäintä ja valitse

- *Lähetä uudell.*, jos haluat lähettää viestin uudelleen vastaanottajille, jotka eivät saaneet sitä.
- *Näytä*, jos haluat nähdä vastaanottajat, joille viestiä ei voitu lähettää.

Viestipohjat

Voit tarkastella ja muokata puhelimessa valmiina olevia viestejä ("viestipohjia"), joita voidaan käyttää viestien kirjoituksessa. Voit luoda uuden viestipohjan muokkaamalla vanhaa viestipohjaa.



Hymiöt

Voit muokata ja tallentaa hymiöitä, kuten ":-)", ja käyttää niitä viestien kirjoituksessa.

Seulotut viestit

Nroseulonta-toiminnolla seulotut viestit tallennetaan tähän kansioon. Kansioon voidaan tallentaa enintään 10 lyhyttä viestiä. Jos kansio on täynnä, uusi saapuva viesti korvaa automaattisesti kansion vanhimman viestin.

Poista viestejä

Voit halutessasi poistaa kaikki viestit *Kaikki luetut-*, *Saapuneet-*, *Luonnokset-*, *Seulotut viestit-* tai *Lähetetyt-*kansiosta.

Viestilaskuri

Viestilaskuri näyttää puhelimella lähetettyjen ja vastaanotettujen tekstiviestien lukumäärän. Voit nollata laskurit valitsemalla *Nollaa laskurit* -valikossa *Kaikki*, *Lähetetyt* tai *Vastaanotetut*.

Viestiasetukset

Puhelimessa on kahdenlaisia viestiasetuksia: asetusryhmäkohtaisia asetuksia ja kaikille tekstiviesteille yhteisiä asetuksia.



Profiili

Lähetysprofiili on joukko asetuksia, joita tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen.

Kussakin asetusryhmässä on seuraavat asetukset: *Viestikeskuksen numero*, *Viestin lähetysmuoto*, *Viestien voimassaoloaika* ja *Muuta lähetysprofiilin nimeä*.

Lisätietoja näistä asetuksista saat palveluntarjoajalta. Viestikeskuksen puhelinnumero tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen. Voit saada tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Yleisasetukset

Tämän alavalikon asetukset koskevat kaikkia lähetettäviä tekstiviestejä riippumatta valitusta asetusryhmästä. Asetukset ovat *Välitystiedot* (voit valita, haluatko saada jokaisen lähettämäsi viestin välitystiedot), *Sama keskus vastattaessa* (voit valita, lähetetäänkö vastauksesi saman viestikeskuksen kautta kuin saamasi viesti; tämä on verkkopalvelu), *Merkistötuki* (voit valita, mitä koodausta tekstiviestien lähetyksessä käytetään).

Tiedotepalvelu


Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa verkosta eri aiheita koskevia tiedotteita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Vastaajapalvelun numero

Tässä valikossa voit tallentaa vastaajapalvelun numeron (verkkopalvelu) ja muuttaa sitä.



Palvelukäskyjen muokkaus



Voit lähettää palveluntarjoajillesi palvelukäskyjä (verkkopalvelu). Näppäile haluamasi merkit. Kun haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin, pidä -näppäintä alhaalla. Lähetä käsky painamalla **Lähetä**-näppäintä.



■ Luettelo (Valikko 2)



Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistiin (sisäinen puhelinluettelo) tai SIM-kortin muistiin (ulkoinen puhelinluettelo). Sisäiseen puhelinluetteloon voi tallentaa enintään 50 nimeä. Jos haluat käyttää puhelinluetteloa, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Luettelo**.

Valitse

- **Etsi**, jos haluat etsiä haluamiasi puhelinnumeroita tai nimiä.
 1. Näppäile haluamasi nimen yksi tai useampi alkukirjain ja paina **Etsi**-näppäintä.
 2. Siirry nimen kohdalle - tai -näppäimellä.

Jos nimet tai puhelinnumerot on tallennettu SIM-kortin muistiin, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy -symboli. Jos nimet tai puhelinnumerot on tallennettu puhelimen muistiin, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy -symboli.
- **Lisää nimi**, jos haluat tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen sisäiseen tai SIM-kortin puhelinluetteloon.



- *Poista*, jos haluat poistaa valitusta puhelinluettelosta nimiä ja puhelinnumeroita *Yksitellen* tai kaikki kerralla (*Kaikki*). Kaikkien nimien ja puhelinnumeroiden poistamiseen kerralla tarvitaan suojakoodi. Jos haluat lisätietoja suojakoodista, katso *Tunnusluvut* sivulla 11 ja *Suojaustaso* kohdassa *Suojausasetukset* sivulla 49.

Jos valitset *Kaikki*, kun *Käytettävä muisti* (katso *Asetukset* sivulla 44) on *Puhelin*, kaikki puhelimen muistiin tallennetut nimet ja puhelinnumerot poistetaan. Jos *Käytettävä muisti* on *SIM-kortti*, kaikki SIM-kortilla olevat nimet ja puhelinnumerot poistetaan.

- *Muokkaa*, jos haluat muokata tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita.
- *Kopioi*, jos haluat kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimesta SIM-kortille (tai päinvastoin) *Yksitellen* tai kaikki kerralla (*Kaikki*). Jos nimi on jo tallennettu kohdeluetteloon toisen puhelinnumeron kanssa, nimen perään lisätään järjestysnumero.
- *Liitä soittoääni*, jos haluat asettaa puhelimen soittamaan tietyn soittoäänien, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta. Valitse haluamasi puhelinnumero tai nimi ja paina *Valitse*-näppäintä. Huomaa, että tämä toiminto toimii vain, jos matkapuhelinverkko tunnistaa soittajan puhelinnumeron ja lähettää sen puhelimeesi.
- *Lähetä puhnrro*, jos haluat lähettää jonkun yhteystiedot (ns. käyntikortin) viestinä yhteensopivaan laitteeseen (verkkopalvelu).
- *Asetukset*, jos haluat muuttaa puhelinluettelon asetuksia:



- **Käytettävä muisti:** voit valita, tallennetaanko nimet ja puhelinnumerot puhelimen muistiin (*Puhelin*) vai SIM-kortin muistiin (*SIM-kortti*). Kun vaihdat SIM-kortin, muistiksi valitaan automaattisesti *SIM-kortti*.
- **Luettelon selaustapa:** voit valita, miten nimet ja puhelinnumerot näytetään. Vaihtoehdot ovat *Nimilista* ja *Nimi ja numero*.
- **Muistin tila:** siirry kohtaan *SIM-kortti*: tai *Puhelin*; jos haluat tarkistaa, kuinka monta nimeä tai puhelinnumeroa SIM-kortille tai puhelimeen on tallennettu ja kuinka monta nimeä tai numeroa niihin vielä mahtuu.
- **Pikavalinnat,** jos haluat määrittää puhelinluetteloon tallennettuja puhelinnumeroita tietyille näppäimille pikavalintaa varten. Katso **Pikavalinta** sivulla 19.
- **Nroseulonta,** jos haluat nähdä puhelinnumerot, joista saapuvat viestit ja puhelut seulotaan, tai muokata näiden numeroiden luetteloa. Seulotut viestit tallennetaan suoraan *Seulotut viestit* -kansioon (katso **Seulotut viestit** sivulla 35). Puhelimesta ei kuulu soittoaäntä eikä puhelin värise, kun saat puheluita näistä numeroista. Jos et vastaa näihin puheluihin, niiden tiedot tallennetaan *Puhelutiedot*-valikon *Vastaamatta jääneet puhelut* -kansioon.
- **Palvelunumerot,** jos haluat soittaa palveluntarjoajan palvelunumeroihin, jos ne on tallennettu valmiiksi SIM-kortille.
- **Infonumerot,** jos haluat soittaa palveluntarjoajan tietopalvelun numeroihin, jos ne on tallennettu valmiiksi SIM-kortille.



■ Puhelutiedot (Valikko 3)

Tässä valikossa voit tarkastella puhelimen automaattisesti tallentamia puhelinnumeroita ja tarkistaa puhelujesi likimääräisen keston ja hinnan (verkkopalvelu). Lisäksi voit tarkastella ja muuttaa valmiiksi maksetun SIM-kortin asetuksia (verkkopalvelu).



Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot, jos se on päällä ja verkon kuuluvuusalueella ja jos verkkosi tukee näitä toimintoja.



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Voit selata *Vastaamatta jääneet puhelut*-, *Vastatut puhelut*- tai *Soitetut puhelut* -valikon tietoja painamalla ☹- tai ☺-näppäintä. Voit soittaa puhelimen tallentamaan puhelinnumeroon painamalla ☹-näppäintä kaksi kertaa. Jos painat **Valinnat**-näppäintä, voit tarkistaa puhelun soittoajan tai puhelinnumeron, muokata puhelinnumeroa, lisätä sen puhelinluetteloon tai poistaa sen luettelosta. Lisäksi voit lähettää numeroon tekstiviestin (*Lähetä viesti*).

Valitse

- *Vastaamatta jääneet puhelut*, jos haluat nähdä enintään 10 puhelinnumeroa, joista sinulle on yritetty soittaa.
- *Vastatut puhelut*, jos haluat nähdä enintään 10 puhelinnumeroa, joista olet vastaanottanut puhelun.



- *Soitetut puhelut*, jos haluat nähdä enintään 20 puhelinnumeroa, joihin olet soittanut tai yrittänyt soittaa.
- *Poista viime puhelujen tiedot*, jos haluat poistaa kaikki puhelinnumerot ja nimet *Vastaamatta jääneet puhelut*-, *Vastatut puhelut*- ja *Soitetut puhelut* -valikosta.
- *Puhelujen kestot*, jos haluat nähdä soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen keston. Valitse *Viime puhelun kesto*, *Vastattujen puhelujen kesto*, *Soitettujen puhelujen kesto* tai *Puhelujen kesto yhteensä*. Voit nollata nämä keistolaskurit valitsemalla *Kestolaskurien nollaus*.
- *Puhelujen hinnat*, jos haluat nähdä edellisen puhelun tai kaikkien puhelujen likimääräisen hinnan yksikköinä, jotka on määritetty *Hinnan esitys* -toiminnolla.
- *Puhelujen hinnan asetukset*, jos haluat muuttaa puhelujen hinta-asetuksia. *Puhelujen hintaraja* -toiminnolla voit asettaa puheluille haluamasi hintarajan sykäys- tai valuuttayksikköinä (verkkopalvelu). *Hinnan esitys* -toiminnolla voit valita yksiköt, joina puhelin näyttää jäljellä olevan puheajan. Tietoa sykäshinnoista saat palveluntarjoajaltasi.
- *Maksettu puheaika*, jos haluat nähdä jäljellä olevan maksetun puheajan (verkkopalvelu). Jos käytät valmiiksi maksettua SIM-korttia, voit soittaa puheluja niin kauan kuin kortilla on riittävästi puheaikaa. Vaihtoehdot ovat *Maksetun puheajan tiedot* (voit asettaa jäljellä olevan puheajan näkymään valmiustilassa), *Puheaikaa käytettävissä* (näyttää jäljellä olevan puheajan), *Viimeisimmän tapahtuman hinta* ja *Puheajan lataustiedot*.



- *Viestilaskuri*, jos haluat nähdä puhelimella lähetettyjen ja vastaanotettujen tekstiviestien lukumäärän. Voit nollata tämän luvun.



Huom! Kun sykäyksiä tai rahaa ei ole jäljellä, puhelut vain puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.

■ Äänivalinnat (Valikko 4)



Tässä valikossa voit muuttaa käytössä olevan profiilin ääniä seuraavien asetusten avulla: *Soittoääni*, *Soiton voimakkuus*, *Soittotapa*, *Viestin merkkiääni*, *Näppäinäänet*, *Varoitusäänet*, *Värihälytys* ja *Rytminen taustavallo*.

- *Värihälytys*: voit asettaa puhelimen värisemään, kun saat tekstiviestin tai puhelun.
- *Rytminen taustavallo*: jos otat tämän toiminnon käyttöön, puhelimen valot vilkkuvat käytössä olevan viestien merkkiäänen tai soittoäänen tahdissa, kun saat viestin tai puhelun.

Puhelimeen on tallennettu valmiiksi soittoääniä. Niistä viisi on melodisia soittoääniä. Muut ovat yksinäisiä.

Huomaa, että melodiset soittoäänet ovat tekijänoikeuksien suojaamia eikä niitä voi noutaa verkosta.



■ Profiilit (Valikko 5)

Voit asettaa puhelimen äänet toimimaan haluamallasi tavalla valitsemalla haluamasi asetusryhmän eli "profiilin".



Profiilin ottaminen käyttöön ja sen asetusten muuttaminen

1. Siirry *Profiilit*-valikossa haluamasi profiilin kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Jos haluat käyttää valittua profiilia, valitse *Ota käyttöön*.
Jos haluat muuttaa valitun profiilin asetuksia, valitse *Muokkaa*.
3. Jos valitsit *Muokkaa*, siirry jonkin alla mainitun asetuksen kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä: *Soittoääni*, *Soiton voimakkuus*, *Soittotapa*, *Viestin merkkiääni*, *Näppäinäänet*, *Varoitusäänet*, *Värinähälytys*, *Rytminen taustavalvo*, *Näytönsäästäjä* tai *Muuta nimeä* (ei saatavana *Yleinen*-profiilissa).
4. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
5. Jos haluat ottaa profiilin käyttöön tietyn ajan (enintään 24 tunniksi), valitse *Ajastettu* ja määritä käytön loppumisaika. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin asetuksia myös *Äänivalinnat*-valikossa.

Katso *Äänivalinnat* (Valikko 4) sivulla 42.



■ Asetukset (Valikko 6)

Tässä valikossa voit muuttaa puhelimen asetuksia. Voit myös palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset valitsemalla *Alkuperäisten asetusten palautus*.



Oikean selausnäpp. asetukset

Voit lisätä oikean selausnäppäimen toimintoluetteloon haluamasi toiminnot. Pääset näihin toimintoihin nopeasti painamalla ensin **1**-näppäintä ja valitsemalla sitten haluamasi toiminnon.

Jos haluat muokata luetteloa, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Oikean selausnäpp. asetukset*.

- Valitse *Teo valinnat* ja valitse haluamasi toiminnot näyttöön tulevasta luettelosta.

Jos haluat lisätä jonkin toiminnon valintänäppäimen luetteloon, paina **Valitse**-näppäintä. Jos haluat poistaa toiminnon luettelosta, paina **Poista v.**-näppäintä. Paina **C**-näppäintä. Puhelin kysyy, haluatko tallentaa muutokset. Paina **Kyllä**-näppäintä, jos haluat tallentaa muutokset. Jos et halua tallentaa niitä, paina **C**-näppäintä.

- Jos haluat muuttaa toimintojen järjestystä luettelossa, valitse *Järjestä* ja valitse haluamasi toiminto. Paina **Siirrä**-näppäintä ja valitse vaihtoehto, jolla voit siirtää toimintoa luettelossa. Voit tallentaa muutokset tai jättää ne tallentamatta yllä kerrotulla tavalla.



Aika-asetukset

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset*, *Aika-asetukset* ja


- *Kello*, jos haluat asettaa kellonajan näkymään valmiustilassa, muuttaa kellonajan ja valita ajan esitystavaksi 12 tai 24 tuntia. Jos akku poistetaan puhelimesta tai jos akku on kauan tyhjä, joudut asettamaan kellonajan uudelleen.
- *Päivämäärän asetus*, jos haluat asettaa päivämäärän. Jos akku poistetaan puhelimesta, joudut asettamaan päivämäärän uudelleen.
- *Päivän ja ajan autom. päivitys*, jos haluat asettaa puhelimen kellon päivittymään sen aikavyöhykkeen mukaan, jolla olet (verkkopalvelu). Huomaa, että tämän palvelun käyttö vaikuttaa kelloa käyttäviin toimintoihin, kuten herätyskelloon.

Puheluasetukset

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset*, *Puheluasetukset* ja

- *Puhelujen kestot*, jos haluat nähdä soittamasi puhelun keston (tai estää sen näkymisen) puhelun aikana.
- *Puhelun tiedot*, jos haluat nähdä soittamasi puhelun keston (tai estää sen näkymisen) puhelun jälkeen.
- *Soitonsiirto*, jos haluat siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun tai johonkin muuhun puhelinnumeroon (verkkopalvelu).



1. Paina **Valitse**-näppäintä. Jos esimerkiksi valitset *Siirto, kun numerosi on varattu*, saapuva puhelu siirretään, kun numerosi on varattu tai hylkää puhelun.
Useita soitonsiirtoja voi olla käytössä yhtä aikaa. Kun *Siirrä kaikki äänipuhelut* on käytössä, valmiustilassa näkyy -symboli.
2. Ota valitsemasi asetus käyttöön (*Ota käyttöön*) tai pois käytöstä (*Poista*) tai tarkista sen tila (*Tarkista tila*). Lisäksi voit määrittää joillekin siirtoasetuksille viiveen (*Aseta viive*; ei saatavana kaikkien siirtoasetusten kanssa).

Jos saapuvien puhelujen kanssa käytetään *Puhelunestopalvelu*-toimintoa, saapuvia puheluja ei siirretä. Katso [Suojausasetukset](#) sivulla 49.

- *Automaattinen soitontoisto*, jos haluat asettaa puhelimen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.
- *Pikavalinta*, jos haluat ottaa pikavalinnan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Katso [Pikavalinta](#) sivulla 19.
- *Koputuspalvelu*, jos haluat verkon ilmoittavan puhelun aikana uudesta saapuvasta puhelusta (verkkopalvelu) tai poistaa tämän palvelun käytöstä.
- *Oman numeron lähetys*, jos haluat määrittää, näkeekö puhelusi vastaanottaja puhelinnumerosi (*Käytössä*) vai ei (*Ei käytössä*). Tämä on verkkopalvelu. Jos valitset *Sopim. mukaan*, puhelin käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta.
- *Puhelulinja*, jos haluat valita puhelulinjan 1 tai 2 puhelujen soittamista varten tai estää linjan valinnan, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa (verkkopalvelu).



Yleiset käyttöasetukset

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset, Yleiset käyttöasetukset* ja

- *Kielen valinta*, jos haluat valita näyttötekstien kielen.
- *Solun tunniste*, jos haluat asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan (verkkopalvelu). MCN-verkon käyttö voi vaikuttaa puhelujen hintaan. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
- *Tervehdysteksti*, jos haluat näppäillä viestin, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin kytketään päälle.
- *Verkon valinta*, jos haluat asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin olinpaikassasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista tai valita verkon käsin. Käsin valitsemallasi verkolla pitää olla yhteiskäyttö sopimus kotiverkkosi kanssa.
- *SIM-palvelujen vahvistus*, jos haluat asettaa käyttöön tai pois käytöstä vahvistusviestit, joita puhelin näyttää SIM-palvelujen käytön aikana (katso sivu 60).

Näytönsäästäjä

Tässä valikossa voit ottaa näytönsäästäjän käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Voit myös asettaa ajan, jonka kuluttua näytönsäästäjä tulee automaattisesti näyttöön. Voit valita näytönsäästäjän kuvan.



Lisävarusteasetukset¹

Lisävarusteasetusten valikko näkyy vain, jos puhelimeen on tai on ollut kytkettyä yhteensopiva lisävaruste, kuten kannettava HF tai induktiosilmukka.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset*, *Lisävarusteasetukset* ja *Kuuloke*, *Handsfree* tai *Indukt.silmukka*. Valitse

- *Oletusprofiili*, jos haluat valita profiilin, joka otetaan automaattisesti käyttöön, kun puhelin liitetään valittuun lisävarusteeseen. Voit valita toisen profiilin, kun lisävaruste on kytketty puhelimeen.
- *Automaattinen vastaus*, jos haluat asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puhelun automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Automaattinen vastaus ei toimi, jos *Soittotapa*-toiminnon asetus on *Piippaus* tai *Äänetön*.

Näppäinlukon asetukset

Voit asettaa näppäimistön lukittumaan automaattisesti, jotta sinun ei tarvitse lukita sitä käsin. Näppäimet lukittuvat automaattisesti määrätyn ajan kuluttua, kun puhelin on valmiustilassa.

1. Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Näppäinlukon asetukset*. Siirry kohtaan *Automaattinen näppäinlukko*, paina **Valitse**-näppäintä ja valitse *Käytössä*.

1. Lisävarusteasetusten valikko näkyy vain, jos jokin lisävaruste on ollut kytkettynä puhelimeen. Myös muut lisävarusteita koskevat toiminnot näkyvät vain, kun niitä vastaava lisävaruste on ollut kytkettynä puhelimeen.



2. Näppäile aika minuutteina ja sekunteina, kun näytössä on teksti *Aseta viive:*. Suurin mahdollinen viive on 59 minuuttia 59 sekuntia ja pienin 10 sekuntia.

Näppäinlukon koodin käyttöönotto:

1. Siirry kohtaan *Näppäinlukon koodi* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Näppäile suojakoodi.
3. Valitse *Käytössä*.

Kun näppäinlukon koodi on käytössä, puhelin pyytää suojakoodin aina, kun näppäinlukko yritetään avata.

Huomaa, että voit soittaa hätänumeroihin (kuten 112) myös silloin, kun näppäimistö on lukittu.

Suojausasetukset



Huom! Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (*Puhelunestopalvelu, Rajattu käyttäjäryhmä* ja *Sallitut numerot*) ovat käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset, Suojausasetukset* ja

- *PIN-koodin kysely*, jos haluat asettaa puhelimen pyytämään SIM-kortin PIN-koodin, kun puhelimeen kytketään virta. Kaikki SIM-kortit eivät salli tämän toiminnon poistamista käytöstä.



- *Puhelunestopalvelu*, jos haluat rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista. Valitse haluamasi puhelunestoasetus ja ota se käyttöön (*Ota käyttöön*) tai pois käytöstä (*Poista*). Tarkista, onko palvelu käytössä, valitsemalla *Tarkista tila* (verkkopalvelu).
- *Sallitut numerot*, jos haluat rajoittaa lähtevät puhelut valittuihin puhelinnumeroihin (mikäli SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
- *Rajattu käyttäjäryhmä*, jos haluat määrittää käyttäjät, joille voit soittaa puheluja ja jotka voivat soittaa sinulle (verkkopalvelu).
- *Suojaustaso* ja *Puhelin*, jos haluat, että puhelin pyytää suojakoodin käynnistyksen aikana, kun puhelimesta on eri SIM-kortti kuin edellisellä kerralla. Jos valitset *Muisti*, suojakoodi pyydetään, kun valitset puhelimen sisäisen puhelinluettelon.

Suojakoodi tarvitaan myös joidenkin toimintojen käyttöön, kuten puhelinluettelon tietojen poistamiseen tai alkuperäisten asetusten palauttamiseen.

Kun vaihdat suojaustason, tiedot poistetaan kaikista aiempien puhelujen luetteloista, kuten *Vastaamatta jääneet puhelut*, *Vastatut puhelut* ja *Soitetut puhelut*.

- *Tunnuslukujen vaihto*, jos haluat vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin tai puheluneston salasanan. Nämä koodit voivat sisältää vain numeroita 0–9. Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.



Alkuperäisten asetusten palautus

Voit palauttaa valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset. Tämä toiminto ei vaikuta esimerkiksi puhelinluetteloon tallennettuihin nimiin ja puhelinnumeroihin.

■ Herätyskello (Valikko 7)



Jos puhelimeen ei ole asetettu kellonaikaa ja päivämäärää, aseta ne näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti, jotta voit käyttää tätä valikkoa.

Jos haluat asettaa herätysajan ja asettaa herätyskellon päälle, paina **Valikko-**näppäintä ja valitse *Herätyskello* ja *Herätysaika*. Tämän jälkeen voit valita

- *Säädä*, jos haluat näppäillä hälytysajan ja asettaa herätyskellon päälle.
- *Pois päältä*, jos haluat asettaa herätyskellon pois päältä.

Valitse *Hälytysääni*, jos haluat valita herätyskellon hälytysäänen.

Jos valitset radion, puhelin käyttää hälytysäänenä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa. Hälytysääni kuuluu kaiuttimesta. Jos puhelimeen ei ole liitetty kannettavaa HF:ää, hälytysäänenä käytetään radion sijasta oletusarvoista hälytysääntä.



Huom! Jos valitset hälytysääneksi radion, puhelimeen pitää kytkeä kannettava HF ja puhelin käyttää hälytysäänenä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa.



Voit asettaa hälytysäänen kuulumaan haluamaasi aikaan kerran (*Hälytä kerran*) tai toistuvasti (*Toista hälytys*), kun olet valinnut *Herätyskello*-valikossa *Toista hälytys*.

Kun puhelin alkaa hälyttää, voit lopettaa hälytyksen painamalla **C**-näppäintä. Jos painat *Torkku*-näppäintä, hälytys keskeytyy 10 minuutiksi. Jos annat puhelimen hälyttää minuutin, puhelin siirtyy torkkutilaan ja hälytys alkaa uudelleen noin 10 minuutin kuluttua. Tämä tapahtuu enintään kolme kertaa. Sen jälkeen hälytys lakkaa.

Jos puhelin on pois päältä määritettynä hälytysaikana, puhelin kytkeytyy päälle ja hälytysääni alkaa kuulua. Jos painat *Lopeta*-näppäintä, puhelin kysyy, haluatko asettaa sen käyttövalmiiksi puheluja varten. Paina *Kyllä*-näppäintä, jos haluat soittaa ja vastaanottaa puheluja, tai **C**-näppäintä, jos haluat kytkeä puhelimen pois päältä.



Huom! Älä paina *Kyllä*-näppäintä, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Radio (Valikko 8)



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



Jos haluat kuunnella puhelimen radiota, kytke puhelimeen kannettava HF. Kannettavan HF:n johto toimii radion antennina, joten anna sen riippua vapaasti. Radiolähetysten laatu riippuu radioaseman kuuluvuudesta paikassa, jossa olet.



1. Kytke radio päälle painamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla **Radio**. Näyttöön tulee
 - kanavan muistipaikan numero ja radiokanavan nimi
 - radiokanavan taajuus.
2. Kun radio kytketään päälle ensimmäisen kerran, puhelin valitsee oletustaajuuden 87,50 MHz. Tämän jälkeen puhelin valitsee aina kanavan, jota kuuntelit viimeksi.
3. Jos olet tallentanut radiokanavia aiemmin, voit siirtyä haluamasi kanavan kohdalle tai valita kanavan 1–10 painamalla sitä vastaavaa numeronäppäintä. Tietoa kanavan tallentamisesta on kohdassa **Radion käyttäminen** sivulla **54**.
4. Kun radio on päällä, voit kytkeä sen pois päältä painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla **Sulje**.



Vihje: Voit kytkeä radion nopeasti pois päältä pitämällä **C**-näppäintä alhaalla.

Radiokanavan virittäminen

Kun radio on päällä, käynnistä automaattinen kanavahaku pitämällä **—**- tai **—**-näppäintä alhaalla. Haku pysähtyy, kun kanava löytyy. Tallenna kanava painamalla **OK**-näppäintä. Näppäile kanavan nimi. Valitse kanavan muistipaikka.







Vihje: Voit tallentaa kanavan nopeasti muistipaikkaan 1–9 pitämällä kyseistä numeronäppäintä alhaalla, näppäilemällä kanavan nimen ja painamalla **OK**-näppäintä.



Radion käyttäminen

Kun radio on päällä, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse

- **Sulje**, jos haluat kytkeä radion pois päältä.
- **Tallenna**, jos haluat tallentaa löytämäsi radiokanavan. Katso yllä oleva kohta **Radiokanavan virittäminen**. Puhelimeen voi tallentaa enintään 10 radiokanavaa.
- **Autom. haku**. Käynnistä kanavahaku ylös- tai alaspäin painamalla nopeasti - tai -näppäintä. Haku pysähtyy, kun kanava löytyy. Paina **OK**-näppäintä.
- **Manuaal. haku**, jos haluat hakea kanavaa ylös- tai alaspäin painamalla nopeasti - tai -näppäintä.
- **Aseta taajuus**. Jos tiedät haluamasi radiokanavan taajuuden (87,5 MHz–108,0 MHz), näppäile se ja paina **OK**-näppäintä.
- **Poista kanava**, jos haluat poistaa tallennetun kanavan. Siirry kanavan kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.
- **Muuta nimeä**, jos haluat antaa tallennetulle kanavalle uuden nimen. Paina sitten **OK**-näppäintä.
- **Kaiutin/Kuuloke**, jos haluat kuunnella radiota kaiuttimen (tai kannettavan HF:n) kautta. Pidä kannettavaa HF:ää kytkettynä puhelimeen. Kannettavan HF:n johto toimii radion antennina.
- **Kelloradio**, jos haluat asettaa ajan, jolloin radio kytkeytyy automaattisesti päälle ja siitä kuuluu nykyinen radiokanava. Aika voidaan asettaa myös **Herätyskello**-valikossa.



Kun kuuntelet radiota, voit soittaa puhelun tai vastata saapuvaan puheluun normaalisti. Radio hiljenee puhelun ajaksi. Kun lopetat puhelun, radion äänenvoimakkuus palautuu aiemmalle tasolle.

■ Muistutukset (Valikko 9)



Tällä toiminnolla voit tallentaa lyhyitä muistutustekstejä ja liittää niihin hälytyksen. Puhelin alkaa hälyttää, kun asetettu päivämäärä ja kellonaika koittaa.





Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Huomaa, että puhelin ei hälytä, jos se on pois päältä, kun asetettu päivämäärä ja kellonaika koittaa.

Valitse *Muistutukset*-valikossa

- *Lisää uusi*, jos haluat lisätä uusia muistutuksia.
- *Näytä kaikki*, jos haluat nähdä kaikki muistutukset. Voit selata merkintöjä - tai -näppäimellä. Painamalla **Valinnat**-näppäintä saat näkyviin seuraavat toiminnot: *Poista*, *Muokkaa* ja *Lähetä* (voit lähettää merkinnän ilman hälytystä tekstiviestinä yhteensopivaan puhelimeen). Tämä toiminto ei näy, jos puhelimeen ei ole tallennettu muistutuksia.
- *Poista*, jos haluat poistaa merkintöjä yksitellen tai kaikki kerralla. Tämä toiminto ei näy, jos puhelimeen ei ole tallennettu muistutuksia.
- *Hälytysääni*, jos haluat valita oletusarvoisen hälytysäänen tai haluamasi soittoäänen.



Kun puhelin hälyttää muistutuksen vuoksi, voit lopettaa hälytyksen painamalla -näppäintä. Jos painat -näppäintä, puhelin alkaa hälyttää uudestaan noin 10 minuutin kuluttua.

■ Pelit (Valikko 10)

Puhelimessa on pelejä, ja kutakin peliä varten on lyhyt ohjeteksti.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Yhteisten peliasetusten määrittäminen

Siirry kohtaan *Asetukset* ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Voit asettaa äänet, taustavalot ja värinän. Kun *Äänivalinnat*-valikon *Varoitusäänet*-toiminto on pois käytöstä, puhelimesta ei kuulu ääntä, vaikka *Peliäänet*-toiminto olisi käytössä. Kun *Värinähälytys*-toiminto on pois käytöstä, puhelin ei värise, vaikka *Värinätehosteet*-toiminto olisi käytössä.



■ Ekstrat (Valikko 11)



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Laskin

Puhelimesta on yksinkertainen laskin, jota voi käyttää myös likimääräisissä valuuttamuunnoksissa. Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse **Ekstrat** ja **Laskin**.



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja pyöristysvirheitä voi esiintyä etenkin jakolaskuissa.

Laskutoimituksen suorittaminen

- Näppäile haluamasi numerot näppäimillä **0** - **9** - ***** - **#** -näppäimellä saat desimaalipilkun. Jos haluat poistaa edellisen numeron, paina **C** -näppäintä. Jos haluat muuttaa luvun sen vastaluvuksi, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Muuta merkkiä**.
- Valitse haluamasi laskutoimitus näytön oikealla puolella olevasta palkista painamalla **←** - ja **→** -näppäintä.
Tai paina ***** -näppäintä kerran "+" -merkkiä varten, kaksi kertaa "-" -merkkiä varten, kolme kertaa "*" -merkkiä varten tai neljä kertaa "/" -merkkiä varten.



- Kun haluat nähdä tuloksen, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Yhtä kuin*. Voit tyhjentää näytön seuraavaa laskua varten pitämällä **C**-näppäintä alhaalla.

Valuuttamuunnoksen tekeminen

1. Aseta valuuttakurssi: paina **Valinnat**-näppäintä, valitse *Aseta kurssi*, valitse *Vieras valuutta kotimaan rahana* tai *Kotimaan raha vieraana valuuttana*, näppäile arvo (**0** -näppäimellä saat desimaalipilkun) ja paina **OK**-näppäintä.
2. Muunna valuutta: näppäile muunnettavan valuutan määrä, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Kotim. rahaksi* tai *Ulkom. rahaksi*.

Sekuntikello

Voit mitata ja tallentaa aikoja esimerkiksi eri urheilulajeissa. Pääset tähän valikkoon painamalla valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla *Ekstrat* ja *Sekuntikello*.

Käynnistä sekuntikello painamalla **Käynnistä**-näppäintä ja pysäytä ajanotto painamalla **Lopeta**-näppäintä.


Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Nollaa*, jos haluat nollata sekuntikellon seuraavaa ajanottoa varten. Muuten sekuntikello jatkaa ajanottoa ajasta, johon se pysäytettiin edellisellä kerralla. Valitse *Poistu*, kun haluat lopettaa sekuntikellon käytön ja palata valmiustilaan.

Huomaa, että sekuntikellon käyttö kuluttaa akkuvirtaa. Älä unohda sitä käymään taustalle.



Ajastin






Tällä toiminnolla voit asettaa kertahälytyksen. Näppäile hälytysaika ja paina **OK**-näppäintä. Tämän jälkeen voit liittää hälytykseen merkinnän, tai voit ohittaa merkinnän painamalla **OK**-näppäintä. Kun olet määrittänyt nämä asetukset, voit palata *Ajastin*-valikkoon ja muuttaa hälytysaikaa valitsemalla *Muuta aikaa* ja näppäilemällä uuden hälytysajan tai pysäyttää ajastimen valitsemalla *Pysäytä*.




Kun ajastin on käynnissä, valmiustilassa näkyy -symboli.


Kun hälytysaika koittaa, puhelimesta kuuluu merkkiäänä ja näytössä vilkkuu hälytykseen liittyvä merkintä. Voit lopettaa hälytyksen painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi *Navi*TM-näppäintä. Huomaa, että puhelin ei hälytä, jos se on pois päältä.

Soittoäänten sävellys

Tällä toiminnolla voit luoda omia soittoääniä. Valitse ääni, jota haluat muokata, ja näppäile nuotit. Jos esimerkiksi haluat nuotin f, paina **4**_{OH}-näppäintä. Kuvassa näkyy, millä näppäimillä saat eri nuotit.

-näppäimellä voit lyhentää (-) ja -näppäimellä pidentää (+) nuottia tai taukoa. -näppäimellä voi lisätä taun. -näppäimellä voit valita oktaavin. -näppäimellä voit korottaa nuotin (ei koske nuotteja e ja b).

- ja -näppäimellä voit siirtää osoitinta vasemmalle tai oikealle. Painamalla -näppäintä voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan nuotin tai taun. Yhteen soittoääneen mahtuu enintään 50 nuottia.

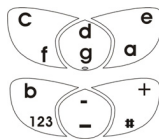

■ SIM-palvelut (Valikko 12)

Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-kortti sisältää lisäpalveluja. Valikon nimi ja sisältö riippuvat saatavana olevista palveluista.



Huom! Lisätietoja SIM-palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä (kuten verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai joltakin muulta myyjältä).



5. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Puhelin saa virtansa uudelleenladattavasta akusta.

Huomaa, että uuden akun täysi suorituskäyttö saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä laatureilla. Irrota laturi, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun latautumiseen.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akussa olevien metalliliuskojen) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.



Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen!

Hävitä akut paikallisten (esim. kierrätystä koskevien) määräysten mukaisesti. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.



Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatuutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia.

- Pidä puhelin ja kaikki sen osat ja lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata puhelinta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita puhelimen puhdistukseen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksytyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja lisävarusteita. Jos jokin niistä ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.



Tärkeätä tietää

■ Liikenneturvallisuus

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Palauta puhelin aina telineeseensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Käytä puhelinta vain sen normaaleissa käyttöasennoissa.

Jotkin puhelimen osat ovat magneettisia. Puhelin saattaa vetää puoleensa metallimateriaaleja, ja henkilöiden, joilla on kuulolaite, ei tule pitää puhelinta sillä korvalla, jossa on kuulolaite. Palauta puhelin aina telineeseensä, koska kuuloke voi vetää puoleensa metallimateriaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä puhelimen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.



Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää puhelin yli 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta,
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa,
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.



Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin). Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

■ Räjähdyssaltiltiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysaltiltiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainearastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdyssaltiltiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa, sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.



■ Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Puhelimen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.



On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustelee asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimesta on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
2. Tyhjennä näyttö painamalla **C**-näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan (esim. puhelun lopettamiseksi tai valikosta poistumiseksi), minkä jälkeen puhelimesta voi soittaa puhelun.
3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina **0**-näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä, voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ PUHELINMALLI TÄYTTÄÄ EU:N VAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE.

Tämä matkapuhelin on radiolähetin ja -vastaotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Euroopan unionin neuvoston suosittelemia radiosignaaleille altistumista



koskevia rajoja. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, ja ne määrittävät sallitut radiosignaalisat keskiarvoasteelle. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat kehittäneet nämä suositukset arvioimalla tieteellisiä tutkimuksia määräjain ja perusteellisesti. Rajoihin sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimia koskevassa altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Euroopan unionin neuvoston suosittelema SAR-raja on 2,0 W/kg.* SAR-testit on tehty siten, että niissä on käytetty normaaleja käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Vaikka SAR-arvo mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, puhelimen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäisarvon. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan useilla tehotasoilla siten, että se käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleissääntönä voidaan todeta, että mitä lähempänä tukiaseman antennia ollaan, sitä alhaisempi teho tarvitaan.

Ennen kuin puhelinmallia voi myydä yleisölle, on näytettävä, että se on eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Yksi tämän direktiivin keskeinen vaatimus on terveyden suojaaminen sekä käyttäjän ja muiden henkilöiden turvallisuus. Tämän puhelinmallin suurin SAR-arvo testattaessa käyttöä korvalla on 0,86 W/kg. Vaikka eri puhelinten SAR-tasot ja eri asentojen mittaustulokset voivatkin poiketa toisistaan, ne kaikki täyttävät radiosignaleille altistumista koskevat EU:n vaatimukset.

Tämä tuote täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm. Kun käytetään suojalaukkuä, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia, ja sen tulee asettaa tuote siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm.

*Yleisölle myytävien matkapuhelinten SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudosmassaa kohti. Rajaan sisältyy huomattava



turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Muita alueita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista osoitteesta www.nokia.com.



RAJOITETTU VALMISTAJAN TAKUU

OSA EUROOPAN JA AFRIKAN ALUETTA

Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan osaan Nokia Matkapuhelimien Euroopan ja Afrikan aluetta, ellei paikallista takuuta ole annettu. Nokia Oyj, Nokia Matkapuhelimet ("Nokia") antaa takuun siitä, ettei tässä NOKIA-tuotteessa ("Tuote") ole sitä ensi kertaa lopulliselle ostajalle myydessä materiaali- tai rakennevikoja eikä työn laadusta johtuvia puutteita, seuraavin ehdoin ja edellytyksin:

1. Tämä rajoitettu takuu annetaan Tuotteen lopulliselle ostajalle ("Asiakas"). Se ei poissulje eikä rajoita i) pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia tai ii) Asiakkaan oikeuksia Tuotteen myyjää/välittäjää kohtaan.
2. Takuu annetaan kaksitoista (12) kuukautta siitä päivästä, jolloin ensimmäinen Asiakas sai Tuotteen haltuunsa. Siinä tapauksessa, että kyse on myöhemmästä ostopäivästä tai muusta omistajan/käyttäjän vaihdoksesta, tämä takuujakso jatkuu muuttumattomana kahdentoista (12) kuukauden takuujaksosta jäljellä olevan ajan. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpantavissa ainoastaan seuraavissa valtioissa: Bosnia, Bulgaria, Euroopan Unionin jäsenvaltiot, Islanti, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Norja, Puola, Romania, Slovakian tasavalta, Slovenia, Sveitsi, Teskin tasavalta, Unkari ja Viro.
3. Takuuaikana Nokia tai sen valtuuttama huoltoilike korjaa viallisen Tuotteen tai korvaa sen toisella tuotteella Nokian harkinnan mukaan. Nokia palauttaa Asiakkaalle korjatun Tuotteen tai korvaavan Tuotteen toimintakunnossa. Kaikki vaihdetut osat ja varusteet tulevat Nokian omaisuudeksi.
4. Korjatulle tai korvaavalle Tuotteelle ei anneta pidennettyä uutta takuuaikaa.
5. Tämä rajoitettu takuu ei koske maalattuja kuroja eikä muita vastaavia yksilöllisiä osia. Kaikissa sellaisissa tapauksissa, jotka edellyttävät operaattorin SIM-lukituksen avaamista tai lukitsemista, Nokia osoittaa Asiakkaalle ensin operaattorin, joka huolehtii SIM-lukituksen avaamisesta tai lukitsemisesta, ennen Tuotteen korjaamista tai korvaamista toisella tuotteella.
6. Tämä rajoitettu takuu ei koske normaalisti käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista. Tätä rajoitettua takuuta ei myöskään sovelleta, jos:

(i) vika aiheutui sen seurauksena, että: Tuotetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, Tuote on ollut alttiina kosteudelle, höyrylle, äärimmäisille lämpö- tai ympäristöolosuhteille tai tällaisten olosuhteiden nopeille muutoksille, syöpymiselle tai hapettumiselle taikka Tuotetta on muutettu taikka Tuote on yhdistetty toiseen tuotteeseen tai avattu tai korjattu ilman valtuutuksia taikka Tuotetta on korjattu varaosilla, joita Nokia ei ole hyväksynyt, Tuotetta on käytetty väärin, Tuote on asennettu virheellisesti, Tuote on ollut onnettomuudessa tai alttiina luonnonvoimille, Tuotteen päälle on kaatunut ruokaa tai nestettä, Tuote on ollut kemiallisten tuotteiden tai muiden Nokian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien tapahtumien vaikutuksen alaisena (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: puutteellisuudet kulutustavaroissa, kuten akussa,

joilla on rajoitettu käyttöaika sekä antennien rikkoutuminen ja vahingoittuminen), ellei vahinko johtunut suoraan materiaali- tai rakenneviasta tai työn laadusta johtuvista puutteista;

(ii) Asiakas ei ole ilmoittanut viasta Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoilikeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;

(iii) Tuotetta ei ole palautettu Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoilikeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;

(iv) Tuotteen sarjanumero, lisälaitteen tunnistin tai IMEI-numero on siirretty, otettu pois tai turmeltu tai jotakin niistä on muutettu tai jotakin niistä on mahdoton lukea;

(v) vika aiheutui matkapuhelinverkon virheellisestä toiminnasta;

(vi) vika aiheutui seurauksena siitä, että Tuotetta käytettiin sellaisen lisälaitteen kanssa, joka ei ole Nokian valmistama ja toimittama tai se oli liitetty sellaiseen laitteeseen tai Tuotetta käytettiin muuhun kuin siihen käyttöön, mihin Tuote on tarkoitettu;

(vii) vika aiheutui akkuun sen seurauksena tulleesta oikosulusta, että akkukotelo tai akkukennojen vahingoittu tai näky, että niitä on käsitelty vastoin ohjeita tai akku on käytetty muussa laitteessa, kuin mihin se on tarkoitettu; tai

(viii) Tuotteen ohjelmistoa on parannettava matkapuhelinverkkoon tehtävien tai tehtyjen muutosten johdosta.

7. Voidakseen vedota tähän rajoitettuun takuuseen Asiakkaan tulee esittää joko i) luettavissa oleva ja muuttamaton alkuperäinen takuukortti, josta käy selvästi ilmi myyjän nimi ja osoite, hankinta-aika ja -paikka, tuotteen tyyppi sekä IMEI- tai muu sarjanumero tai vaihtoehtoisesti ii) luettavissa oleva muuttamaton alkuperäinen ostokuitti, josta käy ilmi samat tiedot, jos ostokuitti esitetään Tuotteen myyjälle/välittäjälle.

8. Tuotteen vikoihin ja virhetoimintoihin perustuvat Asiakkaan oikeudet Nokiaa kohtaan rajoittuvat tähän rajoitettuun takuuseen. Tämä rajoitettu takuu korvaa kaikki muut suulliset, kirjalliset, (muuhun kuin pakottavaan lainsäädäntöön perustuvat) lakisääteiset, sopimusperusteiset tai muut takuut ja vastuut. Nokia ei missään tapauksessa vastaa ennalta arvaamattomista, väliaikaisista tai epäsuorista vahingoista tai kustannuksista. Nokia ei myöskään missään tapauksessa vastaa suorista vahingoista tai kustannuksista siinä tapauksessa että Asiakas on oikeushenkilö.

9. Tämän rajoitetun takuun ehtoihin mahdollisesti tehtävät muutokset tai lisäykset ovat Nokiaa sitovia vain, jos Nokia on etukäteen kirjallisesti hyväksynyt muutoksen tai lisäyksen.

TAKUUKORTTI

TÄYTETÄÄN PAINOKIRJAIMIN

Ostajan nimi: _____

Osoite: _____

Maa: _____

Puhelin: _____

Ostopäivä (päivä/kuukausi/vuosi): / /

Tuotteen tyyppi (puhelimien tyyppitarrassa akun alla): -

Tuotteen malli (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

Puhelimen sarjanumero (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

/ / /

Ostopaikka: _____

Liikkeen nimi: _____

Liikkeen osoite: _____



ITEM:
IMEI:

B

Leima