

Instrukcja w formie elektronicznej wydana została zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania z instrukcji obsługi produktów firmy Nokia, 7 czerwca, 1998 r."

Instrukcja obsługi



9352769
Wydanie 5

Copyright © 2000–2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi i Xpress-on są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Nokia tune jest znakiem towarowym firmy Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.


Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

9352763 / Wydanie 5

Szybko i łatwo


Cieszymy się, że wybrałeś właśnie ten telefon firmy Nokia! Podane tu w skrócie wskazówki ułatwią Ci efektywne korzystanie z telefonu. Więcej szczegółów znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

■ Zanim zaczniesz korzystać z telefonu

1. Zainstaluj w telefonie kartę SIM. (Zob. [Wkładanie karty SIM](#), na str. 24).
2. Zainstaluj i naładuj baterię telefonu. (Zob. [Wkładanie karty SIM](#), na str. 24 oraz [Ładowanie baterii](#), na str. 26).
3. Włącz telefon przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza  (zob. str. 27).
Patrz również [Wskaźniki wyświetlacza](#) na stronie 21.

■ Obsługa telefonu

Nawiązywanie połączeń

Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, po czym naciśnij  ([Zadzwoń](#)).



Zakończenie rozmowy

Naciśnij  ([Zakończ](#)).



Odbieranie połączenia

Naciśnij  ([Odbierz](#)).


Ponowne wywołanie wybranego numeru

W trybie gotowości naciśnij , użyj  lub , aby wskazać żądany numer, po czym naciśnij  (**Zadzwoń**).


Regulacja głośności w słuchawce

Rozmawiając, naciskaj  lub .

Łączenie się z pocztą głosową





W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj . Zobacz również [Numer poczty głosowej \(Menu 2-9\)](#) na stronie 69.


Głosowe nawiązywanie połączeń

Do żądanego numeru telefonu dodaj znak głosowy (zob. str. 55). W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj , i wypowiedz znak głosowy, aby nawiązać połączenie.





■ Posługiwanie się spisem telefonów

Szybki zapis

Wprowadź numer telefonu i użyj  lub  do zmiany tekstu powyżej  na *Zapisz*. Naciśnij  (**Zapisz**).





Wprowadź opis (nazwę) i naciśnij  (**OK**).

Szybkie szukanie



W trybie gotowości naciśnij  (wprowadź pierwszą literę opisu) i użyj  lub , aby znaleźć żądany opis. Naciśnij i przytrzymaj , aby zobaczyć związany z opisem numer telefonu.

■ Jak wejść do menu funkcji i jak z niego wyjść

Wejście



Naciśnij  (**Menu**). Użyj  lub , aby przejść do żądanej funkcji, po czym naciśnij  (**Wybierz**). W ten sam sposób znajdziesz różne podmenu i opcje ustawień.

Wyjście





Naciśnij , żeby wrócić na poprzedni poziom menu. Naciśnij i przytrzymaj , żeby wrócić do trybu gotowości.

■ Inne ważne funkcje

Blokowanie i odblokowywanie klawiatury

W trybie gotowości naciśnij  i zaraz po tym .

Różne dźwięki telefonu w różnych sytuacjach

Naciśnij , użyj  lub , aby przejść do żądanej opcji, po czym naciśnij  (**OK**).

Spis treści

Szybko i łatwo	3
Spis treści	6
Jak bezpiecznie używać telefon komórkowy	14
Uwagi ogólne.....	17
Naklejki na opakowaniu telefonu	17
Kod zabezpieczający	17
Usługi sieciowe.....	17
Aksesoria.....	18
1. Kilka słów o telefonie.....	19
Opis klawiszy.....	19
Klawisz wyłącznika	19
Klawisze numeryczne.....	19
Klawisz Navi	20
Klawisze przewijania.....	20
Klawisz C	21
Wskaźniki wyświetlacza	21
Tryb gotowości.....	21
Najważniejsze wskaźniki powiązane z funkcjami menu.....	22
2. Czynności przygotowawcze	24
Wkładanie karty SIM	24
Użytkowanie karty SIM	24
Wkładanie karty SIM do telefonu.....	24

Ładowanie baterii	26
Włączanie i wyłączanie telefonu	27
Włączanie telefonu.....	27
Jeśli pojawi się żądanie podania kodu PIN:	27
Wyłączanie telefonu.....	28
3. Podstawowe funkcje telefonu	29
Nawiązywanie połączeń	29
Przełączenie się na tryb głośnomówiący.....	29
Połączenia międzynarodowe.....	30
Regulacja głośności w słuchawce	30
Wyciszenie mikrofonu	30
Ponowne łączenie się z ostatnio wybieranym numerem	31
Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów	31
Proste wybieranie numeru telefonu	32
Jak nawiązać nowe połączenie w trakcie rozmowy telefonicznej.....	32
Odbieranie połączeń	33
Odmowa przyjęcia lub przekazanie połączenia.....	34
Odbieranie nowego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej.....	34
Odsłuchiwanie wiadomości głosowych	35
Blokowanie klawiatury.....	35
Wybór dźwięku dzwonka (Menu 5-1)	36
Dostosowanie wszystkich dźwięków dzwonka w jednym ustawieniu	37
Zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem.....	37
Wpisywanie tekstu	38
Metoda słownikowa wprowadzania tekstu	39
Wpisywanie wyrazów złożonych.....	41
Wybór języka w metodzie słownikowej	41
Wyłączanie metody słownikowej.....	41
Tradycyjna metoda wpisywania tekstu	42

4. Korzystanie z funkcji menu.....	44
Dostęp do funkcji.....	44
Metoda przewijania.....	44
Metoda skrótów	45
Wychodzenie z funkcji menu	45
Lista funkcji menu.....	46
5. Spis telefonów (Menu 1)	51
Wywoływanie opisu lub numeru telefonu (Menu 1-1)	51
Łączenie się z numerem serwisu (Menu 1-2).....	51
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu (Menu 1-3)	52
Kasowanie nazwy i numeru telefonu (Menu 1-4)	52
Edycja opisu i numeru telefonu (Menu 1-5).....	52
Przypisanie dźwięku dzwonka do numeru telefonu (Menu 1-6)	53
Wysyłanie i odbiór opisu i numeru telefonu (Menu 1-7).....	53
Odbieranie opisu i numeru telefonu.....	53
Format wyświetlania i stan pamięci (Menu 1-8)	54
Wybór sposobu wyświetlania opisów i numerów – Format wyświetlania	54
Sprawdzanie ilości wolnego miejsca w spisie telefonów – Stan pamięci.....	54
Przypisywanie numerów telefonów do klawiszy prostego wybierania (Menu 1-9).....	54
Korzystanie z klawiszy prostego wybierania	55
Głosowe nawiązywanie połączeń (Menu 1-10).....	55
Dodawanie znaku głosowego do opisu i numeru telefonu	56
Głosowe wybieranie numerów	57
Odtwarzanie znaku głosowego	57
Zmiana znaku głosowego	58
Usuwanie znaku głosowego.....	58
6. Wiadomości (Menu 2).....	59
Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Menu 2-1).....	59

Redagowanie wiadomości	60
Odczytywanie wiadomości tekstowych (Skrzynka odbiorcza - Menu 2-2)	61
Przeglądanie własnych wiadomości (Skrzynka nadawcza - Menu 2-3)	63
Wiadomości graficzne (Menu 2-4)	63
Szablony (Menu 2-5)	65
Bużki (Menu 2-6)	66
Ustawienia wiadomości (Menu 2-7)	66
Zestaw 1 (Menu 2-7-1)	66
Numer centrum wiadomości	67
Wiadomości wysyłane jako	67
Ważność wiadomości	67
Wspólne (Menu 2-7-2)	67
Raporty doręczenia	67
Odpow. tym samym centr.	68
Obsługa znaków	68
Serwis informacyjny (Menu 2-8)	68
Numer poczty głosowej (Menu 2-9)	69
Edytor poleceń obsługi (Menu 2-10)	70
7. Czat (Menu 3)	71
Rozpoczęcie pogawędki	71
8. Spis połączeń (Menu 4)	73
Połączenia nie odebrane (Menu 4-1)	74
Odebrane połączenia (Menu 4-2)	74
Wybierane numery (Menu 4-3)	74
Kasuj ostatnie połączenia (Menu 4-4)	74
Pokaż czas połączeń (Menu 4-5)	75
Pokaż koszt połączeń (Menu 4-6)	75
Ustawienia kosztów połączeń (Menu 4-7)	76

Limit kosztów	76
Pokaż koszt w	76
Opłacony kredyt (Menu 4-8)	77
9. Dźwięki (Menu 5)	78
Dźwięk dzwonka (Menu 5-1)	78
Głośność dzwonka (Menu 5-2)	78
Sygnał nadejścia połączenia	78
Kompozytor (Menu 5-4)	79
Tworzenie nowego dźwięku dzwonka	79
Odbieranie sygnału dźwiękowego	81
Dźwięk sygnału wiadomości (Menu 5-5)	81
Dźwięki klawiszy (Menu 5-6)	81
Dźwięki ostrzeżeń (Menu 5-7)	82
Sygnalizacja wibracjami (Menu 5-8)	82
Wygaszacz ekranu (Menu 5-9)	82
10. Ustawienia (Menu 6)	83
Ustawienia połączeń (Menu 6-1)	83
Ponowne wybieranie	83
Proste wybieranie	83
Usługa połączeń oczekujących	84
Wysyłam swój numer	84
Linia w użyciu	84
Odbiór samoczynny	85
Ustawienia telefonu (Menu 6-2)	85
Język	85
Informacja o sieci	85
Powitanie	86
Wybór sieci	86

Światło	86
Potwierdź usługi SIM.....	86
Ustawienia zabezpieczeń (Menu 6-3).....	87
Żądanie kodu PIN.....	87
Usługa zakazu połączeń.....	87
Wybieranie ustalone	88
Grupa zamknięta.....	89
Zabezpieczenie telefonu	89
Zmień kody dostępu	90
Przywróć ustawienia fabryczne (Menu 6-4).....	90
11. Przekazywanie połączeń (Menu 7)	91
Wybór trybu przekazywania.....	91
12. Gry (Menu 8).....	93
Korzystanie z opcji gier.....	93
13. Kalkulator (Menu 9).....	95
Wykonanie obliczeń.....	95
Przeliczanie waluty.....	96
Przeliczanie waluty w trybie gotowości.....	97
14. Przypominanie (Menu 10).....	98
Dodawanie przypomnienia.....	98
Przeglądanie przypomnień.....	99
Usuwanie przypomnienia	99
Gdy nadejdzie godzina przypomnienia.....	99
15. Zegar (Menu 11).....	100
Budzik (Menu 11-1).....	100
Ustawienia zegara (Menu 11-2).....	101

Ustaw datę (Menu 11-3).....	101
Stoper (Menu 11-4).....	101
Odliczanie czasu (Menu 11-5).....	103
Dzień i godzina automatycznie (Menu 11-6).....	103
16. Preferencje (Menu 12)	104
Wybór preferencji.....	104
Edycja ustawień danej preferencji.....	105
Dostępne ustawienia preferencji.....	105
Dźwięk dzwonka.....	105
Głośność dzwonka	106
Sygnał nadejścia połączenia.....	106
Dźwięk sygnału wiadomości.....	106
Dźwięki klawiszy.....	106
Dźwięki ostrzeżeń	106
Sygnalizacja wibracjami.....	107
Wygaszacz ekranu	107
Przemianuj	107
17. Usługi SIM (Menu 13).....	108
18. Informacje dodatkowe.....	109
Wysyłanie sygnałów DTMF.....	109
Zmiana obudów Nokia Xpress-on™	109
Kody dostępu	110
Kod zabezpieczający.....	111
Kod PIN	111
Kod PIN2.....	111
Kod PUK	112
Kod PUK2.....	112

Hasło zakazu.....	112
Informacje o bateriach.....	113
Ładowanie i rozładowywanie baterii.....	113
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA	115
WAŻNE! – INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE	117
Skorowidz	123

Jak bezpiecznie używać telefon komórkowy

Zapoznaj się uważnie z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegółowe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.



BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Nie używaj telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu.



ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Telefony bezprzewodowe są czułe na zakłócenia radiowe, które mogą wpływać na jakość połączeń.



NIE UŻYWAJ TELEFONU NA TERENIE SZPITALA

Stosuj się do obowiązujących przepisów i zasad. Nie włączaj telefonu w pobliżu aparatury medycznej.



NIE WŁĄCZAJ TELEFONU NA POKŁADZIE SAMOLOTU

Telefony bezprzewodowe mogą zakłócać działanie systemów pokładowych.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych ani w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.



WYŁĄCZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych. Zwróć baczność uwagę na wszystkie ograniczenia i stosuj się do obowiązujących przepisów.



UŻYWAJ TELEFONU Z ROZWAGĄ

Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu. Unikaj dotykania anteny.



KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW

Instalacje i naprawy telefonu i jego akcesoriów zlecaj wyłącznie specjalistom.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj wyłącznie baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta telefonu. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.



WODOODPORNOŚĆ

Telefon nie jest wodoodporny. Chroń go przed wilgocią.






PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.





TELEFONOWANIE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Wprowadź żądany numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij  (**Zadzwoń**). Aby zakończyć rozmowę, naciśnij  (**Zakończ**). Aby odebrać połączenie, naciśnij  (**Odbierz**).



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, aby skasować zawartość wyświetlacza (zakończyć połączenie, wyjść z menu itp.). Wprowadź numer alarmowy i naciśnij  (**Zadzwoń**). Podaj miejsce zdarzenia i inne potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, zanim nie otrzymasz na to zgody.

Uwagi ogólne

■ Naklejki na opakowaniu telefonu

Naklejki te zawierają informacje ważne dla serwisu i usług gwarancyjnych. Przechowuj te naklejki w bezpiecznym miejscu.

■ Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z telefonu. Kod ten jest dostarczany wraz z telefonem. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. Zmień ten kod (zob. [Zmień kody dostępu](#) na str. 90) i ustaw telefon tak, aby żądał podania kodu (zob. [Zabezpieczenie telefonu](#) na str. 89). Nowy kod trzymaj w sekrecie i w miejscu bezpiecznym, innym niż telefon.

■ Usługi sieciowe

Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy został zatwierdzony do użytku w sieciach GSM 900 i GSM 1800.

Dostępność dwóch pasm przenoszenia zależy od sieci komórkowej. O tym, czy możesz korzystać z takich czy innych funkcji poinformuje cię operator sieci.

Szereg funkcji omówionych w tym poradniku określa się wspólną nazwą 'Usługi sieciowe'. Są to wyspecjalizowane usługi świadczone przez operatora sieci. Abyś mógł z nich korzystać, musisz najpierw wykupić abonament na żądane usługi u ich dostawcy, który przy tej okazji udzieli ci odpowiednich instrukcji.



Uwaga: Niektóre sieci komórkowe mogą nie obsługiwać pewnych funkcji i (lub) specyficznych dla jakiegoś języka znaków.

■ Akcesoria

Zanim użyjesz jakiegóż ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do zasilania telefonu (ładowania baterii) przeznaczone są następujące ładowarki: ACP-7, ACP-8, LCH-9 i DCV-10.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez producenta do użytku z tym właśnie modelem telefonu. Stosowanie urządzeń innego typu unieważni gwarancję na telefon, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Skontaktuj się z dealerem, jeśli chcesz wiedzieć więcej o zatwierdzonych do użytku akcesoriach.


Gdy odłączasz przewód zasilający dowolne urządzenie elektryczne, zawsze chwytaj za wtyczkę – nigdy za przewód.

1. Kilka słów o telefonie

W tym rozdziale opisane są klawisze telefonu i wskaźniki wyświetlacza. Więcej szczegółów znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

■ Opis klawiszy

Klawisz wyłącznika



Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza  powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Krótkie naciśnięcie tego klawisza w trybie gotowości spowoduje wyświetlenie listy preferencji, które pozwalają dostosować sygnały dźwiękowe telefonu do różnych sytuacji i warunków.

Krótkie naciśnięcie wyłącznika w czasie, gdy korzysta się z jakiejś funkcji menu, spowoduje włączenie świateł na 15 sekund.



Klawisze numeryczne

 do  pozwalają wprowadzać cyfry i litery.


 i  spełniają różne funkcje w różnych sytuacjach.

Klawisz Navi

Korzystanie z telefonu związane jest w dużej mierze z klawiszem Nokia Navi™ (☰), umieszczonym tuż poniżej wyświetlacza (2).

Funkcja tego klawisza zmienia się wraz ze zmianą wyświetlanego nad nim tekstu objaśnienia (1).

W niniejszej instrukcji tekst objaśniający, np. ☰ (Menu) lub ☰ (Wybierz), umieszczony jest za symbolem ☰.

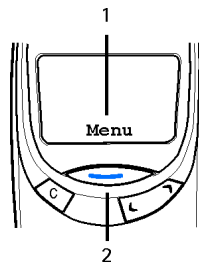

Klawisze przewijania

W trybie gotowości: ☰ pozwala przeglądać opisy i numery w spisie telefonów. ☰ wyświetla listę ostatnio wybieranych numerów.

W menu: Klawisze te służą do przeglądania różnych pozycji menu i opcji ustawień.

Przy wprowadzaniu opisu, numeru lub wiadomości tekstowej:

☰ przemieszcza kursor w lewo, a ☰ – w prawo.

W trakcie rozmowy: Klawisze te pozwalają regulować głośność w słuchawce.



Klawisz C

Przy wprowadzaniu opisu lub numeru: Klawisz ten usuwa znak z lewej strony. Naciśnięty i przytrzymany usuwa wszystkie znaki z wyświetlacza.



W menu funkcji: Naciśnięcie tego klawisza powoduje powrót na poprzedni poziom menu. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyjście z menu.


Gdy telefon dzwoni: Naciśnięcie tego klawisza to odmowa przyjęcia połączenia.

■ Wskaźniki wyświetlacza

Wskaźniki wyświetlacza informują o trybie pracy telefonu.

Tryb gotowości

Opisane niżej wskaźniki są widoczne, gdy telefon jest włączony, a na jego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika. Mówi się wówczas, że telefon znajduje się w 'trybie gotowości'.

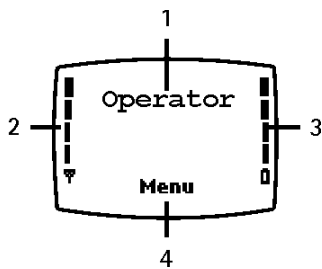

1. Wskazuje sieć komórkową, z której telefon korzysta w danej chwili.
2. Wskazuje moc sygnału sieci komórkowej w miejscu użytkowania telefonu. Im dłuższy pasek, tym silniejszy sygnał.
3. Informuje o stopniu naładowania baterii. Im dłuższy pasek, tym bateria jest bardziej naładowana.
4. Pokazuje funkcję, jaką w danej chwili spełnia klawisz Nokia Navi™ (☰).








Najważniejsze wskaźniki powiązane z funkcjami menu

W trybie gotowości może pojawić się jeden lub kilka z wymienionych niżej wskaźników:



Informuje o nadejściu wiadomości tekstowej lub graficznej.

(Patrz [Odczytywanie wiadomości tekstowych \(Skrzynka odbiorcza - Menu 2-2\)](#), na stronie 61 oraz [Wiadomości graficzne \(Menu 2-4\)](#), na stronie 63).

-  Informuje, że przychodzące połączenia nie będą sygnalizowane żadnym dźwiękiem, ponieważ w ustawieniach "Sygnał nadejścia połączenia" wybrano opcję *Wyłączony*.
(Patrz [Dźwięki \(Menu 5\)](#), na stronie [78](#) oraz [Preferencje \(Menu 12\)](#), na stronie [104](#)).
-  Informuje, że klawiatura telefonu jest zablokowana. (Zob. punkt [Blokowanie klawiatury](#), na str. [35](#)).
-  Informuje, że budzik jest włączony (nastawiony). (Zob. punkt [Budzik \(Menu 11-1\)](#), na str. [100](#)).
-  Informuje, że włączona jest opcja przekazywania wszystkich połączeń. (Zob. punkt [Przekazywanie połączeń \(Menu 7\)](#), na str. [91](#)).
-  Informuje, że nawiązywanie połączeń jest ograniczone do zamkniętej grupy abonentów (usługa sieciowa). (Patrz punkt [Grupa zamknięta](#), na stronie [89](#)).
- 2** Informuje, że połączenia można nawiązywać tylko przez linię 2 (usługa sieciowa). (Patrz punkt [Linia w użyciu](#), na stronie [84](#)).
-  Informuje, że stoper jest uruchomiony i mierzy czas w tle. (Patrz punkt [Stoper \(Menu 11-4\)](#), na stronie [101](#)).
-  Informuje, że minutnik jest uruchomiony i odmierza czas w tle. (Patrz punkt [Odliczanie czasu \(Menu 11-5\)](#), na stronie [101](#)).

2. Czynności przygotowawcze

Zanim będzie można korzystać z telefonu, trzeba włożyć do niego kartę SIM, po czym zainstalować i naładować baterię.

■ Wkładanie karty SIM

Telefon działa tylko wtedy, gdy zainstalowana jest w nim ważna karta SIM. Taką kartę można otrzymać od operatora sieci lub dostawcy usług.

Użytkowanie karty SIM


- Wszystkie miniaturowe karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Karta SIM i jej złącza mogą zostać łatwo uszkodzone przez porysowanie lub pogięcie. Zaleca się więc szczególną ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu karty SIM.

Wkładanie karty SIM do telefonu

- Zanim przystąpisz do instalacji karty SIM, koniecznie wyłącz telefon i wyjmij baterię.


1. Zdejmij tylną obudowę:

Naciśnij zapadkę (1), przesunij obudowę (2) i podnieś ją (3).

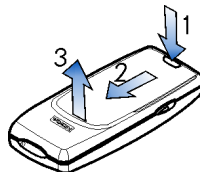

2. Aby wyjąć baterię:


Odciągnij dwa zaczepy w przeciwnych kierunkach (4) i wyjmij baterię (5).

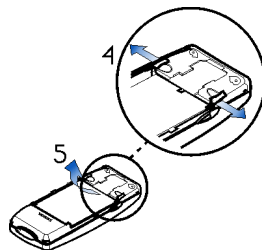

3. Aby włożyć kartę SIM:


Ostrożnie wsuń kartę SIM do przeznaczonej dla niej szczeliny (6).

Sprawdź, czy połączone złącza karty skierowane są do dołu, a jej ścięty róg znajduje się po lewej stronie.

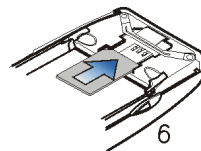


4. Aby włożyć baterię:

Zrównaj pozłacane złącza baterii z odpowiednimi złączami w telefonie, po czym wsuń baterię, naciskając na jej drugi koniec, aż zaskoczy na swoje miejsce (7).

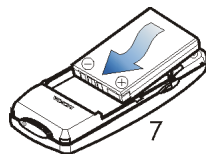


5. Aby założyć tylną obudowę:

Włóż dwa zaczepy tylnej obudowy do odpowiednich otworów w telefonie (8), po czym przesuwaj obudowę w kierunku dolnej części telefonu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (9).

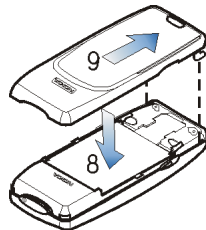

■ Ładowanie baterii

- Nie ładuj baterii, gdy choćby jedna z obudów telefonu jest zdjęta. Zobacz również [Informacje o bateriach](#) na stronie 113.
1. Podłącz kabel ładowarki do złącza na spodzie telefonu.
 2. Ładowarkę podłącz do gniazda sieciowego prądu przemiennego. Wskaźnik stopnia naładowania baterii zacznie się przesuwac.

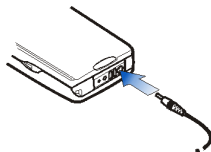

- W czasie ładowania baterii można korzystać z telefonu (jeśli włączony).
 - Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, wskaźnik ładowania może pojawić się dopiero po kilku minutach.
 - Czas ładowania zależy od typu ładowarki, rodzaju baterii i stopnia jej rozładowania. Na przykład ładowanie baterii dostarczonej z telefonem może trwać do sześciu godzin (dotyczy to ładowarki ACP-7).
 - Pojawienie się komunikatu *Nie ładuje* oznacza przerwanie procesu ładowania. W takim przypadku odczekaj kilka sekund, odłącz ładowarkę, aby po chwili ją podłączyć i wznowić ładowanie. Jeśli ta próba zawiedzie, skontaktuj się z dealerem.
3. Gdy bateria jest już w pełni naładowana, pasek wskaźnika przestanie się przesuwac. Wówczas odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego i od telefonu.

■ Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie telefonu

Naciśnij klawisz **1** i przez chwilę go przytrzymaj.

Jeśli pojawi się żądanie podania kodu PIN:

Wprowadź kod i naciśnij **OK**.

Patrz również [Żądanie kodu PIN](#) na str. 87, [Zabezpieczenie telefonu](#) na str. 89 oraz [Kody dostępu](#) na str. 110.





Ostrzeżenie! Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.




Uwaga:





- Nie korzystaj z telefonu, jeśli choćby jedna z jego obudów jest zdjęta.
- **PORADY PRAKTYCZNE:** Telefon ma wbudowaną antenę (niebieski obszar na rysunku). Nie dotykaj żadnej z dwóch anten włączonego telefonu (tak jak w przypadku każdego innego sprzętu nadawczo-odbiorczego). Dotykanie anteny może niekorzystnie wpływać na jakość połączeń i przyczynić się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez telefon energii. Niedotykanie anteny w trakcie połączenia jest ważne nie tylko z uwagi na skuteczność nadawania i odbioru sygnałów radiowych, ale również ze względu na wydłużenie czasu rozmów bez potrzeby doładowywania baterii.



Wyłączanie telefonu



Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę klawisz .






Wskazówka: Inny sposób: W trybie gotowości **szybko** naciśnij , użyj  lub , aby przejść do pozycji **Wyłącz się!**, po czym naciśnij  (OK).


3. Podstawowe funkcje telefonu

■ Nawiązywanie połączeń

1. W trybie gotowości wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym, posługując się klawiszami od  do . Na wyświetlaczu słowo **Menu** zostanie zastąpione słowem **Zadzwoń**.

Jeśli się pomylisz, naciskaj , aby usuwać cyfry od końca numeru w lewo.

2. Naciśnij  (**Zadzwoń**) i poczekaj, aż ktoś odbierze połączenie. Słowo **Zadzwoń** zostanie zastąpione słowem **Zakończ**.
3. Naciśnij  (**Zakończ**), aby się rozłączyć (lub zrezygnować z próby połączenia).





Przełączenie się na tryb głośnomówiący



Gdy korzystasz z telefonu w układzie z samochodowym zestawem głośnomówiącym PPH-1, możesz przejść na tryb rozmowy prywatnej przez odłączenie tego zestawu.


Aby wrócić do trybu głośnomówiącego, podłącz zestaw PPH-1 do telefonu.

Połączenia międzynarodowe

1. W trybie gotowości dwukrotnie naciśnij , aby wprowadzić znak + , który zastępuje międzynarodowy kod dostępu.
2. Wprowadź kolejno kod kraju, numer kierunkowy (w razie potrzeby usuń pierwszą cyfrę 0) i numer telefonu.
3. Naciśnij  (**Zadzwoń**), aby połączyć się z żądanym numerem.




Regulacja głośności w słuchawce




Głośność w słuchawce można regulować w trakcie trwania rozmowy. Naciśnij  lub , aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Jeśli głośność chcesz zmienić w czasie, gdy telefon sygnalizuje nadejście połączenia, dwukrotnie naciśnij , a następnie ustaw poziom głośności.



Wyciszanie mikrofonu





Aby wyciszyć mikrofon w trakcie rozmowy: Naciśnij , następnie  (**Opcje**), przejdź do *Wyłącz mikrof.* i naciśnij  (**Wybierz**).


Aby włączyć mikrofon: Naciśnij , następnie  (**Opcje**), przejdź do *Włącz mikrof.* i naciśnij  (**Wybierz**).

Ponowne łączenie się z ostatnio wybieranym numerem

Ponownie możesz wywołać każdy z 20 numerów, z którymi ostatnio się łączyłeś lub próbowałeś połączyć. Patrz również [Wybierane numery \(Menu 4-3\)](#) na stronie 74.

Aby ponownie wybrać jeden z tych numerów:








1. W trybie gotowości naciśnij , żeby zobaczyć listę wybieranych numerów.
2. Użyj  lub , aby znaleźć żądany numer lub jego opis.
3. Naciśnij  (**Zadzwoń**), aby połączyć się z żądanym numerem.







Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów

Numery zapisane w spisie telefonów można wybierać, posługując się ich opisami (nazwami).




O sposobie zapisywania numeru wraz z opisem przeczytasz na stronie 52.

1. W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**).
2. Naciśnij  (**Wybierz**), (gdy na wyświetlaczu zobaczysz *Spis telef.*).
3. Naciśnij  (**Wybierz**) (po wskazaniu funkcji *Szukaj*).
4. Wprowadź pierwszą literę opisu (korzystając z klawiszy od  do ) i naciśnij  (**OK**). Aby np. wyświetlić pierwszy opis rozpoczynający się literą "S", naciśnij cztery razy .



Ten krok, jeśli chcesz, możesz pominąć.



- Użyj  lub , aby przejść do żądanego opisu. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz , zobaczysz związany z opisem numer telefonu.
- Naciśnij  (**Zadzwoń**).



Szybkie szukanie: W trybie gotowości naciśnij . Pojawi się pierwszy z ujętych w spisie telefonów opis (i/lub numer telefonu). Znajdź żądany opis, wprowadzając jego pierwszą literę i naciskając  lub .

Proste wybieranie numeru telefonu



Jeśli jakiś numer telefonu przypiszesz do któregoś z klawiszy prostego wybierania (od  do ) , będziesz mógł łączyć się z takim numerem (w trybie gotowości) w jeden z następujących sposobów:












- Naciśnij odpowiedni klawisz prostego wybierania, po czym naciśnij  (**Zadzwoń**).
- Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest włączona: Naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia.
Pamiętaj, że naciśnięcie i przytrzymanie  wywoła numer poczty głosowej.

Patrz również [Przypisywanie numerów telefonów do klawiszy prostego wybierania \(Menu 1-9\)](#) na stronie 54 oraz [Proste wybieranie](#) na stronie 83.

Jak nawiązać nowe połączenie w trakcie rozmowy telefonicznej

Istnieje możliwość obsługi dwóch połączeń jednocześnie (usługa sieciowa).

- Rozmawiając przez telefon, naciśnij , w wyniku czego widoczne powyżej  słowo **Zakończ** zostanie zastąpione przez **Opcje**.


2. Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Nowe poł.*, naciśnij  (**Wybierz**), wprowadź numer lub wywołaj go ze spisu telefonów i naciśnij  (**Zadzwoń**).
Pierwsze połączenie zostanie zawieszono. Aktywne połączenie zaznaczone jest symbolem , a zawieszono – .
3. Aby przełączyć się z jednej rozmowy na drugą: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Zamień* i naciśnij  (**Wybierz**).
4. Aby zakończyć połączenie aktywne: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Koniec tej* i naciśnij  (**Wybierz**). Zawieszono połączenie stanie się aktywnym.
Aby zakończyć oba połączenia: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Koniec wsz.* i naciśnij  (**Wybierz**).

■ Odbieranie połączeń


Przychodzące połączenie sygnalizowane jest dzwonkiem telefonu (jeśli opcja *Sygnal nadejścia połączenia* nie jest ustawiona na *Wyłączony*). Ponadto pulsuje podświetlenie klawiatury, a na wyświetlaczu pojawia się odnośny tekst.

Jeśli sieć nie może zidentyfikować abonenta, na wyświetlaczu pojawi się tylko tekst *Połączenie*.


Gdy taka identyfikacja jest możliwa, wówczas wyświetlony zostanie numer telefonu abonenta (lub opis, jeśli taki znajduje się w spisie telefonów) oraz tekst *dzwoni*.

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij  (**Odbierz**).

Jeśli przychodzące połączenie zostało przekazane z innego telefonu, to obok napisu *Połączenie* lub *dzwoni* może pojawić się znak większości > (usługa sieciowa).

2. Aby zakończyć rozmowę, naciśnij  (**Zakończ**).

Odmowa przyjęcia lub przekazanie połączenia




Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij . Abonent usłyszy wówczas sygnał zajętości linii. Gdy uaktywniona jest funkcja *Przekazuj kiedy zajęte* (zob. str. 91), połączenie zostanie przekazane np. na numer poczty głosowej.

Odbieranie nowego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej


Gdy włączona jest *Usługa połączeń oczekujących* (zob. str. 84), to w momencie nadejścia połączenia telefon wyemituje krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się odnośny tekst.

Postępuj podobnie jak w przypadku nawiązywania nowego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej. Tym razem jednak wybierz opcję *Odbierz*. Połączenia oczekujące zaznaczone są na liście przez ■■■. Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, wybierz opcję *Odrzuć*.

■ Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj , aby wywołać pocztę głosową. Numer poczty głosowej otrzymasz od operatora sieci komórkowej.
2. Jeśli pojawi się pytanie o numer poczty głosowej, wprowadź ten numer i naciśnij  (OK). Patrz również [Numer poczty głosowej \(Menu 2-9\)](#) na stronie 69 oraz [Przekazywanie połączeń \(Menu 7\)](#) na stronie 91.
3. Odsłuchaj odebrane wiadomości.
4. Rozłącz się przez naciśnięcie  (Zakończ).



Wskazówka: Jeśli nad klawiszem  pojawi się napis **Odsłuch**, wówczas naciśnięcie tego klawisza wywoła pocztę głosową.



■ Blokowanie klawiatury

Blokowanie klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy, gdy telefon noszony jest np. w kieszeni lub torebce.

Aby włączyć blokadę:

W trybie gotowości naciśnij , po czym szybko naciśnij .

Aby wyłączyć blokadę:

Naciśnij , (Odblokuj), po czym szybko naciśnij .



Gdy klawiatura jest zablokowana:

- Na wyświetlaczu widoczny będzie wskaźnik **0**.
- Połączenia można odbierać w zwykły sposób i tak samo odmawiać ich przyjęcia.
W trakcie trwania połączenia można korzystać z innych funkcji telefonu.
- Dotyczy to również mikrozeszawu HDC-5.



Uwaga: Gdy funkcja blokowania klawiatury jest włączona, można połączyć się jedynie z zaprogramowanym numerem alarmowym (112). Wprowadź numer alarmowy i naciśnij **(Zadzwoń)**. Numer alarmowy pojawi się na wyświetlaczu dopiero po wprowadzeniu ostatniej cyfry.

■ Wybór dźwięku dzwonka (Menu 5-1)




1. W trybie gotowości naciśnij **(Menu)**.
 2. Użyj **(Lub)** lub **(Dolny strzałek)**, aby przejść do pozycji *Dźwięki*, i naciśnij **(Wybierz)**.
 3. Przejdź do *Dźwięk dzwonka* i naciśnij **(Wybierz)**.
 4. Wskaż żądany dźwięk dzwonka (usłyszysz próbkę dźwięku), i żeby potwierdzić swój wybór, naciśnij **(OK)**.
 5. Naciśnij i przytrzymaj **(Esc)**, żeby wrócić do trybu gotowości.
- (Zob. również *Dźwięk dzwonka (Menu 5-1)* na str. 78).

■ Dostosowanie wszystkich dźwięków dzwonka w jednym ustawieniu

Ustawienia dźwięków telefonu (np. dźwięku dzwonka) i wygaszacza ekranu możesz zmieniać stosownie do sytuacji, wybierając w tym celu odpowiednią grupę ustawień, czyli tzw. profil.






W prosty sposób dostosujesz sygnały telefonu do warunków otoczenia (np. praca na dworze).

Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie [Dźwięki \(Menu 5\)](#), na stronie 78 oraz [Preferencje \(Menu 12\)](#), na stronie 104.


1. W trybie gotowości naciśnij (na krótko) klawisz wyłącznika (⏻).
2. Użyj  lub , aby przejść do żądanej preferencji (np. *Milczy*, żeby wyłączyć sygnały dźwiękowe).
3. Naciśnij  (**OK**), aby potwierdzić ustawienie.

■ Zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem


Aby do spisu telefonów wprowadzić nowy numer i opis (nazwę):


1. W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**) (pojawi się napis *Spis telef.*), po czym naciśnij  (**Wybierz**).
2. Użyj , aby przejść do *Dodaj nowe*, i naciśnij  (**Wybierz**).
3. W pozycji *Opis*; która pojawi się na wyświetlaczu, wprowadź żądany opis (zob. [Wpisywanie tekstu](#) na str. 38).
4. Gdy już to zrobisz, naciśnij  (**OK**).

5. W pozycji **Numer**: wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, który chcesz zapisać wraz z podanym właśnie opisem.






Jeśli się pomylisz, naciśnij , aby usuwać cyfry od końca numeru w lewo.



Wskazówka: Jeśli korzystasz z telefonu za granicą, naciśnij dwukrotnie klawisz , aby wprowadzić znak +, następnie wpisz kod kraju, numer kierunkowy (w razie potrzeby usuń pierwszą cyfrę 0) i numer telefonu.




6. Po wprowadzeniu numeru telefonu naciśnij  (**OK**).
Opis wraz z numerem telefonu zostanie zapisany w spisie telefonów.
7. Jeśli chcesz dodać znak głosowy do opisu i numeru telefonu, przeczytaj [Głosowe nawiązywanie połączeń \(Menu 1-10\)](#) na stronie 55.



Szybki zapis: W trybie gotowości wprowadź numer telefonu. Naciśnij  lub , aby tekst nad klawiszem  zmienił się na **Zapisz**. Naciśnij  (**Zapisz**). Wprowadź opis (nazwę) i naciśnij  (**OK**).

■ Wpisywanie tekstu


Istnieją dwie metody wpisywania wiadomości tekstowych oraz notatek, mających przypominać o ważnych sprawach: metoda słownikowa i metoda tradycyjna.


Aby w dowolnym momencie przejść z trybu wprowadzania tekstu do trybu gotowości, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj . Drugi sposób: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do pozycji **Wyjdź** i naciśnij  (**OK**).

Metoda słownikowa wprowadzania tekstu

Metoda słownikowa to łatwy sposób wpisywania na przykład wiadomości tekstowych oraz notatek, mających przypominać o ważnych sprawach. W metodzie tej każdą literę wprowadza się tylko jednym naciśnięciem klawisza.

Zgodnie z naciśniętym klawiszem telefon próbuje znaleźć odpowiednie słowo z wybranego słownika. (O wyborze słownika przeczytasz na stronie 41.)

Jeśli chcesz skorzystać z metody słownikowej, sprawdź, czy symbol  widoczny jest w górnej części wyświetlacza.

Aby zmienić metodę słownikową na tradycyjną i odwrotnie, wystarczy dwukrotnie nacisnąć .











W metodzie słownikowej wprowadzania tekstów można używać znaków Unicode. Więcej szczegółów w punkcie [Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych \(Menu 2-1\)](#), na stronie 59.


1. Wpisz żądane słowo, naciskając klawisz tylko raz dla każdej litery.


Aby np. wpisać słowo 'Nokia', naciśnij:




Jak pokazano na rysunku, słowo zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza. Dlatego też nie ma potrzeby zwracania uwagi na to, co pojawia się na wyświetlaczu, dopóki nie zostanie wprowadzone całe słowo.


- Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij .
 - Aby przełączać się między trybami wpisywania wielkich i małych liter, naciskaj  raz i drugi, aż pojawi się żądany tryb, zasygnalizowany wskaźnikiem u góry wyświetlacza. Na przykład wskaźnik **abc** oznacza tryb wpisywania małymi literami.
 - Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz oznaczony żądaną cyfrą.
Aby wprowadzić kilka cyfr, naciśnij i przytrzymaj , po czym wpisz żądane cyfry. Drugi sposób jest opisany w kroku 3.
 - Aby wprowadzić znak interpunkcji, kilkakrotnie naciśnij , aż pojawi się żądany znak.
 - Aby wprowadzić znak specjalny: Naciśnij i przytrzymaj , wskaźnik żądany znak i naciśnij  (**Użyj**).
2. Po wpisaniu całego słowa sprawdź, czy jest ono napisane poprawnie.
- Jeśli słowo jest poprawne:** Naciśnij  i wpisz następne słowo.
- Jeśli słowo nie jest poprawne:** Naciskaj  raz i drugi, aż pojawi się żądane słowo. Drugi sposób jest opisany w kroku 3.
- Jeśli za słowem pojawia się znak zapytania:** W słowniku nie ma więcej podobnych słów. Aby dodać słowo do słownika: Naciśnij  (**Literuj**), wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij  (**OK**).

3. Jeśli powyżej , widoczny będzie napis **Opcje**, to – zależnie od aktualnej funkcji – naciśnięcie tego klawisza może otworzyć dostęp do następujących opcji:

Odpowiedniki: Pokazuje listę słów odpowiadających wprowadzanym znakom. Wskaż żądane słowo i naciśnij  (**Użyj**).

Wstaw słowo: Umożliwia ręczne wprowadzanie nowych słów do słownika. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij  (**OK**).




Wstaw numer: Umożliwia wprowadzanie cyfr przez jednokrotne naciśnięcie klawiszy numerycznych.

Wstaw symbol: Umożliwia wybór znaku specjalnego z listy takich znaków. Wskaż żądany znak (np. %) i naciśnij  (**Użyj**).




Wpisywanie wyrazów złożonych

Wpisz pierwszą część słowa, naciśnij , po czym wpisz pozostałą część słowa.

Wybór języka w metodzie słownikowej


1. W menu *Wpisz wiadomości* (Menu 2-1) naciśnij  (**Opcje**).
2. Wybierz *Słownik* i naciśnij  (**OK**).
3. Wskaż żądany język i naciśnij  (**OK**).


Wyłączanie metody słownikowej

1. W menu *Wpisz wiadomości* (Menu 2-1) naciśnij  (**Opcje**).
2. Wybierz *Słownik* i naciśnij  (**OK**).
3. Wybierz *Bez słownika* i naciśnij  (**OK**).

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu jest często używana w telefonach komórkowych. W metodzie tej należy naciskać dany klawisz kilkakrotnie, aż pojawi się żądany znak.










Jeśli chcesz skorzystać z metody tradycyjnej, sprawdź, czy wskaźnik  jest widoczny na wyświetlaczu.




1. Wpisując tekst, powtarzaj naciśnięcie klawiszy numerycznych ( do )
aż pojawi się żądany znak (jeden spośród zaznaczonych na klawiszu).

Dostęp do określonych znaków jest zależny od wybranego języka (zob. "Język" na str. 85).

Zwróć uwagę, że nie wszystkie dostępne znaki są widoczne na klawiszach.

2. Do edycji tekstu możesz posłużyć się następującymi funkcjami:

- Aby wprowadzić spację, naciśnij .
- Aby wprowadzić znak interpunkcyjny lub znak specjalny, kilkakrotnie naciśnij . Drugi sposób: Naciśnij , wskaż żądany znak i naciśnij  (**Użyj**).
- Aby przemieszczać kursor w lewo lub w prawo, naciskaj odpowiednio  lub .
- Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij .
- Aby wyczyścić ekran, naciśnij i przytrzymaj .
- Aby przełączać się między trybami wpisywania wielkich i małych liter, szybko naciskaj .

- Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz oznaczony żądaną cyfrą. Aby zmienić tryb literowy na numeryczny lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj . **123** sygnalizuje tryb wprowadzania cyfr.
- Jeśli kolejna litera słowa znajduje się na tym samym klawiszu co litera poprzednia, naciśnij  lub  (bądź odczekaj sekundę), po czym wprowadź drugą literę.












4. Korzystanie z funkcji menu

Telefon wyposażony jest w szereg funkcji, które umożliwiają dostosowanie go do własnych potrzeb.

Funkcje te pogrupowane są w menu i podmenu, które można wybierać metodą przewijania lub korzystając z tzw. skrótów.

■ Dostęp do funkcji


Metoda przewijania

1. W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**).
2. Naciśnij  lub , aby dotrzeć dożądanego menu głównego, np. *Ustawienia*.
3. Naciśnij  (**Wybierz**), aby wejść do głównego menu.
4. Jeśli menu główne zawiera podmenu (np. *Ustawienia połączeń*), dostęp do nich uzyskuje się naciskając  lub .
5. Naciśnij  (**Wybierz**), aby wejść do podmenu. Jeśli podmenu zawiera dalsze poziomy podmenu (np. *Proste wybieranie*), powtórz kroki 4 i 5.
6. Naciśnij  lub , aby wybrać żądane ustawienie (np. *Nie*).
7. Naciśnij  (**OK**), aby potwierdzić ustawienie. Jeśli nie chcesz zmienić ustawienia, naciśnij .



Metoda skrótów

Pozycje menu, podmenu i opcje ustawień są ponumerowane tak, że dostęp do nich można uzyskać "na skróty", poprzez przypisane im numery. Numer skrótu jest widoczny w prawym górnym rogu wyświetlacza.



1. Naciśnij  (**Menu**).
2. Wprowadź szybko (w ciągu trzech sekund) numer menu, do którego chcesz uzyskać dostęp.
Powtórz ten krok dla podmenu.
3. Również w ciągu trzech sekund wprowadź numer żądanej funkcji i opcji ustawień.

■ Wychodzenie z funkcji menu

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij . Aby wyjść z menu, naciśnij i przytrzymaj .

■ Lista funkcji menu

1. Spis telef.

1. Szukaj
2. N-ry serwisu ¹
3. Dodaj nowe
4. Wykasuj
5. Edycja
6. Przypisz ton
7. Wyśl.wizytówk.
8. Opcje
 1. Format wyświetlania
 2. Stan pamięci
9. Proste wybier.
- 10.Znaki głosowe

2. Wiadomości

1. Wpisz wiadomości
2. Skrzynka odbiorcza
3. Skrzynka nadawcza
4. Wiadomości graficzne
5. Szablony
6. Buźki

1. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy obsługuje ją karta SIM.

7. Ustawienia wiadomości
 1. Zestaw 1¹
 1. Numer centrum wiadomości
 2. Wiadomości wysyłane jako
 3. Ważność wiadomości
 2. Wspólne²
 1. Raporty doręczenia
 2. Odpow. tym samym centr.
 3. Obsługa znaków³
8. Serwis informacyjny
9. Numer poczty głosowej⁴
10. Edytor poleceń obsługi

3. Czat

4. Spis połączeń

1. Połączenia nie odebrane
2. Odebrane połączenia
3. Wybierane numery
4. Kasuj ostatnie połączenia
5. Pokaż czas połączeń
 1. Długość ostatniego

-
1. Liczba zestawów zależy od tego, ile zestawów udostępniła karta SIM. Każdy zestaw pojawia się w oddzielnym podmenu i może mieć dowolną nazwę.
 2. Numer skrótu do tego menu zależy od liczby dostępnych zestawów.
 3. Dostępność tego menu może być różna, a zależy ona od usługodawcy.
 4. To menu może nie być dostępne, jeśli numer poczty głosowej został zapisany na karcie SIM przez operatora sieci lub dostawcę usług.

- 2. Długość wszystkich
- 3. Połączenia przychodzące
- 4. Połączenia wychodzące
- 5. Zeruj liczniki czasu
- 6. Pokaż koszt połączeń
 - 1. Koszt ostatniego
 - 2. Koszt wszystkich
 - 3. Zeruj liczniki
- 7. Ustawienia kosztów połączeń
 - 1. Limit kosztów
 - 2. Pokaż koszt w
- 8. Opłacony kredyt
- 5. Dźwięki**
 - 1. Dźwięk dzwonka
 - 2. Głośność dzwonka
 - 3. Sygnał nadejścia połączenia
 - 4. Kompozytor
 - 5. Dźwięk sygnału wiadomości
 - 6. Dźwięki klawiszy
 - 7. Dźwięki ostrzeżeń
 - 8. Sygnalizacja wibracjami
 - 9. Wygaszacz ekranu
- 6. Ustawienia**
 - 1. Ustawienia połączeń
 - 1. Ponowne wybieranie

2. Proste wybieranie
 3. Usługa połączeń oczekujących
 4. Wysyłam swój numer
 5. Linia w użyciu
 6. Odbiór samoczynny *
2. Ustawienia telefonu
 1. Język
 2. Informacja o sieci
 3. Powitanie
 4. Wybór sieci
 5. Światło **
 6. Potwierdzaj usługi SIM
 3. Ustawienia zabezpieczeń
 1. Żądanie kodu PIN
 2. Usługa zakazu połączeń
 3. Wybieranie ustalone
 4. Grupa zamknięta
 5. Zabezpieczenie telefonu
 6. Zmień kody dostępu
 4. Przywróć ustawienia fabryczne
- 7. Przekaz ¹**
1. Przekazuj wszystkie rozmowy

1. Opcje przekazywania, których nie obsługuje operator sieci, mogą nie być widoczne.

* Ustawienie to dotyczy tylko sytuacji, gdy telefon jest podłączony do zestawu samochodowego PPH-1 lub do mikrozestawu HDC-5.

** Ustawienie to dotyczy tylko sytuacji, gdy telefon jest podłączony do zestawu samochodowego PPH-1.

2. Przekazuj kiedy zajęte
3. Przekazuj kiedy nie odbieram
4. Przekazuj kiedy niedostępny
5. Przekaż gdy nie może odebrać
6. Anuluj wszystkie przekazy

8. Gry

9. Kalkulator

10. Przypomn.

11. Zegar

1. Budzik
2. Ustawienia zegara
3. Ustaw datę
4. Stoper
5. Odliczanie czasu
6. Dzień i godzina automatycznie

12. Preferencje

13. Usługi SIM ¹



1. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy obsługuje ją karta SIM. Nazwa i zawartość tego menu zmienia się w zależności od karty SIM.




5. Spis telefonów (Menu 1)

Menu *Spis telef.* umożliwia



- przechowywanie w pamięci karty SIM numerów telefonów i ich opisów (nazw)
- korzystanie w różny sposób z opisów i numerów telefonicznych

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), a następnie  (**Wybierz**).

Aby w trakcie rozmowy wejść do spisu telefonów, naciśnij , żeby tekst nad  zmienił się na **Opcje**, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Spis telef.*

■ Wywoływanie opisu lub numeru telefonu (Menu 1-1)

Funkcja *Szukaj* pozwala wywołać ze spisu telefonów żądany opis i numer, aby np. nawiązać połączenie.

(Patrz również [Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów](#) na str. 31).

■ Łączenie się z numerem serwisu (Menu 1-2)

Funkcja *N-ryserwisu* pozwala łączyć się z numerami usług świadczonych przez operatora sieci. Menu to pokazuje się tylko wtedy, gdy w karcie SIM zapisane są numery usług.

Wybierz żądany numer usługi i naciśnij  (**Zadzwoń**), aby połączyć się z daną usługą.

■ Zapisywanie nazwy i numeru telefonu (Menu 1-3)

Funkcja *Dodaj nowe* pozwala wprowadzać numery telefonów wraz z opisami do spisu telefonów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie [37](#).

Karty SIM telefonu mogą przechowywać do 250 numerów telefonów i opisów (nazw). Zależy to jednak od karty SIM, ile numerów i nazw można wprowadzić do spisu telefonów.

■ Kasowanie nazwy i numeru telefonu (Menu 1-4)


Funkcja *Wykasuj* pozwala usuwać ze spisu telefonów numery i związane z nimi opisy. Pozycje te można usuwać pojedynczo (wybierz *Pojedynczo*) lub wszystkie na raz (*Kasuj wsz.*).

■ Edycja opisu i numeru telefonu (Menu 1-5)

Funkcja *Edycja* pozwala na zmianę opisów i numerów przechowywanych w spisie telefonów. Więcej szczegółów w punkcie [Zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem](#), na stronie [37](#).

■ Przepisanie dźwięku dzwonka do numeru telefonu (Menu 1-6)



Funkcja *Przypisz ton* pozwala tak ustawić telefon, aby nadejście połączenia sygnalizowane było specyficznym dla danego numeru dźwiękiem dzwonka.

Wyszukaj w spisie nazwę i numer telefonu i naciśnij  (**Przypisz**).

Wybierz żądany dźwięk dzwonka (*Domyslny* jest dźwiękiem ustawionym dla bieżącego profilu w Menu 12) i naciśnij  (**OK**).



■ Wysyłanie i odbiór opisu i numeru telefonu (Menu 1-7)

Funkcja *Wyśl.wizytówk.* pozwala wysłać do innego telefonu opis i numer (tzw. "wizytówkę") z własnego spisu telefonów.

Wybierz *Wyśl.wizytówk.*, wskaż opis i numer, który chcesz wysłać, po czym naciśnij  (**Wyślij**). Wprowadź numer telefonu adresata lub wywołaj ten numer ze spisu, po czym naciśnij  (**OK**).

Odbieranie opisu i numeru telefonu

Gdy ktoś wyśle ci opis i numer swego telefonu, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zobaczysz komunikat *Odebrano wizytówkę*.

Aby zobaczyć, zapisać lub skasować otrzymaną wizytówkę, naciśnij  (**Opcje**), wskaż żadaną funkcję i naciśnij  (**OK**).

■ Format wyświetlania i stan pamięci (Menu 1-8)

Wybór sposobu wyświetlania opisów i numerów – Format wyświetlania

Funkcja ta pozwala wybrać sposób wyświetlania opisów i numerów zapisanych w spisie telefonów. Do wyboru są ty następujące opcje:

Lista opisów: Wyświetla trzy opisy na raz.

Opis i numer: Pokazuje jeden numer wraz z opisem.

Duża czcionka: Pokazuje jeden opis (wielkie litery).

Sprawdzanie ilości wolnego miejsca w spisie telefonów – Stan pamięci

Funkcja ta pozwala sprawdzić, ile nazw i numerów znajduje się w spisie telefonów, a także ile wolnych miejsc pozostało do wykorzystania.


■ Przypisywanie numerów telefonów do klawiszy prostego wybierania (Menu 1-9)


Każdy klawisz numeryczny (☎ do ☎?) może służyć jako klawisz prostego wybierania.

Funkcja *Proste wybier.* pozwala przypisać dany numer telefonu do jednego z tych klawiszy.


1. Wskaż żądany klawisz i naciśnij ☎ (Przypisz).

Funkcja **Przypisz** pojawia się także wtedy, gdy telefon samoczynnie przypisał jakiś numer telefonu do klawisza prostego wybierania.

2. Znajdź w spisie telefonów żądany opis i/lub numer telefonu, po czym naciśnij  (**OK**), aby go wybrać.

Każde przypisanie można zobaczyć, zmienić lub usunąć przez naciśnięcie  (**Opcje**) i wybór żądanej funkcji.

Korzystanie z klawiszy prostego wybierania

Sposób pierwszy: W trybie gotowości naciśnij klawisz prostego wybierania, po czym naciśnij  (**Zadzwoń**).

Drugi sposób można zastosować, gdy funkcja *Proste wybieranie* jest włączona (zob. str. 83): W trybie gotowości naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia.

■ Głosowe nawiązywanie połączeń (Menu 1-10)

Numer telefonu możesz wywołać, wypowiadając słowo lub kilka słów, czyli tzw. znak głosowy przypisany wcześniej do danego numeru. Znakiem głosowym może być każde wypowiedane słowo, na przykład nazwisko abonenta. Znaki głosowe można przypisać do ośmiu numerów ujętych w spisie telefonów.

Korzystając z funkcji wybierania głosowego, trzeba pamiętać, że:


- Znaki głosowe nie zależą od używanego języka. Zależą one jednak od głosu mówiącego.
- Znaki głosowe są wrażliwe na hałas i szumy z zewnątrz. Dlatego nagrywaj je i nawiązuj za ich pomocą połączenia z dala od źródeł hałasu.

- Nagrywając znaki głosowe lub wybierając numer przez wymówienie takiego znaku, trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha.
- Krótkie słowa nie spełniają dobrze roli znaków głosowych. Używaj raczej nazw dłuższych i unikaj słów o podobnym brzmieniu.






Uwaga: Znak głosowy musisz wymówić dokładnie tak samo, jak przy jego nagrywaniu. Może to być trudne, szczególnie gdy czas nagli lub otoczenie jest zbyt hałaśliwe. Nie zawsze więc można polegać na głosowym wybieraniu numeru.

Dodawanie znaku głosowego do opisu i numeru telefonu

1. W menu *Znaki głosowe* wybierz *Dodaj zn. głos.*, a następnie opis i numer, do którego chcesz przypisać znak głosowy.
2. Naciśnij **Dodaj zn. głos..**
3. Naciśnij  (**Start**), gdy tylko pojawi się komunikat *Naciśnij Start, mów po sygnale*. Telefon wyemituje sygnał dźwiękowy i na krótko wyświetli komunikat *Proszę mówić*.
4. Przyłóż telefon do ucha i wyraźnie wypowiedz słowo (słowa), które chcesz nagrać jako znak głosowy.
5. Po nagraniu telefon odtworzy dźwięki znaku głosowego, który zostanie zapisany (na wyświetlaczu pojawi się tekst *Odtwarza znak głosowy*).

Znaki głosowe zapisane są w pamięci telefonu, ale zostaną z niej usunięte po włożeniu innej karty SIM.


Głosowe wybieranie numerów

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj  (**Menu**). Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz komunikat *Proszę mówić*.
2. Trzymając telefon w normalnej pozycji (blisko ucha), wyraźnie wypowiedz znak głosowy.
3. Telefon odtworzy znak głosowy i samoczynnie wybierze odpowiedni numer telefonu.
 - Jeśli znak głosowy nie zostanie rozpoznany, telefon zasugeruje ponowienie próby. Naciśnij  (**Tak**), aby ponownie wymówić znak głosowy, lub naciśnij , żeby wrócić do trybu gotowości.



Gdy korzystasz z mikrozesztawu HDC-5


1. Naciśnij przycisk mikrozesztawu i przytrzymaj go do momentu usłyszenia krótkiego sygnału dźwiękowego.
2. Wypowiedz wyraźnie znak głosowy.
3. Telefon odtworzy znak głosowy i automatycznie wybierze odpowiedni numer telefonu.

Odtwarzanie znaku głosowego



1. W menu *Znaki głosowe* wybierz *Odtwórz*.
2. Przejdź do opisu lub numeru telefonu, którego znak głosowy chcesz odtworzyć, po czym naciśnij  (**Wybierz**).

Zmiana znaku głosowego

1. W menu *Znaki głosowe* wybierz *Zmień*.
2. Przejdź do opisu (lub numeru telefonu) ze znakiem głosowym, który chcesz zmienić i naciśnij  (**Wybierz**).
3. Naciśnij  (**Start**), aby rozpocząć nagrywanie. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz komunikat *Proszę mówić*.
4. Wypowiedz wyraźnie słowo lub słowa, które chcesz nagrać jako nowy znak głosowy. Telefon odtworzy nowy znak głosowy i potwierdzi, że został on zapisany.

Jeśli w czasie odtwarzania znaku głosowego naciśniesz  (**Wyjdź**) lub jeśli telefon nie zaakceptuje słowa (gdy np. jest zbyt krótkie), pierwotny znak głosowy zostanie usunięty.



Usuwanie znaku głosowego

1. W menu *Znaki głosowe* wybierz *Wykasuj*.
2. Przejdź do opisu (lub numeru telefonu) ze znakiem głosowym, który chcesz usunąć i naciśnij  (**Wykasuj**). Pojawi się pytanie: *Wykasować znak głosowy?*
3. Naciśnij  (**OK**), aby wykasować znak głosowy.

6. Wiadomości (Menu 2)

W menu *Wiadomości* znajduje się szereg funkcji, z których można korzystać w powiązaniu z wiadomościami głosowymi, tekstowymi i graficznymi.






Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Wiadomości* i naciśnij  (**Wybierz**).

■ Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Menu 2-1)

Możesz wysyłać i odbierać wiadomości wieloczęściowe, złożone z kilku zwykłych wiadomości tekstowych (jest to usługa zależna od sieci). Liczba tych wiadomości wpływa na opłatę za usługę.




Przed wysłaniem wiadomości sprawdź, czy numer centrum wiadomości jest zapisany w pamięci telefonu (zob. [Numer centrum wiadomości](#) na str. 67). Numer ten możesz otrzymać od operatora sieci komórkowej.

Aby wyjść z tego menu i wrócić do trybu gotowości, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj . Drugi sposób: Naciśnij  (**Opcje**), wybierz *Wyjdź* i naciśnij  (**OK**).




Uwaga: Gdy wyślesz SMS, na wyświetlaczu może pojawić się komunikat *Wysłano wiadomość*. Oznacza to, że wiadomość została wysłana z telefonu do centrum wiadomości, którego numer jest zapisany w telefonie. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej o usługach SMS dowiesz się od operatora sieci.



Redagowanie wiadomości


1. W menu *Wiadomości* użyj  lub , aby przejść do *Wpisz wiadomości*, po czym naciśnij  (**Wybierz**).
2. Wpisz wiadomość, korzystając ze słownikowej bądź tradycyjnej metody wpisywania tekstu (zob. [Wpisywanie tekstu](#) na str. 38). Jeśli w redagowanej wiadomości znajdują się znaki specjalne (Unicode), takie jak np. ñ, ą, ę itp., wówczas wiadomość może składać się z większej liczby części. Znaki Unicode są używane m.in. w metodzie słownikowej wprowadzania tekstów


Liczby w prawym górnym rogu wyświetlacza informują, ile jeszcze znaków możesz wprowadzić do wiadomości wieloczęściowej (liczba z lewej strony ukośnika „/”) i ile zwykłych wiadomości zostanie wysłanych (liczba z prawej strony ukośnika „/”).




Wskazówka: Aby zmienić metodę słownikową na tradycyjną lub odwrotnie, naciśnij dwukrotnie .

3. W trakcie wpisywania wiadomości możesz korzystać z wielu innych funkcji, do których dostęp uzyskasz przez naciśnięcie  (**Opcje**). Wybierz żadaną funkcję i naciśnij  (**OK**).

Wyślij: Wysyła wiadomość do wskazanego adresata. Wprowadź numer telefonu (lub wywołaj go za spisu telefonów) i naciśnij  (**OK**). Wiadomość zostanie wysłana zestawem 1 z menu *Ustawienia wiadomości* (zob. str. 66).

Wyślij do wielu: Pozwala wysłać tę samą wiadomość kolejno do kilku odbiorców. Wskaż pierwszego odbiorcę i naciśnij  (**Wyślij**). Powtórz tę

czynność dla każdego z adresatów wiadomości. Do tekstu wiadomości można powrócić, naciskając 

Wstaw szablon: Pozwala korzystać z szablonów, które ułatwiają redagowanie wiadomości.

Wstaw buźkę: Pozwala wprowadzić do wiadomości znaki typu "-:-)". Użyj  lub , aby wybrać znak, i naciśnij  (**Użyj**).

Słownik: Pozwala przełączyć się na tradycyjną metodę wprowadzania tekstu (wybierz *Bez słownika*), a także wrócić do metody słownikowej (wybierz żądany język).

Wyśl.zestawem: Pozwala wybrać inne niż określone w zestawie 1 ustawienia wiadomości (zob. str. 66).


Zapisz: Zapisuje wiadomość w folderze *Skrzynka nadawcza* (Menu 2-3).


Wykasuj: Usuwa wszystkie znaki z tekstu wiadomości.











Wydź: Pozwala w każdej chwili wrócić do trybu gotowości.

Korzystając ze słownikowej metody wprowadzania tekstu, będziesz miał do dyspozycji szereg innych opcji.

■ Odczytywanie wiadomości tekstowych (Skrzynka odbiorcza – Menu 2-2)



Gdy odbierzesz wiadomość tekstową, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zobaczysz liczbę nowych wiadomości i wskaźnik  (w trybie gotowości).

Pulsowanie wskaźnika  oznacza, że pamięć telefonu nie pomieści więcej nowych wiadomości. Aby zwolnić miejsce, skorzystaj z funkcji *Wykasuj* w menu *Skrzynka odbiorcza* (Menu 2-2).

1. Naciśnij  (**Odczyt**), aby niezwłocznie przejrzeć otrzymane wiadomości. Aby odłożyć na później lekturę wiadomości, naciśnij , a gdy już będziesz chciał przeczytać taką wiadomość, wejdź do menu *Skrzynka odbiorcza* (Menu 2-2).
2. Użyj  lub , aby wskazać wiadomość, po czym naciśnij  (**Odczyt**). Nieprzeczytane wiadomości zaznaczone są przez .
3. Posłuż się  lub , aby przejrzeć całą wiadomość.
4. W trakcie czytania wiadomości można korzystać z niżej wymienionych funkcji. Naciśnij  (**Opcje**), wybierz żadaną funkcję i naciśnij  (**OK**). Dostępne funkcje:

Wykasuj: Usuwa wiadomość.

Odpowiedź: Umożliwia wysłanie odpowiedzi do nadawcy wiadomości. (Patrz [Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych \(Menu 2-1\)](#), na stronie 59.)

Czat: Umożliwia prowadzić "konwersację" z innym abonentem na zasadzie wymiany wiadomości tekstowych. Wprowadź swój pseudonim, którym chcesz się posługiwać w czasie pogawędki, i naciśnij  (**OK**). Wpisz swoją wypowiedź i naciśnij  (**OK**), aby ją wysłać do rozmówcy. Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie [Czat \(Menu 3\)](#), na stronie 71.


Edycja: Funkcja ta pozwala zmienić treść wiadomości. (Patrz punkt [Wpisywanie tekstu](#), na stronie 38).

Użyj numeru: Z odebranej wiadomości wyodrębnia numer telefonu, który można zapisać lub wywołać.

Przekaż: Umożliwia edycję i przekazanie wiadomości na wskazany numer telefonu.

Informacje: Wyświetla nazwisko i numer telefonu nadawcy, numer centrum wiadomości oraz datę i godzinę odbioru wiadomości.

■ Przeglądanie własnych wiadomości (Skrzynka nadawcza – Menu 2-3)

Zawsze możesz przejrzeć wiadomości zapisane w menu *Wpisz wiadomości* (Menu 2-1). Naciśnięcie  (**Opcje**) otwiera dostęp do tych samych funkcji, które oferuje *Skrzynka odbiorcza* (Menu 2-2), z wyjątkiem *Odpowiedź*, *Czat* i *Informacje*.

■ Wiadomości graficzne (Menu 2-4)

Telefon pozwala odbierać i wysyłać wiadomości tekstowe zawierające grafikę. Takie wiadomości nazywane są graficznymi. Telefon udostępnia kilka szablonów wiadomości graficznych.








Uwaga: Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy uaktywni ją operator sieci komórkowej. Jedynie telefony, które obsługują wiadomości graficzne, mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości.


Jedna wiadomość graficzna odpowiada kilku wiadomościom tekstowym. Dlatego wysłanie wiadomości graficznej może kosztować więcej niż wysłanie wiadomości tekstowej.

Ponieważ wiadomości graficzne przechowywane są w pamięci telefonu, nie można ich przeglądać przy użyciu tej samej karty SIM, ale zainstalowanej w innym telefonie.

Gdy otrzymasz wiadomość graficzną


- Aby przejrzeć wiadomość natychmiast po jej otrzymaniu, naciśnij  (**Pokaż**). Taką wiadomość możesz zapisać, naciskając  (**Zapisz**), lub skasować ją przez dwukrotnie naciśnięcie .
- Aby móc w tym menu przejrzeć wiadomość później: Naciśnij , a następnie  (**OK**), aby zapisać wiadomość.







Gdy przeglądasz wiadomość w tym menu

Naciśnięcie  (**Opcje**) otwiera dostęp do tych samych funkcji, które oferuje *Skrzynka odbiorcza* (Menu 2-2), z wyjątkiem *Odpowiedź* i *Czat*.

Funkcja *Edycja tekstu* pozwala zmienić (np. uzupełnić) treść wiadomości i przesłać ją dalej (zob. [Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych \(Menu 2-1\)](#) na str. 59).


Wysyłanie wiadomości graficznej


1. W menu *Wiadomości graficzne* wybierz jeden z dostępnych obrazków i naciśnij  (**Pokaż**).

2. Jeśli wyświetlony obraz będzie Ci odpowiadał, naciśnij  (**Opcje**), przejdź do pozycji *Edycja tekstu* i naciśnij  (**Wybierz**).
Jeśli jednak wolisz wysłać inny obraz, wówczas naciśnij  i powtórz krok 1.
3. Wpisz wiadomość.
Aby przed wysłaniem obejrzeć całą wiadomość, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Podgląd*.
4. Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do pozycji *Wyślij* i naciśnij  (**OK**).

■ Szablony (Menu 2-5)

Telefon pozwala korzystać z tzw. szablonów, które upraszczają redagowanie własnych wiadomości. W tym menu możesz oglądać, zmieniać i usuwać szablony.

Wskaż żądany szablon i naciśnij  (**Odczyt**).



Gdy szablon pojawi się na wyświetlaczu, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz tę, która pozwoli ci zmienić lub usunąć ten szablon.

Gdy w czasie edycji szablonu naciśniesz  (**Opcje**), uzyskasz dostęp do szeregu funkcji, wśród których znajdziesz *Wyślij* i *Zapisz szablon*.

Możesz też utworzyć własny szablon, wybierając znajdujący się na końcu listy pusty szablon.

■ Buźki (Menu 2-6)

Funkcja ta pozwala edytować znaki typu ":-)", które można wstawić do redagowanych wiadomości i do odpowiedzi na otrzymane wiadomości.

Wskaż żądany znak (tzw. buźkę) i naciśnij  (**Odczyt**). Naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Edycja*. Śmieszki mogą stanowić sobą dowolne ciągi znaków. Więcej szczegółów na temat edycji tego typu znaków znajdziesz w punkcie [Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych \(Menu 2-1\)](#), na stronie 59.

■ Ustawienia wiadomości (Menu 2-7)

Telefon oferuje dwa rodzaje ustawień wiadomości: specyficzne dla każdej grupy ustawień (tzw. zestaw) oraz wspólne dla wszystkich wiadomości tekstowych.

Zestaw 1 (Menu 2-7-1) ¹

Zestaw jest to zespół ustawień potrzebnych do wysyłania wiadomości tekstowych i graficznych.


Możesz np. wysłać wiadomość tekstową w postaci faksu (o ile taką usługę oferuje operator sieci), wybierając w tym celu wcześniej zdefiniowany zestaw ustawień właściwych dla wysyłania faksów.

Każdy zestaw posiada swoje własne podmenu, w którym można zmieniać opisane niżej ustawienia.

1. Całkowita liczba zestawów zależy od liczby zestawów w karcie SIM.

Numer centrum wiadomości

Przechowuje numer telefonu centrum wiadomości, które pośredniczy w przesyłaniu wiadomości tekstowych i graficznych. Numer ten otrzymasz od operatora sieci komórkowej.

Wprowadź numer lub wywołaj go ze spisu telefonów (lub zmień wyświetlany numer) i naciśnij  (OK).

Wiadomości wysyłane jako

Na twoje życzenie sieć może zmienić wiadomość tekstową (*Tekst*) na format e-mail (*E-mail*), faksu (*Faks*) lub pagera (*Pager*) (usługa sieciowa).

Aby adresat wiadomości mógł ją odebrać w innym formacie, musi posiadać odpowiednie urządzenie, takie jak np. faks.

Ważność wiadomości

Możesz określić czas, przez jaki wiadomości tekstowe mają być przechowywane w centrum wiadomości (usługa sieciowa).

Wspólne (Menu 2-7-2) ¹

Ustawienia w tym podmenu odnoszą się do wszystkich wysyłanych wiadomości tekstowych, niezależnie od wybranego zestawu.

Raporty doręczenia

Na życzenie użytkownika sieć, w ramach świadczonych usług, może przysyłać raporty doręczenia wiadomości tekstowych.

1. Numer skrótu do tego menu zależy od liczby dostępnych zestawów. Zakłada się tu, że dostępny jest tylko jeden zestaw.

Odpow. tym samym centr.

Włączenie tej funkcji powoduje, że adresat wiadomości może na nią odpowiedzieć za pośrednictwem tego samego centrum wiadomości (usługa sieciowa).

Obsługa znaków ¹

Wybierz *Obsługa znaków*, aby określić sposób, w jaki telefon ma traktować znaki Unicode w wiadomościach tekstowych.

Jeśli wybierzesz opcję *Kompletny*, telefon wysyłać będzie wszystkie znaki Unicode, takie jak Å, à, Ć, ć, Ę, ę, Ł, ł, Ñ, ñ, Ó, ó, Ś, ś, Ź, ź, Ż, ż i znaki cyrylicy, które znajdują się w wysyłanej do kompatybilnego telefonu wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak że sieć to umożliwi.

Jeśli wybierzesz opcję *Uproszczony*, telefon będzie zamieniał znaki Unicode na ich odpowiedniki spoza zbioru znaków Unicode. Na przykład litera "ę" zamieniona zostanie na "e". Ponadto małe litery greckie zostaną zamienione na wielkie litery. Jeśli dla jakiegoś znaku Unicode nie znajdzie się odpowiednik spoza zbioru, wtedy wysyłane będą znaki Unicode. Patrz punkt "[Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych \(Menu 2-1\)](#)", na stronie 59.

■ Serwis informacyjny (Menu 2-8)

Ta usługa sieciowa pozwala odbierać od operatora sieci wiadomości o różnej tematyce (np. stan pogody lub warunki na drogach).

O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od operatora sieci.

1. Dostępność tego menu może być różna, a zależy ona od usługodawcy.


Jeśli wybierzesz opcję **Tak**, będziesz otrzymywał wiadomości o uzgodnionej tematyce. **Wykaz haseł** ustawia telefon tak, aby odbierał z sieci listę dostępnych tematów.

W ramach opcji **Tematy** możesz zaznaczać tematy jako aktywne lub nieaktywne, dodać nowy temat do listy, a także zmieniać lub usuwać tematy.

W ramach opcji **Język** możesz wybrać język wiadomości. Wyświetlane będą tylko wiadomości w wybranym języku.

■ Numer poczty głosowej (Menu 2–9)

Poczta głosowa przechowuje odebrane wiadomości, abyś mógł je później odsłuchiwać (usługa sieciowa).

W tym menu możesz zapisać numer swojej poczty głosowej. Wprowadź numer (otrzymany od operatora sieci) i naciśnij  (OK).



Zauważ, że to menu może nie być dostępne, jeśli numer poczty głosowej został zapisany w karcie SIM przez operatora sieci.

Każda linia telefoniczna może mieć swój własny numer poczty głosowej (zob. [Linia w użyciu](#) na str. 84).

O tym, jak odsłuchiwać wiadomości głosowe, przeczytasz na stronie 35.

O przekazywaniu połączeń na numer poczty głosowej przeczytasz na stronie 91.

■ Edytor poleceń obsługi (Menu 2-10)


Do operatora sieci można wysyłać zlecenia na usługi. W tym celu trzeba wprowadzić odpowiedni łańcuch znaków. Naciśnij i przytrzymaj , aby przełączyć się z trybu literowego na numeryczny lub odwrotnie. Naciśnij  (Wyślij), aby wysłać zlecenie.




7. Czat (Menu 3)


Ta funkcja pozwala prowadzić "konwersację" za pośrednictwem wiadomości tekstowych.





■ Rozpoczęcie pogawędki

Pogawędkę możesz rozpocząć w tym menu, albo wybierając opcję *Czat* dostępną przez naciśnięcie  (**Opcje**) w trakcie czytania otrzymanej wiadomości tekstowej.

1. Jeśli rozpoczynasz pogawędkę w tym menu, wprowadź numer telefonu rozmówcy (lub wywołaj ten numer ze spisu telefonów), po czym naciśnij  (**OK**).
2. Wprowadź swój pseudonim (zob. [Wpisywanie tekstu](#) na str. 38), pod jakim chcesz wystąpić w czasie pogawędki, i naciśnij  (**OK**).
3. Wpisz swoją wypowiedź jak zwykłą wiadomość tekstową, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Wyślij*, aby ją wysłać.

Naciśnięcie  (**Opcje**) otwiera dostęp do tych samych funkcji, jakie są dostępne w trakcie wpisywania wiadomości, z wyjątkiem *Zapisać* i *Wyślij do wielu*. Funkcja *Historia czatu* pozwala w trakcie rozmowy wrócić do poprzednio odebranych wiadomości, a *Nazwa do czatu* umożliwia zmianę pseudonimu.



4. Odebrana od rozmówcy odpowiedź (oznaczona przez ">" z pseudonimem nadawcy) widoczna będzie powyżej tekstu oryginalnej wiadomości (oznaczonej przez "<" z twoimi pseudonimem). Naciśnij  (OK), aby wyczyścić wyświetlacz, wpisz odpowiedź i wyślij ją przez naciśnięcie  (Opcje) i wybór opcji *Wyślij*. Powtórz tę czynność dla każdej wiadomości.

8. Spis połączeń (Menu 4)


W menu *Spis połączeń* dostępne są numery zapamiętane automatycznie przez telefon.



Można tu sprawdzić czas trwania i koszt połączeń, a także zarządzać jednostkami kredytowymi opłaconej karty SIM.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Spis połączeń* i naciśnij  (**Wybierz**).

Opcje menu od 4-1 do 4-3

Opcje te, dostępne po naciśnięciu  (**Opcje**), pozwalają:

- edytować, przeglądać i wywoływać zarejestrowane numery telefonów
- wyświetlić czas trwania połączenia
- zapisać numer w spisie telefonów
- usunąć numer z listy połączeń (nie ze spisu telefonów)
- wysłać na ten numer wiadomość tekstową (Wyślij SMS)

Połączenia odebrane i nie odebrane


Telefon rejestruje nie odebrane i odebrane połączenia w przypadku, gdy:

- sieć udostępnia numer telefonu abonenta, który próbował się z tobą połączyć
- telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci komórkowej

■ Połączenia nie odebrane (Menu 4-1)

Funkcja ta pozwala zobaczyć dziesięć ostatnich numerów telefonów, z których bez powodzenia próbowano się z tobą połączyć (usługa sieciowa).



Wskazówka: Listę tych numerów zobaczysz również, jeśli naciśniesz  (**Lista**), gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat o nie odebranych połączeniach. Na liście tej widoczne będą też wcześniej zarejestrowane numery.

■ Odebrane połączenia (Menu 4-2)

Ta funkcja pozwala wyświetlić dziesięć numerów telefonów, od których ostatnio odebrałeś połączenia (usługa sieciowa).

■ Wybierane numery (Menu 4-3)

Ta funkcja pozwala wyświetlić dwadzieścia numerów telefonów, z którymi ostatnio się łączyłeś lub próbowałeś połączyć.

■ Kasuj ostatnie połączenia (Menu 4-4)

Funkcja ta pozwala usuwać opisy i numery telefonów z Menu od 4-1 do 4-3.

Numery te są usuwane także wtedy, gdy:

- włączysz telefon z kartą SIM, która nie jest jedną z pięciu ostatnio używanych w telefonie kart SIM,
- zmienisz ustawienia w menu *Zabezpieczenie telefonu* (zob. str. 89).

■ Pokaż czas połączeń (Menu 4-5)

Ta funkcja pozwala sprawdzić przybliżony czas trwania połączeń wychodzących i przychodzących.

Liczniki czasu połączeń możesz wyzerować za pomocą funkcji *Zeruj liczniki czasu* (Menu 4-5-5). Potrzebny będzie do tego kod zabezpieczający (zob. *Kody dostępu* na str. 110). Zmiana karty SIM nie powoduje wyzerowania liczników czasu połączeń.



Uwaga: Aktualna taryfa za czas połączeń telefonicznych może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

■ Pokaż koszt połączeń (Menu 4-6)

Ta usługa sieciowa pozwala sprawdzić koszt ostatniego połączenia i koszt wszystkich połączeń.

Koszty podawane są w jednostkach określonych za pomocą funkcji *Pokaż koszt w* (Menu 4-7-2).

Koszty połączeń wyświetlane są osobno dla każdej karty SIM.



Uwaga: Aktualna taryfa za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

■ Ustawienia kosztów połączeń (Menu 4-7)

Limit kosztów

Limit kosztów połączeń można wyrazić w postaci liczby impulsów lub jednostek monetarnych (usługa sieciowa).

Nawiązywanie i odbieranie połączeń na swój rachunek jest możliwe do wyczerpania się limitu kosztów. Liczba pozostałych do wykorzystania jednostek wyświetlana jest, gdy telefon znajduje się w trybie gotowości.

Dla ustalenia limitu kosztów może być potrzebny kod PIN2 (zob. [Kody dostępu](#) na str. 110).





Uwaga: Po wyczerpaniu limitu kosztów można się będzie połączyć tylko z zaprogramowanym w telefonie numerem alarmowym (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Pokaż koszt w

Pozostały do wykorzystania czas rozmów może być podawany w postaci liczby impulsów telefonicznych lub liczby jednostek monetarnych wybranej waluty. Skontaktuj się z operatorem sieci celem uzgodnienia cen jednostkowych.

Do włączenia tej funkcji może być potrzebny kod PIN2 (zob. [Kody dostępu](#) na str. 110).

Jeśli wybrałeś *Walucie*, wprowadź cenę jednostkową, naciśnij  (OK), wprowadź nazwę waluty i naciśnij  (OK).


■ Opłacony kredyt (Menu 4–8)

W tym menu można zobaczyć i zmienić ustawienia związane z opłaconymi kartami SIM (usługa sieciowa). Jeśli korzystasz z takiej karty SIM, połączenie możesz uzyskać tylko wtedy, gdy na koncie karty znajduje się wystarczająca liczba jednostek kredytowych.

Funkcja *Informacje o kredycie* pozwala wyświetlić (gdy telefon znajduje się w trybie gotowości) pozostałą do wykorzystania liczbę jednostek kredytowych.

Funkcja *Dostępny kredyt* wyświetla liczbę pozostałych do wykorzystania jednostek kredytowych.

Funkcja *Koszty ostatniej operacji* udostępnia informacje o poprzednich połączeniach.



Funkcja *Stan zwiększania kredytu* informuje o jednostkach kredytowych, jak również podaje datę i godzinę ostatniego uzupełnienia konta. Przez naciśnięcie  (**Więcej**) można wyświetlić datę utraty ważności jednostek kredytowych.

9. Dźwięki (Menu 5)


Za pomocą menu *Dźwięki* można zmienić ustawienia wybranej preferencji. Korzystając z funkcji *Kompozytor*, można też skomponować własne dźwięki dzwonka.




Patrz również [Preferencje \(Menu 12\)](#), na stronie 104 i [Dostosowanie wszystkich dźwięków dzwonka w jednym ustawieniu](#) na stronie 37.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Dźwięki* i naciśnij  (**Wybierz**).

■ Dźwięk dzwonka (Menu 5-1)


Ustawia rodzaj dźwięku sygnalizującego połączenia głosowe. Wskaż żądany dźwięk i naciśnij  (**OK**). Dźwięki otrzymane od kogoś i te, które sam skomponowałeś, znajdują się na końcu listy dźwięków.

■ Głośność dzwonka (Menu 5-2)

Ustawia poziom głośności dźwięku dzwonka i sygnału wiadomości. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij  (**OK**).

■ Sygnał nadejścia połączenia

Określa rodzaj dźwięku, jaki ma sygnalizować przychodzące połączenia głosowe. Do wyboru są tu następujące opcje: *Ciągły*, *Rosnąco*, *1 dzwonek*, *1 sygnał i Wyłączony*.

W opcji *Wyłączony* wszystkie dźwięki telefonu są wyłączone, co na wyświetlaczu sygnalizowane jest wskaźnikiem .





■ Kompozytor (Menu 5-4)


Możesz tu skomponować własny dźwięk dzwonka. Nowy dźwięk pojawi się na końcu listy dźwięków.











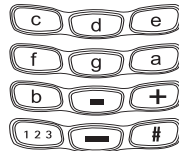Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

Tworzenie nowego dźwięku dzwonka

1. Wskaż dźwięk, który chcesz zmienić i naciśnij  (*Wybierz*).
2. Wprowadź potrzebne nuty. Na przykład dla nuty **f** naciśnij  (pokaże się **f**). Po wprowadzeniu każdej nuty telefon odtworzy odpowiadający jej ton (chyba że wyłączyłeś dźwięki telefonu).
3. Chcąc zmienić charakterystykę dźwięku, skorzystaj z następujących opcji:
 - **Długość nuty:**  skraca (-), a  wydłuża (+) nutę lub pauzę. Domyślną długością nuty jest 1/4. Długość nuty pokazana jest przed jej nazwą. Na przykład **16d** oznacza nutę **d** o długości 1/16.



Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza nuty wydłuża ją o połowę, co zaznaczone jest kropką po liczbie określającej długości nuty (np. 8.0).

- **Pauza:**  wprowadza pauzę o długości przypisanej poprzedniej nucie. Domyślną długością pauzy jest ćwiartka (1/4). Znakiem graficznym pauzy jest - .
 - **Oktawa:**  wybiera oktavę dla nowych nut. Oktawa jest przedstawiona jako cyfra występująca za symbolem nuty (np. e1).
 - **Półtony:**  Podnosi nutę o pół tonu (przed nutą pojawia się znak #), np. #f. Opcja ta nie jest dostępna dla nut e i b.
4. Do edycji nut służą klawisze:
-  i , które przemieszczają kursor odpowiednio w lewo i w prawo.
 -  usuwa nutę lub pauzę z lewej strony kursora.
5. Po utworzeniu dźwięku naciśnij  (**Opcje**), wybierz jedną z poniższych funkcji, po czym naciśnij  (**OK**).

Graj: Odtwarza wszystkie nuty.

Zapisz: Pozwala nazwać utworzony dźwięk i zapisać go na ostatniej pozycji listy dźwięków dzwonka.

Tempo: Pozwala ustalić tempo dla danego dźwięku (liczba uderzeń na minutę).

Wyczyść ekran: Usuwa z wyświetlacza wszystkie nuty.

Wyjdź: Pozwala wrócić do menu 'Kompozytor'.

Przykład: Przedstawiony jest tu przykład dźwięku dzwonka. Wprowadź nuty i odtwórz dźwięki, jak opisano wyżej. Zmieniaj różne charakterystyki dźwięku (nuty, oktawę, długość itp.) i sprawdź, jaki jest efekt tych zmian.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-



16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-


16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

Odbieranie sygnału dźwiękowego


Gdy ktoś wysłał do ciebie dźwięk dzwonka, usłyszysz sygnał nadejścia wiadomości, a na wyświetlaczu zobaczysz odnośny tekst.

Aby odtworzyć, zapisać lub skasować otrzymany dźwięk, naciśnij  (Opcje), wskaż żądaną funkcję i naciśnij  (OK).

■ Dźwięk sygnału wiadomości (Menu 5-5)

Ustawia dźwięk, który ma sygnalizować odbiór wiadomości tekstowych. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij  (OK).

■ Dźwięki klawiszy (Menu 5-6)

Ustawia głośność dźwięków towarzyszących naciskaniu klawiszy. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij  (OK).

■ Dźwięki ostrzeżeń (Menu 5-7)

Można tu ustawić rodzaj dźwięków, jakie mają informować np. o wyczerpywaniu się baterii. To ustawienie nie ma wpływu na dźwięki związane z usługami sieciowymi.


■ Sygnalizacja wibracjami (Menu 5-8)



Nadejście połączenia głosowego lub wiadomości tekstowej sygnalizowane jest wibracjami telefonu.

Sygnalizacja wibracjami nie działa, gdy telefon jest podłączony do ładowarki lub znajduje się na podstawie.

■ Wygaszacz ekranu (Menu 5-9)

Funkcja ta pozwala wybrać obraz wyświetlany w trybie gotowości po określonym czasie (tzw. 'czas oczekiwania'). Taki obraz możesz wybrać spośród zapisanych w menu *Wiadomości graficzne*.

Wybierz jedną z opcji: *Nie, Tak* (wyświetlana jest poprzednio wybrana grafika profilu), *Czas oczekiw.* lub *Wygaszacz* i naciśnij  (OK).

Wybór *Wygaszacz* powoduje wyświetlenie aktualnie wybranej grafiki profilu. Aby ją zmienić, przejdź dożądanego obrazka i naciśnij  (*Użyj*). Jeśli wybierzesz *Czas oczekiw.*, wskaż żądany czas i naciśnij  (OK).



10. Ustawienia (Menu 6)

W menu *Ustawienia* możesz do własnych potrzeb dostosować



- ustawienia połączeń (Menu 6-3)
- ustawienia telefonu (Menu 6-2)
- ustawienia zabezpieczeń (Menu 6-3)

Funkcja *Przywróć ustawienia fabryczne* (Menu 6-4) pozwala wrócić do pierwotnych ustawień.



Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź się *Ustawienia* i naciśnij  (**Wybierz**).


■ Ustawienia połączeń (Menu 6-1)

Ponowne wybieranie

Włączenie tej funkcji spowoduje, że telefon wykona do 10 prób połączenia się z wybranym numerem, jeśli kolejne próby zakończą się niepowodzeniem.

Proste wybieranie

Funkcja ta, gdy włączona, pozwala nawiązać połączenie przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza numerycznego (od  do ) , któremu wcześniej przypisano numer i opis telefonu.

Naciśnięcie i przytrzymanie  spowoduje wywołanie poczty głosowej.

Usługa połączeń oczekujących

Gdy ta usługa jest aktywna, będziesz informowany o przychodzących połączeniach w trakcie trwania innego połączenia. (Zob. [Odbieranie nowego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej](#), na str. 34).

Wysłałem swój numer

Ta usługa sieciowa pozwala ujawniać (*Włączone*) lub ukrywać (*Wyłączone*) numer własnego telefonu przed osobą, do której dzwonisz. Skutkiem wyboru opcji *Ustawia to sieć* jest ustawienie określone przez operatora sieci.

Linia w użyciu


Telefon może mieć kartę SIM, która obsługuje dwa numery abonenckie, a więc dwie linie telefoniczne. Jest to usługa sieciowa.

W tym menu można wybrać linię telefoniczną (1 lub 2), a także zablokować możliwość takiego wyboru. Niezależnie od wyboru linii, przychodzące połączenia można odbierać z obu linii.

Jeśli wybierzesz linię 2, ale nie masz abonamentu na tę usługę, nie będziesz mógł nawiązać żadnego połączenia. Wybór linii 2 sygnalizowany jest w trybie gotowości wskaźnikiem 2 w górnym lewym rogu wyświetlacza.

Aby umożliwić wybór linii albo zablokować taką możliwość, należy wprowadzić kod PIN2.



Wskazówka: W trybie gotowości można przełączać się między liniami, naciskając i przytrzymując .

Odbiór samoczynny

Telefon można tak ustawić, aby przychodzące połączenia odbierał już po pierwszym dzwonku.

Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy telefon jest podłączony do samochodowego zestawu głośnomówiącego PPH-1 lub mikrozestawu HDC-5. Korzystając z zestawu samochodowego, miej na uwadze to, że gniazdo zapalniczki może nie być pod napięciem, gdy zapłon silnika jest wyłączony. Funkcja ta nie działa, jeśli dla dźwięków dzwonka wybrano opcję *Wyłączony*.

■ Ustawienia telefonu (Menu 6-2)

Język

W tym menu możesz wybrać język, w jakim mają być wyświetlane teksty.

Opcja *Auto* jest równoznaczna z wyborem języka ustawionego w karcie SIM.

Wybór języka decyduje również o dostępnych znakach przy wpisywaniu tekstu, np. opisu w spisie telefonów czy wiadomości tekstowych.

Informacja o sieci

Jest to usługa sieciowa, która pozwala tak ustawić telefon, aby informował o korzystaniu z sieci działającej w oparciu o technologię MCN (Micro Cellular Network). Rozmowy lokalne w takich sieciach mogą być tańsze niż w innych.

Powitanie

Możesz tu zredagować krótki komunikat, który będzie wyświetlany zaraz po włączeniu telefonu.

Wybór sieci

Możesz tak ustawić telefon, żeby automatycznie wybierał jedną z dostępnych na danym obszarze sieci komórkowych (ustawienie domyślne). Masz również możliwość ręcznego wyboru sieci z wyświetlanej listy.

Przy ręcznym wyborze sieci należy pamiętać, że możliwość korzystania z danej sieci zależy od tego, czy jej operator zawarł umowę (tzw. roaming) z operatorem sieci macierzystej (operatorem, którego karta SIM znajduje się w telefonie). Gdy takiej umowy nie ma, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Brak dostępu*.

Tryb ręcznego wyboru sieci będzie aktywny do momentu, gdy zmienisz go na tryb automatyczny lub włożysz inną kartę SIM.

Światło

Podświetlenie klawiatury i wyświetlacza może być włączone lub wyłączone.

Dotyczy to tylko sytuacji, gdy telefon jest podłączony do zestawu samochodowego PPH-1.

Potwierdzaj usługi SIM

Telefon można tak ustawić, aby pokazywał (*Widac*) lub ukrywał (*Nie widac*) komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM. Patrz również [Usługi SIM \(Menu 13\)](#) na stronie [108](#).

■ Ustawienia zabezpieczeń (Menu 6-3)

Telefon wyposażony jest w kompleksowy system zabezpieczeń, który uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z telefonu lub karty SIM.



Uwaga: Gdy włączone są jakieś funkcje ograniczające połączenia (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, połączenia ustalone), w niektórych sieciach można uzyskać połączenia z pewnymi numerami alarmowymi (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Żądanie kodu PIN

Możesz tak ustawić telefon, żeby po każdym włączeniu żądał podania właściwego dla karty SIM kodu PIN. Do włączenia tej funkcji potrzebny jest kod PIN. (Patrz również [Kody dostępu](#) na str. 110).

Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania kodu PIN.

Usługa zakazu połączeń

Ta usługa sieciowa pozwala ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych. Aby włączyć tę funkcję, konieczne jest podanie hasła zakazu, które otrzymasz od operatora sieci.

1. Wybierz jedno z następujących ograniczeń:

Połączenia wychodzące: Nie można nawiązać żadnych połączeń.

Połączenia międzynarodowe: Z własnego kraju nie będzie można nawiązywać połączeń międzynarodowych.

Za granicę, oprócz do własnego kraju: W trakcie pobytu za granicą możliwe będą połączenia międzynarodowe tylko z własnym krajem.

Połączenia przychodzące: Nie będzie można odbierać żadnych połączeń.

Połączenia odbierane za granicą: Nie będzie można odbierać żadnych połączeń w czasie pobytu za granicą.

Anuluj wszystkie zakazy: Będzie można nawiązywać i odbierać połączenia bez żadnych ograniczeń. Wybór tej opcji uniemożliwi wykonanie niżej opisanej czynności.


2. Ograniczenia połączeń włącz (*Uaktywnij*) lub wyłącz (*Anuluj*), lub sprawdź, jakie połączenia są zakazane (*Stan*).

Wybieranie ustalone

Jeśli karta SIM na to pozwala, połączenia wychodzące można ograniczyć tylko do wybranych numerów telefonów. Aby włączyć tę funkcję, konieczne jest podanie kodu PIN2.

Jeśli włączysz tę funkcję, będziesz mógł się łączyć tylko z tymi numerami telefonów, które znajdują się na liście ustalonych połączeń lub które rozpoczynają się tymi samymi cyframi, co jakiś numer ujęty na liście.

Funkcja *Numer* pozwala sprawdzić numery telefonów (*Szukaj*), dodawać nowe do listy (*Dodaj nowy*), jak również usuwać numery z listy (*Wykasuj wsz.*).


Funkcja *Szukaj* pozwala zmienić, usunąć lub połączyć się z wyświetlonym numerem przez naciśnięcie  (*Opcje*) i wybór żądanej opcji.

Grupa zamknięta

Ta usługa sieciowa pozwala na określenie grupy osób, z którymi można nawiązywać połączenia i od których można połączenia odbierać.

Ustawienie *Domyślnie* to takie ustawienie, jakie właściciel karty SIM uzgodnił z operatorem sieci.

Aby wyłączyć tę funkcję, musisz znać numer indeksu danej grupy. Numer ten otrzymasz od operatora sieci komórkowej.

Gdy już wybierzesz grupę, w trybie gotowości na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik  oraz numer indeksu danej grupy.

Zabezpieczenie telefonu

Możesz tak ustawić telefon, aby po włożeniu nowej karty SIM żądał podania kodu zabezpieczającego (opcja *Włączzone*).

(Nazwa "nowa karta SIM" oznacza kartę, która nie jest jedną z pięciu ostatnio używanych kart w telefonie).

Aby wejść do tej funkcji, musisz znać kod zabezpieczający.

(Zob. również [Kod zabezpieczający](#) na str. 17, [Włączanie i wyłączanie telefonu](#) na str. 27 oraz [Kody dostępu](#) na str. 110).

Pamiętaj, że zmiana tego ustawienia spowoduje usunięcie zarejestrowanych połączeń z list w Menu 4-1 do 4-3.

Zmień kody dostępu

Istnieje możliwość zmiany następujących kodów dostępu: kod zabezpieczający, kod PIN, kod PIN2, hasło zakazu połączeń. Kody mogą się składać wyłącznie z cyfr od 0 do 9.

Gdy zmieniasz kody, musisz najpierw podać stary kod, a następnie wprowadzić dwukrotnie nowy kod.



Uwaga: Należy unikać kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych (takich jak np. 112), aby nie dopuścić do przypadków niepotrzebnego wywołania numeru alarmowego.

■ Przywróć ustawienia fabryczne (Menu 6-4)

Zawsze można wrócić do oryginalnych ustawień funkcji menu. Do tego celu potrzebny jest kod zabezpieczający.



Funkcja ta nie ma żadnego wpływu na następujące ustawienia:

- opisy i numery w spisie telefonów
- wiadomości tekstowe i graficzne
- numery telefonów w menu *Spis połączeń*
- przekazywanie połączeń

11. Przekazywanie połączeń (Menu 7)

Menu *Przekaz* umożliwia przekazywanie połączeń do poczty głosowej lub na inny numer telefonu (usługa sieciowa).



Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (Menu), przejdź do *Przekaz* i naciśnij  (*Wybierz*).

■ Wybór trybu przekazywania

1. Wybierz jedną z następujących opcji:¹

Przekazuj wszystkie rozmowy

Przekazuj kiedy zajęte: Połączenie będzie przekazane, jeśli nadejdzie w trakcie innej rozmowy lub gdy odmówisz jego przyjęcia.


Przekazuj kiedy nie odbieram: Przekazywane będzie każde nieodebrane połączenie.


Przekazuj kiedy niedostępny: Połączenie będzie przekazane, jeśli telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci komórkowej.

Przełącz gdy nie może odebrać: Połączenie będzie przekazane w sytuacjach, gdy telefon nie odbiera połączeń, jest zajęty, wyłączony lub gdy znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej.


1. Opcje przekazywania, których nie obsługuje operator sieci, mogą nie być widoczne.

- Anuluj wszystkie przekazy*: Wyłącza wszystkie opcje przekazywania. Wybór tej opcji uniemożliwi wykonanie niżej opisanych czynności.
2. Włącz (*Uaktywij*) lub wyłącz (*Anuluj*) wybraną opcję, sprawdź jej aktualny status (*Stan*) lub określ dla niej opóźnienie (dostępne tylko dla niektórych opcji przekazywania).
 3. Jeśli wybierzesz opcję *Uaktywij*, będziesz musiał podać, gdzie mają być przekazywane przychodzące połączenia (poczta głosowa lub inny numer telefonu).

Jeśli wybierzesz opcję *Stan*, to naciśnięcie  (**Numer**) spowoduje wyświetlenie numeru telefonu, na który będą przekazywane połączenia.


Naciśnięcie  (**Szczegóły**), jeśli opcja ta jest dostępna, i wybranie *Opóźnienie* spowoduje, że wyświetlony zostanie czas, po upływie którego połączenie zostanie przekazane.

Jednocześnie aktywnych może być kilka opcji przekazywania.

W trybie gotowości opcja przekazu wszystkich połączeń sygnalizowana jest wskaźnikiem .

Każda linia telefoniczna może mieć własne ustawienia funkcji przekazu. (Patrz również [Linia w użyciu](#) na stronie 84).





Wskazówka: Jeśli przy włączonej opcji *Przekazuj kiedy zajęte* naciśniesz , przychodzące połączenie zostanie przekazane.

12. Gry (Menu 8)

Telefon oferuje do wyboru następujące gry: *Snake II*, *Space Impact*, *Bantumi*, *Pairs II*.










Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Gry* i naciśnij  (**Wybierz**).



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być wyłączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

■ Korzystanie z opcji gier

Wybierz interesującą cię grę, po czym jedną z następujących opcji:

- **Nowa gra:** Uruchamia nową sesję gry.
- **Rekord:** Pokazuje najlepszy z osiągniętych wyników gry.
- **Instrukcje:** Objasnia reguły i sposób prowadzenia gry. Tekst instrukcji można przeglądać za pomocą  lub .
- **Poziom:** Pozwala ustawić poziom trudności wybranej gry.
- **Dalej:** Wznawia grę przerwana przez naciśnięcie  lub . Grę można rozpuścić, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem ,  i .

- W menu *Ustawienia* możesz ustawić światła, dźwięki i wibracje (*Wstrząsy*), a także zapisać numer członkowski Klubu Nokia.. Więcej szczegółów na temat używania tego kodu w grach można znaleźć na internetowej stronie firmy Nokia (www.club.nokia.com).



Zauważ, że jeśli *Sygnalizacja wibracjami* jest wyłączona, wówczas telefon nie będzie wibrował nawet przy włączonej funkcji *Wstrząsy*.

13. Kalkulator (Menu 9)

Telefon jest wyposażony w 4-działaniowy kalkulator, który można też służyć do przeliczania walut.



Kalkulator ma ograniczoną dokładność, a więc należy liczyć się z błędami zaokrągleń, zwłaszcza w przypadku wielokrotnych działań dzielenia.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (Menu), przejdź do *Kalkulator* i naciśnij  (Wybierz).











Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i mogą pojawić się błędy wynikające z zaokrąglania wyników, zwłaszcza w przypadku wielokrotnych działań dzielenia.







■ Wykonanie obliczeń

W obliczeniach można korzystać z następujących klawiszy:

-  - : Wprowadzanie cyfr.
- : Wprowadza separator dziesiętny.
- : Usuwa cyfrę z lewej strony kursora.






- : Naciśnij raz, aby dodać (znak +), dwukrotnie, aby odjąć (znak -), trzykrotnie, aby pomnożyć (znak *) i czterokrotnie, aby podzielić (znak /). Możesz też nacisnąć  (**Opcje**) i wybrać żądane działanie.
- Aby otrzymać wynik, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Wynik*. Naciśnięcie i przytrzymanie  kasuje zawartość wyświetlacza.


■ Przeliczanie waluty

1. Aby ustawić kurs wymiany:
 - Naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Ustal kurs*.
 - Wybierz jedną z wyświetlonych opcji wymiany i naciśnij  (**OK**).
Na przykład będąc w Polsce i chcąc przeliczyć polskie złotówki na franki francuskie, wybierz opcję *Waluta krajowa w walucie obcej*.
 - Wprowadź kurs wymiany i naciśnij  (**OK**).
 wprowadza separator dziesiętny.
2. Aby przeliczyć walutę:
 - Wprowadź kwotę przeliczanej waluty.
 - Naciśnij  (**Opcje**).
 - Przejdź do *Na krajową* lub *Na obcą* i naciśnij  (**OK**). W powyższym przykładzie powinieneś wybrać opcję *Na obcą*, ponieważ przeliczasz walutę krajową (złotówki) na walutę obcą (franki).

■ Przeliczanie waluty w trybie gotowości

Waluty można przeliczać także w trybie gotowości. Aby skorzystać z tej możliwości, musisz najpierw w menu 'Kalkulator' wprowadzić kurs wymiany.



1. Wprowadź kwotę przeliczanej waluty. Naciśnij , aby wstawić separator dziesiętny (pojawia się gwiazdka).
2. Dwukrotnie naciśnij  lub . Tekst nad przyciskiem  zmieni się z **Zadzwoń** na **Przelicz**, a gwiazdka zmieni się na separator dziesiętny.
3. Naciśnij  (**Przelicz**).

Do trybu gotowości można wrócić naciskając  (**OK**).

14. Przypominanie (Menu 10)

To menu służy do zapisywania krótkich notatek z alarmem, które mają przypominać o sprawach do załatwienia. Telefon zaczyna dzwonić, gdy nadejdzie czas i godzina alarmu.








Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Przypomn.* i naciśnij  (**Wybierz**).





Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.





■ Dodawanie przypomnienia

1. Przejdź do funkcji *Dodaj nowe* i naciśnij  (**Wybierz**).
2. Wpisz notatkę (zob. [Wpisywanie tekstu](#) na str. 38).
3. Gdy notatka jest gotowa, naciśnij  (**OK**), aby mieć dostęp do wymienionych niżej opcji. Wskaż żadaną opcję i naciśnij  (**OK**).
 - *Alarm włącz.*: Ustawia alarm dla notatki. Wprowadź datę i naciśnij  (**OK**), a następnie wprowadź godzinę i naciśnij  (**OK**).
 - *Alarm wyłącz.*: Nie jest ustawiony żaden alarm.



■ Przeglądanie przypomnień

1. Przejdź do *Pokaż wsz.* i naciśnij  (**Wybierz**).
2. Wskaż interesującą cię notatkę. Możesz nacisnąć  (**Opcje**), aby mieć dostęp do następujących funkcji:
 - *Wymaż*: Usuwa notatkę.
 - *Edycja*: Pozwala zmienić treść notatki oraz datę i godzinę alarmu.
 - *Wyślij*: Pozwala wysłać notatkę jako wiadomość tekstową (SMS).

■ Usuwanie przypomnienia

1. Wybierz *Wymaż* i naciśnij  (**Wybierz**).
2. Przejdź do jednej z niżej wymienionych opcji, po czym naciśnij  (**OK**):
 - *Pojedynczo*: Za każdym razem usuwa jedno przypomnienie. Wskaż przypomnienie, które chcesz usunąć i naciśnij  (**Wykasuj**).
 - *Wszystkie*: Usuwa wszystkie przypomnienia. Naciśnij  (**Tak**), aby potwierdzić decyzję usunięcia wszystkich notatek.

■ Gdy nadejdzie godzina przypomnienia

Jeśli telefon jest włączony, usłyszysz sygnał alarmu i zobaczysz tekst przypomnienia. Ponadto pulsować będą światła telefonu. Alarm można wyłączyć przez naciśnięcie . Jeśli naciśniesz  (**Drzemka**), alarm umilknie na pięć minut.



Jeśli telefon jest wyłączony, tekst przypomnienia pojawi się dopiero po włączeniu telefonu.

15. Zegar (Menu 11)

Telefon ma wbudowany zegar, który może służyć również jako budzik.




Menu to zawiera także ustawienia czasu, stoper oraz minutnik.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Zegar* i naciśnij  (**Wybierz**).

■ Budzik (Menu 11-1)

Telefon można ustawić tak, aby spełniał rolę budzika.




Jeśli korzystasz z tej funkcji przy wyłączonym budziku, wprowadź godzinę i minutę alarmu, po czym naciśnij  (**OK**).

Jeśli korzystasz z tej funkcji przy włączonym budziku, wybierz *Włączony*, aby zmienić godzinę alarmu, lub *Wyłączony*, aby alarm wyłączyć.

Gdy nadejdzie godzina alarmu

Telefon emitować będzie sygnały dźwiękowe (o głośności ustawionej w opcji *Głośność dzwonka* – zob. str. 78). Ponadto zaczną pulsować światła, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Alarm!*. Alarm możesz wyłączyć przez naciśnięcie dowolnego klawisza.

Jeśli odczekasz minutę lub naciśniesz  (**Drzemka**), alarm wyłączy się na kilka minut, po czym odezwie się ponownie.

Budzik zadziała o nastawionej godzinie nawet wówczas, gdy telefon jest wyłączony. Jeśli naciśniesz dowolny klawisz z wyjątkiem  (**Drzemka**), pojawi się pytanie, czy chcesz uaktywnić telefon do nawiązywania połączeń. Naciśnij  (**Tak**), aby włączyć telefon, lub , jeśli nie chcesz go włączyć.



Uwaga: Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

■ Ustawienia zegara (Menu 11-2)

Funkcję wyświetlania godziny możesz włączać i wyłączać. Zegar możesz też nastawiać i wybierać format 12- lub 24-godzinny. Jeśli włączyłeś funkcję wyświetlania godziny, będzie ona widoczna w trybie gotowości.

Gdy bateria będzie na jakiś czas wyjęta z telefonu, może zaistnieć potrzeba ponownego nastawienia zegara.

■ Ustaw datę (Menu 11-3)

Funkcja ta pozwala ustawić w zegarze telefonu aktualną datę.





■ Stoper (Menu 11-4)

Stoper można wykorzystać do mierzenia czasu np. w różnych zawodach sportowych.

Dokładność stopera wynosi 0,01 sekundy. Maksymalny czas mierzony przez stoper to 10 godzin.





Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

1. Będąc w tym menu, naciśnij  (**Start**), aby rozpocząć odmierzenie czasu.
2. Aby "złapać czas", naciśnij  (**Stop**). Po zatrzymaniu stopera możesz nacisnąć  (**Opcje**), aby wybrać jedną z następujących funkcji. Wskaż żadaną funkcję i naciśnij  (**OK**).

Start: Rozpoczyna odmierzenie czasu od momentu zatrzymania stopera.

Zeruj: Zatrzymuje pomiar czasu i ustawia stoper na zero.

Wyjdź: Wraca do stanu przed rozpoczęciem pomiaru czasu. Aby kontynuować pomiar, ponownie wejdź do menu stopera.

Jeśli chcesz, żeby odmierzenie czasu odbywało się w tyle, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj . Pomiar czasu jest sygnalizowany w trybie gotowości pulsowaniem wskaźnika .




Uwaga: Uruchomiony stoper czerpie energię z baterii, a więc przyspiesza jej rozładowywanie. Stoper nie powinien być włączony w czasie, gdy telefon wykonuje inne zadania.


■ Odliczanie czasu (Menu 11-5)


Minutnik pozwala na ustawienie alarmu, który się odezwie po określonym czasie.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

Ustawiając czas alarmu, wprowadź żądaną liczbę godzin i minut. Naciśnij  (**Start**), aby uruchomić licznik czasu.

Aby zatrzymać licznik lub zmienić czas alarmu, wybierz odpowiednią funkcję i naciśnij  (**OK**).

Gdy minutnik odlicza czas, w trybie gotowości widoczny jest wskaźnik .

Po upływie nastawionego czasu telefon (w trybie gotowości) wyemituje alarm dźwiękowy, a na wyświetlaczu pulsować będzie odpowiedni komunikat. Alarm wyłącza się przez naciśnięcie dowolnego klawisza. Jeśli w ciągu 30 sekund nie naciśniesz żadnego klawisza, alarm wyłączy się automatycznie.

■ Dzień i godzina automatycznie (Menu 11-6)

Ta usługa sieciowa służy do uaktualniania godziny w telefonie zgodnie z czasem obowiązującym w danej strefie czasowej.

Jeśli wybierzesz opcję *Tak*, godzina i data będą aktualizowane automatycznie.

Jeśli wybierzesz *Potwierdź*, pojawi się żądanie potwierdzenia przed aktualizacją.



Jeśli wybierzesz opcję *Nie*, godzina i data nie będą aktualizowane.

16. Preferencje (Menu 12)

Możesz dowolnie ustawić dźwięki dzwonka telefonu oraz grafikę profilu, wybierając w tym celu żadaną grupę ustawień, czyli tzw. 'preferencje'.







Tym samym możesz przystosować telefon do różnych warunków i sytuacji.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Preferencje* i naciśnij  (**Wybierz**).






Zauważ, że ustawienia preferencji możesz łatwo zmienić w menu 'Dźwięki' (zob. str. 78).

■ Wybór preferencji






Aby zmienić aktualnie wybraną preferencję, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W trybie gotowości albo w czasie rozmowy telefonicznej: Naciśnij szybko klawisz . Wskaż żądany profil i naciśnij  (**OK**).
- W menu *Preferencje* wskaż żadaną preferencję, naciśnij  (**Wybierz**), przejdź do *Uruchom* i naciśnij  (**OK**).




Wskazówka: Aby szybko uruchomić preferencję w trybie gotowości, naciśnij  oraz klawisz numeryczny odpowiadający żądanej preferencji. Aby np. uruchomić preferencję *Milczy*, naciśnij , a następnie . Aby wrócić do preferencji *Ogólne*, naciśnij , a następnie .

■ Edycja ustawień danej preferencji


1. W menu *Preferencje* przejdź do tej, której ustawienia chcesz zmienić, i naciśnij  (**Wybierz**). Do wyboru są tu następujące opcje:
 - *Ogólne*: Jest to ustawienie domyślne.
 - *Milczy*: Wyłącza wszystkie dźwięki. W trybie gotowości na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik .
 - *Dyskretny*: Przychodzące połączenia sygnalizowane są cichym dźwiękiem.
 - *Głośne*: Dźwięki dzwonka są bardzo głośne.
 - *(pusty)*: Ten profil możesz zastąpić profilem otrzymanym np. od operatora sieci komórkowej. O dostępności i kompatybilności różnych preferencji dowiesz się od operatora sieci komórkowej lub innego dostawcy preferencji.
2. Wybierz *Dopasuj* i naciśnij  (**OK**).
3. Wskaż żądane ustawienie (patrz poniżej) i naciśnij  (**Wybierz**).
4. Wybierz opcję ustawień i naciśnij  (**OK**).

■ Dostępne ustawienia preferencji

Dźwięk dzwonka


Ustawia rodzaj dźwięku sygnalizującego połączenia głosowe. Wskaż żądany dźwięk i naciśnij  (**OK**). Dźwięki otrzymane od kogoś i te, które sam skomponowałeś, znajdują się na końcu listy dźwięków.

Głośność dzwonka


Ustawia poziom głośności dźwięku dzwonka i sygnału wiadomości. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij  (OK).

Sygnał nadejścia połączenia


Określa rodzaj dźwięku, jaki ma sygnalizować przychodzące połączenia głosowe. Do wyboru są tu następujące opcje: *Ciągły*, *Rosnąco*, *1 dzwonek*, *1 sygnał* i *Wyłączony*.

W opcji *Wyłączony* wszystkie dźwięki telefonu są wyłączone, co na wyświetlaczu sygnalizowane jest wskaźnikiem .

Dźwięk sygnału wiadomości

Ustawia dźwięk, który ma sygnalizować odbiór wiadomości tekstowych. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij  (OK).

Dźwięki klawiszy

Ustawia głośność dźwięków towarzyszących naciskaniu klawiszy. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij  (OK).

Dźwięki ostrzeżeń

Można tu ustawić rodzaj dźwięków, jakie mają informować np. o wyczerpywaniu się baterii. To ustawienie nie ma wpływu na dźwięki związane z usługami sieciowymi.


Sygnalizacja wibracjami



Nadejście połączenia głosowego lub wiadomości tekstowej sygnalizowane jest wibracjami telefonu.

Sygnalizacja wibracjami nie działa, gdy telefon jest podłączony do ładowarki lub znajduje się na podstawie.

Wygaszacz ekranu

Funkcja ta pozwala wybrać obraz wyświetlany w trybie gotowości po określonym czasie (tzw. 'czas oczekiwania'). Taki obraz możesz wybrać spośród zapisanych w menu *Wiadomości graficzne*.

Wybierz jedną z opcji: *Nie*, *Tak* (wyświetlana jest poprzednio wybrana grafika profilu), *Czas oczekiw.* lub *Wygaszacz* i naciśnij  (OK).

Wybór *Wygaszacz* powoduje wyświetlenie aktualnie wybranej grafiki profilu. Aby ją zmienić, przejdź do żądanego obrazka i naciśnij  (*Użyj*). Jeśli wybierzesz *Czas oczekiw.*, wskaż żądany czas i naciśnij  (OK).

Przemianuj



Ta funkcja pozwala zmienić nazwę preferencji. Nie dotyczy to preferencji *Ogólne*.

Wprowadź nową nazwę (zob. *Wpisywanie tekstu*, na str. 38) i naciśnij  (OK).

17. Usługi SIM (Menu 13)

Menu to jest dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM oferuje dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.



Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (Menu), przejdź do Menu 13 i naciśnij  (Wybierz).

Można tak ustawić telefon, aby wyświetlał komunikaty potwierdzeń o korzystaniu z usług karty SIM. (Patrz punkt [Potwierdzaj usługi SIM](#), na stronie 86).

Z usługami SIM może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości tekstowej (SMS) lub nawiązania połączenia, czyli poniesienie dodatkowych kosztów.






Uwaga: Informacji o dostępności, opłatach i sposobach korzystania z usług SIM udzieli ci dostawca karty SIM, a więc operator sieci komórkowej lub dostawca usług sieciowych.

Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

18. Informacje dodatkowe


■ Wysyłanie sygnałów DTMF

Telefon może wysyłać sygnały DTMF i komunikować się w ten sposób np. z automatyczną sekretarką, komputerowym systemem usług telefonicznych itp.


Nawiąż połączenie w zwykły sposób. Naciśnij , następnie  (**Opcje**), po czym wybierz *Wyślij DTMF*. Wprowadź łańcuch sygnałów tonowych (lub wywołaj go ze spisu telefonów), po czym naciśnij  (**OK**).

■ Zmiana obudów Nokia Xpress-on™


- Przed zmianą obudowy wyłącz telefon i odłącz go od ładowarki i innych urządzeń.
 - Z telefonu korzystaj i przechowuj go zawsze z założonymi obudowami.
1. **Zdejmij tylną obudowę:** Naciśnij zapadkę (1), przesuń obudowę (2) i lekko ją podnieś (3).

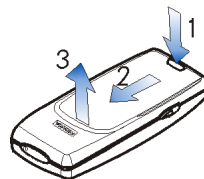


2. **Aby zdjąć przednią obudowę:** Zaczynając od dolnej części, delikatnie zdejmij obudowę z telefonu (4).

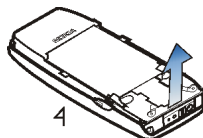

3. **Aby założyć przednią obudowę:** Zrównaj ze sobą górne krawędzie telefonu i przedniej obudowy, po czym przesun telefon w kierunku obudowy, aż ta zatrzaśnie się na swoim miejscu (5).

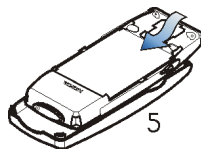

4. **Aby założyć tylną obudowę:** Włóż dwa zaczepy tylnej obudowy do odpowiednich otworów w telefonie (6) i przesuwaj obudowę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (7).

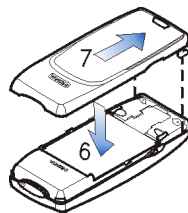

■ Kody dostępu

Omówione tu kody dostępu stanowią system zabezpieczeń, który uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z telefonu i karty SIM.

Kody dostępu (z wyjątkiem PUK i PUK2) możesz zmieniać za pomocą funkcji [Zmień kody dostępu](#) (zob. str. 62).

Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający uniemożliwia korzystanie z telefonu osobom nieupoważnionym (zob. [Zabezpieczenie telefonu](#) na str. 89).




Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. Zmień ten kod (zob. [Zmień kody dostępu](#) na str. 90) i ustaw telefon tak, aby żądał podania kodu (zob. [Zabezpieczenie telefonu](#) na str. 89).

Kod ten trzymaj w sekrecie, a jego zapis przechowuj w bezpiecznym miejscu, innym niż telefon.

Kod PIN

Kod PIN (Personal Identification Number) uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z karty SIM. Kod PIN jest zwykle dostarczany wraz z kartą SIM.

Jeśli opcja żądania kodu PIN jest włączona, żądanie to pojawiać się będzie po każdym włączeniu telefonu (zob. [Żądanie kodu PIN](#) na str. 87).

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN, wtedy karta SIM zostanie zablokowana. W takim przypadku trzeba wprowadzić kod PUK i nacisnąć  (OK). Następnie wprowadź nowy kod PIN i naciśnij  (OK). Jeszcze raz wprowadź nowy kod i naciśnij  (OK).

Kod PIN2

Kod PIN2, dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji, takich jak np. licznik impulsów telefonicznych. Dostęp do tych funkcji jest możliwy tylko wtedy, gdy obsługuje je karta SIM.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN2, postępuj tak, jak w przypadku kodu PIN, ale skorzystaj tym razem z kodu PUK2.

Kod PUK

Kod PUK (Personal Unblocking Key) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK bywa dostarczany z kartą SIM. Jeśli go nie otrzymałeś, skontaktuj się z operatorem sieci. Jeśli zgubisz ten kod, również skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

Kod PUK2

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Jeśli zgubisz ten kod, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

Hasło zakazu

Hasło zakazu jest potrzebne przy korzystaniu z funkcji *Usługa zakazu połączeń* (zob. str. 87). Hasło to otrzymasz od operatora sieci komórkowej.

■ Informacje o bateriach

Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania telefonu jest ładowalna bateria.

Pamiętaj, że nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech cyklach ładowania i rozładowywania!

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas pracy baterii (czas rozmów i czas gotowości) staje się zauważalnie krótszy niż normalnie, oznacza to, że baterię należy wymienić na nową.

Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez producenta telefonu. Również do ładowania baterii stosuj wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez producenta. Jeżeli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Gdy w pełni naładowana bateria pozostaje nie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.

Aby wydłużyć czas efektywnej pracy baterii NiMh, należy ją od czasu do czasu rozładować. Można to zrobić przez pozostawienie telefonu włączonego do momentu jego automatycznego wyłączenia. Nie próbuj rozładowywać baterii w jakikolwiek inny sposób.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nigdy nie używaj niesprawnej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo (np. gdy nosisz zapasową baterię w kieszeni lub torbie zawierającej metalowe przedmioty: monety, spinacze, długopis itp.). Przedmioty takie mogą spowodować połączenie zacisków + i - baterii (metalowe paski na jej spodzie). Zwarcie zacisków może spowodować uszkodzenie baterii lub podłączonego do niej urządzenia.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze trzymać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C. Telefon z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!

Zużyte baterie należy obowiązkowo przekazać do recyklingu lub pozbyć się ich zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do miejskich czy domowych pojemników na śmieci.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Telefon ten należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat.

- Przechowuj telefon, jego części i akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Telefon powinien być zawsze suchy. Opady, duża wilgotność i ciecze zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie przechowuj telefonu w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych pomieszczeniach. Gdy podczas pracy telefon ogrzewa się (do normalnej temperatury), w jego wnętrzu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać telefonu. Niefachowa ingerencja może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie objaj telefonu. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia telefonu nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj i nie lakieruj telefonu. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części telefonu i uniemożliwić prawidłowe działanie.

- Korzystaj tylko z anteny dostarczonej wraz z telefonem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacja lub podłączenie dodatkowych urządzeń może spowodować uszkodzenie telefonu. Będzie to również niezgodne z przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu radiowego.

Powyższe wskazania dotyczą w równej mierze telefonu, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli stwierdzisz usterki w działaniu choćby jednego z tych elementów, dostarcz go do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.

WAŻNE! – INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

■ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Nie używaj ręcznego mikrotelefonu podczas prowadzenia pojazdu. Telefon powinien zawsze znajdować się w swoim uchwycie. Nie kładź telefonu na fotelu pasażera lub w innym miejscu, z którego mógłby spaść na skutek nagłego hamowania.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest zawsze najważniejsze!

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj telefon, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu.

Niektóre części telefonu są namagnesowane. Telefon może przyciągać przedmioty metalowe. Osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny przykładać telefonu do ucha z takim aparatem. Dobrze jest trzymać telefon w futerale, żeby do słuchawki nie "przyklejały" się żadne przedmioty metalowe. Nie kładź w pobliżu telefonu kart kredytowych ani innych mediów magnetycznych, ponieważ zapisane w nich informacje mogą zostać wymazane.

■ Urządzenia elektroniczne

W większości nowoczesne urządzenia elektroniczne są dobrze ekranowane od wpływu sygnałów o częstotliwości radiowej (RF). Spotyka się jednak i takie, które nie są dostatecznie zabezpieczone przed sygnałami RF telefonu komórkowego.

Stymulatory serca

Odległość między stymulatorem serca i ręcznym telefonem komórkowym powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Jest to zalecana przez producentów tych urządzeń odległość minimalna, która zabezpiecza stymulator przed potencjalnymi zakłóceniami. Zalecenie to jest zgodne z wynikami badań prowadzonych niezależnie przez Wireless Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- utrzymywać odległość między włączonym telefonem a stymulatorem nie mniejszą niż 20 cm;
- nie nosić telefonu w kieszeni na piersi;
- słuchawkę przykładać do prawego ucha, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń;
- natychmiast wyłączyć telefon, jeśli zachodzi podejrzenie o wystąpieniu zakłóceń.

Aparaty słuchowe

Niektóre telefony bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z serwisem, jeśli stwierdzone zostaną takie zakłócenia.

Inne aparaty medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonu komórkowego) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj telefon we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. W szpitalach i innych placówkach zdrowia korzysta się często z aparatury, która jest niezwykle czuła na fale radiowe emitowane ze źródeł zewnętrznych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnaly radiowe (RF) mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych (elektroniczne układy wtrysku paliwa, układy zabezpieczające przed blokowaniem hamulców, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej). Wątpliwości w tym zakresie może rozstrzygnąć producent samochodu. Powinienes skonsultować się również z producentem innych urządzeń zainstalowanych dodatkowo w samochodzie.

Urządzenia oznakowane

Wyłącz telefon zawsze wtedy, gdy napotkasz plakat czy napis zakazujący używania telefonów komórkowych.

■ Warunki fizyko–chemiczne grożące eksplozją

Wyłącz telefon, jeśli znajdziesz się w pomieszczeniu, w którym warunki fizyko–chemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Zastosuj się wtedy do wszystkich poleceń i instrukcji. W takiej sytuacji jedna iskra może spowodować eksplozję, w jej rezultacie uszkodzenie ciała, a nawet śmierć.

Zaleca się wyłączanie telefonu na terenie stacji benzynowych. Należy też pamiętać o zakazie używania sprzętu radiowego w rejonach składowania i dystrybucji paliw, w sąsiedztwie zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów.

Miejsca, w których może dojść do wybuchu, są często (ale nie zawsze) odpowiednio oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łożdi, miejsca składowania i przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (propan, butan), tereny, których powietrze zawiera chemikalia bądź pyły metali albo kurz pochodzący z ziaren roślin zbożowych, a także wszystkie inne miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa silnik samochodu należałoby wyłączyć.

■ Pojazdy mechaniczne

Instalacja i konserwacja telefonu w samochodzie powinna być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany serwis. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrazać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę wszelkich gwarancji.

Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy wyposażenia telefonu w samochodzie są odpowiednio zainstalowane i czy poprawnie działają.

W sąsiedztwie telefonu i elementów jego wyposażenia nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe.

Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną, miej na uwadze, że poduszka ta wypełnia się gazem z wielkim impetem. Nie umieszczaj więc w jej pobliżu żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych elementów wyposażenia telefonu. Jeśli instalacja telefonu w samochodzie nie jest wykonana fachowo, wtedy gwałtowne wypełnienie poduszki powietrzem może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

Używanie telefonu w samolocie jest zabronione. Wyłącz telefon jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może być zagrożeniem dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować zawieszenie lub cofnięcie abonamentu właścicielowi telefonu komórkowego. Właściciel może być również pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

■ Telefony alarmowe





Ważne:

Opisywany telefon, jak każdy inny telefon komórkowy, wykorzystuje sygnały radiowe, komórkową i naziemną sieć telefoniczną oraz funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji, że zawsze da się nawiązać połączenie. Jeśli więc zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji (np. wezwanie pogotowia ratunkowego), nie należy nigdy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.

Uzyskanie połączenia z numerem alarmowym może być niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych lub w przypadkach, gdy uaktywnione są niektóre usługi sieciowe i (lub) funkcje telefonu. Ewentualne wątpliwości rozstrzygnie operator sieci komórkowej.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli telefon nie jest włączony, włącz go. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w telefonie ważnej karty SIM.
2. Naciskaj i przytrzymaj klawisz  tyle razy, ile potrzeba (np. do zakończenia połączenia, wyjścia z jakiegoś menu itp.), aby wyczyścić wyświetlacz i przygotować telefon do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze numer alarmowy (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy). Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz  (**Zadzwoń**).

Jeśli pewne funkcje telefonu są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Sprawdź to w instrukcji obsługi i skonsultuj z operatorem sieci komórkowej.

Gdy dzwonisz pod numer alarmowy, pamiętaj o dokładnym podaniu wszystkich niezbędnych informacji. Twój telefon komórkowy może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca wypadku – nie przerywaj więc połączenia, póki nie otrzymasz na to zgody.

Skorowidz

A

akcesoria	
głośnomówiący zestaw samochodowy (PPH-1)	29, 85
mikrozetaw (HDC-5)	57, 85
automatycznie zapamiętane numery telefonów. Patrz spis połączeń, połączenia wychodzące, połączenia przychodzące, połączenia nie odebrane.	

B

baterie	
ładowanie	26
wkładanie	26
wskaźnik ładowania	22
wyjmowanie	25, 109
blokowanie klawiatury	23, 35
budzik	100
wskaźnik wyświetlacza	23
buźki	66

C

czas połączeń	75
czat	71

D

dzień i godzina automatycznie	103
dźwięki	78
dźwięki dzwonka	78, 105
dźwięki gier	94
dźwięki klawiszy	81, 106
dźwięki ostrzeżeń	82, 106
dźwięki sygnału wiadomości	81, 106
Patrz również 'preferencje'	
dźwięki dzwonka	78, 105
milczy	23
przypisanie do numeru telefonu	53
tworzenie	79
dźwięki gier	78, 94
dźwięki ostrzeżeń	78, 82, 106
dźwięki sygnału wiadomości	81, 106

E

edycja opisu (nazwy) i numeru telefonu ze spisu telefonów	52
edytor poleceń obsługi	70

F

formaty wiadomości	67
funkcje menu	
lista	46

otwieranie	44
wyjście	45
funkcje pamięci. Patrz 'Spis telefonów'	

G

głosowe nawiązywanie połączeń	55
dołączanie znaku głosowego do opisu i numeru telefonu	56
korzystanie z mikrozesztawu HDC-5	57
nawiązywanie połączeń	57
głosnomówiący zestaw samochodowy (PPH-1)	85
głośność dzwonka	78, 106
głośność w słuchawce	20, 30
grafika profilu	78
grupy zamknięte	89
wskaźnik wyświetlacza	23
gry	93

I

informacja o sieci	85
--------------------------	----

J

język tekstów na wyświetlaczu	85
-------------------------------------	----

K

kalkulator	95
------------------	----

karta SIM	
obsługa	24
wkładanie	24
klawiatura	
blokada	23, 35
dźwięki	78, 81, 106
opis	19
klawisz Nokia Navi	20, 22
klawisz wyłącznika	19
klawisze numeryczne	19
klawisze przewijania	20
kod PIN	111
monit	27
żądanie	87
kod PIN2	111
kod PUK	112
kod PUK2	112
kod zabezpieczający	17, 111
monit	27
żądanie	89
kody dostępu	
Patrz również kod PIN, kod PIN2, kod PUK, kod PUK2 oraz kod zabezpieczający	
zmiana	90
komponowanie dźwięku dzwonka	79

kontrola czasu	
minutnik	103
stoper	101
koszty połączeń	75
ograniczenie	76
wybieranie jednostek	76
kursor, przemieszczanie	20

L

linia telefoniczna	
wskaźnik wyświetlacza	23
wybór	84
litery	
przełączanie pomiędzy trybami	40, 42
wprowadzanie	38

Ł

ładowanie baterii	26
-------------------------	----

M

MCN. Patrz informacja o sieci.	
metoda słownikowa wpisywania tekstu	38, 39
wskaźnik wyświetlacza	39
wybór języka	41
wyłączanie	41

mikrofon, wyciszenie	30
mikrozestaw (HDC-5)	36, 85
głosowe wybieranie numeru	57
minutnik	103
wskaźnik wyświetlacza	23
moc sygnału	22

N

nawiązywanie połączeń	29
w trakcie rozmowy telefonicznej	32
numer centrum wiadomości	67
numery serwisu, łączenie	51
numery, usuwanie z wyświetlacza	38

O

obudowy, zmiana	109
odbieranie opisu i numeru telefonu	53
odbieranie połączeń	33
odbiór samoczynny	85
w trakcie rozmowy telefonicznej	34
odbieranie sygnału dźwiękowego	81
odbiór samoczynny	85
odczytywanie wiadomości tekstowych	61
odebrane połączenia	74
Patrz również 'spis połączeń'	

odebrano wiadomości tekstowe	61
odmowa przyjęcia połączenia	21, 34
odsluchiwanie wiadomości głosowych	35
ograniczenia połączeń. Patrz zakazywanie połączeń	
opisy i numery	
zapisywanie	52
opisy i numery w spisie telefonów	
edycja	52
nawiązywanie połączeń	31
przeglądanie	20
sprawdzanie pojemności pamięci	54
usuwanie	52
wybór formatu wyświetlania	54
wysyłanie do innego telefonu	53
zapisywanie	37
opłacona karta SIM	77
opłacony czas rozmów. Patrz opłacona karta SIM	
ostatnio wybierane numery	31, 74
Patrz również spis połączeń	

P

poczta głosowa	
przechowywanie numeru	69
przekazywanie połączeń	91

połączenia	
głosowe nawiązywanie połączeń	55
nawiązywanie	29
nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów	31, 51
nowe połączenie w trakcie rozmowy telefonicznej	32
numery serwisu	51
odbieranie	33
odbieranie połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej	34
odmowa przyjęcia	34
połączenia międzynarodowe	30
proste wybieranie	32, 83
przekazywanie	34, 91
przełączanie się z jednej rozmowy na drugą	33
przyjmowanie	33
rezygnacja	29
zakaz	87
zakończenie	29
połączenia międzynarodowe	30
prefiks centrali międzynarodowej	38
połączenia nie odebrane	74
Patrz również spis połączeń	
połączenia oczekujące	84
ponowne łączenie się z ostatnio wybranym numerem	31
ponowne wybieranie	83
powitanie	86

preferencje	104
edycja	105
tryb gotowości i tryb korzystania z menu	19
uruchomienie	104
ustawienia	78, 105
włączanie	104
zmiana nazwy	107
proste wybieranie	32, 54
przeglądanie różnych menu i ustawień	20
przekazywanie połączeń	34, 91
wskaźnik wyświetlacza	23, 92
przeliczanie waluty	96
w trybie gotowości	97
przemieszczanie kursora	20
przepisy bezpieczeństwa	14
przyjmowanie połączeń	33
w trakcie rozmowy telefonicznej	34
przypominanie	98
przywracanie ustawień domyślnych. Patrz przywracanie ustawień fabrycznych	
przywracanie ustawień fabrycznych	90

R

rezygnacja z połączenia	29
rozmowa	62

S

serwis informacyjny	68
sieć	
wybór	86
skrótowa instrukcja obsługi	3
skrzynka nadawcza	63
skrzynka odbiorcza	61
spacje, wstawianie	42
spis połączeń	73
Spis telefonów	
otwieranie	51
w trakcie rozmowy telefonicznej	51
wybór formatu wyświetlania pozycji spisu telefonu	54
wysyłanie opisu i numeru do innego telefonu	53
spis telefonów	
edycja opisu i numeru telefonu	52
nawiązywanie połączeń	31, 51
obsługa	51
sprawdzanie ilości wolnego miejsca	54
usuwanie nazwy i numeru ze spisu telefonów	52
wywoływanie nazw (opisów) i numerów telefonów	51
zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem	37, 52
stoper	101
wskaźnik wyświetlacza	23
strefa czasowa. Patrz 'Dzień i godzina automatycznie'	

sygnalizacja wibracjami	78, 82, 107
sygnały DTMF	109
szablony	65
szybkie szukanie	32, 38

Ś

światło	86
włączanie na chwilę	19

T

tradycyjna metoda wpisywania tekstu	38, 42
wskaźnik wyświetlacza	42
tryb gotowości	21
przeliczanie waluty	97
wskaźniki na wyświetlaczu w trybie gotowości	21
tryb milczenia	23
tryb numeryczny, wskaźnik wyświetlacza	43
tryb uśpienia. Patrz 'tryb gotowości'	
tryby wpisywania	
przełączanie pomiędzy	40, 42
typy sygnałów nadejścia połączenia	78, 106

U

urządzenie głośnomówiące	29
--------------------------------	----

usługi sieciowe	
edytor poleceń	70
usługi SIM	108
ustawienia	83
przywracanie	90
ustawienia połączeń	83
ustawienia telefonu	85
ustawienia zabezpieczeń	87
ustawienia domyślne, przywracanie	90
ustawienia fabryczne	90
ustawienia kosztów połączeń	76
ustawienia telefonu	85
ustawienia zabezpieczeń	
grupy zamknięte	89
hasło zakazu połączeń	112
kod PIN	111
kod PIN2	111
kod PUK	112
kod PUK2	112
wybieranie ustalone	88
zabezpieczenie telefonu	89
zakazywanie połączeń	87
żądanie kodu PIN	87
żądanie kodu zabezpieczającego	89, 111
ustawienie daty	101

usuń/wyjdź	21
odmowa przyjęcia połączenia	34
usuwanie litery	42
usuwanie numeru z wyświetlacza	38
usuwanie zawartości wyświetlacza	42
wychodzenie z funkcji menu	45
usuwanie	
automatycznie zapamiętane numery telefonów	74
numer z wyświetlacza	38
wiadomości tekstowe	62
znak	21
usuwanie zawartości wyświetlacza	21, 42

W

waluta, przeliczanie	96
wiadomości głosowe	
odsłuchiwanie	35
Patrz również 'poczta głosowa'	
wiadomości graficzne	63
Wiadomości SMS. Patrz 'wiadomości tekstowe'	
wiadomości tekstowe	
buźki	66
formaty wiadomości	67
numer centrum wiadomości	67
odczytywanie	61

odpowiedź	62
okres ważności	67
przeglądanie	63
raporty doręczenia	67
szablony	65
ustawienia	66
usuwanie	62
wpisywanie	59
wskaźnik wyświetlacza	22
wysyłanie	59
zapisywanie	59
zestawy	66
wizytówka (patrz 'wysyłanie opisu i numeru do innego telefonu').	
włączanie i wyłączanie telefonu	19, 27
wpisywanie	
metoda tradycyjna	42
powitanie	86
przypominanie	98
wiadomości tekstowe	59
wprowadzanie cyfr	19
wprowadzanie liter	19, 37
metoda słownikowa	38, 39
metoda tradycyjna	38, 42
wskaźnik ładowania	22

wskaźniki wyświetlacza	21
blokada klawiatury	23
budzik	23
grupy zamknięte	23
linia 2 w użyciu	23
metoda słownikowa wpisywania tekstu	39
minutnik	23
odczyt wiadomości tekstowych	62
odebrano wiadomości tekstowe	22
przekazywanie połączeń	23
stoper	23
tradycyjna metoda wpisywania tekstu	42
tryb milczenia	23
tryb numeryczny	43
tryb wpisywania	40, 42
wybierane numery telefonów	20
wybieranie ustalone	88
wychodzenie z funkcji menu	21
wyciszanie mikrofonu	30
wygaszacz ekranu	82
wygaszacze ekranu	107
wysyłanie	
nazwa i numer do innego telefonu	53
wiadomości tekstowe	59
zlecenia na usługi	70

wysyłanie własnego numeru do abonenta	84
wyświetlacz, usuwanie zawartości	21
wywoływanie opisów i numerów ze spisu telefonów	20, 51
szybkie szukanie	32, 38

Z

zabezpieczenie telefonu	89
zakaz połączenia	87
zakazywanie połączeń	87
hasło	112
zakończenie rozmowy	29
zapisywanie	
metoda słownikowa	38, 39
metoda tradycyjna	38
opisy w spisie telefonów	37
zapisywanie nazwy i numeru w spisie telefonów	37
zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem w spisie telefonów	52
zarządzanie czasem	
budzik	100
przypominanie	98
zdejmowanie i zakładanie obudów	109
zegar	
aktualizacja zgodnie ze strefą czasową	103
włączanie i wyłączanie	101
wybór formatu godziny	101

zmiana nazwy preferencji	107
znaki interpunkcyjne	42
znaki specjalne	42