

SONY®



PLAYSTATION 3

빠른 시작 가이드
Quick Reference

PS3™의 사용설명서에 대하여

PS3™의 사용설명서는 다음의 세 종류로 구성되어 있습니다.

• 사용상의 주의/고장이라고 생각될 때

반드시 먼저 읽어 주십시오. PS3™를 안전하게 사용하기 위한 주의사항 및 도움이 필요할 때의 대처법, 사양 등을 설명합니다.


• 빠른 시작 가이드 (본 문서)

PS3™의 설치 및 준비, 기본 조작을 설명합니다.

• 사용자 가이드 (<http://manuals.playstation.net/document/>)

인터넷에 접속해서 보는 온라인 사용설명서입니다. PS3™의 시스템 소프트웨어 조작 방법을 자세하게 설명합니다. (•▶ 29 페이지)

내용물이 모두 들어있는지 확인해 주십시오. 이상이 있을 경우 저희 인포메이션 센터 (•▶ 뒷 표지)로 문의해 주십시오.



□ PLAYSTATION®3 본체



□ 무선 컨트롤러(SIXAXIS®)


□ 인쇄물



□ AC 전원 코드



□ USB 케이블



□ AV 케이블



친구

대화 및 메시지 교환하기



PLAYSTATION®Network

PLAYSTATION®Network 서비스 즐기기



네트워크

인터넷 즐기기



게임

게임 즐기기



TV

VOD 서비스 즐기기



비디오

비디오 재생하기



음악

음악 재생하기



사진

이미지 보기



설정

PS3™ 설정하기



유저


PS3™에 로그인할 유저 선택하기



"XMB"(크로스 미디어 바)의 사용 방법

PS3™에는 "XMB"(크로스 미디어 바)라는 유저 인터페이스가 탑재되어 있습니다. "XMB"의 메인 화면을 홈 메뉴라고 부릅니다.

- 1 원쪽/오른쪽 방향키로 카테고리를 선택합니다.
- 2 위쪽/아래쪽 방향키로 항목을 선택합니다.
- 3 Ⓢ 버튼으로 항목을 결정합니다.

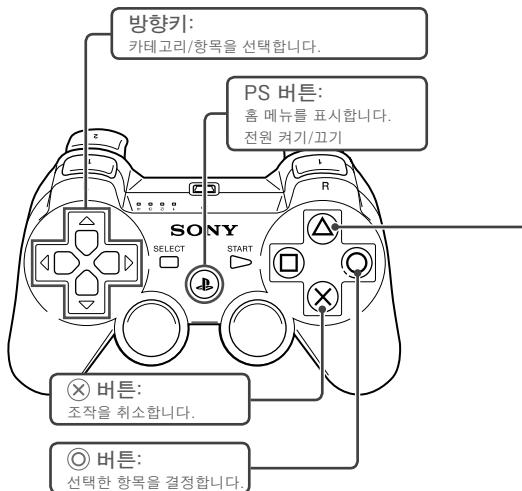

△ 버튼: 옵션 메뉴/제어판을 표시합니다.

아이콘

옵션 메뉴

제어판

아이콘: 아이콘을 선택한 후 Ⓢ 버튼을 누르면 "옵션 메뉴"가 표시됩니다.

옵션 메뉴: 콘텐츠 재생중에 Ⓢ 버튼을 누르면 "제어판"이 표시됩니다.

제어판:


01

준비


각 부분 명칭

본체 앞면

PS 패밀리 로고
본체의 설치 방법에 따라
회전시킬 수 있습니다.

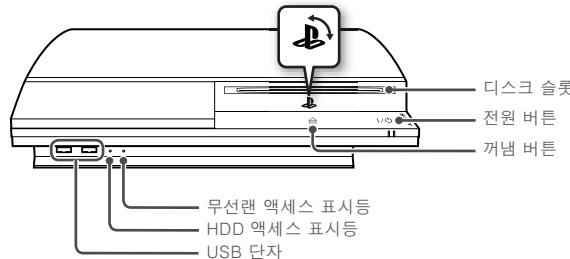

본체 뒷면

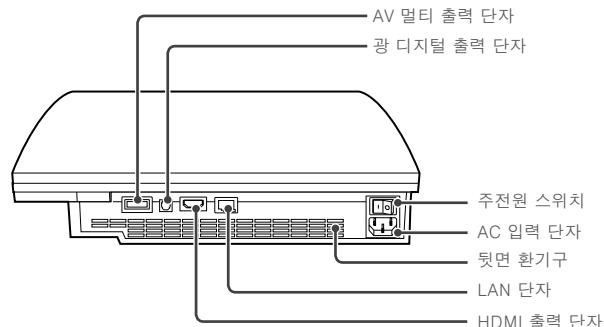

주의


- 밀폐식 AV랙 등 열이 빠져나가지 못하는 장소에 설치하여 사용하지 마십시오. 본체가 가열되어 화재나 부상, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 본체 내부의 온도가 상승하면 전원 표시등에 빨간색과 초록색 불빛이 번갈아 들어옵니다. 이런 경우에는 전원을 끄고(▶ 16 페이지) 잠시 그대로 두십시오. 그런 다음 본체를 통풍이 잘 되는 장소로 옮겨서 사용해 주십시오.

알아두기


본체는 수평 혹은 수직으로 놓고 사용합니다. 수직으로 놓을 때에는 그림과 같이 세워주십시오.

중요

먼지나 담배 연기가 심한 장소에는 두지 마십시오.
먼지나 담배의 점액이 본체 내부 부품(렌즈 등)에 묻으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

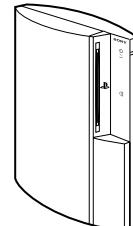

무선 컨트롤러(SIXAXIS®)

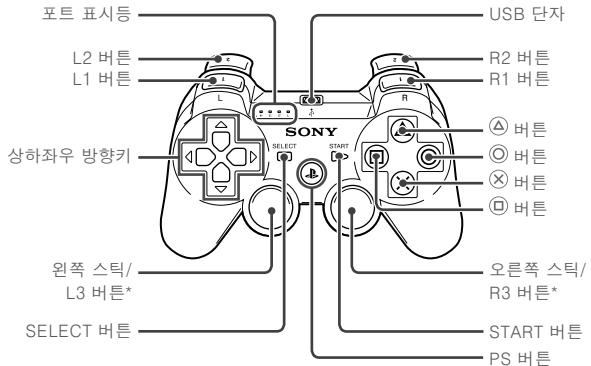

* L3 및 R3 버튼은 스틱을 눌렀을 경우에만 기능합니다.

알아두기

- 컨트롤러에 대한 자세한 사항은 "무선 컨트롤러 사용하기"(▶ 17 페이지)를 참조해 주십시오.
- 본 기기에 동봉된 무선 컨트롤러(SIXAXIS®)에는 진동 기능이 탑재되어 있지 않습니다.

설치 및 준비

설치 및 준비 단계

1단계: TV에 연결하기
•▶ 6 페이지



2단계: 디지털 오디오 기기
연결하기 •▶ 9 페이지



3단계: LAN 케이블 연결하기
•▶ 10 페이지



4단계: AC 전원 코드 연결하기
•▶ 11 페이지



5단계: 초기 설정하기
•▶ 11 페이지

1단계: TV에 연결하기

PS3™의 영상 출력에 대하여

본 제품으로 출력할 수 있는 해상도는 HD와 SD로 구분됩니다. 사용하시는 TV의 설명서를 참조하시어 대응하는 해상도를 확인해 주십시오.

	HD (고선명 해상도)			SD (표준 해상도)	
해상도 *1	1080p	1080i	720p	480p	480i *2
화면 비율	16:9	16:9	16:9	16:9 4:3	16:9 4:3


*1 수치는 총 주사선수를 나타냅니다. "i"는 인터레이스, "p"는 프로그레시브의 약자입니다. 프로그레시브에서는 깜빡임이 적은 고품질의 영상을 즐길 수 있습니다.

*2 본 제품의 영상 출력 설정에서는 "표준 (NTSC)"로 표시됩니다.

해상도의 차이에 따른 화면의 표시 상태







HD 화면

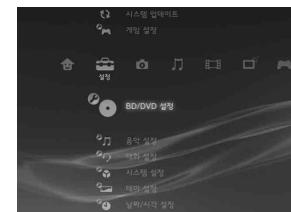

SD 화면

영상 출력 케이블의 종류에 대하여

TV 쪽의 입력 단자, 연결할 케이블의 종류에 따라 TV에 표시되는 해상도가 다릅니다. 사용하시는 TV에 맞추어 케이블을 선택해 주십시오.

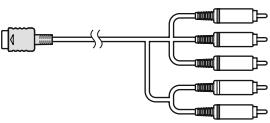케이블의 종류	TV의 입력 단자	대응하는 해상도 ^{*1}
HDMI 케이블 [별매]	 HDMI 입력 단자	 1080p / 1080i / 720p / 480p
컴포넌트 AV 케이블 [별매]	 컴포넌트 영상 입력 단자	 1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i ^{*2}
S 영상 케이블 [별매]	 S 영상 입력 단자	 480i ^{*2}
AV 케이블 [동봉]	 비디오 입력 단자 (컴포지트)	 480i ^{*2}

^{*1} TV나 재생할 콘텐츠의 종류에 따라서는 일부 해상도에 대응하지 않는 경우가 있습니다.


^{*2} 본체의 영상 출력 설정에서는 "표준 (NTSC)"로 표시됩니다.

연결 방법**주의**


전원 코드의 플러그는 다른 것을 모두 연결한 후 마지막으로 콘센트에 연결해 주십시오. 그런 다음 본체 뒷면의 주전원 스위치를 켜 주십시오.

HDMI 케이블로 연결하기

별매의 HDMI 케이블을 사용하여 연결합니다. HDMI 케이블 하나로 영상과 음성을 출력할 수 있습니다. 고도로 정밀한 영상과 음성을 디지털로 즐기실 수 있습니다.

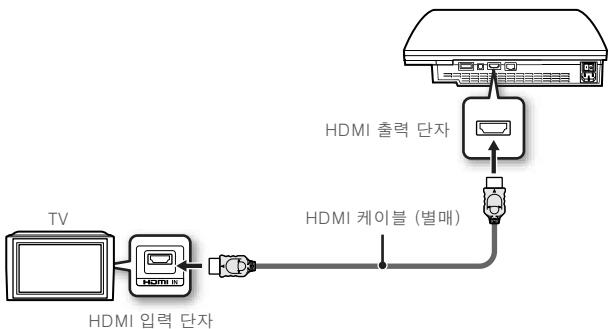**그 외의 케이블로 연결하기**

HDMI 케이블 이외의 케이블은 본 제품의 AV 멀티 출력 단자에 연결합니다.

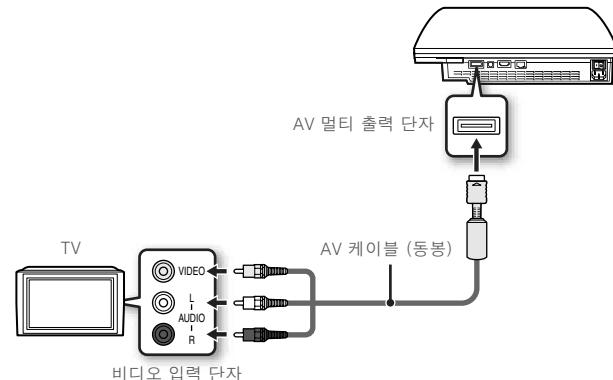

예: 동봉된 AV 케이블을 연결할 때

알아두기

연결하는 케이블의 종류를 바꾸면 영상이 나오지 않게 되는 경우가 있습니다. 그럴 경우 일단 본체의 전원을 끄고 나서 본체 앞면의 전원 버튼에 5초 이상 손을 대어 ("빼" 소리가 두 번 날 때까지) 전원을 다시 켜 주십시오. 영상 출력 설정이 표준 해상도로 변경됩니다.

2단계: 디지털 오디오 기기 연결하기

홈시어터용 AV 앰프 등 디지털 음성 출력에 대응하는 오디오 기기를 연결할 수 있습니다.

알아두기

본 제품을 디지털 오디오 기기에 연결하는 경우, (설정) → (사운드 설정) → "음성 출력 설정"에서 사용하시는 오디오 기기에 맞는 설정을 선택해 주십시오.

PS3™의 음성 출력에 대하여

이용할 출력 단자에 따라 대응하는 채널수가 다릅니다.


PS3™의 출력 단자	출력할 수 있는 채널수		
	2ch	5.1ch	7.1ch
AV 멀티 출력 단자	○	-	-
광 디지털 출력 단자	○	○	-
HDMI 출력 단자	○	○	○ *1*2

*1 HDMI 출력 단자에서 7.1ch의 음성을 출력하려면 Linear PCM 7.1ch에 대응하는 기기가 필요합니다.

*2 본 제품은 DTS-HD 7.1ch 출력에는 대응하지 않습니다. DTS-HD 7.1ch의 음성은 5.1ch 이하로 출력됩니다.

광 디지털 케이블로 연결하기

광 디지털 케이블로 음성을 출력합니다. 영상은 영상 출력 케이블로 출력됩니다.

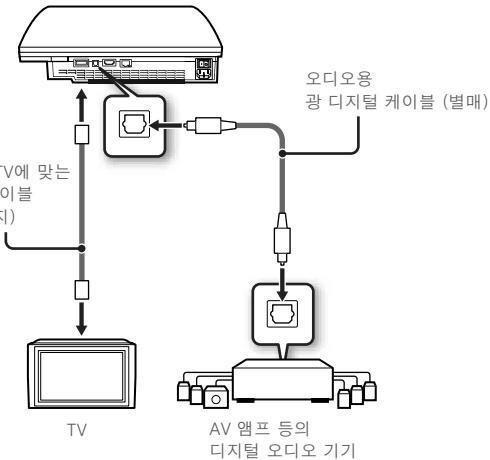


알아두기

일반적으로 복수의 출력 단자에서 동시에 음성을 출력할 수는 없습니다. 예를 들어 PS3™와 TV를 HDMI 케이블로 연결하고 PS3™와 오디오 기기를 광 디지털 연결 케이블로 연결한 후 "음성 출력 설정"을 "광 디지털"로 전환한 경우에는 TV에서 소리가 나지 않게 됩니다.

HDMI 케이블로 연결하기

HDMI 케이블로 음성과 영상을 모두 출력합니다. 오디오 기기를 경유하여 TV에 영상을 출력할 수 있습니다.

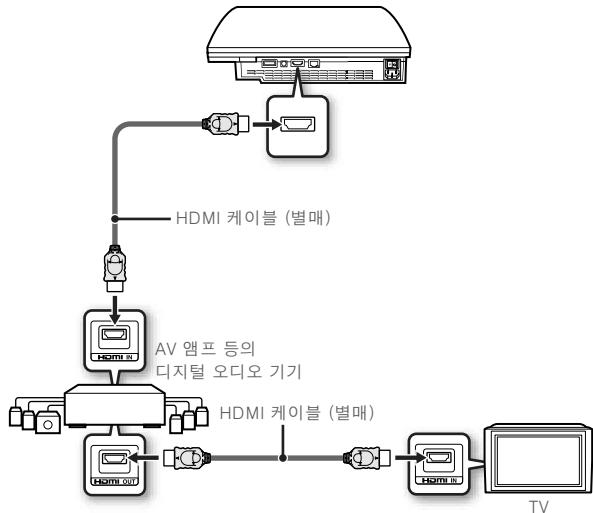

알아두기


- 사용하시는 TV에 HDMI 입력 단자가 탑재되지 않은 경우는 TV에 맞는 영상 출력 케이블(▶ 7 페이지)을 사용하여 영상을 출력합니다.
- 본 제품에 전원이 켜져 있을 때(전원 표시등에 녹색 불빛이 깜빡일 때)는 HDMI 케이블로 연결되어 있는 기기의 전원을 켜거나 끄지 마십시오. 음성이 일그러지거나 이상한 소리가 날 수 있습니다.

3단계: LAN 케이블 연결하기

시판되는 LAN 케이블을 연결하면 본 제품으로 인터넷에 접속할 수 있게 됩니다. 네트워크 설정에 대한 자세한 내용은 "네트워크 설정하기"(▶ 24 페이지)를 참조해 주십시오.

주의

본 제품은 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T의 네트워크에 대응합니다. 일반 전화선이나 ISDN 회선 등을 LAN 단자에 직접 연결하지 마십시오. 빨胤이나 화재, 고장 등의 원인이 될 수 있습니다.

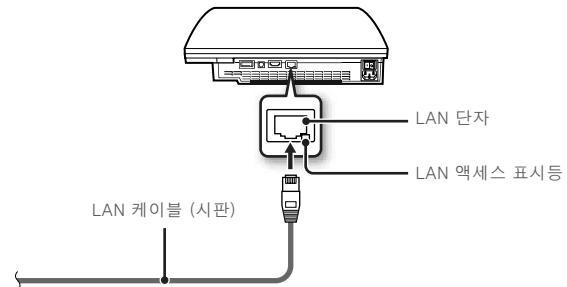

알아두기


LAN 케이블을 사용하지 않고 무선으로 인터넷에 접속할 수 있습니다. 자세한 내용은 "무선으로 접속하기"(▶ 25 페이지)를 참조해 주십시오.

4단계: AC 전원 코드 연결하기

AC 전원 코드를 연결합니다.

주의

AC 전원 코드의 플러그는 다른 것을 모두 연결한 후 마지막으로 콘센트에 연결해 주십시오. 반드시 접지 단자가 있는 콘센트에 꽂아 주십시오.

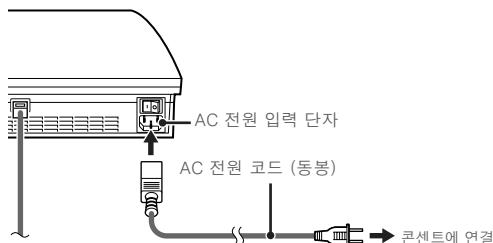


5단계: 초기 설정하기

전원을 켜 다음 초기 설정을 합니다.


1 TV의 전원을 켭니다.

2 주전원 스위치를 켭니다.

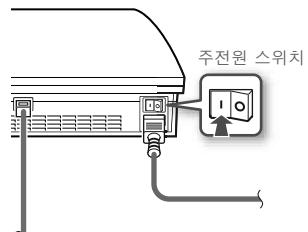


전원 표시등에 빨간색 불빛이 들어오고 대기 상태가 됩니다.

3 전원 버튼에 가볍게 손을 댑니다.

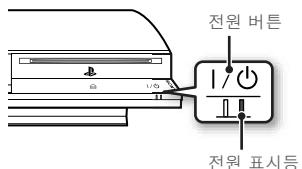

전원 표시등이 초록색 불빛으로 변하고 TV에 화면이 표시됩니다.

설치 및 준비

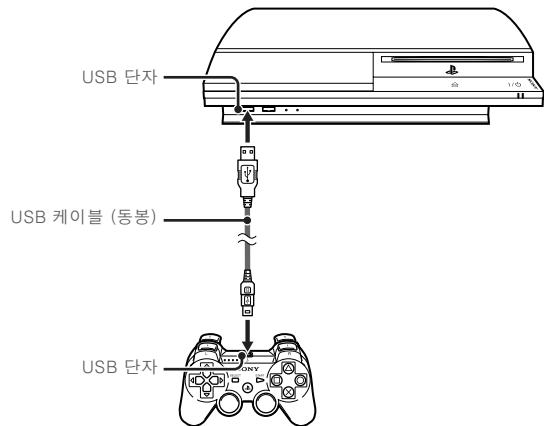4 USB 케이블로 무선 컨트롤러와 본체를 연결합니다.**5 컨트롤러의 PS 버튼을 누릅니다.**

컨트롤러가 본체에 인식됩니다. 인식되면 TV에 초기 설정 화면이 표시됩니다.

6 화면의 지시에 따라 초기 설정을 합니다.

시스템 언어, 표준 시간대, 날짜/시간, 유저명을 화면의 지시에 따라 설정합니다. 초기 설정이 끝나면 인터넷 접속을 설정하는 화면이 표시됩니다. LAN 케이블로 접속하는 경우에는 화면의 지시에 따라 조작하면 표준적인 설정이 자동으로 선택됩니다. 무선랜으로 접속하는 경우에는 "인터넷 접속 설정하기"(▶ 26 페이지)의 5단계 이하를 참고하여 설정해 주십시오.

설정이 완료되면 TV에 홈 메뉴(▶ 3 페이지)가 표시됩니다.

알아두기

- HDMI 케이블로 TV와 PS3™를 연결하고 있는 경우에는 초기 설정 도중에 해상도 변경 화면이 표시됩니다. 표시된 화면에서 "예"를 선택하고 ⓧ 버튼을 누르면 최적의 영상 출력 설정이 자동으로 선택됩니다.
- 문자 입력 방법에 대한 자세한 내용은 "키보드 사용 방법"(▶ 32 페이지)을 참조해 주십시오.
- 초기 설정에서 설정한 항목은 (설정) 혹은 (유저)에서 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 가이드(▶ 29 페이지)를 참조해 주십시오.

영상 출력 설정하기

연결할 단자와 케이블의 종류에 따라서는 TV에 HD 해상도(▶ 6 페이지)로 표시하기 위한 영상 출력 설정이 필요합니다.

알아두기

TV 화면에 영상이 나오지 않을 때에는 다음의 조작을 해 주십시오.

- PS3™를 연결한 입력 단자에 맞춰 TV의 영상 입력을 전환해 주십시오.
- 한번 본체의 전원을 끈 후 본체 앞면의 전원 버튼에 5초 이상 손을 대어("삐" 소리가 두 번 날 때까지) 전원을 켜 주십시오. 영상 출력 설정이 표준 해상도로 변경됩니다.

1 홈 메뉴의 (설정) → (디스플레이 설정) → "영상 출력 설정"을 선택한 후 버튼을 누릅니다.

2 TV 쪽의 입력 단자(▶ 7 페이지)를 선택한 후 오른쪽 방향키를 누릅니다.



"HDMI"를 선택한 경우 다음 화면에서 "자동"과 "사용자 정의"를 선택할 수 있습니다. 보통은 "자동"을 선택해 주십시오. 영상 출력 설정이 자동으로 완료됩니다.


"AV MULTI/SCART"를 선택한 경우에는 다음 화면에서 출력 신호의 종류를 선택합니다. 보통은 "Y Pb/Cb Pr/Cr"를 선택해 주십시오.

3 화면을 확인한 후 버튼을 누릅니다.

2에서 TV 쪽의 단자를 변경한 경우 변경을 확인하는 화면이 표시됩니다.

4 설정 내용을 확인한 후 "예"를 선택하고 버튼을 누릅니다.


2에서 TV 쪷의 단자를 변경한 경우 설정 내용을 확정하는 화면이 표시됩니다.

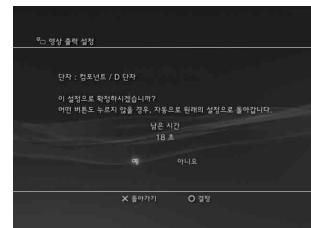

5 TV의 해상도를 선택한 후 오른쪽 방향키를 누릅니다.

TV 쪷의 단자와, 연결한 케이블의 종류에 따라서 TV에 표시되는 해상도가 다릅니다.(▶ 7 페이지) 선택한 해상도 중에서 가장 높은 해상도의 영상이 출력됩니다.

2에서 선택한 단자에 따라서는 이 화면이 표시되지 않을 수도 있습니다.

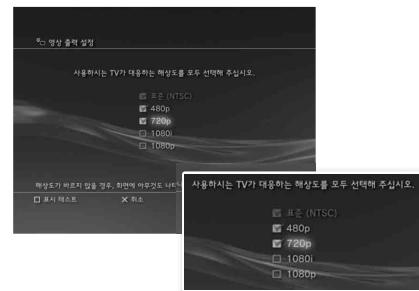

6 설정 내용을 확인한 후 "예"를 선택하고 ⓧ 버튼을 누릅니다.

2에서 선택한 단자 및 5에서 선택한 해상도에 따라서는 이 화면이 표시되지 않을 수도 있습니다.




7 TV 타입을 선택한 후 오른쪽 방향키를 누릅니다.

5에서 "표준 (NTSC)" 또는 "480p"를 선택한 경우에는 TV의 화면 크기를 선택하는 화면이 표시됩니다. 사용하시는 TV에 맞춰 설정해 주십시오.

5에서 "720p" 이상의 해상도를 선택한 경우에는 자동으로 16:9로 설정되어 이 화면이 표시되지 않습니다.

8 설정 내용을 확인한 후 ⓧ 버튼을 누릅니다.

PS3™에 영상 출력 설정의 설정 내용이 저장됩니다.

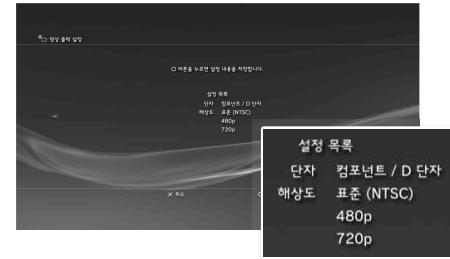

9 음성 출력을 설정합니다.

계속해서 음성 출력을 설정할 수 있습니다. 사용하시는 TV나 오디오 기기에 맞춰 설정해 주십시오.



"HDMI"를 선택한 경우에는 다음 화면에서 "자동"과 "수동"을 선택할 수 있습니다.
보통은 "자동"을 선택해 주십시오. HDMI 이외의 케이블로 TV에서 음성을 출력할 때는 "음성 입력 단자 / SCART/ AV MULTI"를 선택해 주십시오.

광 디지털 케이블로 음성을 출력할 때는 "광 디지털"을 선택한 후 다음 화면에서 출력 포맷을 설정합니다.

10 설정 내용을 확인한 후 ◎ 버튼을 누릅니다.

PS3™에 음성 출력 설정의 설정 내용이 저장됩니다.

알아두기

음성 출력 설정은 (설정) ➡ (사운드 설정) ➡ "음성 출력 설정"에서 변경할 수 있습니다.


03

기본 조작

전원 켜기/끄기

무선 컨트롤러로 전원 켜기

PS 버튼을 누릅니다.

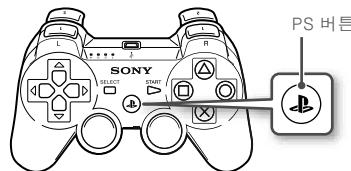

전원 끄기


전원을 끌 때에는 PS 버튼을 1초 이상 누른 다음, 표시된 화면에서 "본체의 전원 끄기"를 선택합니다.

알아두기

무선 컨트롤러(SIXAXIS®)를 사용하려면 미리 페어링해 두어야 합니다. (▶ 17 페이지)

본체의 버튼으로 전원 켜기

1 전원 버튼에 가볍게 손을 댑니다.

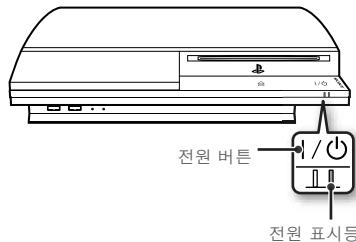

전원 표시등의 상태

초록색 불빛	전원 켜짐
깜빡이는 초록색 불빛	전원을 끄는 중
빨간색 불빛	전원 꺼짐(대기 상태)
꺼짐	주전원 스위치 꺼짐

2 무선 컨트롤러(SIXAXIS®)의 PS 버튼을 누릅니다.


컨트롤러 번호가 할당됩니다.

전원 끄기

전원을 끌 때에는 전원 버튼에 2초 이상 손을 댑니다.

중요

본체 뒷면의 주전원 스위치로 직접 전원을 끄지 마십시오. 데이터 손실이나 고장의 원인이 됩니다.

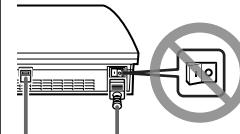

04 기본 조작

무선 컨트롤러 사용하기

준비하기

컨트롤러를 사용하려면 본체에 컨트롤러를 인식시키는 작업(페어링)과 컨트롤러 번호를 할당하는 작업이 필요합니다.

1단계: 페어링하기

- 처음으로 컨트롤러를 사용하는 경우
- 다른 PS3™에서 컨트롤러를 사용하는 경우




2단계: 컨트롤러 번호 할당하기

평소에 컨트롤러를 사용할 경우

1단계: 페어링하기

컨트롤러를 처음 사용하는 경우나 다른 PS3™에서 사용하는 경우에는 먼저 페어링을 해야 합니다. 본체의 전원을 켜고, 컨트롤러를 USB 케이블로 연결하면 페어링이 완료됩니다.

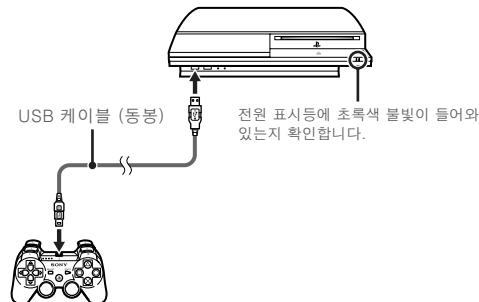

2단계: 컨트롤러 번호 할당하기

본체의 전원을 켤 때마다 컨트롤러에 번호를 할당해야 합니다.

PS 버튼을 누릅니다.



포트 표시등에 모두 불빛이 들어옵니다.

1 2 3 4
➤ ■ ■ ■ ■ <




컨트롤러 번호가 할당되어 있으면 할당된 번호의 포트 표시등이 켜집니다.

1 2 3 4
■ □ □ □

동시에 최대 7대까지 연결할 수 있습니다. 컨트롤러 번호는 컨트롤러 윗부분의 포트 표시등으로 판별할 수 있습니다. 5~7이 할당되어 있을 때에는 숫자를 더해서 표시합니다.

예: 컨트롤러 5가 할당되어 있음

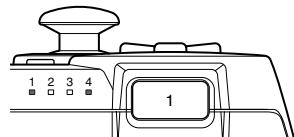

알아두기

- 페어링 및 컨트롤러 번호의 할당은 본체의 전원이 켜져 있을 때(전원 표시등이 초록색 불빛일 때)만 가능합니다.
- 페어링한 컨트롤러를 다른 PS3™에서 사용하면 기존의 페어링은 해제됩니다. 다른 PS3™에서 사용한 컨트롤러를 기존의 본체에서 사용할 때에는 다시 한번 페어링해 주십시오.
- 컨트롤러의 전원을 끄거나 본체의 전원을 끌면 컨트롤러의 포트 표시등이 꺼지고 할당된 번호는 해제됩니다.

기본 조작

무선 컨트롤러 사용하기

무선으로 사용하기

USB 케이블을 빼면 컨트롤러를 무선으로 사용할 수 있습니다. 무선으로 사용하려면 컨트롤러의 배터리가 충전되어 있어야 합니다.

알아두기

- USB 케이블은 본체와 컨트롤러의 전원을 켜 상태에서 연결하거나 뺄 수 있습니다.
- 컨트롤러를 조작할 수 없어 된 경우에는 PS 버튼을 눌러 컨트롤러 번호를 할당해 주십시오.

무선 컨트롤러 충전하기

본체의 전원이 켜져 있을 때(전원 표시등에 녹색 불빛이 깜빡일 때) 본체와 컨트롤러를 USB 케이블로 연결합니다. 컨트롤러의 포트 표시등이 천천히 깜빡이고 충전이 시작됩니다.

충전이 끝나면 포트 표시등이 더 이상 깜빡이지 않습니다.

알아두기

- 컨트롤러는 충전중에도 사용할 수 있습니다.
- 주위 온도가 10°C~30°C인 환경에서 충전해 주십시오. 그 외의 환경에서는 충전 효율이 떨어질 수 있습니다.

배터리 전력 레벨

PS 버튼을 1초 이상 누르고 있으면 화면상에서 배터리 전력 레벨을 확인할 수 있습니다.



	배터리 전력이 충분히 남아 있습니다.
	배터리 전력이 줄기 시작했습니다.
	배터리 전력이 줄어들고 있습니다.
	배터리 전력이 없습니다. 컨트롤러의 포트 표시등이 빠르게 깜빡입니다. 충전해 주십시오.

알아두기

사용 상황이나 환경에 따라서는 배터리 전력 레벨이 올바르게 표시되지 않거나 사용 가능 시간이 다를 수도 있습니다.


05

기본 조작 재생하기

Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD

1 디스크를 넣습니다.

홈 메뉴에 아이콘이 표시됩니다.

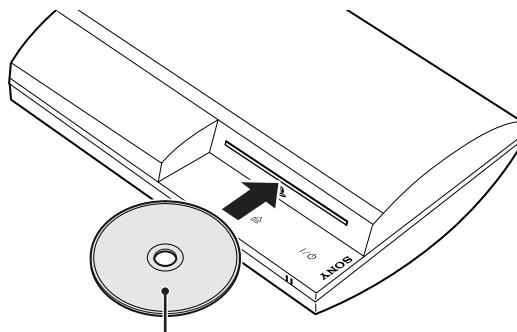


디스크 라벨이 있는 면이
위로 가도록 넣습니다.

중요

- 본 기기에 대응하지 않는 디스크는 재생할 수 없습니다. 상세한 사항은 별책의 "사용상의 주의/고장이라고 생각될 때"를 참조해 주십시오.
- 시판되는 BD 영상 소프트를 재생하기 위해서는 암호키*의 갱신이 필요한 경우가 있습니다. 시스템 소프트웨어를 업데이트하면 암호 키를 갱신할 수 있습니다. (••▶ 30 페이지)

* AACS(Advanced Access Control System) 키

2 아이콘을 선택한 후 ◎ 버튼을 누릅니다.

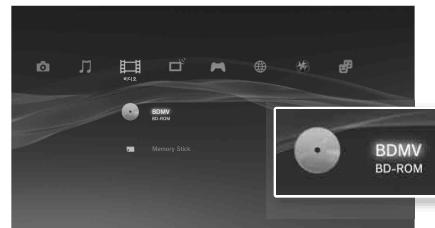

재생이 시작됩니다.


디스크에 따라서는 재생할 수 있는 콘텐츠 목록이 표시되는 경우도 있습니다.

꺼내기

디스크를 꺼낼 때는 재생을 멈춘 후
꺼냄 버튼에 가볍게 손을 댑니다.

알아두기

게임을 종료하는 방법은 "게임 종료하기"
(••▶ 21 페이지)를 참조해 주십시오.

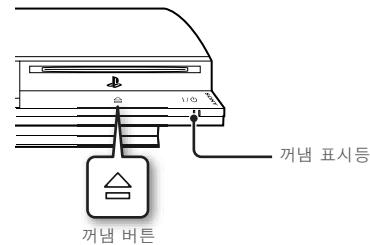


재생하기

USB 기기

USB 케이블을 사용하여 USB 대용량 저장 장치에 대응하는 외부 기기 등을 연결할 수 있습니다. 본체의 전원을 켜 채로 연결할 수 있습니다. 연결한 외부 기기의 사용설명서도 함께 참조해 주십시오.

1 USB 기기를 연결합니다.

홈 메뉴에 아이콘이 표시됩니다.

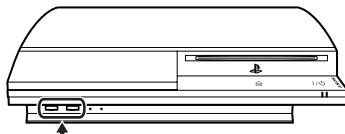

디지털 카메라 등의 외부 기기

2 아이콘을 선택한 후 ◎ 버튼을 누릅니다.

재생할 수 있는 콘텐츠의 목록이 표시됩니다.



중요

- 데이터의 읽기/쓰기/삭제를 하는 도중에는 USB 기기를 빼거나 전원을 끄지 마십시오. 데이터 손상의 원인이 됩니다.
- 쓰기 방지 스위치가 있는 USB 메모리 등을 사용할 때에는 PS3™ 본체에 연결한 상태에서 스위치를 조작하지 마십시오. 데이터 파손의 원인이 될 수 있습니다.

재생할 수 있는 파일의 종류에 대하여

본 제품에서 재생할 수 있는 파일 형식에는 "ATRAC", "MP3", "AAC", "JPEG", "MPEG-4" 등이 있습니다. 최신 정보에 대해서는 사용자 가이드를 참조해 주십시오. (▶ 29 페이지)

알아두기

- PS3™에서 재생 가능한 파일만 대응 카테고리 열에 표시됩니다. (예: 이미지 데이터는 사진 카테고리에 표시됩니다.)
- 기록 미디어에 따라서는 표시될 폴더가 정해져 있는 경우가 있습니다. 옵션 메뉴 (▶ 3 페이지)에서 "모두 표시"를 선택하면 기록 미디어에 저장된 폴더를 모두 표시할 수 있습니다.

중요

하드 디스크에 저장된 데이터는 정기적으로 백업 데이터를 복사해 두실 것을 권장합니다. 백업에 대한 자세한 내용은 별책의 "사용상의 주의/고장이라고 생각될 때"를 참조해 주십시오.

06 게임

게임 즐기기

본 기기에서 즐기실 수 있는 게임에 대하여


PLAYSTATION®3 규격 소프트웨어	본 기기에서 즐기실 수 있습니다.*
PlayStation® 규격 소프트웨어	
PlayStation®2 규격 소프트웨어	본 기기에서는 즐기실 수 없습니다.

* 모든 PlayStation® 규격 소프트웨어의 동작을 보증하는 것은 아닙니다. 본 기기에서 즐기실 수 있는 소프트웨어의 최신 정보는 당사 인포메이션 센터(▶▶ 뒷 표지)에서 확인해 주십시오.

게임 즐기기

시작하기

디스크를 넣으면 자동으로 게임을 기동합니다.

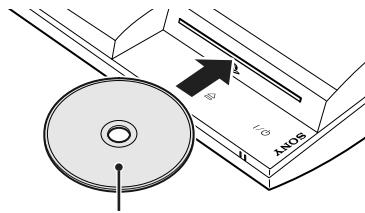

디스크 레이블이 있는 면을 위로 해서 넣습니다.

종료하기

게임 도중에 무선 컨트롤러의 PS 버튼을 눌러 표시된 화면에서 "게임 종료"를 선택합니다.



알아두기

컨트롤러의 모드나 사용할 단자가 지정되어 있는 소프트웨어를 플레이하는 경우에는 다음 방법으로 지정해 주십시오.

- 무선 컨트롤러의 PS 버튼을 눌러 "컨트롤러 설정" ➡ "아날로그 모드 전환"을 선택한 후 대응하는 모드를 선택해 주십시오. 소프트웨어에 따라서는 자동으로 모드가 전환됩니다.
- 무선 컨트롤러의 PS 버튼을 눌러 "컨트롤러 설정" ➡ "컨트롤러 할당"을 선택한 후 대응하는 컨트롤러 번호를 할당해 주십시오.*

* 본 기기에서는 컨트롤러 단자 "2-D"는 할당할 수 없습니다.

PLAYSTATION®3 규격 소프트웨어의 저장 데이터

PLAYSTATION®3 규격 소프트웨어의 저장 데이터는 하드 디스크에 저장됩니다. (게임) ➡ (저장 데이터 유ти리티)에서 표시할 수 있습니다.

PlayStation® 규격 소프트웨어의 저장 데이터

PlayStation® 규격 소프트웨어의 데이터를 저장하려면 하드 디스크에 가상 Memory Card를 만드는 작업과 가상 Memory Card의 슬롯을 할당하는 작업이 필요합니다.

1단계: 가상 Memory Card 작성하기

실제 Memory Card(메모리 카드) 대신에 하드 디스크 내에 가상 Memory Card를 작성합니다.



Memory Card
(메모리 카드)



가상 Memory Card (PS)

중요

본 기기는 PlayStation®2 규격 소프트웨어는 재생할 수 없습니다. PlayStation®2 규격 소프트웨어용 가상 Memory Card를 작성하더라도 이를 사용하여 게임을 플레이할 수는 없습니다.

1단계: 가상 Memory Card 작성하기


- 1 훙 메뉴의 **🎮(게임)**에서 **▶(Memory Card 유ти리티 (PS/PS2))**를 선택한 후 **◎ 버튼**을 누릅니다.




Memory Card 유ти리티 (PS/PS2)

2단계: 슬롯 할당하기

MEMORY CARD 슬롯 대신, 하드 디스크 내에 있는 가상의 슬롯에 가상 Memory Card를 넣습니다.

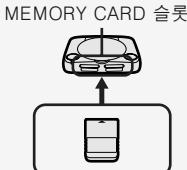

MEMORY CARD 슬롯



① 가상 슬롯

- 2 □+(신규 가상 Memory Card)를 선택한 후 **◎ 버튼**을 누릅니다.

- 3 "가상 Memory Card (PS)"를 선택하고 **◎ 버튼**을 누릅니다.

가상 Memory Card에 이름을 붙여 저장합니다.

알아두기

3에서 "가상 Memory Card (PS2)"를 작성하더라도 PlayStation®2 규격 소프트웨어를 플레이할 수는 없습니다.

2단계: 슬롯 할당하기

- 1 훔 메뉴의 (게임)에서 (Memory Card 유ти리티 (PS/PS2))를 선택한 후 Ⓢ 버튼을 누릅니다.
- 2 사용하고자 하는 Memory Card를 선택한 후 Ⓢ 버튼을 누릅니다.

슬롯을 할당해 주십시오.

알아두기

- 소프트웨어에 따라서는 사용할 슬롯이 지정되어 있는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 설명서를 참조해 주십시오.
- 게임 도중에 슬롯을 할당할 수도 있습니다. 무선 컨트롤러의 PS 버튼을 눌러 "슬롯 할당"을 선택합니다.

Memory Card(메모리 카드)의 저장 데이터 사용하기

별매의 Memory Card(메모리 카드) 어댑터를 사용하면 PlayStation®2 전용 Memory Card(메모리 카드) (8MB)/Memory Card(메모리 카드)에 저장되어 있는 저장 데이터를 하드 디스크에 복사할 수 있습니다.

- 1 훔 메뉴의 (게임)에서 (Memory Card 유ти리티 (PS/PS2))를 선택한 후 Ⓢ 버튼을 누릅니다.

- 2 본체에 Memory Card(메모리 카드) 어댑터를 연결하고 Memory Card를 넣습니다.

화면에 (Memory Card (PS)) 또는 (Memory Card (PS2))의 아이콘이 표시됩니다.

- 3 복사하려는 저장 데이터를 선택하고 Ⓢ 버튼을 누릅니다.

- 4 "복사"를 선택한 후 Ⓢ 버튼을 누릅니다.

화면의 지시에 따라 조작해 주십시오.

알아두기

- PlayStation®2 규격 소프트웨어의 저장 데이터를 본 기기의 하드 디스크에 복사더라도 그것을 사용해 게임을 플레이할 수는 없습니다.
- 복사할 저장 데이터의 용량이 큰 경우에는 자동으로 복수의 가상 Memory Card(PS)가 작성됩니다.
- 하드 디스크에 저장한 데이터는 PlayStation®2 전용 Memory Card(메모리 카드) (8MB)/Memory Card(메모리 카드) USB 대용량 저장 장치(USB 메모리 등)에 복사할 수 있습니다. 저장 데이터를 선택한 후 옵션 메뉴(3 페이지)에서 "복사"를 선택합니다.
- 저장 데이터에 따라서는 복사가 금지된 것이 있습니다. 그러한 경우에는 4에서 "이동"을 선택해 주십시오. 저장 데이터가 하드 디스크로 이동되고, Memory Card에서는 삭제됩니다.


네트워크 설정하기

유선으로 접속하기

시판되는 LAN 케이블을 사용하여 인터넷에 접속하는 방법입니다.

네트워크의 접속 예

네트워크 기기의 구성 및 접속 방법은 사용하시는 네트워크 환경이나 기기에 따라 다릅니다.

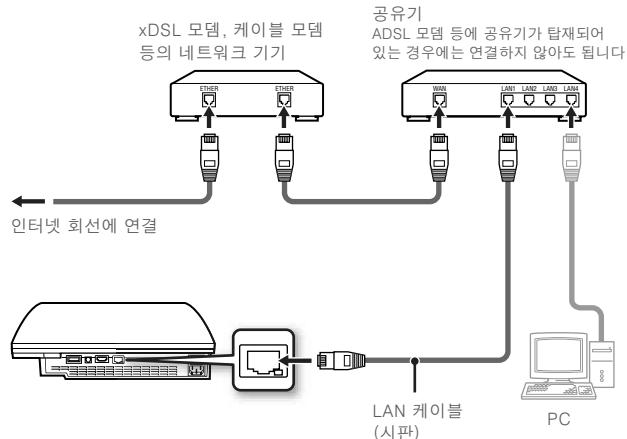

준비 사항

유선으로 인터넷에 접속하려면 다음이 필요합니다.

- ADSL, FTTH(광케이블), CATV 등의 브로드밴드 인터넷 접속 *
- 모뎀이나 공유기 등의 네트워크 기기
- LAN 케이블(시판)

* 전화 접속 연결이나 ISDN 회선의 이용은 권장하지 않습니다.

인터넷 접속 설정하기

인터넷 접속 설정은 사용하시는 네트워크 환경이나 기기에 따라 다릅니다. 여기서는 표준적인 설정 예를 설명합니다.

- 1** 본체에 LAN 케이블(시판)을 연결합니다.
- 2** 툴 메뉴의 (설정) → (네트워크 설정) → "인터넷 접속 설정"을 선택한 후 버튼을 누릅니다.

인터넷 접속이 끊어진다는 확인 메시지가 표시되는 경우에는 "예"를 선택한 후 버튼을 눌러 주십시오.

알아두기

- 공유기 등은 하나의 인터넷 회선을 복수의 기기에서 공유하기 위한 장치입니다. PC와 PS3™에서 동시에 인터넷에 접속하려면 공유기가 필요합니다.
 - 공유기 사용 여부는 고객님의 책임 하에 판단해 주십시오.
- 공유기 사용으로 발생할 수 있는 인터넷 서비스 제공자(ISP)와의 회선 계약상의 문제는 SCEK에서 책임지지 않습니다.

3 "간단"을 선택한 후 오른쪽 방향키를 누릅니다.



네트워크 구성을 확인한 후 설정 내용의 목록이 표시됩니다.

간단	표준적인 설정이 자동으로 선택됩니다.
사용자 정의	설정할 정보를 상세히 지정할 수 있습니다. 설정 내용에 대해서는 인터넷 서비스 제공자의 자료, 혹은 네트워크 기기의 사용설명서를 참고해 주십시오.

4 설정을 확인한 후 ◎ 버튼을 누릅니다.

네트워크 설정에 대한 자세한 내용은 사용자 가이드(▶▶ 29 페이지)를 참조해 주십시오.

알아두기

사용하시는 네트워크 환경에 따라서는 도중에 PPPoE나 프록시 서버, IP 어드레스 등의 설정 화면이 표시되는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 인터넷 서비스 제공자의 자료를 참고하여 필요한 항목을 설정해 주십시오.


무선으로 접속하기

무선랜으로 인터넷에 접속하는 방법입니다.

네트워크 접속

네트워크 기기의 구성 및 접속 방법은 사용하시는 네트워크 환경이나 기기에 따라 다릅니다.

xDSL 모뎀, 케이블 모뎀 등의 네트워크 기기

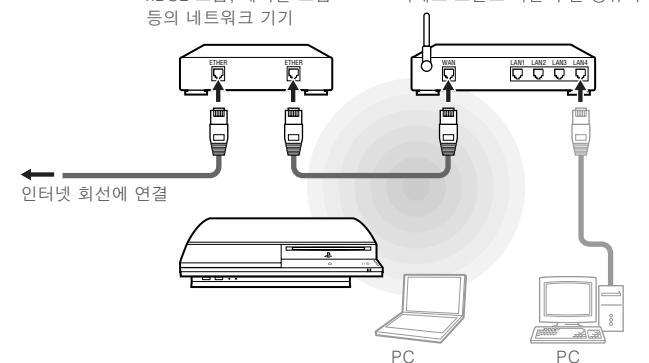

알아두기

- 액세스 포인트는 무선으로 네트워크에 접속하기 위한 기기입니다.
- 무선 공유기는 공유기에 액세스 포인트의 기능을 추가한 기기입니다. 하나의 인터넷 회선으로 PC와 PS3™를 동시에 인터넷에 접속하려면 공유기가 필요합니다.

네트워크 설정하기

준비 사항

무선으로 인터넷에 접속하려면 다음이 필요합니다.

- ADSL, FTTB(광케이블), CATV 등의 브로드밴드 인터넷 접속 *
 - xDSL 모뎀, 케이블 모뎀 등의 네트워크 기기
 - 액세스 포인트 혹은 무선 공유기
 - 액세스 포인트 설정 정보(SSID 및 암호화 키)
- * 전화 접속 연결이나 ISDN 회선의 이용은 권장하지 않습니다.

알아두기

- SSID, WEP 키, WPA 키란 액세스 포인트에 접속할 때 필요한 보안 정보의 일종입니다.
- 무선으로 인터넷에 접속할 경우, 무선 기기의 사용 상황에 따라 전파의 간섭이 발생하는 경우가 있습니다. 인터넷의 통신 속도가 저하되거나, 무선 컨트롤러가 올바르게 작동하지 않을 때에는 LAN 케이블(시판)로 인터넷에 접속해 주십시오.
- 사용하시는 액세스 포인트에 따라서는 인터넷에 접속할 때 본 제품의 MAC 어드레스가 필요한 경우가 있습니다. 본 제품의 MAC 어드레스는 (설정) → (시스템 설정) → "시스템 정보"에서 확인할 수 있습니다.

인터넷 접속 설정하기

인터넷 접속 설정은 사용하시는 네트워크 환경이나 기기에 따라 다릅니다. 여기서는 표준적인 설정예를 설명합니다.

1 본체에 LAN 케이블이 연결되지 않았음을 확인합니다.

2 흠 메뉴의 (설정) → (네트워크 설정) → "인터넷 접속 설정"을 선택한 후 버튼을 눌러 주십시오.

인터넷 접속이 끊어진다는 확인 메시지가 표시되는 경우에는 "예"를 선택한 후 버튼을 눌러 주십시오.

3 "간단"을 선택한 후 오른쪽 방향키를 누릅니다.




간단	표준적인 설정이 자동으로 선택됩니다.
사용자 정의	설정할 정보를 상세히 지정할 수 있습니다. 설정 내용에 대해서는 인터넷 서비스 제공자의 자료, 혹은 네트워크 기기의 사용설명서를 참고해 주십시오.

4 "무선"을 선택한 후 오른쪽 방향키를 누릅니다.



5 "검색"을 선택한 후 오른쪽 방향키를 누릅니다.

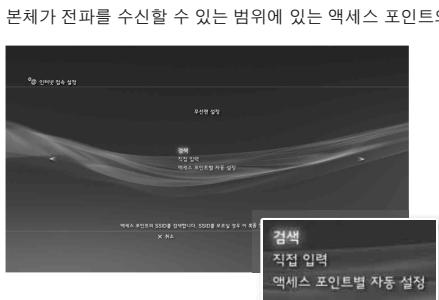

알아두기

자동 설정에 대응하는 액세스 포인트를 사용하실 때는 [액세스 포인트별 자동 설정]을 선택하여 화면의 지시에 따라 조작하면 필요한 설정이 자동으로 완료됩니다. 대응하는 액세스 포인트에 대해서는 각 제조업체에 문의해 주십시오.

6 이용할 액세스 포인트를 선택한 후 ⓧ 버튼을 누릅니다.

SSID란 액세스 포인트에 할당된 식별명을 의미합니다. 이용할 SSID를 모르시거나 SSID가 표시되지 않을 때는 액세스 포인트 관리자에게 문의해 주십시오.



7 액세스 포인트의 SSID를 확인한 후 방향키를 누릅니다.

네트워크 설정하기

8 이용할 보안 설정을 선택한 후 방향키를 누릅니다.

보안 설정의 종류는 액세스 포인트에 따라 다릅니다. 어느 설정을 선택할지에 대해서는 액세스 포인트 관리자에게 문의해 주십시오.



9 암호화 키를 입력한 후 방향키를 누릅니다.

입력한 암호화 키는 "*"로 표시됩니다. 암호화 키를 모르시는 경우에는 액세스 포인트 관리자에게 문의해 주십시오.

암호화 키 입력을 마치면 네트워크 구성을 확인한 후 설정 내용 목록이 표시됩니다.

10 무선 인터넷 서비스의 인증 정보를 설정합니다.

무선 인터넷 서비스를 사용할 때의 인증 정보를 설정합니다. 7단계에서 "없음" 혹은 "WEP"를 선택한 경우 표시됩니다.

"EAP-MD5"를 선택한 후, 다음 화면에서 유저 ID와 비밀번호를 입력할 수 있습니다. 자세한 내용은 무선 인터넷 서비스 제공자가 제공하는 자료 등을 참조해 주십시오.



11 설정 내용을 확인한 후 ◎ 버튼을 누릅니다.

네트워크 설정에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드(▶ 29 페이지)를 참고해 주십시오.

알아두기

사용하시는 네트워크 환경에 따라서는 도중에 PPPoE나 프록시 서버, IP 어드레스 등의 설정 화면이 표시되는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 인터넷 서비스 제공자의 자료를 참고하여 필요한 항목을 설정해 주십시오.

인터넷에 접속하기

이미 네트워크 설정이 되어있는 경우에는 PS3™의 전원을 켜면 자동으로 인터넷에 접속합니다. 전원이 켜져있는 동안에는 상시 접속한 상태입니다.

인터넷 브라우저 사용하기

- 1 헤드 메뉴의  (네트워크)에서  (인터넷 브라우저)를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

인터넷 브라우저가 시작됩니다. 통신중에는 화면에 로딩 아이콘이 표시됩니다.



인터넷 브라우저의 기본 조작

방향기	링크가 있는 쪽으로 포인터를 이동합니다.
오른쪽 스틱	임의의 방향으로 스크롤합니다.
L1 버튼	이전 페이지로 돌아갑니다.
START 버튼	주소를 입력합니다.
◎ 버튼	메뉴의 표시/숨기기를 전환합니다.

사용자 가이드 보기

인터넷 브라우저를 사용하여 본 제품의 사용자 가이드(온라인 사용설명서)를 볼 수 있습니다. 헤드 메뉴의  (네트워크)에서  (사용자 가이드)를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

PLAYSTATION®3 사용자 가이드

<http://manuals.playstation.net/document/>

사용자 가이드는 PC의 웹 브라우저에서도 볼 수 있습니다.

PLAYSTATION®Network에 내 계정 만들기

계정을 만들면  (친구)의 대화 기능을 즐기거나  (PLAYSTATION®Store)에서 게임이나 비디오를 다운로드할 수 있게 됩니다.  (PLAYSTATION®Network)에서  (PLAYSTATION®Network에 등록)을 선택한 후  버튼을 누르면 계정 등록 화면이 표시됩니다.



알아두기

계정을 등록하려면 인터넷에 접속해야 합니다.

PS3™의 업데이트에 대하여

본 제품의 시스템 소프트웨어는 업데이트를 통해 다양한 기능 추가 및 보안 강화를 실시하고 있습니다. 항상 최신 버전으로 업데이트하여 이용해 주십시오.

업데이트에 대한 최신 정보는 <http://www.playstation.co.kr>을 참조해 주십시오.



업데이트 데이터를 사용하여 PS3™의 시스템 소프트웨어를 업데이트합니다.

중요

- 업데이트 도중에 본체의 전원을 끄거나 디스크 및 기록 미디어를 빼지 마십시오. 업데이트가 도중에 중단되면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 업데이트 도중에는 본체 앞면의 전원 버튼과 컨트롤러의 PS 버튼이 기능하지 않게 됩니다.
- 콘텐츠에 따라서는 PS3™의 시스템 소프트웨어를 업데이트하지 않으면 재생할 수 없는 경우가 있습니다.

시스템 소프트웨어의 버전 확인하기

▶(설정) → ▶(시스템 설정) → "시스템 정보"를 선택하면 본 제품의 시스템 정보가 표시됩니다. "시스템 소프트웨어"란에 현재의 버전 번호가 표시됩니다.

업데이트 방법

다음 중 한 가지 방법으로 업데이트할 수 있습니다.

네트워크 업데이트

인터넷에서 업데이트 데이터를 다운로드하여 업데이트하는 방법입니다. 자동으로 최신 시스템 소프트웨어를 다운로드합니다.

▶(설정) → ▶(시스템 업데이트) → "인터넷을 경유한 업데이트"를 선택합니다.

기록 미디어를 사용한 업데이트

USB 메모리 등에 저장된 업데이트 데이터를 사용하여 업데이트하는 방법입니다.

▶(설정) → ▶(시스템 업데이트) → "기록 미디어를 사용한 업데이트"를 선택합니다.

디스크 업데이트

게임 디스크 등에 업데이트 데이터가 수록되어 있는 경우도 있습니다. 이 경우 디스크를 재생하면 업데이트 안내 화면이 표시됩니다.

알아두기

이러한 방법으로 업데이트할 수 없는 경우에는 인포메이션 센터(▶▶ 뒷표지)에 문의해 주십시오.

10 보안

사용연령제한 레벨 설정하기

본 기기에는 사용연령제한이 설정된 콘텐츠(게임, 비디오 등)의 재생을 비밀번호로 제한하는 기능이 있습니다. 이 기능을 사용하면 성인 콘텐츠(게임, 비디오 등) 등을 어린이가 시청할 수 없도록 설정할 수 있습니다.

보안 설정 변경하기

게임 및 BD 등의 사용연령제한 레벨은 (설정) → (보안 설정)에서 설정할 수 있습니다.

설정을 변경하려면 비밀번호가 필요합니다. 비밀번호는 (보안 설정) → "비밀번호 변경"에서 설정합니다. 초기 설정에서는 비밀번호가 [0000]으로 설정되어 있습니다.

게임의 사용연령제한 레벨

(보안 설정) → "사용연령제한"에서 설정합니다. "끄기" 외에 11단계의 레벨을 설정할 수 있습니다.

끄기	사용연령제한을 해제 합니다.
11~1	사용연령제한 레벨을 설정합니다. 숫자가 낮을수록 제한이 엄격해집니다.

본 기기에 설정한 사용연령제한 레벨과 게임에 설정된 사용연령제한 레벨의 조합으로 플레이 가능 여부가 결정됩니다.

예 : PS3™의 사용연령제한 레벨을 "7"로 설정하면 "1" ~ "7"의 게임을 플레이할 수 있습니다.

게임의 사용연령제한 레벨에 대하여

대부분의 게임 소프트웨어에는 게임을 플레이할 수 있는 이용연령이 표시되어 있습니다. 각 이용연령에 대응하는 게임의 사용연령제한 레벨은 아래와 같습니다.

이용연령 표시				
게임의 사용연령 제한 레벨	3	5	7	9

2007년 11월 기준입니다. 등급에 대한 최신 정보는 <http://www.playstation.co.kr>을 참조해 주십시오.

기타 보안 설정


(보안 설정)에서는 게임 이외에도 다음 항목을 설정할 수 있습니다.

BD 사용연령제한	사용연령제한이 설정된 BD를 재생할 때, 설정한 연령에 따라 재생을 제한할 수 있습니다. 숫자가 낮을수록 제한이 엄격해집니다.
DVD 사용연령제한	사용연령제한이 설정된 DVD를 재생할 때, 설정한 레벨에 따라 재생을 제한할 수 있습니다. "끄기" 외에 8단계의 레벨을 설정할 수 있습니다. 숫자가 낮을수록 제한이 엄격해집니다.
인터넷 브라우저 기동 제한	인터넷 브라우저의 기동을 비밀번호로 제한할 수 있습니다.

알아두기

보안 설정 내용은 시스템 소프트웨어의 버전에 따라 다른 경우가 있습니다. 최신 정보는 사용자 가이드(29 페이지)를 참조해 주십시오.

키보드 사용 방법

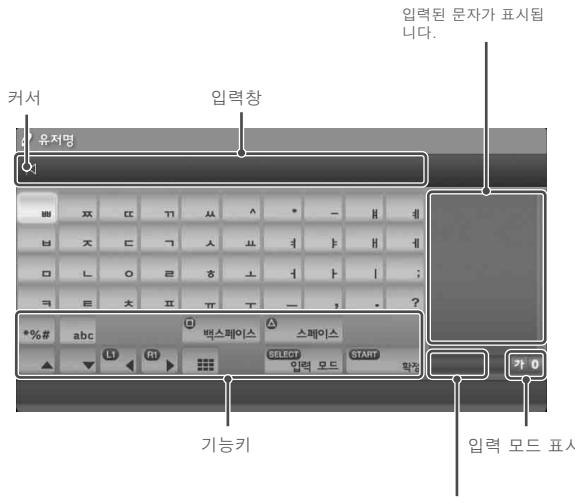

조작 항목 목록

입력 상황에 따라 표시되는 키가 다릅니다.

키	설명
줄 바꿈	줄 바꿈을 할 때 사용됩니다.
▲ ▼ L1 R1	커서를 이동합니다.
백스페이스	커서 왼쪽의 문자를 지웁니다.
△ 스페이스	문자 사이에 띄어쓰기를 합니다.
SELECT 입력 모드	입력 모드를 전환합니다.
START 확정	입력되었지만 확정되지 않은 문자를 확정하거나 입력 내용을 확정하고 키보드를 닫습니다.
	미니 사이즈 키보드로 전환합니다.
*%#/#@	기호/이모티콘을 입력합니다.
abc/가/a/A	입력할 문자 종류를 전환합니다.

문자 입력하기

방향키로 문자를 선택한 후  버튼을 눌러 입력합니다. 입력을 마치면 "확인" 키를 눌러 키보드를 종료합니다.

알아두기

- 자판에 없는 모음(ń, 꺼, 꺄, 꺏, 꺘, 꺜)은 모음 간의 조합을 통해 입력할 수 있습니다.
- 이모티콘은  (친구)에서 메시지를 작성할 때만 입력할 수 있습니다.
- 입력 가능한 언어는 본 제품의 시스템 언어에 대응합니다. 시스템 언어는  (설정) ➔  (시스템 설정) ➔ "시스템 언어"에서 설정할 수 있습니다.
예: 시스템 언어를 "Français"로 설정하면 키보드로 프랑스어를 입력할 수 있습니다.

외부 키보드 사용하기

별매의 USB 키보드나 Bluetooth® 대응 키보드를 연결하여 문자를 입력할 수 있습니다. 문자의 입력 화면이 표시되어 있을 때 연결한 키보드의 키를 누르면 입력 화면이 전환됩니다.

알아두기

외부 키보드를 사용할 때는 자동 완성 기능을 사용할 수 없습니다.



인포메이션 센터
080-723-7235 또는 02-6677-7771(접수시간 9:00~18:00 토·일·공휴일 제외)
<http://www.playstation.co.kr/info>

홈페이지 <http://www.playstation.co.kr>(온라인으로 회원가입을 하시면 다양한 혜택을 드립니다.)

"", "PlayStation", "PLAYSTATION" 및 "SIXAXIS"는 Sony Computer Entertainment Inc.의 등록상표입니다. 또한 "PS3"와 ""는 같은 회사의 상표입니다.

"XMB"와 "크로스 미디어 바"는 Sony Corporation과 Sony Computer Entertainment Inc.의 상표입니다.

"SONY"와 ""는 Sony Corporation의 등록상표입니다. 또한 "ATRAC"은 같은 회사의 등록상표 혹은 상표입니다.

"Blu-ray Disc" is a trademark.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

그 외의 시스템명, 제품명은 일반적으로 각 개발사의 등록상표 혹은 상표입니다.

본 문서에 기재된 조작 설명 및 화면은 시스템 소프트웨어의 버전에 따라 다를 수 있습니다.