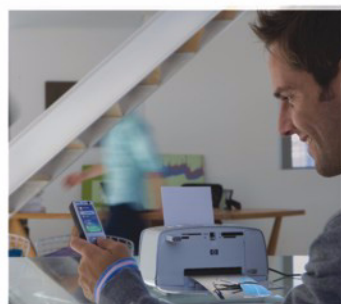
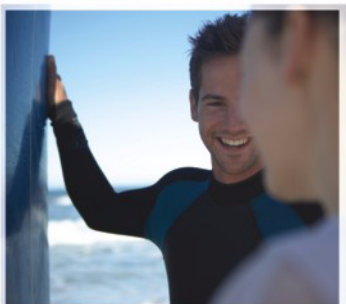
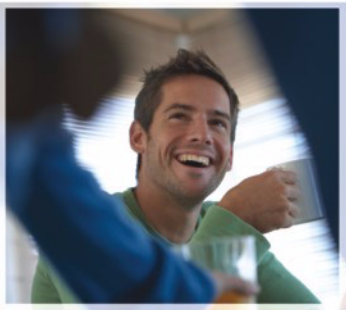


NOKIA N73



Nokia N73

CE 0434

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA vakuuttaa täten, että RM-133-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivien muiden

ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port, Nseries, N73 ja Visual Radio ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.



US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged

in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSINHALTUJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN". SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Vientisäännöstely

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitte on aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoiliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Laitte ei saa aiheuttaa haitallisia

häiriöitä, ja (2) laitteen täytyy sietää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole erikseen hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai ohjeaineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta.

SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONDLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	7
------------------------------	---

Yhteyksien muodostaminen	10
--------------------------------	----

Nokia N73	11
-----------------	----

Akun lataaminen	11
-----------------------	----

Asetukset	11
-----------------	----

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta	11
--	----

Tärkeimmät symbolit	12
---------------------------	----

Äänenvoimakkuuden ja kaiuttimen säätäminen	13
--	----

Multimedianaäppäin (Nokia N73 (perusversio))	14
--	----

Kuuloke	14
---------------	----

Muistikortti	14
--------------------	----

Tiedostonhallinta	15
-------------------------	----

Lataa	16
-------------	----

Tuki	17
------------	----

Nokian tuki- ja yhteystiedot	17
------------------------------------	----

Ohjelmistopäivitykset	17
-----------------------------	----

Ohjeet	17
--------------	----

Opetusohjelma	18
---------------------	----

Kamera	19
--------------	----

Kuvien ottaminen	19
------------------------	----

Sarjakuvaus	24
-------------------	----

Kun haluat itsekin kuvaan – itselaukaisin	25
---	----

Videoiden kuvaaminen	25
----------------------------	----

Galleria	28
----------------	----

Tiedostojen katselu ja selaaminen	28
---	----

Albumit	31
---------------	----

Kuvien muokkaaminen	31
---------------------------	----

Videoleikkeiden muokkaaminen	32
------------------------------------	----

Diaesitys	34
-----------------	----

Esitykset	34
-----------------	----

Kuvan tulostaminen	34
--------------------------	----

Online-tulostus	35
-----------------------	----

Online-jako	36
-------------------	----

Mediasovellukset	40
------------------------	----

Musiikinäppäin (Nokia N73 Music Edition)	40
--	----

Soitin	40
--------------	----

Flash-soitin	50
--------------------	----

Visual Radio	51
--------------------	----

RealPlayer	53
------------------	----

Ohjaaja	55
---------------	----

Ajanhallinta..... 58

Kello.....	58
Kalenteri.....	59

Viestit..... 61

Tekstin kirjoittaminen	62
Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen	64
Saapuneet-kansio – viestien vastaanottaminen	66
Postilaatikko.....	68
SIM-kortilla olevien viestien tarkasteleminen	70
Viestien asetukset	70
Chat – pikaviestit	74

Osoitekirja (puhelinmuistio)..... 79

Nimien ja numeroiden tallentaminen ja muokkaaminen	79
Yhteystietojen kopioiminen.....	80
Soittoäänten liittäminen osoitekortteihin	81
Yhteysryhmien luominen.....	81

Soittaminen..... 83

Äänipuhelut.....	83
Videopuhelut.....	85
Videon jakaminen.....	86
Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen.....	90
Loki	91

Web-selaimet.....94

Palvelut	94
Web.....	98

Yhteydet 101

Bluetooth-yhteydet	101
Infrapunayhteys.....	105
Datakaapeli	105
Yhteydet tietokoneeseen.....	106
Yhteyksien hallinta	106
Synkronointi	107
Laittehallinta.....	108

Toimisto 110

Laskin.....	110
Muunnin	110
Muistikirja	110
Äänitys	111
Quickoffice.....	111
Adobe Reader	113

Laitteen muokkaaminen

yksilölliseksi..... 115

Profiilit – äänen asettaminen	115
3D-äänät.....	116
Laitteen ulkoasun muuttaminen.....	117
Aktiivinen valmiustila	118

Työkalut.....	119
Äänikomennot.....	119
Sovellusten hallinta.....	119
Digitaalinen oikeuksien hallinta.....	122
Asetukset.....	124
Puhelin.....	124
Puhelut.....	125
Yhteys.....	126
Päivä ja aika.....	129
Suojaus.....	129
Soitonsiirto.....	132
Puhelunesto.....	132
Verkko.....	133
Lisälaitteet.....	133

Ongelmien ratkaiseminen: kysymyksiä ja vastauksia	135
Tietoa akuista	138
Lataaminen ja purkaminen.....	138
Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten.....	139
Huolto-ohjeita	141
Turvallisuutta koskevia lisätietoja	142
Hakemisto.....	145

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIKENNETURVALLISUUS Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi.

Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE SAIRAALASSA Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI Älä käytä laitetta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSYÖMAALLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä laitetta räjäytysyömaalla.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO Vain valtuutettu huolto liike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista tärkeistä tiedoista.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



HÄTÄPUHELUT Varmista, että laitteen puhelintoiminto on päällä ja että laite on verkon kuuluvuusalueella. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja valmiustilaan palaamiseen. Näppäile hätänumero ja paina soittonäppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Tietoja laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 850/900/1800/1900 ja UMTS 2100-verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi. Laite tukee Internet-yhteyttä ja muita yhteysmenetelmiä. Laite voi tietokoneen tapaan altistua viruksille, vahingollisille viesteille ja sovelluksille sekä muulle haitalliselle sisällölle. Noudata varovaisuutta ja avaa viestit, hyväksy yhteyspyynnöt ja hyväksy asennukset vain, jos ne ovat peräisin luotettavista lähteistä, sekä lataa sisältöä vain luotettavista lähteistä. Laitteiden turvallisuuden lisäämiseksi on suositeltavaa asentaa

laitteeseen ja siihen liitettäviin tietokoneisiin virustentorjuntaohjelmisto, palomuuuri ja muut näihin liittyvät ohjelmistot sekä käyttää ja säännöllisesti päivittää näitä ohjelmistoja.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata lakeja ja paikallisia käytäntöjä sekä kunnioita muiden yksityisyyttä ja oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Toimistosovellukset tukevat Microsoftin Word-, PowerPoint- ja Excel-ohjelmien (Microsoft Office -ohjelmiston versioiden 2000, XP ja 2003) yhteisiä ominaisuuksia. Kaikkien tiedostomuotojen tiedostoja ei voi tarkastella tai muokata.

Laitteeseen on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolien Internet-sivuille. Voit käyttää laitteella myös muita kolmansien osapuolien sivustoja. Kolmansien osapuolien sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten.

Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monien ominaisuuksien käyttö edellyttää verkon erityistoimintoja. Nämä toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa. Joissakin verkoissa täytyy ehkä sopia erikseen palveluntarjoajan kanssa, ennen kuin verkkopalveluja voi käyttää. Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa ohjeita ja tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on voitu myös määrittää erityisasetuksia, kuten normaalia poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyksikäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä (HTTP ja SSL). Jotkin

laitteen toiminnot, kuten multimediatestit, Internet-selailu, sähköposti ja sisällön hakeminen selaimen avulla tai multimediatestillä, edellyttävät, että verkko tukee näitä tekniikoita.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja tai muu myyjä.

Lisälaitteet, akut ja laturit

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi laturien DC-4, AC-3 ja AC-4 kanssa sekä laturien AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 ja LCH-12 kanssa, kun käytetään lataussovittinta CA-44.

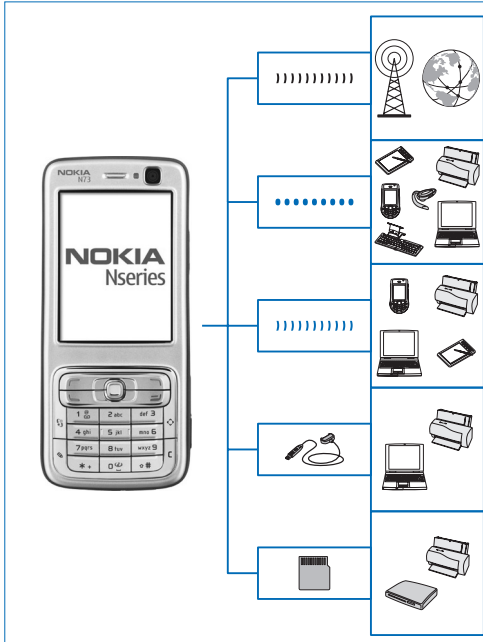
Tämän laitteen kanssa on tarkoitus käyttää akkua BP-6M.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Yhteyksien muodostaminen



Voit käyttää laitetta 2G- ja 3G-verkoissa. Katso "Tietoja laitteesta", s. 8.

Voit käyttää Bluetooth-tekniikkaa tiedostojen siirtämiseen ja yhteyden muodostamiseen yhteensopiviin lisälaitteisiin. Katso "Bluetooth-yhteydet", s. 101.

Voit käyttää infrapuna tiedonsiirtoon ja synkronointiin yhteensopivien laitteiden välillä. Katso "Infrapunayhteys", s. 105.

Voit käyttää yhteensopivaa USB-datakaapelia, esimerkiksi Nokia liitäntäkaapelia CA-53, yhteyden muodostamiseen yhteensopiviin laitteisiin, kuten tulostimiin tai tietokoneisiin. Katso "Datakaapeli", s. 105.

Voit käyttää yhteensopivaa miniSD-korttia tiedonsiirtoon tai varmuuskopiointiin. Katso "Muistikortti", s. 14.

Nokia N73

Mallinumero: Nokia N73-1.

Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N73. Jos jokin tässä oppaassa kuvattu toiminto on käytettävissä vain Nokia N73 -laitteen perusversiossa tai Nokia N73 Music Edition -versiossa, tämä on ilmaistu toimintoa kuvaavassa kohdassa mainitsemalla **Nokia N73 (perusversio)** tai **Nokia N73 Music Edition**. Tarkista laitteen myyntipakkauksesta, onko laitteesi Nokia N73 -laitteen perusversio vai Nokia N73 Music Edition.

Akun lataaminen

- 1 Kytke yhteensopiva laturi seinäpistorasiaan.
- 2 Kytke virtajohto laitteeseen. Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voi kestää hetken, ennen kuin lataussymboli alkaa rullata.
- 3 Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten seinäpistorasiasta.

Asetukset

Nokia N73 -laitteessa MMS-, GPRS-, suoratoisto- ja Internet-asetukset on tavallisesti määritetty valmiiksi langattoman palvelun tarjoajan tietojen perusteella.

Palveluntarjoajien asetukset on voitu asettaa laitteeseen valmiiksi, tai voit saada asetukset erityisenä tekstiviestinä palveluntarjoajilta.

Lisätietoja laitteen yleisten asetusten, kuten kieli-, valmiustila- ja näyttöasetusten, muuttamisesta on kohdassa "Puhelin", s. 124.




Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta

Voit siirtää sisältöä (esimerkiksi yhteystietoja) maksutta yhteensopivasta Nokian laitteesta Nokia N73 -laitteeseen Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta. Siirrettävissä oleva sisältö vaihtelee puhelinmallin mukaan. Jos toinen laite tukee synkronointia, voit myös synkronoida tietoja toisen laitteen ja Nokia N73 -laitteen välillä.

Voit asettaa SIM-korttisi toiseen laitteeseen. Kun Nokia N73 -laitteeseen kytketään virta ilman SIM-korttia, offline-profiili tulee automaattisesti käyttöön.

Sisällön siirtäminen

- 1 Kun käytät sovellusta ensimmäisen kerran, paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut > Siirto**. Jos olet

käyttänyt sovellusta aiemmin ja haluat aloittaa uuden siirron, valitse **Tiedonsiirto**.

Valitse tietönäkymässä **Jatka**.


- Valitse, haluatko käyttää tietojen siirtämiseen Bluetooth- vai infrapunayhteyttä. Molempien laitteiden täytyy tukea valittua yhteystyyppiä.
- Jos valitset Bluetooth-yhteyden, tee seuraavasti: Valitse **Jatka**. Nokia N73 -laite alkaa etsiä laitteita, joissa on Bluetooth-yhteys. Valitse toinen laite luettelosta. Nokia N73 -laite kehottaa antamaan koodin. Anna koodi (1–16 numeroa) ja valitse **OK**. Anna sama koodi toisessa laitteessa ja valitse **OK**. Laitteiden välille on nyt muodostettu pariliitos. Katso "Pariliitoksen muodostaminen", s. 103. Laitteesi lähettää **Tiedonsiirto**-sovelluksen toiseen laitteeseen viestinä. Tämä koskee joitakin puhelinmalleja. Asenna **Tiedonsiirto**-sovellus toiseen laitteeseen avaamalla viesti ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Jos käytät infrapunayhteyttä, muodosta yhteys laitteiden välille. Katso "Infrapunayhteys", s. 105.
- Valitse Nokia N73 -laitteessa sisältö, jonka haluat siirtää toisesta laitteesta.

Sisältö siirtyy toisen laitteen muistista vastaavaan paikkaan Nokia N73 -laitteessa. Siirtoon kuluva aika vaihtelee siirrettävän tiedon määrän mukaan. Voit keskeyttää siirron ja jatkaa myöhemmin.


Jos toinen laite tukee synkronointia, voit pitää tiedot ajantasaisina molemmissa laitteissa. Kun haluat aloittaa synkronoinnin yhteensopivan Nokian laitteen kanssa, valitse **Puhelimet**, selaa laitteen kohdalle ja valitse **Valinnat > Synkronoi**. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Jos haluat tarkastella aiemman siirron lokia, valitse **Siirtoloki**.


Tärkeimmät symbolit


 Laitetta käytetään GSM-verkossa.


3G Laitetta käytetään UMTS-verkossa (verkkopalvelu).

 **Viestit**-sovelluksen **Saapuneet**-kansiossa on ainakin yksi lukematon viesti.

 Olet saanut uutta sähköpostia etäpostilaatikkoon.

 **Lähtevät**-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.




 Puheluja on jäänyt vastaamatta.

 Näkyy, jos **Soittoäänityyppi**-kohtaan on määritetty asetukseksi **Äänetön** ja jos **Viestin merkkiääni**-, **Chat-merkkiääni**- ja **S.postin merkkiääni** -kohtiin on määritetty asetukseksi **Ei käytössä**.


 Laitteen näppäimistö on lukittu.


 Kellon hälytys on käytössä.


2 Toinen puhelulinja on käytössä (verkkopalvelu).

 Kaikki laitteeseen tulevat puhelut on siirretty toiseen numeroon. Jos käytössäsi on kaksi puhelulinjaa (verkkopalvelu), ensimmäisen linjan symboli on  ja toisen .


 Laitteeseen on kytketty yhteensopiva kuuloke.


 Yhteys yhteensopivaan Bluetooth-kuulokkeeseen on katkennut.

 Laitteeseen on kytketty yhteensopiva induktiosilmukka.




 Laitteeseen on kytketty yhteensopiva **Tekstipuhelin**.


D Datapuhelu on meneillään.


 GPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä.


 GPRS-pakettidatayhteys on käytössä.


 GPRS-pakettidatayhteys on pidossa.

 Pakettidatayhteys on käytössä siinä osassa verkkoa, joka tukee EDGE-pakettidatayhteyttä.  ilmaisee, että yhteys on pidossa, ja  ilmaisee, että yhteys on käytettävissä. Symbolit ilmaisevat, että EDGE on käytettävissä verkossa, mutta laite ei välttämättä käytä EDGE-datayhteyttä tiedonsiirrossa.

 UMTS-pakettidatayhteys on käytettävissä.


 UMTS-pakettidatayhteys on käytössä.

 UMTS-pakettidatayhteys on pidossa.

 Bluetooth-yhteys on käytössä.

 Tietoa siirretään Bluetooth-yhteyden kautta.

 USB-yhteys on käytössä.


 Infrapunayhteys on käytössä. Jos symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen tai yhteys on katkennut.

Äänenvoimakkuuden ja kaiuttimen säätäminen

Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai ääntä kuunnellessasi painamalla äänenvoimakkuuden säätönäppäintä laitteen sivustassa.



Sisäänrakennetun kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää laitetta korvalla.

 **Varoitus:** Älä pidä laitetta korvallasasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.




Kun haluat käyttää kaiutinta puhelun aikana, valitse **Valinnat > Kaiutin käyttöön**.




Kun haluat poistaa kaiuttimen käytöstä, valitse **Valinnat > Puhelin käyttöön**.

Multimedianäppäin (Nokia N73 (perusversio))

Tässä osiossa kuvataan Nokia N73 (perusversio) -laitteen multimedianäppäimen toimintaa.

Multimedianäppäimellä pääset nopeasti laitteen multimediasisältöön ja ennalta määritettyihin sovelluksiin.

Voit avata multimedianäppäimelle määritetyn pikavalinnan pitämällä  -näppäintä painettuna. Voit avata multimediasovellusten luettelon painamalla  -näppäintä. Voit avata haluamasi sovelluksen selausnäppäimellä. Jos haluat poistua luettelosta valitsematta sovellusta, paina  -näppäintä.

Jos haluat muuttaa pikavalintoja, paina  -näppäintä ja sitten . Jos haluat muuttaa sovelluksia, jotka tulevat näkyviin, kun painat  -näppäintä, valitse **Ylös**, **Vasemmalle**, **Keskelle** ja **Oikealle** ja valitse sitten sovellus.

Jotkin pikavalinnat voivat olla kiinteitä, eikä niitä voi muuttaa.

Kuuloke

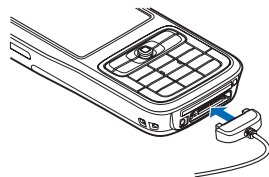
Kytke yhteensopiva kuuloke laitteen Pop-Port™-liittimeen.



Varoitus:


Kuulokkeita käyttäessäsi kykyisi kuulla ulkopuolisia ääniä voi heikentyä.

Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.



Muistikortti


Käytä vain yhteensopivia miniSD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut** > **Muisti**. Voit käyttää yhteensopivaa miniSD-korttia lisätallennustilana ja laitteen muistissa olevien tietojen varmuuskopiointiin.

Kun haluat varmuuskopioida tietoja laitteen muistista yhteensopivalle muistikortille, valitse **Valinnat > Kopioi puh. muisti**.

Kun haluat palauttaa tietoja yhteensopivalta muistikortilta laitteen muistiin, valitse **Valinnat > Palauta kortilta**.

Voit poistaa muistikortin laitteesta painamalla

-näppäintä ja valitsemalla **Poista muistikortti**.

 **Tärkeää:** Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Salasanan asettaminen

Voit suojata muistikortin salasanalla valitsemalla **Valinnat > Aseta salasana**. Salasanassa voi olla enintään 8 merkkiä.

Voit vaihtaa salasanan valitsemalla **Valinnat > Muuta salasana**.

Voit poistaa salasanan valitsemalla **Valinnat > Poista salasana**.

Muistikortin alustaminen

Kun muistikortti alustetaan uudelleen, kaikki kortilla olevat tiedot katoavat pysyvästi.

Jotkin muistikortit toimitetaan valmiiksi alustettuina, mutta toiset edellyttävät alustamista. Myyjältä saat tietää, onko muistikortti alustettava ennen käyttöä.





Kun muistikortti täytyy alustaa, valitse **Valinnat > Alusta muistikortti**. Vahvista valitsemalla **Kyllä**.





Tiedostonhallinta

Monet laitteen toiminnot tallentavat tietoja muistiin. Näihin kuuluvat osoitekirja, viestit, kuvat, videot, soittoäännet, kalenterimerkinnät, dokumentit ja laitteeseen haetut sovellukset. Vapaana oleva muisti määräytyy sen mukaan, miten paljon tietoa on jo tallennettu laitteen muistiin.

Voit käyttää yhteensopivaa muistikorttia lisätallennustilana. Muistikorteille voi kirjoittaa tietoa uudelleen, joten voit poistaa vanhoja tietoja ja tallentaa uusia tietoja.

Jos haluat selata laitteen muistissa tai muistikortilla (jos laitteessa on muistikortti) olevia tiedostoja ja kansioita, paina -näppäintä ja valitse **Työkalut > Tied.hall.** Laitteen muistinäkymä () avautuu. Jos muistikorttinäkymä on käytettävissä, voit avata sen () painamalla -näppäintä.

Jos haluat siirtää tai kopioida tiedostoja kansioon, merkitse tiedosto painamalla näppäimiä  ja  samanaikaisesti ja valitse **Valinnat** > **Siirrä kansioon** tai **Kopioi kansioon**.

Jos haluat etsiä tiedoston, valitse **Valinnat** > **Etsi**, valitse muisti, johon haku kohdistuu, ja kirjoita tiedoston nimeä vastaava hakuteksti.


Muistin kulutuksen tarkasteleminen

Kun haluat katsoa, millaisia tietoja laitteeseen on tallennettu ja miten paljon muistia erilaiset tiedot vievät, valitse **Valinnat** > **Muistin tiedot**. Vapaan muistin määrä näkyy kohdassa **Vapaa muisti**.

Muisti lähes täynnä – muistin vapauttaminen

Laite ilmoittaa, jos sen tai muistikortin muisti on vähissä.

Voit vapauttaa laitteen muistia siirtämällä tietoja yhteensopivalle muistikortille, jos käytössä on sellainen. Merkitse siirrettävät tiedostot, valitse **Valinnat** > **Siirrä kansioon** > **Muistikortti** ja valitse kansio.

 **Vihje!** Nokia PC Suite -ohjelmiston Nokia Phone Browser -sovelluksen avulla voit tarkastella laitteen eri muisteja ja siirtää tietoja.

Jos haluat vapauttaa muistia poistamalla tietoja, käytä **Tiedostonhallinta**-sovellusta tai siirry asianomaiseen sovellukseen. Voit poistaa esimerkiksi


- viestejä **Viestit**-sovelluksen **Saapuneet-**, **Luonnokset-** ja **Lähetetyt**-kansioista
- haettuja sähköpostiviestejä laitteen muistista
- tallennettuja Web-sivuja
- tallennettuja kuvia, videoita tai äänitiedostoja
- yhteystietoja
- kalenterimerkintöjä
- laitteeseen haettuja sovelluksia (katso myös "Sovellusten hallinta", s. 119)
- yhteensopivalle miniSD-kortille asennettujen sovellusten asennustiedostoja (.sis); varmuuskopioi asennustiedostot ensin yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia PC Suite -ohjelmiston avulla
- muita tietoja, joita et enää tarvitse.



Lataa

Lataa (verkkopalvelu) on langaton sisältömyymälä laitteessasi. Voit selata, hakea ja asentaa kohteita, kuten sovelluksia ja mediatiedostoja, Internetistä laitteeseesi.

Kohteet on järjestetty eri palveluntarjoajien luetteloihin ja kansioihin. Jotkin kohteet saattavat olla maksullisia, mutta tavallisesti niitä voi esikatsella maksutta.

Paina  -näppäintä ja valitse **Internet** > **Lataa**.

Lisätietoja on Lisäsovellukset-lehtisessä.

Tuki

Nokian tuki- ja yhteystiedot

Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja saat osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Web-sivustossa on Nokian tuotteiden ja palvelujen käyttöä koskevia tietoja. Jos haluat ottaa yhteyden asiakaspalveluun, saat luettelon paikallisista Nokian tukipisteistä osoitteesta www.nokia.com/customerservice.

Jos tarvitset huoltopalveluja, katso lähimmän Nokia Care -huoltopisteen sijainti osoitteesta www.nokia.com/repair.

Ohjelmistopäivitykset

Nokia saattaa tehdä ohjelmistopäivityksiä, jotka tuovat uusia ominaisuuksia, parannettuja toimintoja tai paremman suorituskyvyn. Voit ehkä pyytää näitä päivityksiä Nokia Software Updater -sovelluksen avulla. Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Nokia Software Updater -sovelluksen ja yhteensopivan PC-tietokoneen, jossa on Microsoft Windows 2000- tai XP-käyttöjärjestelmä, laajakaistayhteys Internetiin ja yhteensopiva datakaapeli, jolla voit liittää laitteen tietokoneeseen.

Lisätietoja aiheesta ja Nokia Software Updater -sovelluksen saat osoitteesta www.nokia.com/softwareupdate tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Jos verkko tukee verkon kautta tehtäviä ohjelmistopäivityksiä, voit myös pyytää päivityksiä laitteen kautta. Katso "Laitehallinta", "Ohjelmistopäivitykset", s. 108.



Ohjeet


Laitteessa on tilannekohtainen ohjetoiminto. Kun sovellus on avoinna, voit avata avoinna olevaa näkymää koskevan ohjeen valitsemalla **Valinnat > Ohjeet**.

Kun luet ohjeita, voit siirtyä ohjetoiminnon ja taustalla avoinna olevan sovelluksen välillä pitämällä **↵**-näppäintä painettuna.

Voit avata ohjeen päävalikosta valitsemalla **Työkalut > Ohjeet**. Valitse haluamasi sovellus, jolloin näyttöön tulevat sen ohjeaiheet.



Opetusohjelma

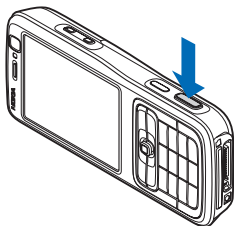
Opetusohjelma antaa laitteen joitakin toimintoja koskevia tietoja. Voit avata opetusohjelman valikosta painamalla -näppäintä ja valitsemalla [Sovellukset](#) > [Opetusohj.](#) sekä osan, jota haluat tarkastella.

Kamera

Nokia N73 -laitteessa on kaksi kameraa: laitteen takapuolella on suuritarkkuuksinen pääkamera ja laitteen etupuolella toinen kamera, jonka tarkkuus on pienempi. Voit ottaa valokuvia ja kuvata videoita molemmilla kameroilla. Etupuolella olevaa toista kameraa käytetään pystykuvatilassa ja takapuolella olevaa pääkameraa vaakakuvatilassa.

Nokia N73 -laite tukee kuvien ottamista 2 048 x 1 536 pikselin tarkkuudella pääkameraa käytettäessä. Näissä ohjemateriaaleissa kuvan tarkkuus voi olla erilainen.

Valokuvat ja videoleikkeet tallentuvat automaattisesti **Galleria**-sovelluksen **Kuvat ja videot** -kansioon. Kameran tallentavat kuvat .jpeg-muodossa. Videoleikkeet tallentuvat .mp4-muodossa tai 3GPP-tiedostomuodossa, jonka tarkennin on .3gp (**Jaettava**-laatu). Katso "Videon asetukset", s. 27.



Voit lähettää kuvia tai videoleikkeitä multimediaviestissä, sähköpostin liitetiedostona tai Bluetooth-yhteyden kautta.

Voit myös lähettää ne yhteensopivaan online-albumiin. Katso "Online-jako", s. 36.

Kuvien ottaminen

Ota huomioon seuraavat seikat ottaessasi kuvaa:

- Pidä laitetta molemmilla käsillä, jotta kamera ei tärähtäisi.
- Digitaalisesti zoomattu (suurennettu) kuva on laadultaan huonompi kuin zoomaamaton kuva.
- Kamera siirtyy virransäästötilaan, jos mitään näppäintä ei hetkeen paineta. Jos haluat jatkaa kuvien ottamista, paina **☐**-näppäintä.

Näin otat kuvan:

- 1 Voit ottaa pääkameran käyttöön avaamalla liukukannen. Jos kamera on **Videotila**-tilassa, valitse aktiiviselta työkaluriviltä **Vaihda kuvatilaan**.
- 2 Jos haluat lukita tarkennuksen kohteeseen, paina kuvausnäppäin puoliväliin (vain pääkamera). Näyttöön tulee vihreä tarkennuksen lukituksen ilmaisin. Jos kamera ei voinut lukita tarkennusta, näyttöön tulee punainen ilmaisin. Päästä kuvausnäppäin ylös ja paina se sitten uudelleen puoliväliin. Voit kuitenkin ottaa kuvan lukitsematta tarkennusta.

- 3 Ota kuva pääkameralla painamalla kuvausnäppäintä. Älä liikuta laitetta, ennen kuin kuva on tallentunut.

Voit pienentää tai suurentaa kuvaa näytössä käyttämällä laitteen sivustassa olevaa zoomausnäppäintä.

Jos haluat säätää kuvan valaistusta ja värejä ennen kuvan ottamista, selaa aktiivista työkaluriviä selausnäppäimellä. Katso "Asetukset – värin ja valaistuksen säätäminen", s. 23.

Kuvan tallentaminen voi kestää tavallista kauemmin, jos zoomaus-, valaistus- tai väriasetuksia on muutettu.

Voit vapauttaa muistia ennen kuvan ottamista valitsemalla **Valinnat** > **Vapaa muisti** (käytettävissä ainoastaan, jos olet tehnyt kuvista tai videoleikkeistä varmuuskopiot). Katso "Muistitilan vapauttaminen", s. 30.

Jos haluat käyttää etupuolen kameraa, valitse **Valinnat** > **Käytä kakkoskameraa**.

Voit sulkea pääkameran sulkemalla liukukannen.

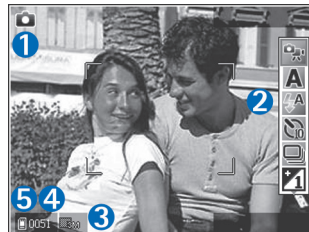
Kameran valokuvasymbolit

Valokuvakameran etsimessä näkyvät seuraavat symbolit:

- Kuvaustilan symboli (1).
- Aktiivinen työkalurivi (2), jota voit selata ennen kuvan ottamista ja jolta voit ottaa käyttöön itselaukaisimen tai sarjakuvaustilan tai valita kuvaustilan, näkymän, salaman, valkotasapainon, automaattivalotuksen

korjauksen, värisävyn ja valonherkkyyden (aktiivinen työkalurivi ei näy tarkennettaessa tai kuvaa otettaessa). Katso "Aktiivinen työkalurivi", s. 21.

- Kuvan tarkkuuden symboli (3) kertoo, onko kuvanlaatu **Tulostus 3 M – suuri** (tarkkuus 2 048 x 1 536), **Tulostus 2 M – normaali** (tarkkuus 1 600 x 1 200), **Tulostus/sähköposti 0,8 M – pieni** (tarkkuus 1 024 x 768) vai **Multimediatelevisioviesti, 0,3 M** (tarkkuus 640 x 480).
- Kuvallaskuri (4) näyttää arvion siitä, kuinka monta kuvaa käytettävissä olevaan muistitilaan vielä mahtuu käytössä olevia kuvanlaadun asetuksia käytettäessä (laskuri ei ole näkyvässä tarkennuksen ja kuvan ottamisen aikana).
- Laitteen muistin (📁) ja muistikortin (📁) symbolit (5) osoittavat, mihin kuvat tallentuvat.



Jos haluat, että kaikki etsimen symbolit ovat näkyvässä, valitse **Valinnat** > **Näytä kuvakkeet**. Jos haluat, että etsimessä näkyvät vain kamerasymbolit, valitse **Piilota kuvakkeet**.

Aktiivinen työkalurivi


Kamera-sovelluksessa voit käyttää aktiivisen työkalurivin painikkeita pikavalintoina, kun valitset kohteita tai säädät asetuksia ennen kuvan ottamista tai videon kuvaamista tai sen jälkeen. Selaa aktiivisella työkalurivillä haluamasi kohteen kohdalle ja valitse se painamalla selausnäppäintä. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat kuvaus- ja käyttötilan mukaan. Voit myös määrittää, näkykö aktiivinen työkalurivi aina näytössä vai otetaanko se käyttöön näppäintä painamalla.





Jos haluat, että aktiivinen työkalurivi näkyy näytössä ennen kuvan ottamista tai videon kuvaamista ja sen jälkeen, valitse **Valinnat > Näytä kuvakkeet**.


Jos haluat, että aktiivinen työkalurivi näkyy näytössä vain, kun tarvitset sitä, valitse **Valinnat > Piilota kuvakkeet**. Voit ottaa aktiivisen työkalurivin käyttöön painamalla selausnäppäintä.


Ennen valokuvan ottamista tai videon kuvaamista voit valita aktiiviselta työkaluriviltä jonkin seuraavista:


 – Voit siirtyä videon kuvaamisen ja valokuvien ottamisen välillä.


 – Voit valita näkymän.

 – Voit muuttaa salaman asetuksia.


 – Voit ottaa käyttöön itselaukaisimen (vain valokuvat). Katso "Kun haluat itsekin kuvaan – itselaukaisin", s. 25.

 – Voit ottaa käyttöön sarjakuvaustilan (vain valokuvat). Katso "Sarjakuvaus", s. 24.

 – Voit ottaa käyttöön automaattivalotuksen korjauksen (vain valokuvat).

 – Voit säätää valkotasapainoa.

 – Voit valita väritehosteen.

 – Voit säätää valonherkkyyttä (vain valokuvat).

Symbolit muuttuvat asetuksen tilan mukaan.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot saattavat vaihdella sen mukaan, missä näkymässä olet.

Katso lisätietoja aktiivisesta työkalurivistä osiosta "Kuvan ottamisen jälkeen", s. 21, "Videon kuvauksen jälkeen", s. 26, ja "Aktiivinen työkalurivi", s. 29 kohdassa **Galleria**.

Kuvan ottamisen jälkeen

Kun olet ottanut kuvan, voit valita aktiiviselta työkaluriviltä jonkin seuraavista vaihtoehdoista

(käytettävissä vain, jos **Näytä otettu kuva** -asetuksen arvona on **Käytössä** kameran valokuva-asetuksissa):

- Jos et halua säilyttää kuvaa, valitse **Poista**.
- Jos haluat lähettää kuvan multimedia- tai sähköpostiviestissä tai Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta tai lähettää sen yhteensopivaan online-albumiin, paina soitonäppäintä tai valitse **Lähetä**. Lisätietoja on kohdissa "Viestit", s. 61, "Bluetooth-yhteydet", s. 101 ja "Online-jako", s. 36. Tämä valinta ei ole käytettävissä puhelun aikana. Voit myös lähettää kuvan puhelun vastaanottajalle puhelun aikana. Valitse **Lähetä soittajalle** (käytettävissä vain puhelun aikana).
- Voit lisätä kuvia tulostuskoriin myöhempää tulostusta varten valitsemalla **Lisää tulostuskoriin**.
- Jos haluat tulostaa kuvan, valitse **Tulosta**. Katso "Kuvan tulostaminen", s. 34.
- Jos haluat ottaa uuden kuvan, valitse **Uusi kuva**.

Voit muuttaa kuvan nimeä valitsemalla **Valinnat > Muuta kuvan nimeä**.

Jos haluat käyttää kuvaa taustakuvana aktiivisessa valmiustilassa, valitse **Valinnat > Taustakuvaksi**.

Kameran valokuva-asetukset

Valokuvakamerassa on kahdenlaisia asetuksia:

Kuvausaset. ja pääasetukset. Lisätietoja **Kuvausaset.-**

kohdan asetusten säätämisestä on kohdassa "Asetukset – värin ja valaistuksen säätäminen", s. 23. Kuva-asetukset palautuvat oletusarvoiksi, kun suljet kameran, mutta pääasetukset säilyvät, kunnes muutat niitä uudelleen. Voit muuttaa pääasetuksia valitsemalla **Valinnat > Asetukset** ja jonkin seuraavista:

Kuvan laatu – Tulostus 3 M – suuri (tarkkuus 2 048 x 1 536), **Tulostus 2 M – normaali** (tarkkuus 1 600 x 1 200), **Tulostus/sähköposti 0,8 M – pieni** (tarkkuus 1 024 x 768) tai **Multimediaiviesti, 0,3 M** (tarkkuus 640 x 480). Mitä parempi kuvan laatu on, sitä enemmän kuva tarvitsee muistitilaa. Jos haluat tulostaa kuvan, valitse **Tulostus 3 M – suuri**, **Tulostus 2 M – normaali** tai **Tulostus/sähköposti 0,8 M – pieni**. Jos haluat lähettää kuvan sähköpostitse, valitse **Tulostus/sähköposti 0,8 M – pieni**. Jos haluat lähettää kuvan multimediaiviestissä, valitse **Multimediaiviesti, 0,3 M**.

Nämä tarkkuusvaihtoehdot ovat käytettävissä vain pääkamerassa.

Lisää albumiin – Voit valita, mihin gallerian albumiin haluat tallentaa kuvan. Jos valitset **Kyllä**, näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista albumeista.

Näytä otettu kuva – Valitse **Käytössä**, jos haluat nähdä kuvan sen ottamisen jälkeen, tai **Ei käytössä**, jos haluat heti jatkaa kuvien ottamista.

Kuvan oletusnimi – Voit määrittää otetuille kuville annettavan oletusnimen.

Digit. erikoissuurennus (vain pääkamerassa) – Valitse **Käytössä**, jos haluat, että kamera siirtyy digitaalisesta suurennuksesta erikoissuurennukseen liukuvasti ja keskeytyksettä. Jos haluat rajoittaa suurennusta siten, että valittu kuvan laatu säilyy, valitse **Ei käytössä**.

Kuvausääni – Valitse ääni, jonka haluat kuulla kuvaa otettaessa.

Käytettävä muisti – Valitse kuvien tallennuspaikka.

Palauta kameran aset. – Valitse **OK**, jos haluat palauttaa kamera-asetusten oletusarvot.

Salama

Salama on käytettävissä vain pääkamerassa.

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Kamerassa on LED-salama huonoja valaistusoloja varten. Valokuvakamerassa käytettävissäsi ovat seuraavat salama-asetukset: **Automaattinen** (☞), **Punasilm. poisto** (👁), **Aina käytössä** (👁) ja **Ei käytössä** (👁).

Voit muuttaa salaman asetuksia valitsemalla aktiiviselta työkaluriviltä haluamasi salaman käyttötavan.

Asetukset – värin ja valaistuksen säätäminen

Voit määrittää kameran toistamaan värit ja valot tarkemmin tai lisätä kuviin ja videoihin tehosteita liikkumalla aktiivisella työkalurivillä laitteen selausnäppäimellä ja valitsemalla jonkin seuraavista:

Valkotasapaino – Voit valita valaistusasetuksen luettelosta. Näin kamera pystyy toistamaan värit tarkasti.

Automaattivalotuksen korjaus (vain valokuvat) – Voit säätää kameran valotusaikaa.

Värisävy – Voit valita väritehosteen luettelosta.

Valonherkkyys (vain valokuvat) – Voit valita kameran valonherkyyden. Mitä pimeämpi kuvausympäristö, sitä suurempi kameran valonherkyyden tulisi olla.

Näyttö muuttuu tekemiesi asetusten mukaiseksi, jotta voit nähdä, kuinka muutokset vaikuttavat kuviin tai videoihin.

Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat valitun kameran mukaan.

Asetukset koskevat molempia kameroita. Kakkoskameran asetusten muuttaminen muuttaa myös pääkameran asetuksia. Asetukset palautuvat oletusarvoiksi, kun suljet kameran.

Jos valitset uuden näkymän, valittu näkymä korvaa väri- ja valaistusasetukset. Katso "Näkymät", s. 24. Voit muuttaa asetuksia tarvittaessa näkymän valitsemisen jälkeen.

Näkymät

Näkymän avulla löydät helposti ympäristöön sopivat väri- ja valaistusasetukset. Valitse kuvien ottamiseen tai videon kuvaamiseen sopiva näkymä näkymäluettelosta. Kunkin näkymän asetukset on valittu tietyn tyylin tai ympäristön mukaan.

Näkymät ovat käytettävissä vain pääkamerassa.

Selaa aktiivista työkaluriviä käyttämällä selausnäppäintä ja valitse jokin seuraavista:

Videonäkymät

Automaattinen (A) (oletus) ja **Yö** (☾).

Kuvausnäkymät

Automaattinen (A) (oletus), **Käyttäjän määrittämä** (👤), **Lähikuvatila** (🌿), **Muotokuva** (👤), **Maisema** (🏞️), **Urheilu** (🏃), **Yö** (☾) ja **Yömuotokuva** (👤).

Kun otat kuvia, oletusnäkymä on **Automaattinen**. Voit valita **Käyttäjän määrittämä** -näkymän oletusnäkymäksi.

Jos haluat luoda oman, tiettyyn ympäristöön sopivan näkymän, selaa kohtaan **Käyttäjän määrittämä** ja valitse

Valinnat > **Muuta**. Itse määrittämässäsi näkymässä voit säätää erilaisia valaistus- ja väriasetuksia. Voit kopioida asetukset toisesta näkymästä valitsemalla **Perustuu näkymään** -vaihtoehdon ja sitten haluamasi näkymän.

Sarjakuvaus

Sarjakuvaustoiminto on käytettävissä vain pääkamerassa.

Voit asettaa kameran ottamaan kuusi kuvaa tai useampia kuvia sarjassa (jos muistitilaa on riittävästi) valitsemalla aktiiviselta työkaluriviltä **Vaihda sarjakuvaustilaan**.

Ota kuusi kuvaa painamalla kuvausnäppäintä. Jos haluat ottaa enemmän kuin kuusi kuvaa, pidä kuvausnäppäintä painettuna. Voit lopettaa kuvien ottamisen vapauttamalla kuvausnäppäimen. Voit ottaa jopa 100 kuvan sarjan, mikäli käytettävissä olevaa muistitilaa on riittävästi.

Kun olet ottanut kuvat, ne näkyvät näytössä pikkukuvina. Jos haluat katsoa kuvaa, avaa se painamalla **☑** -näppäintä.

Voit käyttää sarjakuvaustilaa myös, kun itselaukaisin on käytössä. Kun käytät itselaukaisinta, voit ottaa enintään kuuden kuvan sarjan.

Voit palata etsimeen sarjakuvaustilassa painamalla kuvausnäppäintä.

Kun haluat itsekin kuvaan – itselaukaisin

Itselaukaisin on käytettävissä vain pääkamerassa.

Itselaukaisimen avulla voit lykätä kuvan ottamista niin, että pääset itse mukaan kuvaan. Voit asettaa itselaukaisimen viiveen valitsemalla aktiiviselta työkaluriviltä **Itselaukaisin > 2 sekuntia, 10 sekuntia** tai **20 sekuntia**. Voit ottaa itselaukaisimen käyttöön valitsemalla **Käyttöön**. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun itselaukaisin on toiminnassa. Kamera ottaa kuvan, kun valittu viiveaika on kulunut.

Voit ottaa **Itselaukaisin**-toiminnon pois käytöstä valitsemalla aktiiviselta työkaluriviltä **Itselaukaisin > Ei käytössä**.

Itselaukaisinta voi käyttää myös sarjakuvaustilassa.



Vihje! Valitse aktiiviselta työkaluriviltä **Itselaukaisin > 2 sekuntia**, jotta voit pitää kätesi vakaamina ottaessasi kuvaa.

Videoiden kuvaaminen

- 1 Voit ottaa pääkameran käyttöön avaamalla liukukannen. Jos kamera on **Kuvatila**-tilassa, valitse aktiiviselta työkaluriviltä **Vaihda videotilaan**.

- 2 Aloita kuvaaminen painamalla kuvausnäppäintä. Käytä pystykuvatilassa selausnäppäintä kuvaamiseen. Kun tallennus alkaa, näyttöön tulee punainen ●-symboli. Lisäksi kuuluu merkkiäänä.
- 3 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla **Pysäytä**. Videoleike tallentuu automaattisesti **Galleria**-sovelluksen **Kuvat ja videot** -kansioon. Katso "Galleria", s. 28. Videon enimmäispituus on 60 minuuttia (edellyttäen, että muistitilaa on riittävästi).

Voit keskeyttää kuvaamisen milloin tahansa painamalla **Tauko**. Taukosymboli (■) vilkkuu näytössä. Videon kuvaus päättyy automaattisesti, jos taukonäppäintä on painettu eikä mitään näppäintä paineta minuutin kuluessa. Voit jatkaa kuvaamista painamalla kuvausnäppäintä uudelleen. Voit pienentää tai suurentaa kohdetta näytössä käyttämällä laitteen sivustassa olevaa zoomausnäppäintä. Jos haluat säätää videon valaistusta ja värejä ennen videon kuvaamista, selaa aktiivista työkalurivillä selausnäppäimellä. Katso "Asetukset – värin ja valaistuksen säätäminen", s. 23, ja "Näkymät", s. 24.

Voit vapauttaa muistia ennen videon kuvaamista valitsemalla **Valinnat > Vapaa muisti** (käytettävissä ainoastaan, jos olet tehnyt kuvista tai videoleikkeistä varmuuskopiot). Katso "Muistitilan vapauttaminen", s. 30. Jos haluat käyttää etupuolen kameraa, valitse **Valinnat > Käytä kakkoskameraa**.

Videokuvauksen symbolit

Videon etsimessä näkyvät seuraavat symbolit:

- Kuvaustilan symboli (1).
- Videon vakautuksen symboli (2)
- Äänen mykistystyksen symboli (3).
- Aktiivinen työkalurivi (4), jonka avulla voit ennen videon kuvausta valita näkymän, valkotasapainon ja värisävyn (työkalurivi ei ole näkyvässä kuvauksen aikana).
- Enimmäisaika, jonka videota voi vielä kuvata (5). Kuvauksen aikana videon keston ilmaisin osoittaa sekä kuvattavan videon senhetkisen pituuden että jäljellä olevan ajan.
- Laitteen muistin (6) ja muistikortin (7) symbolit (6) osoittavat, mihin videot tallentuvat.
- Videon laadun symboli (7) osoittaa, onko videon laatu **Hieno**, **Normaali** vai **Jaettava**.
- Videoleikkeen tiedostotyyppi (8).



Jos haluat, että kaikki etsimen symbolit ovat näkyvässä, valitse **Valinnat** > **Näytä kuvakkeet**. Valitse **Piilota**

kuvakkeet, jos haluat, että vain videon tilasymbolit näkyvät etsimessä, ja kuvauksen aikana lisäksi käytettävissä oleva kuvausaika, zoomauspalkki zoomausta käytettäessä ja valintanäppäimet.

Jos haluat käyttää etupuolen kameraa, valitse **Valinnat** > **Käytä kakkoskameraa**.

Videon kuvauksen jälkeen

Kun olet kuvannut videon, voit valita aktiiviselta työkaluriviltä jonkin seuraavista vaihtoehdoista (käytettävissä vain, jos **Näytä kuvattu video** -asetuksen arvona on **Käytössä** videoasetuksissa):

- Jos haluat toistaa juuri kuvaamasi videoleikkeen heti, valitse **Toista**.
- Jos et halua säilyttää videota, valitse **Poista**.
- Jos haluat lähettää videoleikkeen multimedia- tai sähköpostiviestissä tai Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta tai lähettää sen yhteensopivaan online-albumiin, paina soitonnäppäintä tai valitse **Lähetä**. Lisätietoja on kohdissa "Viestit", s. 61, "Bluetooth-yhteydet", s. 101 ja "Online-jako", s. 36. Tämä valinta ei ole käytettävissä puhelun aikana. Multimediaiviestissä ei voi lähettää .mp4-tiedostomuodossa olevia videoleikkeitä. Voit myös lähettää videoleikkeen puhelun vastaanottajalle puhelun aikana. Valitse **Lähetä soittajalle**.

- Jos haluat kuvata uuden videoleikkeen, valitse **Uusi video**.

Voit muuttaa videon nimeä valitsemalla **Valinnat > Muuta videon nimeä**.

Videon asetukset

Videokamerassa on kahdenlaisia asetuksia: **Kuvausaset.** ja pääasetukset. Lisätietoja **Kuvausaset.**-asetusten määrittämisestä on kohdassa "Asetukset – värin ja valaistuksen säätäminen", s. 23. Kuva-asetukset palautuvat oletusarvoiksi, kun suljet kameras, mutta pääasetukset säilyvät, kunnes muutat niitä uudelleen. Voit muuttaa pääasetuksia valitsemalla **Valinnat > Asetukset** ja jonkin seuraavista:

Videon laatu – Voit valita videoleikkeen laaduksi **Hieno** (paras laatu usein katsottavaan videoleikkeeseen ja toistoon yhteensopivassa TV:ssä tai tietokoneessa ja langattomassa laitteessa), **Normaali** (vakiolaatu toistoon langattomassa laitteessa) tai **Jaettava** (videoleikkeestä tulee niin pienikokoinen, että se soveltuu multimediaviestissä (MMS) lähetettäväksi). Jos haluat katsoa videota yhteensopivassa televisiossa tai yhteensopivalla tietokoneella, valitse laaduksi **Hieno**, jolla on CIF-tarkkuus (352 x 288) ja jonka tiedostomuoto on .mp4. Jos haluat lähettää videoleikkeen multimediaviestissä, valitse **Jaettava** (QCIF-tarkkuus,

.3gp-tiedostomuoto). **Jaettava**-asetusta käytettäessä videoleikkeen koko on enintään 300 kilotavua (vastaa noin 20 sekunnin kesto). Näin se voidaan lähettää kätevästi multimediaviestissä yhteensopivaan laitteeseen.

Videon vakain – Valitse **Käytössä**, jos haluat vähentää kameras tärinää videon kuvauksen aikana.

Äänitys – Valitse **Käytössä**, jos haluat tallentaa sekä kuvaa että ääntä.

Lisää albumiin – Voit valita, mihin **Galleria**-sovelluksen albumiin lisäät kuvattun videoleikkeen. Jos valitset **Kyllä**, näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista albumeista.

Näytä kuvattu video – Valitse, haluatko nähdä videoleikkeen ensimmäisen kuvan näytössä sen jälkeen, kun kuvaaminen on päättynyt. Valitse aktiiviselta työkaluriviltä **Toista** (pääkamera) tai **Valinnat > Toista** (kakkoskamera), kun haluat katsoa videoleikkeen.

Videon oletusnimi – Määritä kuvatuille videoleikkeille annettava oletusnimi.



Käytettävä muisti – Määritä oletustallennuskohteena käytettävä muisti: laitteen muisti tai muistikortti (jos se on laitteessa).

Palauta kameras aset. – Valitse **OK**, jos haluat palauttaa kameras asetusten oletusarvot.






Galleria



Voit tallentaa ja järjestää kuvia, videoleikkeitä, äänitteitä, soittolistoja ja suoratoistolinkkejä painamalla

 -näppäintä ja valitsemalla sitten [Galleria](#).

 **Vihje!** Jos olet jossakin toisessa sovelluksessa ja haluat katsoa viimeisen [Galleria](#)-sovellukseen tallennetun kuvan, paina laitteen sivustassa olevaa katselunäppäintä . [Kuvat ja videot](#) -kansion päävalikkoon pääset painamalla katselunäppäintä uudelleen.

Tiedostojen katselu ja selaaminen


Valitse [Kuvat ja videot](#) , [Kappaleet](#) , [Äänitteet](#) , [Suoratoistolinkit](#) , [Esitykset](#)  tai [Kaikki tied.](#)


 ja avaa valitsemasi kansio painamalla  -näppäintä.

Voit selata ja avata kansioita sekä merkitä kohteita ja kopioida ja siirtää niitä kansioihin. Voit myös luoda albumeita ja valita, kopioida



ja lisätä kohteita albumeihin. Katso "Albumit", s. 31.

Yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) tallennettujen tiedostojen kohdalla näkyy -symboli.

Voit avata tiedoston painamalla  -näppäintä. Videoleikkeet, .ram-tiedostot ja suoratoistolinkit avataan ja toistetaan [RealPlayer](#)-sovelluksessa, ja musiikki ja äänitteet [Soitin](#)-sovelluksessa. Katso "RealPlayer", s. 53, ja "Soitin", s. 40.

Jos haluat kopioida tai siirtää tiedostoja muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) tai laitteen muistiin, valitse tiedosto ja sitten [Valinnat](#) > [Siirrä ja kopioi](#) > [Kopioi muistikortille](#) tai [Siirrä muistikortille](#) tai [Kopioi puh. muistiin](#) tai [Siirrä puh. muistiin](#).

Voit hakea kappaleita tai äänitteitä [Galleria](#)-sovellukseen selaimen avulla valitsemalla [Kappaleet](#)- tai [Äänitteet](#)-kansiossa [Kappalehaku](#) tai [Äänitehaku](#). Voit hakea kuvia tai videoita valitsemalla hakusymbolin [Kuvat ja videot](#) -kansiossa. Selain avautuu, ja voit valita sen sivuston kirjanmerkin, josta haet tiedostoja.

Kuvat ja videoleikkeet

Kameralla otetut kuvat ja kuvatut videoleikkeet tallentuvat **Galleria**-sovelluksen **Kuvat ja videot** -kansioon. Kuvia ja videoleikkeitä voidaan myös lähettää laitteeseesi multimediaviestissä, sähköpostin liitetiedostona tai Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta. Jotta vastaanotettua kuvaa tai videoleikettä voi katsoa **Galleria**-sovelluksessa tai **RealPlayer**-sovelluksessa, se täytyy tallentaa laitteen muistiin tai yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen).

Avaa **Galleria**-sovelluksen **Kuvat ja videot** -kansio. Kuvat ja videoleikkeet näkyvät päivämäärän mukaisessa järjestyksessä. Tiedostojen määrä näkyy näytössä. Voit selata tiedostoja yksitellen selaamalla vasemmalle tai oikealle. Voit selata tiedostoja ryhminä selaamalla ylös tai alas.

Voit suurentaa tai pienentää avattua kuvaa näytössä painamalla laitteen sivustassa olevaa zoomausnäppäintä. Zoomaussuhde näkyy näytön vasemmassa alareunassa. Zoomaussuhde ei tallennu pysyvästi.

Voit kiertää valittua kuvaa vasemmalle tai oikealle valitsemalla **Valinnat** > **Kierrä**.

Voit muokata videoleikettä tai valokuvaa valitsemalla **Valinnat** > **Muokkaa**. Näyttöön tulee kuvanmuokkaus- tai videonmuokkausohjelma.

Katso "Videoleikkeiden muokkaaminen", s. 32.

Katso "Kuvien muokkaaminen", s. 31.

Jos haluat luoda mukautettuja videoleikkeitä, valitse galleriasta yksi tai useita leikkeitä ja sitten **Valinnat** > **Muokkaa**. Katso "Videoleikkeiden muokkaaminen", s. 32.

Voit tulostaa kuvat yhteensopivalla tulostimella tai tallentaa ne muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) tulostamista varten valitsemalla **Valinnat** > **Tulosta**. Katso "Kuvan tulostaminen", s. 34. Voit myös merkitä kuvat myöhempiä tulostusta varten lisäämällä ne **Galleria**-sovelluksen tulostuskoriin. Katso "Tulostuskori", s. 30.

Voit lisätä kuvan tai videoleikkeen galleriassa olevaan albumiin valitsemalla **Valinnat** > **Albumit** > **Lisää albumiin**. Katso "Albumit", s. 31.

Jos haluat käyttää kuvaa taustakuvana, valitse kuva ja sitten **Valinnat** > **Kuvan käyttötapa** > **Taustakuvaksi**.

Voit poistaa kuvan tai videoleikkeen painamalla **C**-näppäintä.

Aktiivinen työkalurivi








Kuvat ja videot -kansiossa voit käyttää aktiivista työkaluriviä eri toimintojen pikavalintana. Aktiivinen työkalurivi on käytettävissä vain, kun olet valinnut kuvan tai videoleikkeen.

Selaa aktiivisella työkalurivillä ylöspäin tai alaspäin haluamasi kohteen kohdalle ja valitse se painamalla selausnäppäintä. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, missä käyttötilassa puhelin on tai oletko valinnut kuvan vai videoleikkeen. Voit myös määrittää, näkyykö aktiivinen työkalurivi näytössä aina vai otetaanko se käyttöön painamalla näppäintä.

Jos haluat, että aktiivinen työkalurivi näkyy näytössä, valitse **Valinnat > Näytä kuvakkeet**.

Jos haluat, että aktiivinen työkalurivi näkyy näytössä vain, kun tarvitset sitä, valitse **Valinnat > Piilota kuvakkeet**. Voit ottaa aktiivisen työkalurivin käyttöön painamalla selausnäppäintä.

Valitse jokin seuraavista:

-  – Voit toistaa valitun videoleikkeen.
-  – Voit lähettää valitun kuvan tai videoleikkeen.
-  – Voit lisätä kuvan tulostuskoriin tai poistaa kuvan tulostuskorista. Katso "Tulostuskori", s. 30.
-  – Voit katsella tulostuskorissa olevia kuvia.
-  – Voit aloittaa diaesityksen valitun albumin kuvista.
-  – Voit poistaa valitun kuvan tai videoleikkeen.
-  – Voit tulostaa katsotun kuvan.


Käytettävissä olevat vaihtoehdot saattavat vaihdella sen mukaan, missä näkymässä olet.

Muistitilan vapauttaminen


Voit pienentää **Galleria**-sovellukseen tallennettujen kuvien tarkkuutta ja tiedostokokoa ja vapauttaa näin muistitilaa uusille kuville valitsemalla **Valinnat > Kutista**. Voit varmuuskopioida tiedostot ensin kopioimalla ne yhteensopivaan tietokoneeseen tai muuhun paikkaan. **Kutista**-valinta pienentää kuvan tarkkuuden 640 x 480 pikseliin.

Voit lisätä vapaata muistitilaa kopioituasi kohteita muihin paikkoihin tai laitteisiin valitsemalla **Valinnat > Vapaa muisti**. Voit selata kopioimiesi tiedostojen luetteloa. Voit poistaa kopioidun tiedoston **Galleria**-sovelluksesta valitsemalla **Valinnat > Poista**.

Tulostuskori

Voit merkitä kuvia tulostuskoriin ja tulostaa ne myöhemmin yhteensopivalla tulostimella tai yhteensopivassa tulostuskioskissa, mikäli sellainen on käytettävissä. Katso "Kuvan tulostaminen", s. 34. Merkittyjen kuvien vieressä näkyy  -symboli **Kuvat ja videot** -kansiossa ja albumeissa.


Voit merkitä kuvan myöhemmin tulostettavaksi valitsemalla ensin kuvan ja sitten aktiiviselta työkaluriviltä **Lisää tulostuskoriin**.


Voit tarkastella tulostuskorin kuvia valitsemalla aktiiviselta työkaluriviltä [Näytä tulostuskori](#) tai valitsemalla tulostuskorikuvakkeen  [Kuvat ja videot](#) -kansioista (käytettävissä vain silloin, kun olet lisännyt kuvia tulostuskoriin).

Voit poistaa kuvan tulostuskorista valitsemalla kuvan [Kuvat ja videot](#) -kansioista tai albumista ja valitsemalla sen jälkeen aktiiviselta työkaluriviltä [Poista tulostettavista](#).

Albumit

Albumeita käyttämällä voit kätevästi pitää kuvat ja videoleikkeet järjestyksessä. Jos haluat tarkastella [Kuvat ja videot](#) -kansion albumiluetteloa, valitse [Valinnat](#) > [Albumit](#) > [Näytä albumit](#).

Voit lisätä kuvan tai videoleikkeen galleriassa olevaan albumiin selaamalla kuvan tai videoleikkeen kohdalle ja valitsemalla [Valinnat](#) > [Albumit](#) > [Lisää albumiin](#). Albumiluettelo avautuu. Valitse albumi, johon haluat lisätä kuvan tai videoleikkeen, ja paina  -näppäintä.

Voit poistaa tiedoston albumista painamalla  -näppäintä. Tiedosto ei poistu [Galleria](#)-sovelluksen [Kuvat ja videot](#) -kansioista.

Voit luoda uuden albumin albumiluettelonäkymässä valitsemalla [Valinnat](#) > [Uusi albumi](#).


Kuvien muokkaaminen


Voit muokata kuvia niiden ottamisen jälkeen tai muita aiemmin [Galleria](#)-sovellukseen tallennettuja kuvia valitsemalla [Valinnat](#) > [Muokkaa](#).

Valitsemalla [Valinnat](#) > [Valitse toiminto](#) saat näkyviin ruudukon, josta voit valita erilaisia kuvakkeilla merkittyjä muokausvaihtoehtoja. Voit rajata ja kääntää kuvaa, säätää sen kirkkautta, väriä, kontrastia ja tarkkuutta sekä lisätä kuvaan tehosteita, tekstiä, leikekuvia tai kehyksiä.

Kuvan rajaaminen



Voit rajata kuvaa valitsemalla [Valinnat](#) > [Valitse toiminto](#) > [Rajaus](#). Jos haluat rajata kuvan kokoa manuaalisesti, valitse [Manuaalisesti](#) tai valitse valmiiksi määritetty kuvasuhde luettelosta. Jos valitset [Manuaalisesti](#)-vaihtoehdon, kuvan vasempaan yläkulmaan ilmestyy risti. Valitse rajattava alue selausnäppäimellä ja valitse sitten [Aseta](#). Kuvan oikeaan alakulmaan tulee näkyviin toinen risti. Valitse jälleen rajattava alue. Jos haluat säätää ensin valittua aluetta, valitse [Takaisin](#). Valitut alueet muodostavat nelikulmion, joka näyttää rajatun kuvan.

Jos valitsit valmiiksi määritetyn kuvasuhteen, valitse rajattavan alueen vasen yläkulma. Voit muuttaa korostettuna näkyvän alueen kokoa selausnäppäimellä. Jos haluat kiinnittää valitun alueen, paina  -näppäintä.

Voit siirtää aluetta kuvan sisällä selausnäppäimen avulla. Valitse rajattava alue painamalla  -näppäintä.

Punasilmäisyyden vähentäminen

Voit vähentää silmien punaisuutta kuvassa valitsemalla **Valinnat > Valitse toiminto > Punasilmäis. poisto**.

Siirrä risti silmän kohdalle ja paina  -näppäintä. Näyttöön tulee näkyviin ympyrä. Voit muuttaa ympyrän kokoa silmän koon mukaiseksi selausnäppäimellä. Vähennä punaisuutta painamalla  -näppäintä.


Hyödyllisiä pikavalintoja

Kuvanmuokkausohjelman pikavalinnat:

- Voit tarkastella kuvaa koko näytössä painamalla ***** -näppäintä. Kun haluat palata normaalinäkymään, paina ***** -näppäintä uudelleen.
- Voit kiertää kuvaa myötä- tai vastapäivään painamalla **3** - tai **1** -näppäintä.
- Voit suurentaa tai pienentää kuvaa **5** - tai **0** -näppäimellä.
- Voit liikkua suurennetussa kuvassa selaamalla ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Videoleikkeiden muokkaaminen

Voit muokata videoleikkeitä **Galleria**-sovelluksessa ja luoda mukautettuja videoleikkeitä selaamalla videoleikkeen kohdalle ja valitsemalla **Valinnat > Muokkaa > Yhdistä, Vaihda ääni, Lisää teksti, Leikkaa** tai **Luo muvee**. Katso "Galleria", s. 28.

 **Vihje!** Voit tehdä mukautettuja videoleikkeitä **Ohjaaja**-sovelluksella. Valitse ne videoleikkeet ja kuvat, joista haluat tehdä muveen, ja valitse sitten **Valinnat > Muokkaa > Luo muvee**. Katso "Ohjaaja", s. 55.

Videonmuokkausohjelman tukemia videotiedostomuotoja ovat 3gp ja .mp4 ja äänitiedostomuotoja .aac, .amr, .mp3 ja .wav.

Mukautetut videoleikkeet tallentuvat automaattisesti **Galleria**-sovelluksen **Kuvat ja videot** -kansioon. Leikkeet tallentuvat muistikortille. Jos muistikorttia ei ole käytössä, leikkeet tallentuvat laitteen muistiin.

Kuvien, videon, äänen ja tekstin lisääminen

Voit mukauttaa **Galleria**-sovelluksessa valittua videoleikettä lisäämällä siihen kuvia, videota ja tekstiä.

Voit yhdistää kuvan tai videoleikkeen valittuun videoleikkeeseen valitsemalla **Kuvat ja videot** -kansiossa

Valinnat > **Muokkaa** > **Yhdistä** > **Kuva** tai **Videoleike**.
Valitse haluamasi tiedosto ja paina **Valitse**.


Voit lisätä videoleikkeeseen uuden äänitteen ja näin korvata videoleikkeen alkuperäisen äänitteen valitsemalla **Valinnat** > **Muokkaa** > **Vaihda ääni** ja sen jälkeen haluamasi äänitteen.

Voit lisätä tekstiä videoleikkeen alkuun tai loppuun valitsemalla **Valinnat** > **Muokkaa** > **Lisää teksti**, kirjoittamalla tekstin ja painamalla sitten **OK**. Valitse tämän jälkeen tekstin sijoituspaikka: **Alkuun** tai **Loppuun**.

Videoleikkeen leikkaaminen

Voit leikata videoleikettä ja poistaa siitä osia lisäämällä alku- ja loppumerkkejä. Valitse **Kuvat ja videot** -kansiossa **Valinnat** > **Muokkaa** > **Leikkaa**.

Jos haluat toistaa valitsemasi videoleikkeen alusta, valitse **Valinnat** > **Toista**.

 **Vihje!** Voit ottaa tilannekuvan videoleikkeestä painamalla muokkausnäppäintä.

Voit valita, mitkä videoleikkeen osat otetaan mukaan mukautettuun videoleikkeeseen, ja määrittää alku- ja loppupisteet näille osille valitsemalla **Valinnat** > **Alkumerkki** tai **Loppumerkki**. Voit muokata valitun osan alku- tai loppupistettä selaamalla merkin kohdalle ja painamalla selausnäppäintä. Voit sitten siirtää valittua merkkiä eteen- tai taaksepäin aikajanalla.

Voit poistaa kaikki merkit valitsemalla **Valinnat** > **Poista** > **Kaikki merkit**.


Voit esikatsella videoleikkeen valitsemalla **Valinnat** > **Toista merkitty osa**. Voit liikkua aikajanalla selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Voit keskeyttää videoleikkeen toiston painamalla **Tauko**. Voit jatkaa videoleikkeen toistoa valitsemalla **Valinnat** > **Toista**. Voit palata takaisin videon leikkausnäkyymään painamalla **Takaisin**.

Voit tallentaa muutokset ja palata **Galleria**-sovellukseen painamalla **Valmis**.

Videoiden lähettäminen

Voit lähettää videon valitsemalla **Valinnat** > **Lähetä** > **Multimedia**, **Sähköposti**, **Bluetooth**, **Infrapuna** tai **Lähetä Webiin**. Palveluntarjoajalta saat tietää lähetettävän multimediaviestin enimmäiskoon.

 **Vihje!** Jos haluat lähettää videoleikkeen, jonka koko on palveluntarjoajan sallimaa multimediaviestin enimmäiskokoa suurempi, voit lähettää leikkeen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta. Katso "Tiedon lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta", s. 103. Voit siirtää videoita yhteensopivaan tietokoneeseen myös Bluetooth-yhteyden tai USB-datakaapelin avulla tai käyttämällä yhteensopivaa muistikortin lukulaitetta.

Diaesitys

Voit tarkastella kuvien diaesitystä koko näytössä valitsemalla aktiiviselta työkaluriviltä [Käynnistä diaesitys](#). Diaesitys alkaa valitusta tiedostosta. Valitse jokin seuraavista:

- **Tauko** – Voit keskeyttää diaesityksen.
- **Jatka** – Voit jatkaa keskeytettyä diaesitystä.
- **Lopeta** – Voit lopettaa diaesityksen.

Voit selata kuvia painamalla ◀-näppäintä (edellinen) tai ▶-näppäintä (seuraava) (käytettävissä vain, kun [Suurena ja panori](#) -vaihtoehto ei ole käytössä).

Voit säätää diaesityksen tempoa ennen diaesityksen aloittamista valitsemalla [Valinnat](#) > [Diaesitys](#) > [Asetukset](#) > [Viive diojen välillä](#).

Jos haluat asettaa diaesityksen siirtymään liukuvasti diasta toiseen ja antaa Galleria-sovelluksen suurentaa ja pienentää kuvia näytössä sattumanvaraisesti, valitse [Suurena ja panori](#).

Voit lisätä äänen diaesitykseen valitsemalla [Valinnat](#) > [Diaesitys](#) > [Asetukset](#) ja jonkin seuraavista:

- **Musiikki** – Valitse [Käytössä](#) tai [Ei käytössä](#).
- **Kappale** – Valitse musiikkiedosto luettelosta.

Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta käyttämällä laitteen sivustassa olevaa äänenvoimakkuuden säätönäppäintä.

Esitykset

Esitystoiminnon avulla voit katsoa SVG (scalable vector graphics) -tiedostoja, kuten piirroksia ja karttoja. SVG-kuvat säilyttävät ulkomuotonsa, kun ne tulostetaan tai niitä katsotaan erikokoisissa näytöissä ja erilaisilla tarkkuuksilla. Voit katsoa SVG-tiedostoja valitsemalla [Esitykset](#)-kansion, selaamalla kuvan kohdalle ja valitsemalla [Valinnat](#) > [Toista](#).

Voit suurentaa kohdetta näytössä painamalla 5 -näppäintä. Voit pienentää kohdetta näytössä painamalla 0 -näppäintä.

Voit siirtyä koko näytön ja tavallisen näytön välillä painamalla * -näppäintä.

Kuvan tulostaminen

Voit tulostaa kuvia [Kuvan tulostus](#) -sovelluksella valitsemalla kuvan, jonka haluat tulostaa, ja sen jälkeen tulostustoiminnon galleriassa, kamerassa, kuvankäsittelyohjelmassa tai kuvankatseluohjelmassa.

[Kuvan tulostus](#) -sovelluksen avulla voit tulostaa kuvia käyttämällä yhteensopivaa USB-datakaapelia tai Bluetooth-yhteyttä. Voit myös tallentaa kuvia yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on asetettu laitteeseen) ja tulostaa niitä yhteensopivalla tulostimella, jossa on muistikortin lukulaite.

Voit tulostaa vain .jpeg-muodossa olevia kuvia. Kameralla otetut kuvat tallentuvat automaattisesti .jpeg-muodossa.

Jos haluat tulostaa kuvia PictBridge-yhteensopivalle tulostimelle, kytke datakaapeli ennen tulostustoiminnon valitsemista.

Tulostimen valitseminen

Kun käytät **Kuvan tulostus** -sovellusta ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kuvan valitsemisen jälkeen luettelo käytettävissä olevista yhteensopivista tulostimista. Valitse tulostin. Tulostimesta tulee oletustulostin.

Jos olet kytkenyt PictBridge-yhteensopivan tulostimen laitteeseen yhteensopivan datakaapelin, esimerkiksi Nokia liitäntäkaapelin CA-53, avulla, tulostin näkyy automaattisesti.

Jos oletustulostin ei ole käytettävissä, luettelo käytettävissä olevista tulostimista tulee näyttöön.

Voit vaihtaa oletustulostimen valitsemalla **Valinnat** > **Asetukset** > **Oletustulostin**.

Tulostuksen esikatselu

Tulostuksen esikatselunäkymä tulee näyttöön vain, kun tulostettava kuva on galleriassa.

Valitsemasi kuvat näkyvät valmiiksi määritettyjen asettelujen mukaisina. Voit vaihtaa asettelun selaamalla

valitun tulostimen kanssa käytettävissä olevien asettelujen luettelo vasemmalle ja oikealle. Jos kuvat eivät mahdu yhdelle sivulle, saat lisää sivuja näyttöön selaamalla ylös- tai alaspäin.

Tulostusasetukset

Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitsemasi tulostuslaitteen ominaisuuksien mukaan.

Jos haluat asettaa oletustulostimen, valitse **Valinnat** > **Oletustulostin**.

Jos haluat valita paperin koon, valitse ensin **Paperin koko**, sitten paperin koko luettelosta ja lopuksi **OK**. Palaa edelliseen näkymään valitsemalla **Peruuta**.

Online-tulostus

Online-tulost.-sovelluksen avulla voit tilata kuvistasi paperikuvia verkossa suoraan kotiin tai liikkeeseen, josta voit hakea ne. Voit myös tilata erilaisia tuotteita, joihin painetaan haluamasi kuva, kuten mukeja ja hiirimattoja. Saatavilla olevat tuotteet vaihtelevat palveluntarjoajan mukaan.

Jotta voit käyttää **Online-tulost.**-sovellusta, laitteessa täytyy olla asennettuna ainakin yksi tulostuspalvelun asetuksia sisältävä tiedosto. Tiedostoja saa **Online-tulost.**-sovellusta tukevilta tulostuspalvelun tarjoajilta.

Paperikuvien tilaaminen

Voit tulostaa vain .jpeg-muodossa olevia kuvia.

Paina  -näppäintä ja valitse [Galleria](#) > [Kuvat ja videot](#).

- 1 Valitse kuva tai kuvat [Galleria](#)-sovelluksessa ja sitten [Valinnat](#) > [Tulosta](#) > [Tilaa kuvat](#).
- 2 Valitse palveluntarjoaja luettelosta.
- 3 Valitse [Valinnat](#) ja jokin seuraavista:
Avaa – Voit muodostaa yhteyden palveluntarjoajaan.
Tiedot – Voit katsella palveluntarjoajan tietoja, esimerkiksi liikkeen osoitetta, yhteystietoja ja Web-linkkejä, joista voit saada lisätietoja palveluntarjoajasta.
Poista – Voit poistaa palveluntarjoajan luettelosta.
Loki – Voit tarkastella aiempien tilausten tietoja.
- 4 Jos tarjottu palvelu on yksittäisen liikkeen palvelu, sinut yhdistetään palveluntarjoajaan ja [Galleria](#)-sovelluksessa valitsemasi kuvat näkyvät esikatselunäkymässä. Valitse [Valinnat](#) ja jokin seuraavista:
Esikatselu – Voit tarkastella kuvaa ennen kopion tilaamista. Voit tarkastella kuvia selaamalla ylös- tai alaspäin.
Tilaa – Voit lähettää tilauksesi.
Muuta tilausta – Voit muuttaa valitun kuvan tuotetietoja ja kopiomäärää. Tuotteen tilausnäkyvässä voit valita tilattavan tuotteen ja tyyppin. Saatavilla

olevat vaihtoehdot ja tuotteet vaihtelevat palveluntarjoajan mukaan.

Voit tarkastella ja muuttaa muiden kuvien tietoja selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Muuta asiakkaan tietoja – Voit muuttaa asiakas- ja tilaustietoja.

Lisää kuva – Voit lisätä kuvia tilaukseen.

Poista kuva – Voit poistaa kuvia tilauksesta.

- 5 Jos tarjottu palvelu on vähittäiskauppiasketjun palvelu, sinut yhdistetään palveluntarjoajaan ja sinun on valittava liike, josta haluat noutaa kopiot. Kuvien esikatselunäkymässä näkyvät [Galleria](#)-sovelluksessa valitsemasi kuvat. Sen mukaan, mitä palveluntarjoajaa käytät, sinulla saattaa olla mahdollisuus selata tai etsiä liikkeitä erilaisin hakuperustein. Voit tarkistaa tietoja, kuten valitun liikkeen aukioloajat, valitsemalla [Valinnat](#) > [Tiedot](#) (jos palveluntarjoaja tarjoaa nämä tiedot). Selaamalla haluatasi liikkeen kohdalle ja paina selausnäppäintä. Voit esikatsella kuvia ennen tilaamista, muuttaa kuvan tietoja tai asiakastietoja tai lisätä tai poistaa kuvia tilauksesta. Tilaa kuvat valitsemalla [Valinnat](#) > [Tilaa](#).

Online-jako

Online-jako-sovelluksen avulla voit tallentaa kuvia ja videoita yhteensopiviin online-albumeihin, blogeihin


tai muihin Webissä sijaitseviin online-jakopalveluihin, joista muut voivat katsella niitä. Voit lähettää sisältöä verkkoon, tallentaa keskeneräisiä merkintöjä luonnoksina ja jatkaa niiden muokkaamista myöhemmin sekä tarkastella albumien sisältöä. Tuetut sisältötyypit saattavat vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

Käytön aloittaminen

Jotta voit käyttää **Online-jako**-sovellusta, sinun on ensin tilattava palvelu kuvien online-jakoa tarjoavalta palveluntarjoajalta. Tavallisesti voit tilata palvelun palveluntarjoajan Web-sivuston kautta. Lisätietoja palvelun tilaamisesta saat palveluntarjoajaltasi. Lisätietoja yhteensopivista palveluntarjoajista saat osoitteesta www.nokia.com/support.

Kun avaat palvelun ensimmäistä kertaa **Online-jako**-sovelluksessa, sinua pyydetään luomaan uusi tili ja määrittämään sille käyttäjätunnus ja salasana. Voit tarkastella tilin asetuksia myöhemmin **Online-jako**-sovelluksessa valitsemalla **Valinnat** > **Asetukset**. Katso "Online-jaon asetukset", s. 38.

Tiedostojen lähettäminen


Paina  -näppäintä ja valitse **Galleria** > **Kuvat ja videot**, tiedostot, jotka haluat lähettää, ja sitten **Valinnat** >

Lähetä > **Lähetä Webiin**. Pääset **Online-jako**-sovellukseen myös pääkamerasta.

Valitse palv. -näkymä avautuu. Voit luoda uuden tilin palveluun valitsemalla **Valinnat** > **Lisää uusi tili** tai valitsemalla palveluluettelosta palvelukuvakkeen, jossa lukee **Luo uusi**. Jos olet luonut uuden tilin offline-tilassa tai muokannut tiliä tai palveluasetuksia Web-selaimen kautta yhteensopivalla tietokoneella, voit päivittää laitteesi palveluluettelon valitsemalla **Valinnat** > **Hae palvelut**. Voit valita palvelun painamalla selausnäppäintä.

Kun valitset palvelun, valitut kuvat ja videot näkyvät muokkaustilassa. Voit avata ja katsella tiedostoja, järjestää ne uudelleen, lisätä niihin tekstiä tai lisätä uusia tiedostoja.

Voit peruuttaa Webiin lähetyksen ja tallentaa luodun merkinnän luonnoksena valitsemalla **Takaisin** > **Tallenna luonnoksena**. Jos lähetys on jo käynnissä, valitse **Peruuta** > **Tallenna luonnoksena**.

Voit muodostaa yhteyden palveluun ja lähettää tiedostot Webiin valitsemalla **Valinnat** > **Lähetä** tai painamalla  -näppäintä.

Online-palvelun avaaminen

Voit tarkastella lähetettyjä kuvia ja videoita online-palvelussa ja keskeneräisiä ja lähetettyjä merkintöjä laitteessa valitsemalla **Kuvat ja videot** -kansiossa

Valinnat > **Avaa online-palvelu**. Jos olet luonut uuden tilin offline-tilassa tai muokannut tiliä tai palveluasetuksia Web-selaimen kautta yhteensopivalla tietokoneella, voit päivittää laitteesi palveluluettelon valitsemalla **Valinnat** > **Hae palvelut**. Valitse palvelu luettelosta.

Kun olet avannut palvelun, voit valita jonkin seuraavista:

- **Avaa Web-selaimessa** – Voit muodostaa yhteyden valittuun palveluun ja tarkastella lähetettyjä albumeja ja luonnoksia Web-selaimessa. Näkymä saattaa vaihdella palveluntarjoajan mukaan.
- **Luonnokset** – Voit katsella ja muokata luonnosmerkintöjä ja lähettää ne Webiin.
- **Lähetetyt** – Voit katsella 20 viimeistä laitteella luotua merkintää.
- **Uusi merkintä** – Voit luoda uuden merkinnän.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot saattavat vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

Online-jaon asetukset

Voit muokata **Online-jako**-asetuksia **Online-jako**-sovelluksessa valitsemalla **Valinnat** > **Asetukset**.

Omat tilit

Omat tilit -valikossa voit lisätä uusia tilejä tai muokata aiemmin luotuja tilejä. Jos haluat luoda uuden tilin, valitse **Valinnat** > **Lisää uusi tili**. Voit muokata aiemmin luotua

tiliä valitsemalla tilin ja sitten **Valinnat** > **Muokkaa**. Valitse jokin seuraavista:

Tilin nimi – Voit antaa tilille haluamasi nimen.

Palveluntarjoaja – Voit valita haluamasi palveluntarjoajan. Aiemmin luodun tilin palveluntarjoajaa ei voi muuttaa, vaan uutta palveluntarjoajaa varten on luotava uusi tili. Jos poistat tilin **Omat tilit** -näkyvässä, myös tiliin liittyvät palvelut poistetaan laitteesta, mukaan lukien palveluun lähetetyt kohteet.

Käyttäjänimi ja **Salasana** – Voit kirjoittaa rekisteröinnin yhteydessä tiliä varten luomasi käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Lähetettäv. kuvan koko – Voit valita palveluun lähetettävien kuvien koon.

Sovelluksen asetukset

Kuvan koko näytössä – Voit valita laitteen näytössä näytettävien kuvien koon. Tämä asetus ei vaikuta lähetettävien kuvien kokoon.

Tekstin koko näytössä – Voit valita fonttikoon, jota käytetään luonnoksissa ja lähetetyissä merkinnöissä sekä silloin, kun lisäät tai muokkaat uuden merkinnän tekstiä.

Lisäasetukset

Palveluntarjoajat – Voit tarkastella ja muokata palveluntarjoajan asetuksia, lisätä uuden

palveluntarjoajan tai katsella palveluntarjoajan tietoja. Jos vaihdat palveluntarjoajaa, kaikki **Omat tilit** -valikkoon tallennetut aiemman palveluntarjoajan tiedot häviävät. Valmiiksi määritettyjen palveluntarjoajien asetuksia ei voi muuttaa.


Oletusyhteysosoite – Voit muuttaa yhteysosoitteen, jota käytetään muodostettaessa yhteyttä online-palveluun.


Mediasovellukset



Musiikinäppäin (Nokia N73 Music Edition)

Tässä osiossa kuvataan Nokia N73 Music Edition -laitteen musiikinäppäimen toimintaa.

Musiikinäppäimellä voit siirtyä nopeasti **Soitin-** ja **Radio-**sovelluksiin.

Voit avata **Soitin**-sovelluksen **Toisto**-näkymän painamalla  -näppäintä. Lisätietoja soittolistojen luomisesta on kohdassa "Soittolistat", s. 45.

Voit avata **Radio**-sovelluksen pitämällä  -näppäintä painettuna. **Radio**-sovelluksen kuuntelusta ja asetusten määrittämisestä on lisätietoja osiossa "Visual Radio", s. 51. Voit sulkea **Radio**-sovelluksen valitsemalla **Poistu**.

 **Vihje!** Voit jättää sovelluksia auki ja antaa musiikin soida taustalla palaamalla valmiustilaan painamalla  -näppäintä kahdesti.



Soitin


Soitin tukee tiedostomuotoja, joiden tarkennin on AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3GP, 3GPP, MPEG, MP4, M4A, DCF tai M3U. **Soitin** ei kuitenkaan välttämättä tue kaikkia tiedostomuodon ominaisuuksia tai tiedostomuotojen muunnelmia.

Soittimen tilannekohtaisen ohjetoiminnon voit avata valitsemalla **Valinnat** > **Ohjeet**.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Kappaleen toistaminen

- 1 Paina  -näppäintä ja valitse **Soitin**.
- 2 Siirry selausnäppäimellä haluamasi kappaleen, esittäjän tai muun luokan kohdalle ja avaa lista painamalla selausnäppäintä.

3 Aloita kappaleen toistaminen painamalla selausnäppäintä. Käytä ohjaimia selausnäppäimen avulla.

Vihje! Voit avata soittimen **Toisto**-näkyvän mistä tahansa Nokia N73 Music Edition -laitteen näkymästä painamalla **♪** -näppäintä. Kun haluat palata edelliseen näkymään, paina näppäintä uudelleen.

Voit valita lisää musiikkia toistettavaksi valitsemalla **Toisto**-näkyvässä **Valinnat** > **Musiikkivalikkoon**.


Kun olet päivittänyt laitteen kappalevalikoiman, voit päivittää kirjaston siirtymällä **Musiikkival.**-näkyväseen ja valitsemalla **Valinnat** > **Päivitä mus.kirjasto**.


Yhteensopivalla muistikortilla olevat kappaleet ovat käytettävissä vain, jos muistikortti on asetettu laitteeseen.


Symbolit

Soitin-sovelluksessa käytetyt symbolit:

 – Toista kappale

 – Toista kaikki


 – Satunnaistoisto käytössä

 – Kaiutin mykistetty (näkyy äänenvoimakkuuden ponnahdusikkunassa)





Soittojärjestys

Satunnainen soittojärjestys

- 1 Voit ottaa satunnaisen soittojärjestyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Valinnat** > **Sekoita**.
- 2 Valitse **Ei käytössä** tai **Käytössä**. **Toisto**-näkyvässä satunnaisen soittojärjestyksen symboli  näkyy oikeassa yläkulmassa, jos toiminto on käytössä.

Uudelleentoisto

- 1 Voit toistaa nykyisen kappaleen tai kaikki kappaleet uudelleen tai ottaa uudelleentoiston pois käytöstä valitsemalla **Valinnat** > **Toista uudelleen**.

- 2 Valitse **Ei käytössä**, **Kaikki** tai **Toista kappale uudelleen**. **Toisto**-näkylässä toista kaikki uudelleen -toiminnon symboli  tai toista kappale uudelleen -toiminnon symboli  näkyy oikeassa yläkulmassa, kun kyseinen toiminto on käytössä.

Äänen muokkaaminen

Taajuuskorjain

Voit muokata musiikin toiston ääntä valitsemalla **Valinnat** > **Taajuuskorjain**.

Voit valita jonkin valmiiksi määritetyistä taajuuskorjaimen asetuksista valitsemalla sen selausnäppäimellä ja valitsemalla sen jälkeen **Ota käyttöön**. Jokaisen vakioasetuksen asetukset 5-kaistaisessa taajuuskorjaimessa ovat erilaiset.

Taajuuskorjaimen vakioasetusten muuttaminen

- Jos haluat luoda uuden vakioasetuksen, valitse **Valinnat** > **Uusi vakioasetus**. Voit muuttaa olemassa olevia asetuksia valitsemalla **Valinnat** > **Muokkaa**. Oletusasetuksia ei voi muuttaa.
- Voit säätää taajuusasetuksia valitsemalla pien-, keski- tai suurtaajuuden painamalla selausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa, ja lisäämällä tai vähentämällä valitun taajuuskaistan äänenvoimakkuutta selaamalla ylös tai alas.

- 3 Voit palauttaa alkuperäiset asetukset valitsemalla **Valinnat** > **Palauta oletusarvot**.

Voit poistaa vakioasetuksen selaamalla sen kohdalle ja painamalla **C**-näppäintä. Oletusasetuksia ei voi poistaa.

Ääniasetukset

Voit säätää tasapainoa ja stereokuvaa tai korostaa bassoa valitsemalla **Valinnat** > **Ääniasetukset**.

Siirry musiikkikauppaan

Musiikkikaupassa voit etsiä, selailla ja ostaa musiikkia laitteeseen haettavaksi. Musiikkikauppapalveluiden valikoima, saatavuus ja ulkoasu saattavat vaihdella.

- Valitse **Musiikkival**. -sovelluksessa **Valinnat** > **Musiikkikauppaan**. (Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos musiikkipalvelun Web-osoitetta ei ole määritetty. Katso "Musiikkikaupan asetukset", s. 42.)
- Hae, selaa tai valitse soittoaäniä valitsemalla jokin näytössä näkyvistä vaihtoehdoista.

Musiikkikaupan asetukset

Nämä asetukset saattavat olla myös valmiiksi määritettyjä, jolloin niitä ei ehkä voi muuttaa.

Jotta voit käyttää tätä palvelua, sinulla on oltava toimivat Internet-yhteydet. Lisätietoa on kohdassa "Yhteysosoitteet", s. 127.

Musiikkikauppa-asetusten saatavuus ja ulkoasu saattavat vaihdella.

Sinun on myös määritettävä musiikkikaupan Web-osoite musiikkikaupan asetuksissa.

Voit muuttaa tai määrittää musiikkikaupan Web-osoitteen siirtymällä **Musiikkival.**-näkymään ja valitsemalla **Valinnat** > **Musiikkikauppaan**. (Musiikkikauppa saattaa olla myös erillisenä pikavalintana Operaattori-kansiossa.)

Valitse musiikkikaupassa **Valinnat** > **Asetukset**. Määritä seuraavat tiedot:

Osoite: – Kirjoita musiikkikauppalvelun Web-osoite.

Käyttäjänimi: – Kirjoita musiikkikaupassa käyttämäsi käyttäjänimi. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, sinun on ehkä kirjoitettava käyttäjänimi kirjautuessasi palveluun.

Salasana: – Kirjoita musiikkikaupassa käyttämäsi salasana. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, sinun on ehkä kirjoitettava salasana kirjautuessasi palveluun.

Musiikin siirtäminen

Voit siirtää musiikkia yhteensopivasta tietokoneesta tai muista yhteensopivista laitteista käyttämällä yhteensopivaa USB-kaapelia tai Bluetooth-yhteyttä. Lisätietoja laitteen liittämistä muihin laitteisiin on kohdassa "Yhteydet", s. 101.

PC-tietokoneen vaatimukset:

- Microsoft Windows XP -käyttäjärjestelmä (tai uudempi)
- yhteensopiva Windows Media Player -sovelluksen versio Lisätietoja Windows Media Player -sovelluksen yhteensopivuudesta saat Nokian Web-sivuston N73-laitetta koskevasta osiosta.
- Nokia PC Suite 6.7 tai uudempi. Tämän ohjelmiston voit asentaa myyntipakkauksen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.

Yhteydenmuodostustavat:

- USB-datakaapeli (miniUSB – USB)
- yhteensopiva tietokone, jossa on Bluetooth-tekniikka.

Siirtäminen PC-tietokoneesta

Voit siirtää tiedostoja kolmella eri tavalla:

- Jos haluat tarkastella laitetta tietokoneessa ulkoisena levyasemana, jonne voit siirtää haluamasi datatiedostot, muodosta yhteys yhteensopivalla USB-datakaapelilla tai Bluetooth-yhteyden avulla. Jos käytät USB-kaapelia, valitse laitteessa yhteydenmuodostustavaksi **Tiedonsiirto**. Tämän yhteydenmuodostustavan avulla voit valvoa sitä, mitä siirät ja minne, mutta et näe kaikkia tiedostojen tietoja. Et ehkä voi siirtää kopiosuojattuja tiedostoja. Kun olet päivittänyt laitteen kappalevalikoiman, voit

päivittää kirjaston siirtymällä **Musiikkival.**-näkymään ja valitsemalla **Valinnat > Päivitä mus.kirjasto.**

- Voit synkronoida musiikkia Windows Media Playerin ja laitteen välillä kytkemällä USB-kaapelin ja valitsemalla yhteydenmuodostustavaksi **Median toisto.** Laitteessa on oltava yhteensopiva muistikortti.
- Jos haluat käyttää Nokia PC Suiteen sisältyvää Nokia Music Manager -ohjelmaa, kytke USB-kaapeli ja valitse yhteydenmuodostustavaksi **PC Suite.**

Musiikin siirtäminen

Sekä Windows Media Player että Nokia PC Suiteen sisältyvä Nokia Music Manager on suunniteltu musiikkitiedostojen siirtoa varten. Lisätietoja musiikin siirtämisestä Nokia Music Managerin avulla on Nokia PC Suiten käyttöoppaassa, joka on Nokia N73 -laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä.

Musiikin synkronointitoiminto saattaa olla erilainen Windows Media Playerin eri versioissa. Lisätietoja on kyseisen Windows Media Playerin version oppaissa ja ohjetoiminnossa.

Manuaalinen synkronointi

Kun olet muodostanut yhteyden yhteensopivaan tietokoneeseen, Windows Media Player valitsee manuaalisen synkronoinnin, jos laitteessasi ei ole riittävästi muistitilaa. Manuaalisessa synkronoinnissa voit valita ne kappaleet ja soittolistat, jotka haluat siirtää, kopioida tai poistaa.

Kun muodostat ensimmäistä kertaa yhteyden laitteen ja tietokoneen välille, sinun on kirjoitettava nimi, jota Windows Media Player käyttää laitteesta.

Manuaalisesti valittujen tiedostojen siirtäminen:

- 1 Kun laite on muodostanut yhteyden Windows Media Playeriin, valitse laite siirtymisruudusta, jos tietokoneeseen on liitetty useampia laitteita.
- 2 Vedä kappaleet ja albumit luetteloruutuun synkronointia varten. Voit poistaa kappaleita tai albumeita valitsemalla kohteen luettelosta ja napsauttamalla **Remove from list.**
- 3 Tarkista, että luetteloruudussa on ne tiedostot, jotka haluat synkronoida, ja että laitteessa on riittävästi muistitilaa. Aloita synkronointi valitsemalla **Start Sync.**

Automaattinen synkronointi

Jos haluat muuttaa Windows Media Playerin tiedostonsiirron oletusvalintaa, napsauta nuolta **Sync-**vaihtoehdon alla, valitse laite ja napsauta sitten **Set up Sync.** Tyhjennä tai valitse vaihtoehdon **Sync this device automatically** kohdalla oleva valintaruutu.

Jos **Sync this device automatically** -valintaruutu on valittuna ja muodostat yhteyden laitteen ja tietokoneen välille, Nokia N73 -laitteen musiikkikirjasto päivittyy automaattisesti Windows Media Playerissa valitsemiesi soittolistojen pohjalta.

Jos soittolistoja ei ole valittu, tietokoneen koko musiikkikirjasto valitaan synkronoitavaksi. Huomaa, että tietokoneen kirjastossa voi olla enemmän tiedostoja kuin Nokia N73 -laitteen muistiin ja yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on asetettu laitteeseen) mahtuu. Katso lisätietoja Windows Media Player -ohjelman ohjetoiminnosta.

Laitteen soittolistoja ei synkronoida Windows Media Playerin soittolistojen kanssa.

Tiedostonhallinta

Windows Media Player järjestää kappaleet oletusarvoisesti kansioihin esimerkiksi esittäjän tai albumin nimen mukaan. Kun käytät muita tiedonsiirtotapoja, kuten **Massamuisti**-siirtotapaa, sinun ehkä rajoitettava kansioihin tallennettavien tiedostojen määrää parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tallenna yhteen kansioon enintään 50 tiedostoa tai kansiota.

Soittolistat

Soittolistan luominen


Voit luoda kappaleiden soittolistan seuraavalla tavalla:

- 1 Valitse **Soittolistat**-näkyvässä **Valinnat** > **Luo soittolista**.
- 2 Anna soittolistalle nimi ja valitse **OK** tai paina selausnäppäintä.

- 3 Voit laajentaa tai tiivistää esittäjän nimestä avautuvan luettelon ja etsiä ne kappaleet, jotka haluat lisätä soittolistaan. Voit lisätä kappaleita painamalla selausnäppäintä. Voit avata esittäjän kappalelistan painamalla selausnäppäimen oikeaa reunaa. Voit piilottaa kappalelistan painamalla selausnäppäimen vasenta reunaa.
- 4 Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, valitse **Valmis**.


Kappaleiden lisääminen soittolistaan

Voit lisätä kappaleita aiemmin luotuun soittolistaan tai luoda ensin uuden soittolistan.

- 1 Valitse kappalelistassa **Valinnat** > **Lisää kappaleita**.
 - 2 Voit laajentaa tai tiivistää esittäjän nimestä avautuvan luettelon ja etsiä ne kappaleet, jotka haluat lisätä soittolistaan. Voit lisätä kappaleita painamalla selausnäppäintä. Voit avata esittäjän kappalelistan painamalla selausnäppäimen oikeaa reunaa. Voit piilottaa kappalelistan painamalla selausnäppäimen vasenta reunaa.
 - 3 Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, valitse **Valmis**.
-  **Vihje!** Voit lisätä kappaleita myös soittolistaan, jota toistetaan parhaillaan. Voit etsiä kappaletta alkamalla kirjoittaa sen nimen ensimmäisiä kirjaimia näppäimistöllä.

Kappaleiden järjestäminen

- 1 Valitse soittolistana näkyvässä **Valinnat** > **Järjestä uud.**

- 2 Valittu kappale on valmiina siirrettäväksi. Voit siirtää sen selaamalla ylös- tai alaspäin tai jättää sen paikalleen.
 - 3 Valitse **Pudota**.
 - 4 Selaa sen kappaleen kohdalle, jonka haluat siirtää.
 - 5 Valitse **Tartu**.
 - 6 Selaa kohtaan, johon haluat siirtää kappaleen.
 - 7 Valitse **Pudota**.
 - 8 Kun olet järjestänyt listan uudelleen haluamallasi tavalla, valitse **Valmis**.
-  **Vihje!** Voit käyttää tartu- ja pudota-toimintoihin myös selausnäppäintä.

Kappaleiden poistaminen soittolistasta



Voit myös poistaa kappaleita soittolistasta.

- 1 Selaa kappaleen kohdalle soittolistassa.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Poista soittolistalta**.
- 3 Vahvasta valitsemalla **Kyllä**. Kappaletta ei poisteta laitteesta, vaan ainoastaan soittolistasta.

Kohteiden lisääminen soittolistaan eri näkymistä

Voit lisätä aiemmin luotuun tai uuteen soittolistaan kappaleita, albumeita, esittäjiä, lajityyppisiä tai säveltäjiä **Musiikkival**-kohdan eri näkymistä.

- 1 Valitse kohde jossakin **Musiikkival**-kohdasta avautuvassa näkymässä.

- 2 Valitse **Valinnat** > **Lisää soittolistalle** > **Tallennettu soittolista** tai **Uusi soittolista**.
 - 3 Jos valitsit **Uusi soittolista**, kirjoita soittolistan nimi ja valitse **OK**. Jos valitsit **Tallennettu soittolista**, valitse soittolista ja sen jälkeen **OK**.
-  **Vihje!** Joissakin näkymissä voit valita useita kohteita kerrallaan valitsemalla **Valinnat** > **Valitse / poista val**. > **Valitse**.
-  **Vihje!** Voit myös lisätä soittolistaan kappaleen, jota olet parhaillaan kuuntelemassa.

Soittolistan tiedot

Valitse **Soittolistat**-näkyvässä **Valinnat** > **Soittolistan tiedot**. Esiin tulevat seuraavat tiedot:

Nimi – Soittolistan nimi.

Kappaleita – Soittolistan kappaleiden määrä.

Sijainti – Soittolistan sijainti.

Pvm – Päivämäärä, jona soittolistaa on viimeksi muokattu.

Aika – Kellonaika, jolloin soittolistaa on viimeksi muokattu.

Automaattiset soittolistat

Seuraavat soittolistat tulevat automaattisesti näkyviin soittolistanäkymässä:

Soitetuimmat kapp. – Sisältää 40 eniten soitettua kappaletta viimeksi soitettujen kappaleiden joukosta.

Viimeksi soitettut – Sisältää 40 viimeksi soitettua kappaletta käänteisessä järjestyksessä, viimeksi soitettu kappale viimeisenä.

Viime lisäykset – Sisältää kappaleet, jotka olet lisännyt kirjastoon viimeisen viikon aikana.

Käytettävissä olevat toiminnot

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä soittimen eri näkymissä:

Siirry toistolistaan – Avaa näkymän, jossa näkyvät parhaillaan soitettavan kappaleen tiedot.

Musiikkikauppaan – Avaa langattoman yhteyden verkkokauppaan, jossa voit etsiä, selata ja ostaa musiikkia.

Päivitä mus.kirjasto – Päivittää kirjastolistan etsimällä laitteen muistista ja muistikortilta uusia kappaleita ja poistamalla viallisia linkkejä.

Kappaleen tiedot/Soittolistan tiedot/Mus.kirjaston tiedot – Näyttää valitun kohteen tiedot.

Ohjeet – Avaa ohjesovelluksen.

Luo soittolista – Avaa näkymän, jossa voit luoda uuden soittolistan.

Lähetä – Voit lähettää valitun kohteen toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

Poista – Poistaa valitun kohteen, kun poisto on vahvistettu. Kappale poistuu pysyvästi laitteen muistista tai yhteensopivalta muistikortilta (jos sellainen on asetettu laitteeseen).

Muuta nimeä – Voit muuttaa valitun kohteen nimeä.

Lisää soittolistalle – Voit lisätä valitun kohteen aiemmin luotuun tai uuteen soittolistaan.

Albumikuvake – Avaa näkymän, jossa näet valittuun albumiin tai kappaleeseen liitetyn albumikuvakkeen. Voit vaihtaa tai lisätä albumikuvakkeen käyttämällä laitteeseen tallennettuja kuvia.

Valitse / poista val. – Voit valita useita kohteita kerrallaan jotakin toimintoa varten.

Soittoääneksi – Asettaa valitun kappaleen käytössä olevan profiilin soittoääneksi. Parhaan mahdollisen toimivuuden varmistamiseksi soittoäännet on suositeltavaa tallentaa laitteen muistiin.

Järjestä uudelleen – Voit muuttaa soittolistan kappaleiden järjestystä.

Vain toistonäkymässä käytettävissä olevat toiminnot

Musiikkivalikkoon – Avaa **Musiikkival.**-näkymän.

Sekoita – Voit ottaa satunnaistoiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun satunnaistoisto on käytössä, kappaleet soitetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä.

Toista uudelleen – Voit toistaa uudelleen yhden kappaleen tai kaikki parhaillaan toistettavan soittolistan kappaleet.

Taajuuskorjain – Avaa näkymän, jossa voit säätää äänen taajuustasapainoa.

Aloita visualisointi – Voit valita albumikuvakkeen tai animaation, joka näkyy näytössä, kun kappaletta toistetaan. Voit palata **Toisto**-näkymään valitsemalla **Sulje**.

Ääniasetukset – Avaa näkymän, jossa voit säätää äänitasapainoa, stereokuvaa ja bassovastetta.

Kohteiden nimen muuttaminen

- 1 Valitse **Esittäjän mukaan**, **Albumin mukaan**, **Lajityypin mukaan** tai **Säveltäjän mukaan** listasta.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Muuta nimeä**.
- 3 Kirjoita uusi nimi ja valitse **OK**. Toiminto päivittää kaikki valittuun esittäjän, albumin, lajityypin tai säveltäjän kappaleet.

Kappaleen tietojen tarkastelu ja muokkaaminen

Valitse kappalenäkymässä **Valinnat** > **Kappaleen tiedot**. Esiin tulevat seuraavat tiedot, joita voit myös muokata:

Kappaleen nimi – Kappaleen nimi.

Esittäjä – Esittäjän nimi.

Albumi – Sen albumin nimi, jolta kappale on peräisin.

Kappaleen numero – Kappaleen numero sillä albumilla, jolta se on peräisin.

Vuosi – Albumin julkaisuvuosi.

Lajityyppi – Kappaleen tyyli luokka.

Säveltäjä – Kappaleen säveltäjän nimi.

Kommentti – Muu kappaleeseen liittyvä lisätieto.

Jos haluat tarkastella sellaisia tietoja kuin **Muoto**, **Kesto** ja **Tekijänoikeudet**, valitse **Kappaleen tiedot** -näkyssä **Valinnat** > **Näytä tiedoston tiedot**.

Kirjaston tiedot

Valitse **Musiikkival.** -sovelluksessa **Valinnat** > **Mus.kirjaston tiedot**. Esiin tulevat seuraavat tiedot:

Kappaleita – Kirjaston sisältämien kappaleiden määrä.

Kesto – Kaikkien nykyisten kappaleiden yhteenlaskettu kesto.

Käytössä – Musiikkikirjaston tiedostojen yhteenlaskettu koko.

Päivitetty – Päivämäärä, jona kirjastoa on viimeksi muokattu.

Kappaleen asettaminen soittoääneksi

- 1 Valitse kappale.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Soittoääneksi**. Valittu kappale on asetettu käytössä olevan profiilin soittoääneksi.

Albumikuvakkeen vaihtaminen

- 1 Valitse kappale.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Albumikuvake**.
- 3 Valitse **Valinnat** > **Muuta**.
- 4 Selaa laitteen galleriaan tallennettuja kuvia ja valitse **Valitse visualisointi**.
- 5 Voit palauttaa alkuperäisen albumikuvakkeen valitsemalla **Palauta alkuperäinen**.

Tietoa äänitiedostojen koodauksesta

Sovellukset, kuten Windows Media Player ja Nokia Audio Manager (sisältyy Nokia PC Suiteen), koodaavat äänitiedostot muistitilan säästämiseksi käyttämällä

esimerkiksi WMA- ja MP3-koodekkeja. Koodauksessa äänisignaalista poistetaan ne osat, joita ihmiskorva ei kuule lainkaan tai vain hyvin heikosti.

On koodaustapa tai koodekki mikä hyvänsä, tuloksena olevan tiedoston äänenlaatu ei koskaan ole yhtä hyvä kuin alkuperäisen.

Tämä laite tukee AAC-, WMA- ja MP3-peruskoodekkeja. Kaikista näistä on olemassa erilaisia muunnelmia.

Bittinopeudet

Kun ääntä koodataan, tuloksena olevan äänen laatuun vaikuttavat koodauksessa käytetty näytteenottotaajuus ja bittinopeus. Näytteenottotaajuus ilmaistaan tuhansina näytteinä sekunnissa (kHz). CD-musiikin näytteenottotaajuus on aina 44,1 kHz. Bittinopeus ilmaistaan kilobitteinä sekunnissa (kbit/s). Mitä korkeampi bittinopeus, sitä parempi äänenlaatu.

Siihen, millainen äänenlaatu tuntuu riittävän hyvältä, vaikuttavat omat tottumuksesi, käytetyt kuulokkeet ja ympäristön äänet. Tavallisesti MP3-tiedoston äänenlaatu on riittävän hyvä popmusiikin kuunteluun laitteella, kun bittinopeus on 128–192 kbit/s. WMA:n tai AAC:n äänenlaatu on tavallisesti samankaltainen kuin MP3:n, kun bittinopeus on astetta alhaisempi (96–160 kbit/s). AAC:n muunnelmat, kuten AAC+ tai AAC+:n parannettu versio eAAC+, tarjoavat CD-tason äänen niinkin alhaisella bittinopeudella kuin 48 kbit/s.

Klassinen musiikki ja musiikki, jossa on paljon sävyjä, vaatii tavallisesti suuremman bittinopeuden kuin tavallinen popmusiikki.

Puhetta tai muuta sellaista ääntä varten, jossa hyvä äänenlaatu ei ole niin tärkeää kuin muistitilan säästäminen, voit käyttää bittinopeutta 8–65 kbit/s. Alhaisilla bittinopeuksilla WMA tai AAC antaa tavallisesti paremman tuloksen kuin MP3.

Muuttuva bittinopeus

Laite tukee myös muuttuvaa bittinopeutta (VBR). Muuttuvalla bittinopeudella tarkoitetaan sitä, että koodauksen bittinopeus vaihtelee koodattavan materiaalin monimutkaisuuden mukaan. Muuttuvaa bittinopeutta käytettäessä koodaus on suunniteltu säilyttämään tasainen äänenlaatu kappaleen koko keston ajan sen sijaan, että laatu kärsisi monimutkaisemmissa musiikkiosuksissa, kuten kiinteää bittinopeutta (CBR) käytettäessä.



Flash-soitin

Flash-soitin-sovelluksen avulla voit katsella ja toistaa yhteensopivia langattomille laitteille tehtyjä flash-tiedostoja sekä käyttää niitä vuorovaikutteisesti.

Flash-tiedostojen järjestäminen

Paina -näppäintä ja valitse **Sovellukset** > **Flash-soitin**.

Voit avata kansion tai toistaa flash-tiedoston selaamalla sen kohdalle ja painamalla selausnäppäintä.

Voit lähettää flash-tiedoston yhteensopivaan laitteeseen selaamalla sen kohdalle ja painamalla soittonäppäintä.

Voit kopioida flash-tiedoston toiseen kansioon valitsemalla **Valinnat** > **Järjestele** > **Kopioi kansioon**.

Voit siirtää flash-tiedoston toiseen kansioon valitsemalla **Valinnat** > **Järjestele** > **Siirrä kansioon**.

Voit luoda kansion flash-tiedostojen järjestämistä varten valitsemalla **Valinnat** > **Järjestele** > **Uusi kansio**.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Voit poistaa flash-tiedoston selaamalla sen kohdalle ja painamalla -näppäintä.

Flash-tiedoston toistaminen

Paina -näppäintä ja valitse **Sovellukset** > **Flash-soitin**. Sela flash-tiedoston kohdalle ja paina selausnäppäintä.

Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta käyttämällä laitteen sivustassa olevaa äänenvoimakkuuden säätönäppäintä.

Valitse **Valinnat** ja jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista:

Tauko – Voit keskeyttää toiston.

Pysäytä – Voit lopettaa toiston.

Laatu – Voit valita toiston laadun. Jos toisto on epätasaista ja hidasta, vaihda asetukseksi **Normaali** tai **Karkea**.

Koko näyttö – Voit toistaa tiedoston koko näytössä. Voit palata normaaliin näyttötilaan valitsemalla **Normaali näyttö**.


Vaikka näppäintoinnot eivät olekaan näkyvissä koko näytön tilassa, ne saattavat silti olla käytettävissä, kun painat valintanäppäimiä.

Sovita näyttöön – Voit toistaa tiedoston alkuperäisessä koossaan sen jälkeen, kun olet muuttanut sen kokoa.



Panorointi käyttöön – Voit liikkua näytössä selausnäppäimellä, kun olet suurentanut näytössä olevaa kuvaa.



Visual Radio

Paina  -näppäintä ja valitse **Radio**. Voit käyttää sovellusta perinteisenä automaattivirityksellä ja kanavien tallennustoiminnolla varustettuna FM-radiona tai katsoa

näytössä radio-ohjelmaan liittyvää visuaalista informaatiota, jos kuuntelet Visual Radio -palvelua tarjoavaa kanavaa. Visual Radio -palvelu käyttää pakettidataa (verkkopalvelu). Voit kuunnella FM-radiota samalla, kun käytät muita sovelluksia.

 **Vihje!** Voit siirtyä **Visual Radio** -sovellukseen Nokia N73 Music Edition -laitteen aktiivisesta valmiustilasta pitämällä  -näppäintä painettuna.

Jos et pysty käyttämään Visual Radio -palvelua, operaattorisi tai alueella toimivat radioasemat eivät ehkä tue Visual Radio -toimintoa.




Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita tavalliseen tapaan radiota kuunnellessasi. Radio mykistyy puhelun alkaessa.



Radio valitsee käyttämänsä taajuusalueen verkosta saamiensa maatietojen perusteella. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, laite voi pyytää sinua valitsemaan alueen, jossa olet, tai voit valita alueen Visual Radion asetuksista. Katso "Asetukset", s.53.

Radion kuunteleminen

Huomaa, että radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan aluekohtaisen peittoalueen mukaan.

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai muu vastaava lisälaite, jotta FM-radio toimisi kunnolla.

Paina  -näppäintä ja valitse **Radio**. Voit aloittaa kanavahaun valitsemalla  tai . Voit valita taajuuden käsin valitsemalla **Valinnat** > **Haku käsin**.

Jos olet aiemmin tallentanut kanavia, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan valitsemalla  tai  tai valita kanavan muistipaikan painamalla numeronäppäintä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäimellä. Jos haluat kuunnella radiota kaiuttimen kautta, valitse **Valinnat** > **Kaiutin käyttöön**.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta korvillasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.


Jos haluat tarkastella käytettävissä olevia kanavia sijainnin mukaan, valitse **Valinnat** > **Kanavahakemisto** (verkkopalvelu).

Voit tallentaa parhaillaan kuuntelemasi kanavan kanavaluetteloon valitsemalla **Valinnat** > **Tallenna kanava**. Jos haluat tarkastella kanavaluetteloa, valitse **Valinnat** > **Kanavat**.

Voit palata valmiustilaan ja jättää FM-radion soimaan taustalle valitsemalla **Valinnat** > **Toista taustalla**.

Visuaalisen sisällön tarkasteleminen

Jos haluat tarkistaa saatavuuden ja kulut sekä tilata palvelun, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Voit tarkastella kuuntelemasi kanavan visuaalista sisältöä valitsemalla  tai **Valinnat** > **Käynnistä vis. palvelu**. Jos kanavan visuaalisen palvelun tunnusta ei ole tallennettu, kirjoita se tai etsi se kanavaluettelosta valitsemalla **Hae** (verkkopalvelu).

Kun yhteys visuaaliseen palveluun on muodostunut, näytössä näkyy nykyinen visuaalinen sisältö.

Jos haluat säätää visuaalisen sisällön näyttöasetuksia, valitse **Valinnat** > **Näyttöasetukset**.

Tallennetut kanavat

Voit tallentaa enintään 20 kanavaa radioon. Voit avata kanavaluettelon valitsemalla **Valinnat** > **Kanavat**.

Jos haluat kuunnella tallennettua kanavaa, valitse **Valinnat** > **Kanava** > **Kuuntele**. Voit tarkastella Visual Radio -palvelua tarjoavan kanavan visuaalista sisältöä valitsemalla **Valinnat** > **Kanava** > **Käynnistä vis. palvelu**.

Voit muuttaa kanavan tietoja valitsemalla **Valinnat** > **Kanava** > **Muokkaa**.

Asetukset

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** ja jokin seuraavista:

Käynnistysääni – Valitse, kuuluuko ääni, kun sovellus käynnistetään.

Autom. käynnistys – Valitse **Kyllä**, jos haluat Visual Radio -palvelun käynnistyvän automaattisesti, kun valitset Visual Radio -palvelua tarjoavan tallennetun kanavan.

Yhteysosoite – Valitse datayhteydessä käytettävä yhteysosoite. Et tarvitse yhteysosoitetta, jos käytät sovellusta tavallisena FM-radiona.

Nykyinen alue – Voit valita alueen, jossa olet. Tämä asetus näkyy vain, jos laite ei ollut verkon peittoalueella, kun sovellus käynnistettiin.



RealPlayer

Paina **☰** -näppäintä ja valitse **Sovellukset** > **RealPlayer**. **RealPlayer**-sovelluksen avulla voit toistaa videoleikkeitä tai katsoa mediatiedostoja suoratoistona. Voit aktivoida suoratoistolinkin, kun selaat Web-sivuja, tai voit tallentaa sen laitteen muistiin tai yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen).

RealPlayer tukee tiedostoja, joiden tarkennin on esimerkiksi .3gp, .mp4 tai .rm. **RealPlayer** ei kuitenkaan



välttämättä tue kaikkia tiedostomuotoja tai tiedostomuotojen muunnelmia. **RealPlayer** yrittää avata .mp4-tiedostoja, mutta joissakin .mp4-tiedostoissa saattaa olla sisältöä, joka ei noudata 3GPP-standardeja. Siksi tämä laite ei tue tällaista sisältöä.

Videoleikkeiden toistaminen

- 1 Kun haluat toistaa laitteen muistiin tai muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) tallennetun mediatiedoston, valitse **Valinnat** > **Avaa** ja valitse sitten jokin seuraavista:
 - Viime leikkeet** – Voit toistaa jonkin kuudesta **RealPlayer**-sovelluksessa viimeksi toistetusta tiedostosta.
 - Tallennettu leike** – Voit toistaa **Galleria**-sovellukseen tallennetun tiedoston. Katso "Galleria", s. 28.
- 2 Selaat tiedoston kohdalle ja toista tiedosto painamalla **▶** -näppäintä.

Pikavalinnat toiston aikana:

- Voit pikakelata eteenpäin pitämällä **▶** -näppäintä painettuna.
- Voit kelata mediatiedostoa taaksepäin pitämällä **◀** -näppäintä painettuna.

- Voit mykistää äänen pitämällä laitteen sivustassa olevaa äänenvoimakkuuden säätönäppäintä painettuna, kunnes näytössä näkyy  -symboli. Voit ottaa äänen käyttöön pitämällä äänenvoimakkuuden säätönäppäintä painettuna, kunnes  -symboli tulee näkyviin.

Suoratoisto

Monet palveluntarjoajat edellyttävät Internet-yhteysosoitteen (IAP) käyttämistä oletusyhteysosoitteena. Joillekin palveluntarjoajille kelpaa myös WAP-yhteysosoite.

Yhteysosoitteet voi määrittää silloin, kun laite avataan ensimmäisen kerran.

Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

RealPlayer-sovelluksessa voi avata vain `rtsp://`-muotoisia URL-osoitteita. **RealPlayer** kuitenkin tunnistaa `.ram`-tiedostoon johtavan `http`-linkin.

Kun haluat katsoa sisältöä suoratoistona, valitse suoratoistolinkki, joka on tallennettu **Galleria**-sovellukseen, joka löytyy Web-sivulta tai joka on vastaanotettu teksti- tai multimediatekstissä. Ennen suoratoiston alkamista laite muodostaa yhteyden sivustoon ja alkaa hakea sisältöä. Sisältö ei tallennu laitteeseesi.

RealPlayer-asetusten vastaanottaminen

Voit saada **RealPlayer**-asetukset erityisessä tekstiviestissä palveluntarjoajalta. Katso "Data ja asetukset", s. 67. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

RealPlayer-asetusten muuttaminen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** ja jokin seuraavista:

Video – Voit asettaa **RealPlayer**-sovelluksen toistamaan videoleikkeet automaattisesti uudelleen niiden loppumisen jälkeen.


Yhteys – Voit valita, käytetäänkö proksipalvelinta. Lisäksi voit muuttaa oletusyhteysosoitteen ja määrittää yhteyttä muodostettaessa käytettävän porttivälin. Saat oikeat asetukset palveluntarjoajalta.

Proksiasetukset


Käytä proksia – Kun haluat käyttää proksipalvelinta, valitse **Kyllä**.


Proksipalvelin osoite – Anna proksipalvelimen IP-osoite.

Proksiportin numero – Anna proksipalvelimen portin numero.

 **Sanasto:** Proksipalvelimet ovat mediapalvelinten ja niiden käyttäjien välissä olevia palvelimia. Niiden avulla jotkin palveluntarjoajat antavat lisäsuojaa tai nopeuttavat äänitteitä tai videoleikkeitä sisältävien sivujen käyttöä.

Verkkoasetukset

Oletusyhteysosoite – Selaa sen yhteysosoitteen kohdalle, jota haluat käyttää Internet-yhteyden muodostamiseen, ja paina  -näppäintä.

Yhteysaika – Aseta **RealPlayer**-sovellusta varten aika, jonka kuluttua se katkaisee yhteyden verkkoon silloin, kun olet pysäyttänyt medialeikkeen toistamisen verkkolinkin kautta. Valitse **Määritä** ja paina  -näppäintä. Anna aika ja valitse **OK**.


Pienin UDP-portti – Anna palvelimen porttivälin pienin portin numero. Pienin mahdollinen arvo on 1024.

Suurin UDP-portti – Anna palvelimen porttivälin suurin portin numero. Suurin mahdollinen arvo on 65535.

Kun haluat muokata eri verkkojen kaistanleveysarvoja, valitse **Valinnat** > **Lisäasetukset**.



Ohjaaja

Voit luoda muveen painamalla  -näppäintä ja valitsemalla **Galleria** > **Kuvat ja videot** > **Valinnat** > **Muokkaa** > **Luo muvee**.

Muveet ovat lyhyitä muokattuja videoleikkeitä, jotka voivat sisältää videokuvaa, kuvia, musiikkia ja tekstiä. Pika-muvee on leike, jonka **Ohjaaja**-sovellus luo automaattisesti sen jälkeen, kun olet valinnut muveen tyylin. **Ohjaaja**-sovellus käyttää valittuun tyyliin liittyvää oletusmusiikkia ja -tekstiä. Oma muvee -sovelluksessa voit valita omat videoleikkeet ja äänitteet, kuvat ja tyylin sekä lisätä aloitus- ja lopetusviestin. Voit lähettää muvee-videoita multimediaviestissä.

Muveet voi tallentaa **Galleria**-sovelluksen **Kuvat ja videot** -kansioon .3gp-tiedostomuodossa.

Pika-muvee-videon luominen

- 1 Valitse **Galleria**-sovelluksessa kuvat ja videot muveeta varten ja sen jälkeen **Valinnat** > **Muokkaa** > **Luo muvee**. Tyylin valintanäkymä avautuu.
- 2 Valitse muvee-videon tyyli tyyli luettelosta.
- 3 Valitse **Valinnat** > **Luo muvee**.

Oman muvee-videon luominen

- 1 Valitse **Galleria**-sovelluksessa kuvat ja videot muveeta varten ja sen jälkeen **Valinnat** > **Muokkaa** > **Luo muvee**. Tyylin valintanäkymä avautuu.
- 2 Selaa haluamasi tyylin kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Mukauta**.
- 3 Valitse muveeseen lisättävät leikkeet **Videot ja kuvat**-tai **Musiikki**-kansioista.

Videot ja kuvat -kansiossa voit määrittää, missä järjestyksessä tiedostot toistetaan muveessa. Voit valita siirrettävän tiedoston painamalla ●-näppäintä. Selaa sitten sen tiedoston kohdalle, jonka alapuolelle haluat asettaa merkitsemäsi tiedoston, ja paina ●-näppäintä. Voit lisätä kuvia ja videoita muveeseen sekä poistaa niitä valitsemalla **Valinnat** > **Lisää tai poista**. Voit leikata videoleikkeitä valitsemalla **Videot ja kuvat**-kansiossa **Valinnat** > **Valitse sisältö**. Katso ”Sisällön valitseminen”, s. 56.

Kohdassa **Viesti** voit lisätä muvee-videon alku- ja lopputekstin.

Pituus-kohdassa voit määrittää muveen pituuden. Valitse jokin seuraavista:

Määritä – Voit määrittää muvee-videon pituuden.

Multimediaviesti – Voit optimoida muvee-videon pituuden multimediaviestissä lähettämistä varten.

Sama kuin musiikki – Voit asettaa muvee-videon keston samaksi kuin valitun musiikkileikkeen kesto.

Automaattinen valinta – Voit lisätä kaikki valitsemasi kuvat ja videoleikkeet muvee-videon.

- 4 Valitse **Valinnat** > **Luo muvee**. Esikatselunäkymä avautuu.
- 5 Voit esikatsella oman muveen ennen tallennusta valitsemalla **Valinnat** > **Näytä**.
- 6 Voit tallentaa muveen valitsemalla **Valinnat** > **Tallenna**.

Jos haluat luoda uuden oman muvee-videon käyttämällä samoja tyyliasetuksia, valitse **Valinnat** > **Tee uudelleen**.

Sisällön valitseminen

Voit muokata valittuja videoleikkeitä **Videot ja kuvat** -kansiossa valitsemalla **Valinnat** > **Valitse sisältö**. Voit valita, mitkä osat videoleikkeestä haluat lisätä muvee-videon tai jättää pois siitä. Liukusäätimessä vihreä tarkoittaa lisättävää osaa, punainen pois jätettävää osaa ja harmaa neutraalia osaa.

Voit lisätä osan videoleikkeestä muvee-videon selaamalla osan kohdalle ja valitsemalla **Valinnat** > **Sisällytä**. Voit jättää osan pois valitsemalla **Valinnat** > **Ohita**. Voit jättää otoksen pois valitsemalla **Valinnat** > **Ohita otos**.

Voit antaa **Ohjaaja**-sovelluksen sattumanvaraisesti lisätä tai jättää pois osan videoleikkeestä selaamalla osan kohdalle ja valitsemalla **Valinnat** > **Neutraaliksi**.

Voit antaa **Ohjaaja**-sovelluksen sattumanvaraisesti lisätä tai jättää pois osia videoleikkeestä valitsemalla **Valinnat** > **Kaikki neutraaliksi**.

Asetukset

Valitse tyylin valintanäkymässä **Valinnat** > **Mukauta** > **Asetukset**, jos haluat muokata seuraavia asetuksia:

Käytettävä muisti – Valitse muvee-videoiden tallennuspaikka.

Tarkkuus – Valitse muvee-videoiden tarkkuus. Valitse **Automaattinen**, jos haluat käyttää valitsemiesi videoleikkeiden määrän ja pituuden perusteella määritettyä optimaalista tarkkuutta.

muveen oletusnimi – Määritä muvee-videoiden oletusnimi.

Ajanhallinta



Kello

Paina **🔔**-näppäintä ja valitse **Sovellukset > Kello**. Kun haluat asettaa uuden hälytyksen, valitse **Valinnat > Aseta hälytys**. Kun hälytys on asetettu, näytössä näkyy **🔔**-symboli.

Jos haluat poistaa hälytyksen, valitse **Pysäytä**, tai jos haluat keskeyttää hälytyksen viideksi minuutiksi, valitse **Torkku**.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytysäänien soittamisen. Jos valitset **Pysäytä**, laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puheluja varten. Voit sulkea laitteen valitsemalla **Ei** tai soittaa ja vastaanottaa puheluja valitsemalla **Kyllä**. Älä valitse **Kyllä**-vaihtoehtoa, kun matkapuhelimen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun haluat poistaa hälytyksen, valitse **Sovellukset > Kello > Valinnat > Poista hälytys**.

Kellon asetukset

Voit muuttaa kellon asetuksia painamalla **🔔**-näppäintä ja valitsemalla **Sovellukset > Kello > Valinnat > Asetukset**.

Voit vaihtaa kellonajan tai päivämäärän valitsemalla **Kellonaika** tai **Päivämäärä**.

Jos haluat vaihtaa valmiustilassa näkyvän kellon, valitse **Kellon tyyppi > Analoginen** tai **Digitaalinen**.

Jos haluat matkapuhelinverkon päivittävän kellonaika-, päivämäärä- ja aikavyöhyketiedot laitteeseen (verkkopalvelu), valitse **Verkko-operaatt. aika > Automaattinen päivitys**.

Jos haluat muuttaa hälytysäänien, valitse **Kellon hälytysääni**.

Maailmankello

Avaa Maailmankello-näkymä valitsemalla **Kello**-sovellus ja painamalla **🌐**-näppäintä. Maailmankello-näkymässä näet eri kaupunkien ajan.

Jos haluat lisätä kaupunkia luetteloon, valitse **Valinnat > Lisää kaupunki**. Luetteloon voi lisätä enintään 15 kaupunkia.

Kun haluat asettaa nykyisen kaupunkisi, selaa kaupungin kohdalle ja valitse **Valinnat > Oma nyk. kaupunki**. Valitsemasi kaupunki näkyy kellon päänäkymässä, ja laitteen aika muuttuu kyseisen kaupungin mukaiseksi. Tarkista, että aika on oikein ja että se vastaa aikavyöhykettä, jolla olet.



Kalenteri

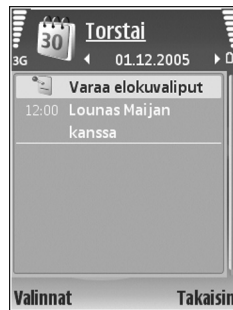
Voit käyttää **Kalenteri**-sovellusta muistuttamaan kokouksista ja merkkipäivistä sekä pitämään kirjaa tehtävistä ja muistiinpanoista.


Kalenterimerkintöjen luominen

Pikavalinta: Paina mitä tahansa näppäintä (**1 - 0**) kalenterin päivä-, viikko- tai kuukausinäkyymässä. Tapaamismerkintä avautuu, ja kirjoittamasi merkit tulevat näkyviin **Aihe**-kenttään. Tehtävänäkymässä minkä tahansa näppäimen painallus avaa tehtävämerkinnän.


- 1 Paina **☰** -näppäintä ja valitse **Kalenteri > Valinnat > Uusi merkintä** ja jokin seuraavista:
 - Kokous** – Voit asettaa muistutuksen tapaamisesta, jolla on tietty päivämäärä ja kellonaika.
 - Muistiinpano** – Voit kirjoittaa päivää koskevan yleisen merkinnän.
 - Merkkipäivä** – Voit asettaa muistutuksen syntymäpäivistä tai muista erityisistä päivistä (merkinnät toistuvat joka vuosi).
 - Tehtävät** – Voit asettaa muistutuksen tehtävästä, joka täytyy tehdä tiettyyn päivämäärään mennessä.
- 2 Täydennä kentät. Jos haluat asettaa hälytyksen, valitse **Hälytys > Kyllä** ja anna **Hälytysaika** ja **Hälytyspäivä**. Jos haluat lisätä tapaamiselle kuvauksen, valitse **Valinnat > Lisää kuvaus**.
- 3 Tallenna merkintä valitsemalla **Valmis**.

Kun kalenteri hälyttää merkinnästä, sammuta kalenterihälytyksen ääni valitsemalla **Hiljennä**. Muistutusteksti pysyy näytössä. Voit lopettaa kalenterihälytyksen valitsemalla **Pysäytä**. Voit asettaa hälytyksen torkkutilaan valitsemalla **Torkku**.



 **Vihje!** Voit synkronoida kalenterin yhteensopivan tietokoneen kanssa Nokia PC Suite -ohjelmiston avulla. Kun luot kalenterimerkintää, määritä haluamasi [Synkronointi](#)-asetus.

Kalenterinäkymät

 **Vihje!** Valitsemalla [Valinnat](#) > [Asetukset](#) pääset muuttamaan viikon alkamispäivää tai näkymää, joka tulee esiin kalenteria avattaessa.

Kuukausinäkymässä on pieni kolmio niiden päivämäärien oikeassa alakulmassa, joilla on kalenterimerkintöjä. Viikkonäkymässä muistiinpanot ja merkkipäivät on sijoitettu ennen kello 8:aa. Voit vaihtaa kuukausi-, viikko-, päivä- ja tehtävänäkymän välillä painamalla

- * -näppäintä.

Jos haluat siirtyä tiettyyn päivään, valitse [Valinnat](#) > [Etsi päivä](#). Voit siirtyä kuluvan päivän kohdalle painamalla

- # -näppäintä.

Jos haluat lähettää kalenterimerkinnän yhteensopivaan laitteeseen, valitse [Valinnat](#) > [Lähetä](#).

Jos haluat tulostaa kalenterimerkintöjä yhteensopivalla tulostimella, jossa on BPP (Basic Print Profile) -ominaisuus ja Bluetooth-yhteys (tällaisia ovat esimerkiksi HP Deskjet 450 Mobile Printer ja HP Photosmart 8150), valitse [Valinnat](#) > [Tulosta](#).

Kalenterimerkintöjen hallinta

Vanhojen merkintöjen poistaminen [Kalenteri](#)-sovelluksesta säästää laitteen muistia.

Jos haluat poistaa useita merkintöjä kerralla, siirry kuukausinäkymään ja valitse [Valinnat](#) > [Poista](#) > [Päivämäärän mukaan](#) tai [Kaikki merkinnät](#).


Jos haluat merkitä tehtävän tehdyksi, selaa sen kohdalle tehtävänäkymässä ja valitse [Valinnat](#) > [Tehtävä valmis](#).

Kalenterin asetukset

Jos haluat muuttaa kohtia [Kalenterin hälytys](#), [Oletusnäky](#), [Viikon alkamispäivä](#) ja [Viikkonäk. otsikko](#), valitse [Valinnat](#) > [Asetukset](#).




Viestit


Paina  -näppäintä ja valitse **Viestit** (verkkopalvelu). **Viestit**-sovelluksessa voit luoda, lähettää, vastaanottaa, tarkastella, muokata ja järjestää tekstiviestejä, multimediaviestejä, sähköpostiviestejä ja dataa sisältäviä erikoistekstiviestejä. Voit myös vastaanottaa Web-palveluviestejä ja tiedotteita sekä lähettää palvelukäskyjä. Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta vastaanotetut viestit ja tiedot tallentuvat **Viestit**-sovelluksen **Saapuneet**-kansioon.


Voit luoda uuden viestin valitsemalla **Luo viesti**.


Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.


Viestit-sovelluksessa on seuraavat kansiot:


 **Saapuneet** – Saapuneet viestit sähköpostia ja tiedotteita lukuun ottamatta tallentuvat tähän kansioon. Sähköpostiviestit tallentuvat **Postilaatikko**-kansioon.


 **Omat kansiot** – Voit järjestää viestit kansioihin.


 **Vihje!** Viestipohjakansiossa olevien tekstien avulla vältytään kirjoittamasta usein lähetettäviä viestejä uudelleen.


 **Postilaatikko** – Voit muodostaa yhteyden etäpostilaatikoosi ja hakea sieltä uudet sähköpostiviestit tai katsoa aiemmin haettuja sähköpostiviestejä offline-tilassa. Katso "Sähköposti", s. 72.




 **Luonnokset** – Lähettämättömät viestiluonnokset tallentuvat tähän kansioon.

 **Lähetetyt** – Viimeiset 20 lähetettyä viestiä tallentuvat tähän kansioon lukuun ottamatta Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta lähetettyjä viestejä. Jos haluat muuttaa tallennettavien viestien määrää, katso "Muut asetukset", s. 74.


 **Lähtevät** – Lähettämistä odottavat viestit tallentuvat tilapäisesti tähän kansioon.

 **Esimerkki:** Viestit tallentuvat Lähtevät-kansioon esimerkiksi silloin, kun laite ei ole verkon peittoalueella. Voit myös ajoittaa sähköpostiviestit lähetettäväksi silloin, kun seuraavan kerran muodostat yhteyden etäpostilaatikkoon.

 **Välitystiedot** – Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle lähettämiesi teksti- ja multimediaviestien välitystiedot (verkkopalvelu). Sähköpostiosoitteeseen lähetetystä multimediaviestistä ei ehkä voi saada välitystietoraporttia.

 **Vihje!** Kun olet avannut jonkin oletuskansioista, voit siirtyä kansioista toiseen painamalla  - tai  -näppäintä.

Voit kirjoittaa palvelupyynnöjä (niin sanottuja USSD-komentoja) ja lähettää niitä palveluntarjoajillesi. Käytä palvelupyynnöjä esimerkiksi silloin, kun haluat ottaa jonkin verkkopalvelun käyttöön. Valitse **Viestit**-sovelluksen päänäköymästä **Valinnat** > **Palvelukäskey**.


Tiedotteet-toiminto (verkkopalvelu) mahdollistaa erilaisia aiheita koskevien tiedotteiden (esimerkiksi sää- ja liikennetietojen) vastaanottamisen palveluntarjoajalta. Tietoa eri aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi. Valitse **Viestit**-sovelluksen päänäköymässä **Valinnat** > **Tiedotteet**. Päänäköymässä näkyy aiheen tila, numero ja nimi sekä symboli () , joka kertoo, onko aihe asetettu seurantaan.


Tiedotepalvelun viestejä ei voi vastaanottaa UMTS-verkoissa. Pakettidatayhteys saattaa estää tiedotteiden vastaanoton.

Tekstin kirjoittaminen

ABC, abc ja Abc ilmaisevat valitun merkkitilan.
123 ilmaisee numerotilan.


Perinteinen tekstinsyöttö


-symboli tulee näkyviin, kun kirjoitat tekstiä käyttäen perinteistä tekstinsyöttöä.

- Paina numeronäppäintä (**1 - 9**) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Numeronäppäimellä voi tuottaa useampia merkkejä kuin näppäimeen on merkitty.
- Jos seuraava kirjain löytyy samasta näppäimestä kuin nykyinen kirjain, odota, kunnes kohdistin tulee näkyviin, (tai katkaise viivejakso painamalla ) ja kirjoita kirjain.
- Välilyönnin saat **0** -näppäimellä. Voit siirtää kohdistimen seuraavalle riville painamalla **0** -näppäintä kolme kertaa.

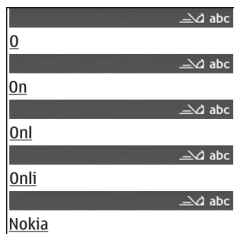
Ennustava tekstinsyöttö

Voit kirjoittaa minkä merkin tahansa yhdellä näppäinpainalluksella. Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

-symboli tulee näkyviin, kun kirjoitat tekstiä käyttäen ennustavaa tekstinsyöttöä.

- 1 Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön painamalla -näppäintä ja valitsemalla **Ennust. tekstinsyöttö**. Tämä ottaa käyttöön ennustavan tekstinsyötön laitteen kaikissa muokkaustiloissa.



- 2 Kirjoita haluamasi sana painamalla näppäimiä **2 - 9** . Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty. Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan Nokia, kun englanninkielinen sanakirja on valittu, paina




sanakirja on valittu, paina

6 (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) ja **2** (a).

Ehdotettu sana vaihtuu kullakin näppäinpainalluksella.


- 3 Kun olet kirjoittanut sanan oikein, vahvista se painamalla  -näppäintä tai lisää välilyönti painamalla **0** -näppäintä. Jos sana ei ole oikea, paina ***** -näppäintä toistuvasti, jolloin saat sanakirjan löytämät sanavaihtoehdot esiin yksitellen, tai paina  -näppäintä ja valitse **Ennust. tekstinsyöttö > Sanavaihtoehdot**. Jos sanan jäljessä näkyy kysymysmerkki (?), sitä ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Kirjoita**, kirjoita sana käyttäen perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **OK**. Sana lisätään sanakirjaan. Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana korvaa vanhimman sanakirjaan lisätyn sanan.
- 4 Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Yhdyssanojen kirjoittaminen

Kirjoita yhdyssanan ensimmäinen osa ja vahvista se painamalla  -näppäintä. Kirjoita yhdyssanan loppuosaa. Yhdyssana on valmis, kun lisää välilyönnin painamalla **0** -näppäintä.

Ennustavan tekstinsyötön poistaminen käytöstä

 -näppäintä ja valitsemalla **Ennustava tekstinsyöttö > Ei käytössä**.

 **Vihje!** Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöösi tai poistaa sen käytöstä painamalla **#** -näppäintä kaksi kertaa nopeasti.

Tekstinsyöttöä koskevia vihjeitä

Kun haluat lisätä numeron kirjaintilassa, pidä haluamaasi numeronäppäintä painettuna.

Kun haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin, pidä **#** -näppäintä painettuna.

Voit vaihtaa eri merkkitulojen välillä painamalla **#** -näppäintä.

Jos haluat poistaa merkin, paina **⌫** -näppäintä. Jos haluat poistaa useamman kuin yhden merkin, pidä **⌫** -näppäintä painettuna.

Tavallisimmat välimerkit löytyvät **1**-näppäimestä.

Voit avata erikoismerkkien luettelon pitämällä

***** -näppäintä painettuna.

🔦 Vihje! Voit lisätä useita erikoismerkkejä samanaikaisesti painamalla **5** -näppäintä valitessasi merkkejä.

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Voit luoda multimediaviestin tai kirjoittaa sähköpostiviestin vasta, kun oikeat yhteysasetukset ovat käytössä. Katso "Multimediapalvelu- ja sähköpostiasetusten vastaanottaminen", s. 65, ja "Sähköposti", s. 72.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu matkapuhelinverkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva ylittää rajan, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

- 1 Valitse **Luo viesti** ja jokin seuraavista:
Tekstiviesti – Voit lähettää tekstiviestin.
Multimediaviesti – Voit lähettää multimediaviestin (MMS-viestin).
Sähköpostiviesti – Voit lähettää sähköpostiviestin.
 Jos et ole määrittänyt sähköpostitiliäsi, sinua pyydetään tekemään se nyt.


Voit aloittaa sähköpostiasetusten opastetun määrittämisen valitsemalla **Aloita**.


- 2 Valitse vastaanottajat tai ryhmät osoitekirjasta painamalla **👤**-näppäintä **Vast.ott.**-kentässä tai kirjoita vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisää vastaanottajat toisistaan erottava puolipiste (;) painamalla ***** -näppäintä. Voit myös kopioida ja liittää numeron tai osoitteen leikepöydältä.
- 3 Kirjoita multimedia- tai sähköpostiviestin aihe **Aihe**-kenttään. Jos haluat muuttaa näytettäviä kenttiä, valitse **Valinnat > Osoitekentät**.
- 4 Kirjoita viesti viestikenttään. Jos haluat lisätä viestipohjan, valitse **Valinnat > Lisää** tai **Lisää objekti > Viestipohja**.
- 5 Voit lisätä mediaobjektin multimediaviestiin valitsemalla **Valinnat > Lisää objekti > Kuva, Äänite** tai **Videoleike**. Kun lisäät äänen, **🔊**-symboli tulee näkyviin.





Et voi lähettää .mp4-muodossa olevia videoleikkeitä multimediaviestissä. Lisätietoja kuvattujen videoiden tallennusmuodon vaihtamisesta on kohdassa "Videon asetukset", s. 27.

- 6 Voit ottaa uuden kuvan tai tallentaa ääntä tai videokuvaa multimediaviestiä varten valitsemalla **Valinnat** > **Lisää uusi** > **Kuva, Äänite** tai **Videoleike**. Voit lisätä uuden dian viestiin valitsemalla **Sivu**. Jos haluat nähdä, miltä multimediaviesti näyttää, valitse **Valinnat** > **Esikatselu**.

- 7 Jos haluat lisätä liitetiedoston sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** > **Lisää** > **Kuva, Äänite, Videoleike** tai **Muistiinpano**. Sähköpostin liitetiedostojen merkinä näkyy -symboli.

 **Vihje!** Jos haluat lähettää liitetiedostoina muuntyyppisiä tiedostoja, avaa asianomainen sovellus ja valitse vaihtoehto **Valinnat** > **Lähetä** > **Sähköposti**, jos se on käytettävissä.


- 8 Voit lähettää viestin valitsemalla **Valinnat** > **Lähetä** tai painamalla  -näppäintä.

 **Huom!** Laite voi ilmoittaa, kun viestisi on lähetetty laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Laite ei ehkä kuitenkaan ilmoita, onko viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä. Lisätietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteella voidaan lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit

lähetetään kahden tai useamman viestin sarjana. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksentti- tai muita erikoismerkkejä, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä. Myös joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa. Navigointipalkissa näkyy viestin pituusosoitin, joka ilmaisee jäljellä olevan tilan määrän. Esimerkiksi merkintä 10 (2) tarkoittaa, että voit lisätä vielä 10 merkkiä tekstiin, jonka laite lähettää kahtena viestinä.



Sähköpostiviestit sijoitetaan automaattisesti **Lähtevät**-kansioon ennen lähettämistä. Jos lähetys epäonnistuu, sähköpostiviesti tallentuu **Lähtevät**-kansioon ensin **Jonossa**-tilassa. Jos lähetys epäonnistuu useita kertoja, tilaksi vaihtuu **Lähetys epäonnistunut**.

 **Vihje!** Voit yhdistää kuvia, videota, ääntä ja tekstiä esitykseen ja lähettää esityksen multimediaviestissä. Aloita multimediaviestin luominen ja valitse **Valinnat** > **Luo esitys**. Tämä vaihtoehto näkyy vain, jos kohdan **Multimedialuontitila** asetukseksi määritetään **Opastettu** tai **Vapaa**. Katso "Multimediaviestit", s. 71.

Multimediapalvelu- ja sähköpostiasetusten vastaanottaminen

Voit saada asetukset viestissä palveluntarjoajalta. Katso "Data ja asetukset", s. 67.

Multimediapalvelun asetusten syöttäminen käsin





- 1 Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Yhteys** > **Yhteysosoitteet** ja määritä multimediayhteysosoitteen asetukset. Katso "Yhteys", s. 126.
- 2 Paina  -näppäintä ja valitse **Viestit** > **Valinnat** > **Asetukset** > **Multimediaviesti** > **Käytett. yhteysosoite** ja yhteysosoite, jonka loit käytettäväksi ensisijaisena yhteytenä. (katso myös "Multimediaviestit", s. 71)



Ennen kuin voit lähettää, vastaanottaa ja hakea sähköpostiviestejä, vastata niihin ja lähettää niitä edelleen, sinun on tehtävä seuraavat asiat:

- Määritä Internet-yhteysosoitteen asetukset oikein. Katso "Yhteys", s. 126.
- Määritä sähköpostiasetukset oikein. Jos valitset **Postilaatikko**-vaihtoehdon **Viestit**-sovelluksen päänäkymästä etkä ole määrittänyt sähköpostitiliäsi, sinua pyydetään tekemään se nyt. Voit aloittaa sähköpostiasetusten opastetun määrittämisen valitsemalla **Aloita**. (katso myös "Sähköposti", s. 72) Sinulla on oltava erillinen sähköpostitili. Noudata etäpostilaatikko- ja Internet-palveluntarjoajan antamia ohjeita.



Saapuneet-kansio – viestien vastaanottaminen

Saapuneet-kansiossa  -symboli tarkoittaa lukematonta tekstiviestiä,  -symboli lukematonta multimediaviestiä,  -symboli infrapunayhteyden kautta vastaanotettua tietoa ja  -symboli Bluetooth-yhteyden kautta vastaanotettua tietoa.

Kun saat viestin,  -symboli ja teksti **1 uusi viesti** näkyvät valmiustilassa. Voit avata viestin valitsemalla **Näytä**. Voit avata **Saapuneet**-kansiossa olevan viestin selaamalla sen kohdalle ja painamalla  -näppäintä.

Jos haluat vastata saamaasi viestiin, valitse **Valinnat** > **Vastaa**.

Jos haluat tulostaa teksti- tai multimediaviestin yhteensopivalla tulostimella, jossa on BPP (Basic Print Profile) -ominaisuus ja Bluetooth-yhteys (tällaisia ovat esimerkiksi HP Deskjet 450 Mobile Printer ja HP Photosmart 8150), valitse **Valinnat** > **Tulosta**.

Multimediaviestit



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Multimediaviestin objekteissa voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Saat ehkä ilmoituksen, että multimediaviesti odottaa multimediaviestikeskuksessa. Voit muodostaa pakettidatayhteyden ja noutaa viestin laitteeseen valitsemalla **Valinnat** > **Hae**.

Kun avaat multimediaviestin (📎), voit tarkastella kuvaa ja viestiä. Symboli 📎 näkyy, jos viestissä on ääntä. Symboli 📺 näkyy, jos viestissä on video. Voit toistaa äänen tai videon valitsemalla symbolin.

Jos haluat nähdä multimediaviestiin sisältyvät mediaobjektit, valitse **Valinnat** > **Objektit**.

Jos viestissä on multimediaesitys, symboli 📺 näkyy. Voit toistaa esityksen valitsemalla symbolin.

Data ja asetukset

Laite voi vastaanottaa monenlaisia dataa sisältäviä viestejä (📎):

Asetuksia sisältävä viesti – Voit vastaanottaa asetuksia palveluntarjoajalta tai yrityksen tietohallinto-osastolta asetusviestissä. Kun haluat tallentaa asetukset, valitse **Valinnat** > **Tallenna kaikki**.

Käyntikortti – Jos haluat tallentaa tiedot **Osoitekirja**-sovellukseen, valitse **Valinnat** > **Tall. käyntikortti**. Käyntikorttiin liitetyt varmenteet tai äänitiedostot eivät tallennu.

Soittoääni – Jos haluat tallentaa soittoäänen, valitse **Valinnat** > **Tallenna**.

Verkon tunnus – Jos haluat, että tunnus näkyy valmiustilassa verkko-operaattorin oman tunnisteiden sijasta, valitse **Valinnat** > **Tallenna**.

Kal.merkintä – Jos haluat tallentaa kutsun, valitse **Valinnat** > **Tallenna kalenteriin**.

Web-viesti – Voit tallentaa kirjanmerkin Web-selaimen kirjanmerkkiluetteloon valitsemalla **Valinnat** > **Kirjanmerkkeihin**. Jos viestissä on sekä yhteysosoitteiden asetuksia että kirjanmerkkejä, tallenna tiedot valitsemalla **Valinnat** > **Tallenna kaikki**.

S.posti-ilm. – Kertoo, miten monta uutta sähköpostiviestiä on etäpostilaatikossasi. Laajennettu ilmoitus voi sisältää lisätietoja.

Web-palveluviestit

Web-palveluviestit (🌐) ovat ilmoituksia (esimerkiksi uutisotsikoita), ja ne voivat sisältää tekstiä tai linkin. Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja palvelun saatavuudesta ja tilaamisesta.



Postilaatikko

Jos valitset **Postilaatikko**-sovelluksen etkä ole määrittänyt sähköpostitiliäsi, sinua pyydetään tekemään se nyt. Voit aloittaa sähköpostiasetusten opastetun määrittelyn valitsemalla **Aloita**. (katso myös "Sähköposti", s. 72)

Kun luot uuden postilaatikon, sille antamasi nimi korvaa **Postilaatikko**-nimen **Viestit**-sovelluksen päänäkylässä. Postilaatikoita voi olla enintään kuusi.

Postilaatikon avaaminen


Kun avaat postilaatikon, laite esittää kysymyksen **Muodostetaanko yhteys postilaatikkoon?**

Valitse **Kyllä**, jos haluat muodostaa yhteyden postilaatikkoon ja hakea uusien sähköpostiviestien otsikot tai uudet viestit. Tarkastellessasi viestejä online-tilassa olet jatkuvasti yhteydessä etäpostilaatikkoon datayhteyden kautta. (katso myös "Yhteys", s. 126)

Valitse **Ei**, jos haluat tarkastella aiemmin haettuja sähköpostiviestejä offline-tilassa. Tarkasteltaessa sähköpostiviestejä offline-tilassa laite ei ole yhteydessä etäpostilaatikkoon.





Sähköpostiviestien hakeminen


Jos olet offline-tilassa, aloita yhteyden muodostaminen etäpostilaatikkoon valitsemalla **Valinnat** > **Muodosta yhteys**.


 **Tärkeää:** Ole varovainen avatessasi viestejä. Sähköpostiviesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.


- 1 Kun yhteys etäpostilaatikkoon on auki, valitse **Valinnat** > **Hae sähköposti** ja jokin seuraavista: **Uudet** – Voit hakea kaikki uudet sähköpostiviestit. **Valitut** – Voit hakea vain merkityt sähköpostiviestit. **Kaikki** – Voit hakea kaikki viestit postilaatikosta. Jos haluat lopettaa viestien haun, valitse **Peruuta**.
- 2 Kun olet hakenut sähköpostiviestit, voit jatkaa niiden tarkastelemista online-tilassa tai sulkea yhteyden ja tarkastella niitä offline-tilassa valitsemalla **Valinnat** > **Katkaise yhteys**.

Sähköpostin tilasymbolit:

-  Uusia sähköpostiviestejä (offline- tai online-tilassa) ei ole haettu laitteeseen.
-  Uudet sähköpostiviestit on haettu laitteeseen.
-  Sähköpostiviesti on luettu, mutta sitä ei ole haettu laitteeseen.
-  Sähköpostiviesti on luettu.

 Sähköpostiviestin otsikko on luettu, mutta viestin sisältö on poistettu laitteesta.

- 3 Avaa sähköpostiviesti painamalla  -näppäintä.
Jos viestiä ei ole haettu ja olet offline-tilassa, laite kysyy, haluatko hakea viestin postilaatikosta.

Kun haluat tarkastella sähköpostin liitetiedostoja, avaa viesti, jolla on liitetiedoston symboli , ja valitse **Valinnat** > **Liitetiedostot**. Jos liitetiedostolla on himmeä symboli, sitä ei ole haettu laitteeseen. Valitse **Valinnat** > **Hae**.

Jos haluat tulostaa sähköpostiviestin yhteensopivalla tulostimella, jossa on BPP (Basic Print Profile) -ominaisuus ja Bluetooth-yhteys (tällaisia ovat esimerkiksi HP Deskjet 450 Mobile Printer ja HP Photosmart 8150), valitse **Valinnat** > **Tulosta**.

Sähköpostiviestien hakeminen automaattisesti

Jos haluat, että laite hakee viestit automaattisesti, valitse **Valinnat** > **Sähköpostiasetus**. > **Automaattinen haku** > **Otsikkohaku** > **Aina käytössä** tai **Vain kotiverkossa** ja määritä, milloin ja kuinka usein haluat laitteen hakevan viestit.

Sähköpostiviestien hakeminen automaattisesti voi lisätä puhelukustannuksia dataliikenteen vuoksi.


Sähköpostiviestien poistaminen

Jos haluat poistaa sähköpostiviestin sisällön laitteesta poistamatta sitä etäpostilaatikosta, valitse **Valinnat** > **Poista**. Valitse **Poista viesti**: -kohdassa **Vain puhelimesta**.

Laitteessa näkyvät etäpostilaatikon sisältämien viestien otsikot. Vaikka poistat viestin sisällön laitteesta, sähköpostiviestin otsikko jää laitteeseen. Jos haluat poistaa myös otsikon, poista ensin sähköpostiviesti etäpostilaatikosta ja päivitä sitten laitteen tila muodostamalla uudelleen yhteys etäpostilaatikkoon.

Jos haluat poistaa sähköpostiviestin laitteesta ja etäpostilaatikosta, valitse **Valinnat** > **Poista**. Valitse **Poista viesti**: -kohdassa **Puhelimesta ja palv.**

Jos olet offline-tilassa, viesti poistuu ensin laitteesta. Kun yhteys etäpostilaatikkoon muodostetaan seuraavan kerran, viesti poistuu automaattisesti etäpostilaatikosta. Jos käytät POP3-yhteykäytäntöä, poistettaviksi merkityt viestit poistuvat vasta, kun olet katkaissut yhteyden etäpostilaatikkoon.

Jos et haluakaan poistaa sähköpostiviestiä laitteesta ja palvelimesta, selaa seuraavan yhteyden aikana poistettavaksi merkityn viestin () kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Palauta**.

Yhteyden katkaiseminen postilaatikkoon

Kun olet online-tilassa, katkaise datayhteys etäpostilaatikkoon valitsemalla **Valinnat** > **Katkaise yhteys**.

SIM-kortilla olevien viestien tarkasteleminen

Voit tarkastella SIM-kortilla olevia viestejä vasta, kun olet kopioinut ne laitteessa olevaan kansioon.


- 1 Kun olet **Viestit**-sovelluksen päänäkyvässä, valitse **Valinnat** > **SIM-kortin viestit**.
- 2 Valitse viestit valitsemalla **Valinnat** > **Valitse / poista val.** > **Valitse** tai **Valitse kaikki**.
- 3 Valitse **Valinnat** > **Kopioi**. Näyttöön tulee kansioluettelo.
- 4 Aloita kopiointi valitsemalla kansio ja **OK**. Jos haluat tarkastella viestejä, avaa kansio.

Viestien asetukset

Täydennä kaikki kentät, jotka on merkitty tekstillä **Määritettävä** tai punaisella tähdellä. Noudata palveluntarjoajan antamia ohjeita. Voit saada asetukset palveluntarjoajalta myös asetusviestissä.

Palveluntarjoaja on voinut määrittää jotkin tai kaikki viestikeskukset tai yhteysosoitteet valmiiksi laitteeseen, etkä ehkä voi muuttaa, luoda, muokata tai poistaa niitä.

Tekstiviestit

Paina  -näppäintä ja valitse **Viestit** > **Valinnat** > **Asetukset** > **Tekstiviesti** ja jokin seuraavista:

Viestikeskukset – Voit tarkastella kaikki määritetyt tekstiviestikeskukset sisältävää luetteloa.

Käytett. viestikeskus – Valitse viestikeskus, jota käytetään tekstiviestien lähettämiseen.

Merkistön koodaus – Jos haluat muuntaa merkkejä toiseen koodausjärjestelmään, jos sellainen on käytettävissä, valitse **Suppea tuki**.

Välitystiedot – Valitse, lähettääkö verkko sinulle viestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).


Viesti voimassa – Valitse, kuinka kauan viestikeskus yrittää lähettää viestiäsi perille, jos ensimmäinen yritys epäonnistuu (verkkopalvelu). Jos vastaanottajaa ei tavoiteta viestin voimassaoloaikana, viesti poistuu viestikeskuksesta.

Viestin lähetysmuoto – Muuta tätä asetusta vain silloin, kun olet varma siitä, että viestikeskus pystyy muuntamaan tekstiviestejä muihin muotoihin. Ota yhteys verkko-operaattoriin.

Ensisijainen yhteys – Valitse tekstiviestien lähettämisessä käytettävä yhteys: GSM-verkko tai pakettidata, jos verkko tukee sitä. Katso "Yhteys", s. 126.

Sama keskus vastatt. – Valitse, lähetetäänkö vastausviesti käyttäen samaa tekstiviestikeskuksen numeroa (verkkopalvelu).

Multimediaviestit

Paina  -näppäintä ja valitse **Viestit** > **Valinnat** > **Asetukset** > **Multimediaviesti** ja jokin seuraavista:

Kuvan koko – Määritä multimediaviestiin lisättävän kuvan koko: **Alkuperäinen** (näkyv vain, jos kohdassa **Multimediaaluentila** on määritetty asetus **Opastettu** tai **Vapaa**), **Pieni** tai **Suuri**.

Multimediaaluentila – Jos valitset **Opastettu**-vaihtoehdon, laite ilmoittaa, jos yrität lähettää viestiä, jota vastaanottajan laite ei ehkä tue. Jos valitset **Rajoitettu**-vaihtoehdon, laite estää sellaisten viestien lähetysten, joita ei tueta.

Käytett. yhteysosoite – Valitse yhteysosoite, jota käytetään ensisijaisena yhteytenä multimediaviestikeskuksen kanssa.

Multimedian haku – Valitse, kuinka haluat vastaanottaa multimediaviestit. Jos haluat vastaanottaa multimediaviestit automaattisesti kotiverkossa

(operaattori, jonka SIM-kortti on laitteessa), valitse **Autom. kotiverkossa**. Kun olet kotiverkkosi ulkopuolella, voit saada ilmoituksen, että multimediaviesti on haettavissa multimediaviestikeskuksesta.

Multimediaviestien lähettäminen ja vastaanottaminen kotiverkon ulkopuolella voi maksaa enemmän.

Jos valitset vaihtoehdon **Multimedian haku** > **Aina automaattinen**, laite muodostaa pakettidatayhteyden ja hakee viestit automaattisesti sekä kotiverkossa että kotiverkon ulkopuolella.

Salli nimett. viestit – Valitse, hylätäänkö tuntemattomalta lähettäjältä tulevat viestit.


Mainosten vast.otto – Määritä, haluatko vastaanottaa multimediaviestimainoksia.

Välitystiedot – Valitse, näkyykö lähetetyn viestin tila lokissa (verkkopalvelu). Sähköpostiosoitteeseen lähetetystä multimediaviestistä ei ehkä voi saada välitystietoraporttia.

Estä välitystiet. läh. – Voit estää laitetta lähettämästä vastaanotettujen multimediaviestien välitystietoja.

Viesti voimassa – Valitse, kuinka kauan viestikeskus yrittää lähettää viestiäsi perille, jos ensimmäinen yritys epäonnistuu (verkkopalvelu). Jos vastaanottajaa ei tavoiteta viestin voimassaoloaikana, viesti poistuu viestikeskuksesta.

Sähköposti

Paina  -näppäintä ja valitse **Viestit** > **Valinnat** > **Asetukset** > **S.postiviesti** ja jokin seuraavista:

Postilaatikot – Valitse postilaatikko ja muuta seuraavia asetuksia: **Yhteysasetukset**, **Käyttäjäasetukset**, **Hakuasetukset** ja **Automaattinen haku**.

Käytett. postilaatikko – Valitse sähköpostin lähettämisessä käytettävä postilaatikko.

Jos haluat luoda uuden postilaatikon, valitse **Valinnat** > **Uusi postilaatikko** postilaatikon päänäköymästä.

Yhteysasetukset

Voit muokata vastaanotettavien sähköpostiviestien asetuksia valitsemalla **Saapuva sähköposti** ja jonkin seuraavista:

Käyttäjänimi – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi käyttäjänimi.

Salasana – Kirjoita salasanasasi. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, sinun on kirjoitettava salasana, kun yrität muodostaa yhteyden etäpostilaatikkoon.

Vast.ottava palvelin – Kirjoita sähköpostia vastaanottavan postipalvelimen IP-osoite tai palvelimen nimi.

Käytett. yhteysosoite – Valitse Internet-yhteysosoite (IAP). Katso "Yhteys", s. 126.

Postilaatikon nimi – Kirjoita postilaatikon nimi.

Postilaatikon tyyppi – Tämä asetus määrittää etäpostilaatikkopalvelun tarjoajan suositteleman sähköpostiyhteyksikäytännön. Vaihtoehdot ovat **POP3** ja **IMAP4**. Tämän asetuksen voi valita vain kerran, eikä sitä voi muuttaa, jos olet tallentanut postilaatikon asetukset tai poistunut niistä. Jos käytät POP3-yhteyksikäytäntöä, sähköpostiviestit eivät päivity automaattisesti online-tilassa. Viimeisimmät sähköpostiviestit saa esiin katkaisemalla yhteyden ja muodostamalla uuden yhteyden postilaatikkoon.

Suojaus (portit) – Valitse suojausvaihtoehto, jota käytetään suojaamaan yhteys etäpostilaatikkoon.

Portti – Määritä portti yhteyttä varten.

APOP-todentaminen (vain POP3) – POP3-yhteyksikäytäntö käyttää tätä tietoa salatessaan salasanojen lähetyksen sähköpostipalvelimelle, kun yhteyttä postilaatikkoon muodostetaan.

Voit muokata lähetettävien sähköpostiviestien asetuksia valitsemalla **Lähtevä sähköposti** ja jonkin seuraavista:

Oma sähköpostios. – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi sähköpostiosoite. Viesteihisi tulevat vastaukset lähetetään tähän osoitteeseen.

Lähtävä palvelin – Kirjoita sähköpostia lähtävän postipalvelimen IP-osoite tai palvelimen nimi. Voit ehkä käyttää vain verkko-operaattorisi lähtävää palvelinta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Käytt. yhteysosoite – Valitse Internet-yhteysosoite (IAP). Katso "Yhteys", s. 126.

Kohtien **Käyttäjänimi**, **Salasana**, **Suojaus (portit)** ja **Portti** asetukset ovat samanlaisia kuin **Saapuva sähköposti** -valikon asetukset.

Käyttäjäasetukset

Oma nimi – Kirjoita oma nimesi. Nimesi korvaa sähköpostiosoitteesi vastaanottajan laitteessa, jos vastaanottajan laite tukee tätä toimintoa.

Lähetä viesti – Määritä, miten sähköposti lähetetään laitteesta. Valitse **Heti**, jos haluat, että laite muodostaa yhteyden postilaatikkoon silloin, kun valitaan **Lähetä viesti**. Jos valitset **Seur. yht. aikana** -vaihtoehdon, laite lähettää sähköpostiviestin, kun yhteys etäpostilaatikkoon on käytettävissä.

Kopio omaan osoitt. – Valitse, tallennetaanko sähköpostiviestistä kopio etäpostilaatikkoon ja **Oma sähköpostios.** -kentässä määritettyyn osoitteeseen.

Lisää allekirjoitus – Valitse, lisätäänkö sähköpostiviesteihisi allekirjoitus.

Ilm. uudesta postista – Valitse, haluatko saada ilmoituksen (äänimerkin ja viestin), kun uusi sähköpostiviesti saapuu postilaatikkoon.

Hakuasetukset

Haettava sähköposti – Määritä haettavat sähköpostiviestien osat: **Vain otsikot**, **Osittain (kt)** (vain POP3) tai **Sisältö ja liitteet** (vain POP3).

Haettava määrä – Määritä, kuinka monta uutta sähköpostiviestiä haetaan postilaatikkoon.

IMAP4-kansion polku (vain IMAP4) – Määritä tilattavien kansioiden kansiopolku.

Kansion tilaukset (vain IMAP4) – Voit tilata muita etäpostilaatikossa olevia kansioita ja hakea sisältöä kyseisistä kansioista.

Automaattinen haku

Otsikkohaku – Valitse, hakeeko laite uudet sähköpostiviestit automaattisesti. Voit määrittää, milloin ja miten usein viestit haetaan.


Sähköpostiviestien hakeminen automaattisesti voi lisätä puhelukustannuksia dataliikenteen vuoksi.

Web-palveluviestit

Paina  -näppäintä ja valitse **Viestit** > **Valinnat** > **Asetukset** > **Palveluviesti**. Valitse, haluatko ottaa vastaan

palveluviestejä. Jos haluat määrittää, että laite käynnistää automaattisesti selaimen ja muodostaa verkkoyhteyden sisällön hakemiseksi, kun laite vastaanottaa palveluviestin, valitse [Hae viestit](#) > [Automaattisesti](#).

Tiedotteet


Tietoa eri aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi. Paina  -näppäintä ja valitse [Viestit](#) > [Valinnat](#) > [Asetukset](#) > [Tiedotteet](#) ja jokin seuraavista:

[Vastaanotto](#) – Valitse, haluatko ottaa vastaan tiedotteita.

[Kieli](#) – Valitse, minkä kielisiä tiedotteita haluat vastaanottaa: [Kaikki](#), [Valittu](#) tai [Muu](#).

[Aiheiden tunnistus](#) – Valitse, etsiikö laite automaattisesti uusia aiheiden numeroita ja tallentaako se uudet numerot ilman nimeä aiheuuteluun.

Muut asetukset

Paina  -näppäintä ja valitse [Viestit](#) > [Valinnat](#) > [Asetukset](#) > [Muut](#) ja jokin seuraavista:

[Tallenna lähetetyt](#) – Valitse, haluatko tallentaa kopion lähettämästäsi teksti-, multimedia- ja sähköpostiviesteistä [Lähetetyt](#)-kansioon.


[Tallennett. viestejä](#) – Määritä, montako lähetettyä viestiä [Lähetetyt](#)-kansioon tallentuu. Oletusraja on 20 viestiä. Kun määrä tulee täyteen, vanhin viesti häviää.

[Kansionäkymä](#) – Voit valita kansionäkymän asetteluksi [1 rivi](#) tai [2 riviä](#).

[Käytettävä muisti](#) – Jos laitteessa on yhteensopiva muistikortti, valitse muisti, johon haluat tallentaa viestit: [Puhelimen muisti](#) tai [Muistikortti](#).



Chat – pikaviestit

Paina  -näppäintä ja valitse [Sovellukset](#) > [Chat](#).

Chat-sovelluksella (verkkopalvelu) voit keskustella muiden ihmisten kanssa käyttämällä pikaviestejä ja liittyä tiettyjä aiheita käsitteleviin keskustelufoorumeihin (chat-ryhmiin). Eri palveluntarjoajat ylläpitävät chat-palvelimia, joihin voit kirjautua, kun olet rekisteröitynyt chat-palvelun käyttäjäksi. Tuetut toiminnot voivat vaihdella palveluntarjoajan mukaan.


Valitse [Keskustelut](#), jos haluat aloittaa keskustelun chat-käyttäjän kanssa tai jatkaa keskeytynyttä keskustelua; [Chat-yht.tiedot](#), jos haluat luoda tai muokata chat-yhteystietoja tai tarkastella muiden chat-käyttäjien online-tilaa; [Chat-ryhmät](#), jos haluat aloittaa ryhmäkeskustelun usean chat-käyttäjän kanssa;

tai [Tallennetut](#), jos haluat tarkastella aiempaa chat-keskustelua, jonka olet tallentanut.

Chat-asetusten vastaanottaminen

Palvelun asetukset on määritettävä, ennen kuin palvelua voi käyttää. Voit saada asetukset erityisessä tekstiviestissä chat-palvelua tarjoavalta palveluntarjoajalta. Katso "Data ja asetukset", s. 67. Voit lisätä asetukset myös itse. Katso "Chat-palvelimen asetukset", s. 77.

Yhteyden muodostaminen chat-palvelimeen

- 1 Voit muodostaa yhteyden käytettävään chat-palvelimeen avaamalla [Chat](#)-sovelluksen ja valitsemalla [Valinnat](#) > [Kirjaudu sisään](#). Lisätietoja käytössä olevan chat-palvelimen vaihtamisesta ja uusien chat-palvelimien tallentamisesta on kohdassa "Chat-palvelimen asetukset", s. 77.
- 2 Anna käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi ja kirjaudu sisään painamalla  -näppäintä. Saat chat-palvelimen käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluntarjoajalta.
- 3 Voit kirjautua ulos valitsemalla [Valinnat](#) > [Kirjaudu ulos](#).

Chat-asetusten muokkaaminen

Valitse [Valinnat](#) > [Asetukset](#) > [Chat-asetukset](#) ja jokin seuraavista:

[Käytä näyttönimeä](#) (näkyvä vain jos palvelin tukee chat-ryhmiä) – Jos haluat kirjoittaa lempinimen, valitse [Kyllä](#).

[Näytä oma tavoitettav.](#) – Jos haluat, että toiset näkevät, oletko online-tilassa, valitse [Kaikille](#).

[Salli viestit](#) – Jos haluat sallia kaikilta tulevat viestit, valitse [Kaikilta](#).

[Salli kutsut](#) – Jos haluat sallia kutsut vain chat-yhteystietoluettelossasi olevilta käyttäjiltä, valitse [Vain chat-käytt.](#) Chat-kutsuja lähettävät chat-käyttäjät, jotka haluavat sinun liittyvän heidän ryhmiinsä.

[Viestin selausnopeus](#) – Valitse, millä nopeudella uudet viestit tulevat näkyviin.

[Järjestä chat-käyttäjät](#) – Voit valita chat-yhteystietojen järjestyksen: [Aakkosjärjestykseen](#) tai [Online-tilan mukaan](#).

[Tavoitettav. päivitys](#) – Kun haluat valita, miten päivitys tieto siitä, ovatko chat-käyttäjät online- vai offline-tilassa, valitse [Automaattisesti](#) tai [Manuaalisesti](#).

[Offline-käyttäjät](#) – Valitse, näkyvätkö offline-tilassa olevat chat-käyttäjät chat-yhteystietoluettelossa.

Oman viestin väri – Voit valita lähettämiesi chat-viestien värin.

Vast.otetun viestin väri – Voit valita vastaanottamiesi chat-viestien värin.

Chat-merkkiääni – Voit vaihtaa ääntä, joka kuuluu uuden chat-viestin saapuessa.


Chat-ryhmien ja -käyttäjien etsiminen

Voit etsiä ryhmiä valitsemalla **Chat-ryhmät**-näkyvässä **Valinnat** > **Etsi**. Etsintäperusteena voi olla **Ryhmän nimi**, **Aihe** tai **Jäsenet** (käyttäjätunnus).

Voit etsiä käyttäjiä valitsemalla **Chat-yht.tiedot**-näkyvässä **Valinnat** > **Uusi chat-yht.tieto** > **Etsi palvelimesta**. Etsintäperusteena voi olla **Käyttäjän nimi**, **Käyttäjätunnus**, **Puhelinnumero** tai **Sähköpostiosoite**.

Chat-ryhmään liittyminen


The **Chat-ryhmät**-näkyvässä on luettelo chat-ryhmistä, jotka olet tallentanut tai joihin olet liittynyt.

Voit liittyä tallennettuun chat-ryhmään painamalla  -näppäintä.

Voit poistua chat-ryhmästä valitsemalla **Valinnat** > **Poistu chat-ryhm.**

Chat

Kun olet liittynyt chat-ryhmään, voit lukea ryhmässä vaihdettavia viestejä ja lähettää omia viestejäsi.

Kun haluat lähettää viestin, kirjoita viesti viestinmuokkaus kenttään ja paina  -näppäintä.

Kun haluat lähettää yksityisviestin jollekin osallistujalle, valitse **Valinnat** > **Lähetä yksit. viesti**.

Jos haluat vastata sinulle lähetettyyn yksityisviestiin, valitse viesti ja sitten **Valinnat** > **Vastaa**.

Voit kutsua online-tilassa olevia chat-käyttäjiä chat-ryhmään valitsemalla **Valinnat** > **Lähetä kutsu**.


Jos haluat estää viestien saapumisen tietyiltä osallistujilta, valitse **Valinnat** > **Estovalinnat**.


Chat-keskustelujen tallentaminen

Jos haluat tallentaa viestit, jotka vaihdetaan keskustelun aikana tai silloin, kun olet liittynyt chat-ryhmään, valitse **Valinnat** > **Tallenna keskustelu**. Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla **Valinnat** > **Lopeta tallennus**. Kun haluat tarkastella tallennettuja keskusteluja, valitse päänäkyvässä **Tallennetut**.

Keskustelujen tarkasteleminen ja aloittaminen

Keskustelut-näkylässä on luettelo niistä keskustelun osallistujista, joiden kanssa sinulla on keskustelu meneillään. Käynnissä olevat keskustelut sulkeutuvat automaattisesti, kun poistut **Chat**-sovelluksesta.

Voit tarkastella keskustelua selaamalla osallistujan kohdalle ja painamalla  -näppäintä.

Voit jatkaa keskustelua kirjoittamalla viestin ja painamalla  -näppäintä.

Voit palata keskusteluluetteloon sulkematta keskustelua valitsemalla **Takaisin**. Kun haluat sulkea keskustelun, valitse **Valinnat** > **Lopeta keskustelu**.

Voit aloittaa uuden keskustelun valitsemalla **Valinnat** > **Uusi keskustelu**.

Jos haluat tallentaa keskustelukumppanin chat-yhteystietoihin, valitse **Valinnat** > **Lisää yht.tietoihin**.

Jos haluat lähettää automaattisia vastauksia saapuviin viesteihin, valitse **Valinnat** > **Aseta autom. vast.**
Voit yhä vastaanottaa viestejä.

Chat-yhteystiedot

Chat-yht.tiedot-näkylässä voit hakea chat-yhteystietoluetteloja palvelimesta tai lisätä uuden chat-yhteystiedon luetteloon. Kun kirjaudut palvelimeen, laite hakee aiemmin käyttämäsi chat-yhteystietoluettelon palvelimesta automaattisesti.

Chat-palvelimen asetukset

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Palvelimen asetukset**.

Voit saada asetukset erityisessä tekstiviestissä chat-palvelua tarjoavalta palveluntarjoajalta.

Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluntarjoajalta, kun rekisteröidyt palveluun. Jos et tiedä käyttäjätunnusta tai salasanaasi, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Palvelimet – Voit tarkastella kaikkien määritettyjen chat-palvelinten luetteloa.

Oletuspalvelin – Voit vaihtaa chat-palvelimen, johon yhteys muodostetaan.

Chat-kirjautumistapa – Jos haluat kirjautua sisään automaattisesti, kun käynnistät **Chat**-sovelluksen, valitse **Sovell. käynnist.**

Jos haluat lisätä uuden palvelimen chat-palvelinluetteloon, valitse **Palvelimet** > **Valinnat** > **Uusi palvelin**. Määritä seuraavat asetukset:

Palvelimen nimi – Anna chat-palvelimen nimi.

Käytett. yhteysosoite – Valitse yhteysosoite, jota käyttämällä haluat muodostaa yhteyden palvelimeen.

Web-osoite – Valitse chat-palvelimen URL-osoite.

Käyttäjätunnus – Kirjoita käyttäjätunnuksesi.

Salasana – Kirjoita salasanasi.



Osoitekirja (puhelinmuistio)

Paina -näppäintä ja valitse **Osoitekirja**. **Osoitekirja**-sovelluksessa voit tallentaa ja päivittää yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, kotiosoitteita tai sähköpostiosoitteita. Voit lisätä oman soittoäänen tai pikkukuvan osoitekorttiin. Voit myös luoda yhteysryhmiä, jolloin voit lähettää tekstiviestejä tai sähköpostia usealle vastaanottajalle samanaikaisesti. Voit lisätä vastaanotettuja yhteystietoja (käyntikortteja) osoitekirjaan. Katso "Data ja asetukset", s. 67. Yhteystietoja voi lähettää vain yhteensopiviin laitteisiin tai vastaanottaa niistä.

Jos haluat tarkastella nimien, ryhmien ja vapaan muistin määrää **Osoitekirja**-sovelluksessa, valitse **Valinnat** > **Osoitekirjan tiedot**.

Nimien ja numeroiden tallentaminen ja muokkaaminen

- 1 Valitse **Valinnat** > **Lisää uusi nimi**.
- 2 Täydennä haluamasi kentät ja valitse **Valmis**.

Jos haluat muokata osoitekorttia **Osoitekirja**-sovelluksessa, selaa muokattavan osoitekortin kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa**. Voit etsiä nimen myös


kirjoittamalla nimen ensimmäiset kirjaimet hakukenttään. Näyttöön tulee luettelo nimistä, jotka alkavat kirjoittamillasi kirjaimilla.

Vihje! Voit lisätä ja muokata osoitekortteja myös Nokia PC Suite -ohjelmistoon kuuluvan Nokia Contacts Editor -sovelluksen avulla.


Jos haluat lisätä pikkukuvan osoitekorttiin, avaa osoitekortti ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa** > **Valinnat** > **Lisää pikkukuva**. Pikkukuva näkyy silloin, kun henkilö soittaa sinulle.



Voit kuunnella nimeen liitetyn äänitunnisteen selaamalla osoitekortin kohdalle ja painamalla selausnäppäintä. Valitse sitten **Valinnat** > **Toista äänitunniste**. Katso "Äänivalinta", s. 84.

Kun haluat lähettää yhteystietoja, valitse lähetettävä kortti. Valitse **Valinnat** > **Lähetä** > **Tekstiviesti**, **Multimedia**, **Sähköposti**, **Bluetooth** tai **Infrapuna**. Katso "Viestit", s. 61, ja "Tiedon lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta", s. 103.

 **Vihje!** Jos haluat tulostaa osoitekortteja yhteensopivalla tulostimella, jossa on BPP (Basic Print Profile) -ominaisuus ja Bluetooth-yhteys (tällaisia ovat esimerkiksi HP Deskjet 450 Mobile Printer ja HP Photosmart 8150), valitse **Valinnat > Tulosta**.


Jos haluat lisätä nimen ryhmään, valitse **Valinnat > Lisää ryhmään** (näkyv vain, jos olet luonut ryhmän). Katso "Yhteysryhmien luominen", s. 81.

 **Vihje!** Kun haluat tarkistaa, mihin ryhmiin henkilö kuuluu, selaa nimen kohdalle ja valitse **Valinnat > Kuuluu ryhmiin**.

Voit poistaa osoitekortin **Osoitekirja**-sovelluksesta valitsemalla kortin ja painamalla **C**-näppäintä. Jos haluat poistaa useita kortteja kerralla, merkitse kortit painamalla näppäimiä  ja  ja poista ne painamalla **C**-näppäintä.

Ensisijaiset numerot ja osoitteet


Voit määrittää ensisijaisia numeroita tai osoitteita osoitekorttiin. Jos henkilöllä on useita numeroita tai osoitteita, voit näin soittaa tai lähettää viestin helposti tiettyyn numeroon tai osoitteeseen. Ensisijaista numeroa käytetään myös puhelinnumeroiden äänivalinnassa.


- 1 Valitse nimi **Osoitekirja**-sovelluksesta ja paina  -näppäintä.
- 2 Valitse **Valinnat > Ensisijaiset tiedot**.


- 3 Valitse ensisijainen tieto, jolle haluat lisätä numeron tai osoitteen, ja valitse **Valitse**.
- 4 Valitse numero tai osoite, jonka haluat määrittää ensisijaiseksi tiedoksi.

Ensisijainen numero tai osoite näkyy osoitekortissa alleviivattuna.

Yhteystietojen kopioiminen


Voit kopioida nimiä ja numeroita SIM-kortilta laitteeseen painamalla  -näppäintä ja valitsemalla **Osoitekirja > Valinnat > SIM-kortin nimet > SIM-hakemisto**. Valitse ensin kopioitavat nimet ja sitten **Valinnat > Kopioi osoitekirjaan**.

Jos haluat kopioida yhteystietoja SIM-kortille, paina  -näppäintä ja valitse **Osoitekirja**. Valitse nimet, jotka haluat kopioida, ja valitse sitten **Valinnat > Kopioi SIM-hakem.** tai **Valinnat > Kopioi > SIM-hakemistoon**. Vain ne osoitekortin kentät, joita SIM-kortti tukee, kopioituvat.

 **Vihje!** Voit synkronoida yhteystiedot yhteensopivan tietokoneen kanssa Nokia PC Suite -ohjelmiston avulla.

SIM-hakemisto ja muut SIM-palvelut

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja tai muu myyjä.

Paina  -näppäintä ja valitse **Osoitekirja** > **Valinnat** > **SIM-kortin nimet** > **SIM-hakemisto**, jolloin saat esiin SIM-kortille tallennetut nimet ja numerot. SIM-hakemistossa voit lisätä tai kopioida numeroita osoitekirjaan tai muokata numeroita. Voit myös soittaa puheluja.

Voit tarkastella sallittujen numeroiden luetteloa valitsemalla **Valinnat** > **SIM-kortin nimet** > **Sallitut numerot**. Tämä asetus näkyy vain, jos SIM-kortti tukee sitä.


Voit rajoittaa puhelut laitteesta tiettyihin puhelinnumeroihin valitsemalla **Valinnat** > **Rajaus käyttöön**. Tarvitset PIN2-koodin, jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sallittujen numeroiden palvelun tai muokata sallittuja numeroita. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos sinulla ei ole koodia. Voit lisätä uusia numeroita sallittujen numeroiden luetteloon valitsemalla **Valinnat** > **Lisää nimi**. Tarvitset PIN2-koodin näitä toimintoja varten.

Pakettidatayhteydet eivät ole mahdollisia **Sallitut numerot** -toimintoa käytettäessä, lukuun ottamatta tekstiviestien lähettämistä pakettidatayhteyden kautta. Tässä tapauksessa viestikokteen numeron ja vastaanottajan puhelinnumeron täytyy olla sallittujen numeroiden luettelossa.

Kun Sallitut numerot -toiminto on käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.


Soittoäänten liittäminen osoitekortteihin


Kun saat puhelun henkilöltä tai ryhmän jäseneltä, laite soittaa valitun soittoäänen (jos tieto soittajan puhelinnumerosta tulee puhelun mukana ja laitteesi tunnistaa numeron).

- 1 Avaa osoitekortti painamalla  -näppäintä tai siirry ryhmäluetteloon ja valitse yhteysryhmä.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Soittoääni**. Soittoääniluettelo avautuu.
- 3 Valitse soittoääni henkilöä tai valittua ryhmää varten.

Jos haluat poistaa soittoäänen, valitse **Oletussoittoääni** soittoääniluettelosta.

Yhteysryhmien luominen

- 1 Avaa ryhmäluettelo painamalla  -näppäintä **Osoitekirja**-sovelluksessa.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita ryhmälle nimi tai käytä oletusnimeä ja valitse **OK**.

- 4 Avaa ryhmä ja valitse **Valinnat** > **Lisää nimiä**.
- 5 Selaa nimen kohdalle ja valitse se painamalla  -näppäintä. Jos haluat lisätä useita jäseniä kerralla, toista tämä vaihe kaikkien lisättävien nimien osalta.
- 6 Lisää nimet ryhmään valitsemalla **OK**.


Jos haluat muuttaa ryhmän nimen, valitse **Valinnat** > **Muuta nimeä**, anna uusi nimi ja valitse **OK**.




Jäsenten poistaminen ryhmästä


- 1 Avaa ryhmäluettelossa ryhmä, jota haluat muokata.
- 2 Selaa poistettavan nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista ryhmästä**.
- 3 Poista nimi ryhmästä valitsemalla **Kyllä**.



Soittaminen

Äänipuhelut

 **Vihje!** Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta puhelun aikana käyttämällä laitteen sivustassa olevaa äänenvoimakkuuden säätönäppäintä.



- 1 Näppäile valmiustilassa suunta- ja puhelinumero. Voit poistaa numeron painamalla  -näppäintä. Kun soitat ulkomaille, lisää +-merkki painamalla * -näppäintä kahdesti (korvaa ulkomaanpuhelun tunnuksen). Näppäile maatunnus, suuntanumero (tarvittaessa ilman etunollaa) ja puhelinnumero.
- 2 Soita numeroon painamalla  -näppäintä.
- 3 Lopeta puhelu (tai keskeytä soittoyritys) painamalla  -näppäintä.



 -näppäimen painaminen lopettaa aina puhelun, vaikka jokin muukin sovellus olisi aktiivisena.

Jos haluat soittaa puhelun **Osoitekirja**-sovelluksesta, paina  -näppäintä ja valitse **Osoitekirja**. Selaa haluamasi nimen kohdalle tai kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet hakukenttään. Näyttöön tulevat kirjaimia vastaavat nimet. Soita numeroon painamalla  -näppäintä. Valitse puhelun tyyppi **Äänipuhelu**.

Nimet on kopioitava SIM-kortilta **Osoitekirja**-sovellukseen, ennen kuin voit soittaa tällä tavalla. Katso "Yhteystietojen kopioiminen", s. 80.

Voit soittaa vastaajaasi (verkkopalvelu) pitämällä valmiustilassa **1** -näppäintä painettuna. (katso myös "Soitonsiirto", s. 132)

 **Vihje!** Voit vaihtaa vastaajan puhelinnumeron painamalla  -näppäintä ja valitsemalla **Työkalut** > **Vastaaja** > **Valinnat** > **Vaihda numero**. Näppäile (palveluntarjoajalta saatu) numero ja valitse **OK**.

Jos haluat soittaa äskettäin valittuun numeroon valmiustilasta, paina  -näppäintä. Selaa numeron kohdalle ja paina  -näppäintä.

Neuvottelupuhelun soittaminen


- 1 Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilöllä.
- 2 Kun haluat soittaa toiselle osallistujalle, valitse **Valinnat** > **Uusi puhelu**. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
- 3 Kun uuteen puheluun vastataan, liitä ensimmäinen osallistuja neuvottelupuheluun valitsemalla **Valinnat** > **Neuvottelu**.

Voit ottaa uuden henkilön mukaan puheluun toistamalla vaiheen 2 ja valitsemalla **Valinnat** > **Neuvottelu** > **Liitä neuvotteluun**. Laitteesta voidaan soittaa enintään kuuden henkilön (soittaja mukaan luettuna) välisiä neuvottelupuheluja.


Jos haluat keskustella kahden kesken jonkun osallistujan kanssa, valitse **Valinnat** > **Neuvottelu** > **Yksityiseksi**. Valitse ensin osallistuja ja sitten **Yksit..**


Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon laitteessasi. Muut osallistujat voivat jatkaa keskustelua sillä aikaa. Kun olet lopettanut kahdenkeskisen keskustelun, palaa neuvottelupuheluun valitsemalla **Valinnat** > **Neuvottelu** > **Liitä neuvotteluun**.

Jos haluat poistaa osallistujan puhelusta, valitse **Valinnat** > **Neuvottelu** > **Poista osallistuja**, selaa osallistujan kohdalle ja valitse **Poista**.


- 4 Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, paina  -näppäintä.

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

Voit ottaa käyttöön pikavalintanumerot painamalla  -näppäintä ja valitsemalla **Työkalut** > **Asetukset** > **Puhelut** > **Pikavalinta** > **Käytössä**.

Kun haluat määrittää puhelinnumeron jollekin pikavalintanäppäimelle (**2 - 9**), paina  -näppäintä

ja valitse **Työkalut** > **Pikavalinta**. Selaa sen näppäimen kohdalle, johon haluat liittää puhelinnumeron, ja valitse **Valinnat** > **Valitse**. **1** on varattu vastaajaa varten.

Kun haluat soittaa valmiustilasta, paina pikavalintanäppäintä ja  -näppäintä.

Äänivalinta

Laitte tukee laajennettuja äänikomentoja. Laajennetut äänikomennot eivät ole puhujakohtaisia, joten käyttäjän ei tarvitse äänittää äänitunnisteita etukäteen. Sen sijaan laite luo äänitunnisteen kullekin osoitekirjan osoitekortille ja vertaa lausuttua äänitunnistetta siihen. Äänentunnistus mukautuu laitetta useimmin käyttävän henkilön ääneen, jotta se tunnistaisi puhutut komennot paremmin.

Laitte käyttää äänitunnisteena osoitekorttiin tallennettua nimeä tai lempinimeä. Voit kuunnella laitteen syntetisoiman äänitunnisteen avaamalla osoitekortin ja valitsemalla **Valinnat** > **Toista äänitunniste**.

Soittaminen äänitunnisteen avulla



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten pelkästään äänivalintaan ei tule luottaa missään oloissa.

Kun käytät äänivalintaa, kaiutin on käytössä. Pidä laitetta jonkin matkan päässä, kun sanot äänitunnisteen.

- 1 Aloita äänivalinta valmiustilasta pitämällä oikeaa valintanäppäintä painettuna. Jos käytät yhteensopivaa kuuloketta, jossa on kuulokenäppäin, pidä näppäintä painettuna, kun aloitat äänivalinnan.
- 2 Laitteesta kuuluu lyhyt merkkiääni, ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**. Sano osoitekorttiin tallennettu nimi tai lempinimi selkeästi.
- 3 Laite toistaa tunnistamansa nimen äänitunnisteen laitteesta valittuna olevalla kielellä ja näyttää nimen sekä numeron. 2,5 sekunnin kuluttua laite valitsee numeron.
Jos laitteen valitsema nimi ei ole oikea, valitse **Seuraava**, jolloin näkyviin tulevat muut mahdolliset nimet sisältävä luettelo, tai peruuta äänivalinta valitsemalla **Lopeta**.

Jos nimelle on tallennettu useita numeroita, laite valitsee oletusnumeron, jos se on asetettu. Muussa tapauksessa laite valitsee ensimmäisen käytettävissä olevan numeron seuraavassa järjestyksessä: **Matkapuhelin**, **Matkapuh. (koti)**, **Matkapuh. (työ)**, **Puhelin**, **Puhelin (koti)** ja **Puhelin (työ)**.


Videopuhelut


Kun soitat videopuhelun (verkkopalvelu), sinun ja puhelun vastaanottajan välillä siirtyy kaksisuuntaista tosiaikaista kuvaa. Videopuhelun vastaanottaja näkee laitteesi kameran välittämän videokuvan.

Videopuhelun soittaminen edellyttää, että laitteessa on USIM-kortti ja että laite on UMTS-verkon peittoalueella. Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja videopuhelupalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta.

Videopuhelussa voi olla vain kaksi osapuolta. Videopuhelu voidaan soittaa yhteensopivaan langattomaan laitteeseen tai ISDN-työasemaan. Videopuheluja ei voi soittaa, kun käynnissä on jo ääni-, video- tai datapuhelu.

Symbolit:

 Laitteesi ei vastaanota videokuvaa (toinen osapuoli ei lähetä videokuvaa, tai verkko ei välitä sitä).

 Olet estänyt videokuvan lähettämisen laitteestasi. Jos haluat lähettää sen sijaan pysäytyskuvan, katso "Puhelut", s. 125.

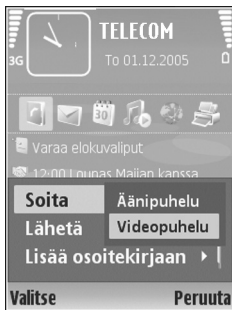
Vaikka estäisit videokuvan lähettämisen videopuhelun aikana, puhelu veloitetaan silti videopuheluna. Tarkista hinnoittelu palveluntarjoajalta.

- 1 Aloita videopuhelu laitteen ollessa valmiustilassa näppäilemällä puhelinnumero tai valitsemalla **Osoitekirja** ja valitsemalla sitten nimi.
- 2 Valitse **Valinnat > Soita > Videopuhelu**.

Oletusarvoisesti videopuheluissa käytetään laitteen etuosassa olevaa kakkoskameraa. Videopuhelun käynnistyminen voi kestää hetken. Näyttöön tulee teksti **Odotetaan videokuvaa**. Jos puhelu ei onnistu (esimerkiksi silloin, kun verkko ei tue videopuheluja tai vastaanottava laite ei ole yhteensopiva), laite kysyy, haluatko yrittää tavallista puhelua tai lähettää multimedia- tai tekstiviestin.

Videopuhelu on käynnissä, kun näytössä näkyy kaksi videokuvaa ja kaiuttimesta kuuluu ääni. Puhelun vastaanottaja voi estää videokuvan lähettämisen (🚫). Tällöin kuulet vain äänen ja näet ehkä pysäytyskuvan tai harmaan taustakuvan.

Voit halutessasi valita videokuvan tai kuunnella vain ääntä valitsemalla **Ota käyttöön/Poista käytöstä > Videon lähetyks, Äänen lähetyks** tai **Äänen&videon lähetyks**.



Jos haluat muuttaa oman kuvasi kokoa, **Suurennä** tai **Pienennä** kuvaa käyttämällä zoomausnäppäimiä. Zoomaussymboli näkyy näytön yläreunassa.

Voit vaihtaa lähetettyjen videokuvien paikkaa näytössä valitsemalla **Muuta kuvajärj.**

Kun haluat lopettaa videopuhelun, paina **☎**-näppäintä.

Videon jakaminen

Videon jako -toimintoa (verkkopalvelu) käyttämällä voit lähettää suoraa videokuvaa tai videoleikkeen omasta laitteestasi toiseen yhteensopivaan langattomaan laitteeseen äänipuhelun aikana. Kutsu vastaanottaja katsomaan suoraa videolähetystä tai videoleikettä, jonka haluat jakaa. Jakaminen alkaa automaattisesti, kun vastaanottaja hyväksyy kutsun.

Kaiutin tulee käyttöön, kun otat käyttöön **Videon jako** -toiminnon. Jos et halua käyttää kaiuttimia äänipuhelussa samalla kun jaat videota, voit myös käyttää yhteensopivaa kuuloketta. Valitse äänipuhelun aikana **Valinnat > Jaa video > Suora videokuva** tai **Leike**.

Kun haluat lopettaa videon jakamisen, valitse **Pysäytä**. Videon jakaminen päättyy myös, kun käynnissä oleva äänipuhelu päättyy.

Edellytykset videon jakamiselle

Koska **Videon jako** -sovelluksen käyttäminen edellyttää UMTS-yhteyttä, voit käyttää **Videon jako** -sovellusta vain, kun käytettävissä on UMTS-verkko. Lisätietoja palvelusta ja käytettävissä olevasta verkosta sekä palvelun käyttöön liittyvistä maksuista saat palveluntarjoajalta.

Videon jako -sovelluksen käyttäminen edellyttää seuraavia toimia:

- Varmista, että laitteen asetuksissa on otettu käyttöön kahdenkeskiset yhteydet. Katso "Asetukset", s. 87.
- Varmista, että käytössä on aktiivinen UMTS-yhteys ja olet UMTS-verkon peittoalueella. Katso "Asetukset", s. 87. Jos käynnistät jakamisen, kun olet UMTS-verkon peittoalueella, ja siirryt sitten GSM-verkon peittoalueelle, jakaminen keskeytyy, mutta äänipuhelu jatkuu. **Videon jako** ei toimi, kun laite on UMTS-verkon peittoalueen ulkopuolella (esimerkiksi GSM-verkossa).
- Varmista, että sekä lähettäjä että vastaanottaja ovat rekisteröityneet UMTS-verkoon. Jos kutsut henkilön jakamisistuntoon, ja vastaanottajan laitteeseen ei ole kytketty virtaa, laite ei ole UMTS-verkon peittoalueella, laitteeseen ei ole asennettu **Videon jako** -sovellusta tai kahdenkeskisten yhteyksien asetuksia ei ole määritetty, vastaanottaja ei saa tietää, että olet lähettänyt kutsun. Näet kuitenkin virhesanoman, joka ilmoittaa, että vastaanottaja ei voi vastaanottaa kutsua.

Asetukset

Kahdenkeskisten yhteyksien asetukset

Kahdenkeskistä yhteyttä kutsutaan myös nimellä SIP (Session Initiation Protocol) -yhteys. Laitteeseen on määritettävä SIP-profiilin asetukset, ennen kuin voit käyttää **Videon jako** -sovellusta. Määrittämällä SIP-profiilin voit muodostaa suoran kahdenkeskisen yhteyden toiseen yhteensopivaan laitteeseen. Myös jakamisistunnon vastaanottaminen edellyttää SIP-profiilia.

Pyydä SIP-profiilin asetukset palveluntarjoajalta ja tallenna ne laitteeseen. Palveluntarjoaja voi lähettää asetukset suoraan laitteeseen tai antaa sinulle luettelon tarvittavista parametreista.

Jos tiedät vastaanottajan SIP-osoitteen, voit kirjoittaa sen hänen osoitekorttiinsa. Valitse laitteen päävalikosta **Osoitekirja** ja avaa osoitekortti (tai luo uusi kortti). Valitse **Valinnat** > **Lisää tietoja** > **SIP** tai **Näkymän jako** (oikea vaihtoehto määräytyy verkko-operaattorin mukaan). Kirjoita SIP-osoite muodossa käyttäjänimi@toimialuenumi (voit käyttää IP-osoitetta toimialuenumien sijasta).

Jos et tiedä vastaanottajan SIP-osoitetta, voit käyttää myös jo tallennettua vastaanottajan puhelinnumeroa ja maatunnusta (esimerkiksi tunnusta +358) videon jakamiseen. Jos **Osoitekirja**-sovellukseen tallennettuun puhelinnumeroon ei sisälly maatunnusta, voit kirjoittaa numeron ja maatunnuksen kutsua lähettäessäsi.

UMTS-yhteysasetukset

Voit määrittää UMTS-yhteyden asetukset seuraavasti:

- Ota yhteys palveluntarjoajaan ja tee UMTS-verkon käyttöä koskeva sopimus.
- Varmista, että laitteen UMTS-yhteysosoitteen yhteysasetukset on määritetty oikein. Lisätietoja tästä on kohdassa "Yhteys", s. 126.

Suoran videolähetyksen ja videoleikkeiden jakaminen

Jotta jakamisistunnon vastaanottaminen olisi mahdollista, vastaanottajan laitteen on tuettava **Videon jako** -sovellusta ja hänen on määritettävä tarvittavat asetukset yhteensopivaan langattomaan laitteeseen. Sekä sinun että vastaanottajan on rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi, ennen kuin voit aloittaa jakamisen.

Suora videokuva

- 1 Valitse äänipuhelun aikana **Valinnat** > **Jaa video** > **Suora videokuva** ja avaa liukukansi.
- 2 Laite lähettää kutsun vastaanottajan osoitekorttiin määritettyyn SIP-osoitteeseen.
Jos vastaanottajan osoitekortissa on useita SIP-osoitteita, valitse SIP-osoite, johon haluat lähettää kutsun. Lähetä kutsu sen jälkeen valitsemalla **Valitse**.

Jos vastaanottajan SIP-osoitetta ei ole, kirjoita se. Lähetä kutsu valitsemalla **OK**.

Jos et tiedä vastaanottajan SIP-osoitetta, kirjoita vastaanottajan puhelinnumero ja maatunnus, jos sitä ei ole jo tallennettu **Osoitekirja**-sovellukseen.

- 3 Jakaminen alkaa automaattisesti, kun vastaanottaja hyväksyy kutsun.
Kaiutin on käytössä. Voit halutessasi käyttää äänipuhelussa myös yhteensopivaa kuuloketta.
- 4 Voit keskeyttää jakamisistunnon valitsemalla **Tauko**.
Voit jatkaa jakamista valitsemalla **Jatka**.
- 5 Kun haluat lopettaa jakamisistunnon, valitse **Pysäytä**.
Voit lopettaa äänipuhelun painamalla lopetusnäppäintä.

Voit tallentaa jakamasi suoran videon painamalla **Tallenna** ja hyväksymällä kyselyn **Tallennetaanko jaettu videoleike?**. Jaettu video tallentuu **Galleria**-sovelluksen **Kuvat ja videot** -kansioon.

Videoleike

- 1 Valitse äänipuhelun aikana **Valinnat** > **Jaa video** > **Leike**.
Laitteen muistiin tai yhteensopivalle muistikortille tallennettujen videoleikkeiden luettelo avautuu.
- 2 Valitse videoleike, jonka haluat jakaa.
Esikatselunäkymä avautuu. Voit esikatsella videoleikkeen valitsemalla **Valinnat** > **Toista**.

- 3 Valitse **Valinnat** > **Kutsu**.
Sinun on ehkä muunnettava videoleike sopivaan muotoon, ennen kuin voit jakaa sen. Tällöin näyttöön tulee teksti **Leike on muunnettava jakamista varten. Haluatko jatkaa?**. Valitse **OK**.
Laitte lähettää kutsun vastaanottajan osoitekorttiin määritettyyn SIP-osoitteeseen.
Jos vastaanottajan osoitekortissa on useita SIP-osoitteita, valitse SIP-osoite, johon haluat lähettää kutsun. Lähetä kutsu sen jälkeen valitsemalla **Valitse**.
Jos vastaanottajan SIP-osoitetta ei ole, kirjoita se. Lähetä kutsu valitsemalla **OK**.
Jos et tiedä vastaanottajan SIP-osoitetta, kirjoita vastaanottajan puhelinnumero ja maatumus, jos sitä ei ole jo tallennettu **Osoitekirja**-sovellukseen.
- 4 Jakaminen alkaa automaattisesti, kun vastaanottaja hyväksyy kutsun.
- 5 Voit keskeyttää jakamisistunnon valitsemalla **Tauko**. Voit jatkaa jakamista valitsemalla **Valinnat** > **Jatka**. Voit kelata videoleikettä eteen- tai taaksepäin selaamalla ylös tai alas.
- 6 Voit toistaa leikkeen uudelleen painamalla **Toista**.
- 7 Kun haluat lopettaa jakamisistunnon, valitse **Pysäytä**. Voit lopettaa äänipuhelun painamalla lopetusnäppäintä.

Jos haluat käyttää muita sovelluksia videoleikkeen jaon aikana, joko keskeytetään. Voit palata videon jaon

näkymään ja jatkaa jakamista valitsemalla aktiivisessa valmiustilassa **Valinnat** > **Jatka**. Katso "Aktiivinen valmiustila", s. 118.

Kutsun hyväksyminen

Kun joku lähettää sinulle jakamiskutsun, näyttöön tulee kutsuviesti, jossa näkyy lähettäjän nimi tai SIP-osoite. Jos laitteessa ei ole käytössä **Äänetön**-tila, laite soi, kun kutsu saapuu.

Jos joku lähettää sinulle jakamiskutsun ja laitteeseesi ei ole kytketty virtaa tai et ole UMTS-verkon peittoalueella, sinulle ei tule tietoa, että olet saanut kutsun.

Kun vastaanotat kutsun, valitse jokin seuraavista:


Hyväksy – Voit aloittaa jakamisistunnon.

Hylkää – Voit hylätä kutsun. Lähettäjä vastaanottaa sanoman, että olet hylännyt kutsun. Voit hylätä jakamiskutsun ja lopettaa äänipuhelun myös painamalla lopetusnäppäintä.


Kun vastaanotat videoleikkeen, voit mykistää sen äänen painamalla **Mykistä**.


Kun haluat lopettaa videon jakamisen, valitse **Pysäytä**. Videon jakaminen päättyy myös, kun käynnissä oleva äänipuhelu päättyy.

Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Jos haluat vastata puheluun, paina  -näppäintä.


Jos haluat mykistää soittoäänen puhelun saapuessa, valitse [Hiljennä](#).



 **Vihje!** Jos haluat muuttaa laitteen äänet eri ympäristöjä ja tapahtumia varten (esimerkiksi haluat säätää laitteen äänettömäksi), katso "Profiilit – äänten asettaminen", s. 115.


Jos et halua vastata puheluun, paina  -näppäintä. Jos [Soitonsiirto](#) > [Äänipuhelut](#) > [Numero varattu](#) -toiminto on käytössä, myös puhelun hylkääminen siirtää puhelun. Katso "Soitonsiirto", s. 132.

Kun hylkät saapuvan puhelun, voit lähettää soittajalle tekstiviestin ja kertoa, miksi et voi vastata puheluun. Valitse [Valinnat](#) > [Lähetä tekstiviesti](#). Voit muokata tekstiä ennen sen lähettämistä. Tietoa tämän asetuksen määrittämisestä ja vakiotekstiviestin kirjoittamisesta on kohdassa "Puhelut", s. 125.


Videopuheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Kun videopuhelu saapuu, näyttöön tulee  -symboli.

 **Vihje!** Voit määrittää videopuheluille oman soittoäänen. Paina  -näppäintä ja valitse [Profiilit](#).


Voit vastata videopuheluun painamalla  -näppäintä. Näyttöön tulee [Näytetäänkö videokuva soittajalle?](#) -kysymys. Jos haluat aloittaa suoran videon lähettämisen, valitse [Kyllä](#).


Jos et aktivoi videopuhelua, videokuvan lähetyks ei käynnisty ja kuulet vain soittajan äänen. Videokuvan sijasta näkyy harmaa näyttö. Tietoja harmaan näytön korvaamisesta laitteesi kameran ottamalla pysäytyskuvalla on kohdassa "Puhelut", [Kuva videopuhelussa](#), s. 125.

Kun haluat lopettaa videopuhelun, paina  -näppäintä.

Koputuspalvelu (verkkopalvelu)

Voit vastata puheluun toisen puhelun aikana, jos olet ottanut käyttöön [Koputuspalvelu](#)-toiminnon valitsemalla [Työkalut](#) > [Asetukset](#) > [Puhelut](#) > [Koputuspalvelu](#).


Kun haluat vastata odottavaan puheluun, paina  -näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.

Voit vuorotella puhelujen välillä valitsemalla [Vaihda](#). Jos haluat yhdistää saapuvan tai pidossa olevan puhelun käynnissä olevaan puheluun ja lopettaa puhelut omalta osaltasi, valitse [Valinnat](#) > [Siirrä edelleen](#). Kun haluat lopettaa käynnissä olevan puhelun, paina  -näppäintä. Kun haluat lopettaa molemmat puhelut, valitse [Valinnat](#) > [Lopeta kaikki](#).


Toiminnot äänipuhelun aikana

Monet äänipuhelun aikana käytettävistä toiminnoista ovat verkkopalveluja. Valitsemalla puhelun aikana **Valinnat** näyttöön voi tulla seuraavia vaihtoehtoja: **Mykistä** tai **Avaa**, **Vastaa**, **Hylkää**, **Vaihda**, **Puhelu pitoon** tai **Poista pidosta**, **Puhelin käyttöön**, **Kaiutin käyttöön** tai **Handsfree käyttöön** (jos laitteeseen on kytketty yhteensopiva Bluetooth-kuuloke), **Lopeta puhelu** tai **Lopeta kaikki**, **Uusi puhelu**, **Neuvottelu**, **Siirrä edelleen** ja **Aktiivinen valmiustila**. Valitse jokin seuraavista:

Korvaa – Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun ja vastata odottavaan puheluun.

Lähetä multim.viesti (vain UMTS-verkoissa) – Voit lähettää kuvan tai videon multimediaviestissä puhelun toiselle osapuolelle. Halutessasi voit muokata viestiä ja muuttaa vastaanottajan ennen lähettämistä. Lähetä tiedosto yhteensopivaan laitteeseen painamalla  -näppäintä (verkkopalvelu).

Lähetä DTMF – Voit lähettää DTMF-numerosarjoja (esimerkiksi salasanan). Näppäile DTMF-numerosarja tai etsi se **Osoitekirja**-sovelluksesta. Jos haluat lisätä odotusmerkin (**w**) tai taukomerkin (**p**), paina * -näppäintä toistuvasti. Lähetä äänet valitsemalla **OK**.

 **Vihje!** Voit lisätä DTMF-ääniä osoitekortin **Puhelinnumero-** tai **DTMF-**kenttään.


Toiminnot videopuhelun aikana

Valitsemalla videopuhelun aikana **Valinnat** näyttöön tulee seuraavia vaihtoehtoja: **Ota käyttöön** tai **Poista käytöstä** (video, ääni tai molemmat), **Puhelin käyttöön** (jos olet kytkenyt laitteeseen Bluetooth-yhteyttä tukevan yhteensopivan kuulokkeen ja haluat reitittää äänen takaisin laitteeseen) tai **Handsfree käyttöön** (jos haluat reitittää äänen laitteeseen kytkemääsi yhteensopivaan Bluetooth-yhteyttä tukevaan kuulokkeeseen), **Kaiutin käyttöön**, **Lopeta puhelu**, **Aktiivinen valmiustila**, **Käytä pääkameraa/Käytä kakkoskameraa**, **Muuta kuvajärj.**, **Suurena/Pienennä** ja **Ohjeet**.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.



Loki

Voit seurata vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen äänipuhelujen numeroita painamalla  -näppäintä ja valitsemalla **Sovellukset > Loki > Viime puhelut**. Laite tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot vain, jos verkko tukee näitä toimintoja, laitteeseen on kytketty virta ja laite on verkon kuuluvuusalueella.

Voit tyhjentää kaikki viime puhelujen listat valitsemalla viime puhelujen päänäkymässä **Valinnat > Pyyhi viime**

puhelut. Voit tyhjentää yhden puhelulistaista avaamalla haluamasi listan ja valitsemalla **Valinnat > Tyhjennä lista.** Voit poistaa yksittäisen tapahtuman avaamalla listan, selaamalla tapahtuman kohdalle ja painamalla **C**-näppäintä.

Puheluiden kestot

Voit seurata saapuvien ja lähtevien puhelujen likimääräisiä kestoja painamalla **☎**-näppäintä ja valitsemalla **Sovellukset > Loki > Puh. kestot.**

Voit määrittää puhelulaskurien näytön puhelun aikana valitsemalla **Sovellukset > Loki > Valinnat > Asetukset > Näytä puhelun kesto > Kyllä** tai **Ei.**

☎ Huom! Palveluntarjoajan veloittama puhelu-aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen yms. mukaan.

Kun haluat nollata kesto-laskurit, valitse **Valinnat > Nollaa laskurit.** Tätä varten tarvitaan suojakoodi. Katso "Puhelin ja SIM", s. 129.

Pakettidata

Voit tarkistaa pakettiyhteyksien aikana lähetetyn tai vastaanotetun tietomäärän painamalla **☎**-näppäintä ja valitsemalla **Sovellukset > Loki > Pakettidata.** Käyttäjää voidaan veloittaa pakettidatayhteyksien

käytöstä esimerkiksi lähetetyn tai vastaanotetun tietomäärän mukaan.

Liikennetapahtumien seuranta

Loki-sovelluksessa käytetyt symbolit:



saapuva

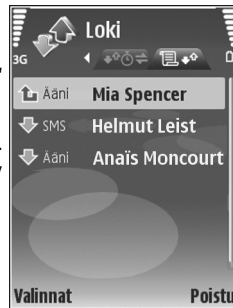


lähtevä



vastaamatta jäänyt liikennetapahtuma.

Kun haluat seurata laitteen kirjaamia äänipuheluja, tekstiviestejä tai datayhteyksiä, paina **☎**-näppäintä, valitse **Sovellukset > Loki** ja avaa yleinen loki selaamalla oikealle. Jokaisesta tapahtumasta näkyy lähettäjän tai vastaanottajan nimi, puhelinnumero, palveluntarjoajan nimi tai yhteysosoite. Voit suodattaa yleisen lokin tietoja ja



tarkastella vain tietyntyyppisiä tapahtumia sekä luoda uusia osoitekortteja lokin tietojen perusteella.

☀ Vihje! Saat lähetettyjen viestien luettelon esiin painamalla **☎**-näppäintä ja valitsemalla **Viestit > Lähetetyt.**

Alatapahtumat, kuten useassa osassa lähetetyt tekstiviestit ja pakettidatayhteydet, kirjataan yhtenä liikennetapahtumana. Yhteydet vastaajaan, multimediaviestikeskukseen tai Web-sivuille näkyvät pakettidatayhteyksinä.


Jos haluat lisätä tuntemattoman puhelinnumeron **Loki**-sovelluksesta osoitekirjaan, valitse **Valinnat > Lisää osoitekirjaan**.

Jos haluat suodattaa lokin tietoja, valitse **Valinnat > Suodata** ja jokin suodatin.

Jos haluat poistaa pysyvästi lokin sisällön, viime puhelujen tiedot ja viestien välitystiedot, valitse **Valinnat > Tyhjennä loki**. Vahvista valitsemalla **Kyllä**.

Voit ottaa **Lokin voimassaolo** -toiminnon käyttöön valitsemalla **Valinnat > Asetukset > Lokin voimassaolo**. Lokitapahtumat säilyvät laitteen muistissa tietyn ajan, minkä jälkeen ne poistuvat automaattisesti, jotta muistia vapautuisi muuhun käyttöön. Jos valitset **Ei lokia**, lokin koko sisältö, viime puhelujen tiedot ja viestien välitystiedot poistuvat lopullisesti.

Jos haluat tarkastella liikennetapahtuman tietoja yleisessä lokinäkyvässä, selaa tapahtuman kohdalle ja paina **☐** -näppäintä.


 **Vihje!** Kun tiedot ovat näkyvissä näytössä, voit kopiaida puhelinnumeron leikepöydälle ja liittää sen esimerkiksi tekstiviestiin. Valitse **Valinnat > Kopioi numero**.

Pakettidatalaskuri ja yhteysaikalaskuri: Saat siirretyn datan määrän kilotavuina ja johonkin tiettyyn pakettidatayhteyteen käytetyn ajan näyttöön selaamalla **Pak.**-tekstillä merkityn saapuvan tai lähtevän tapahtuman kohdalle ja valitsemalla **Valinnat > Näytä tiedot**.

Web-selaimet





Palvelut

Paina  -näppäintä ja valitse [Internet](#) > [Palvelut](#) (verkkopalvelu).

Eri palveluntarjoajat ylläpitävät erityisesti langattomia laitteita varten suunniteltuja sivuja, joita voit tarkastella [Palvelut](#)-selaimella. Näillä sivuilla käytetään WML (Wireless Markup Language)-, XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)- tai HTML (Hypertext Markup Language) -merkintäkieliä.


Jos haluat tarkastella HTML (hypertext markup language) -merkintäkielellä tehtyjä Web-sivuja alkuperäisessä ulkoasussaan, käytä [Web](#)-selainta. Katso "Web", s. 98.

Tarkista palvelujen saatavuus, hinnoittelu ja maksut palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajilta saat myös palvelujen käyttöä koskevia ohjeita.



 **Pikavalinta:** Voit muodostaa yhteyden pitämällä  -näppäintä painettuna valmiustilassa.

Yhteysosoite

Jotta voit avata sivuja, tarvitset haluamasi sivun käyttöön tarvittavat palveluasetukset. Voit saada asetukset erityisessä tekstiviestissä sivua tarjoavalta palveluntarjoajalta. Katso "Data ja asetukset", s. 67. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

 **Vihje!** Asetukset voivat olla saatavana palveluntarjoajan Web-sivustossa.


Asetusten syöttäminen käsin

- 1 Paina  -näppäintä, valitse [Työkalut](#) > [Asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Yhteysosoitteet](#) ja määritä yhteysosoitteen asetukset. Noudata palveluntarjoajan antamia ohjeita. Katso "Yhteys", s. 126.
- 2 Paina  -näppäintä ja valitse [Palvelut](#) > [Valinnat](#) > [Kirjanmerkkien hall.](#) > [Uusi kirjanmerkki](#). Kirjoita kirjanmerkin nimi ja nykyiselle yhteysosoitteelle määritetyn sivun osoite.
- 3 Jos haluat asettaa luomasi yhteysosoitteen oletusyhteysosoitteeksi, valitse [Valinnat](#) > [Asetukset](#) > [Yhteysosoite](#).


Kirjanmerkinäkymä

Kirjanmerkinäkymä avautuu, kun avaat **Palvelut**-sovelluksen.

Laitteeseen on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolien Internet-sivuille. Voit käyttää laitteella myös muita kolmansien osapuolien sivustoja. Kolmansien osapuolien sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten.

Symboli  tarkoittaa oletusyhteysosoitteelle määritettyä aloitussivua.

Yhteyden suojaus


Jos -suojaussymboli on näytössä yhteyden aikana, tiedonsiirtoyhteys laitteen ja Internet-yhdyskäytävän tai -palvelimen välillä on salattu.


Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (tai paikan, johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen tiedonsiirtoyhteyden.

Valitse **Valinnat** > **Tiedot** > **Suojaus**, jolloin saat esiin yhteyttä, salauksen tilaa, palvelinta ja käyttäjän todentamista koskevia tietoja.


Jotkin palvelut, kuten pankkipalvelut, voivat edellyttää varmenteita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi. (Katso myös "Varmenteiden hallinta", s. 130)


Selaaminen

 **Tärkeää:** Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Hae sivu valitsemalla kirjanmerkki tai kirjoittamalla osoite kenttään ().

Uudet linkit näkyvät selainsivulla sinisellä alleviivattuina ja aiemmin avatut linkit purppuranvärisinä. Linkeinä toimivien kuvien ympärillä on sininen reuna.


Voit avata linkkejä ja tehdä valintoja painamalla  -näppäintä.


 **Pikanäppäin:** Voit siirtyä sivun loppuun **#** -näppäimellä ja sivun alkuun ***** -näppäimellä.

Voit siirtyä selailun aikana edelliselle sivulle valitsemalla **Takaisin**. Jos **Takaisin**-komento ei ole käytettävissä, valitse **Valinnat** > **Siirtymisvalinnat** > **Aiemmat**, jolloin saat esiin aikajärjestyksessä luettelon sivuista, joilla olet käynyt selailuyhteyden aikana.

Voit hakea viimeisimmän sisällön palvelimelta valitsemalla [Valinnat](#) > [Siirtymisvalinnat](#) > [Hae uudelleen](#).


Voit tallentaa kirjanmerkin valitsemalla [Valinnat](#) > [Tall. kirjanmerkiksi](#).

☀ **Vihje!** Pääset selailun aikana kirjanmerkinäkymään pitämällä -näppäintä painettuna. Kun haluat palata selainnäkömään, valitse [Valinnat](#) > [Edellinen sivu](#).

Jos haluat tallentaa sivun selailun aikana, valitse [Valinnat](#) > [Lisävalinnat](#) > [Tallenna sivu](#). Voit tallentaa sivuja laitteen muistiin tai yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) ja selata niitä offline-tilassa. Kun haluat siirtyä sivuille myöhemmin, avaa [Tallennetut sivut](#) -näkyä painamalla -näppäintä kirjanmerkinäkymässä.

Voit siirtyä uuteen URL-osoitteeseen valitsemalla [Valinnat](#) > [Siirtymisvalinnat](#) > [Siirry Web-osoitt..](#)

Voit avata avoimia olevilla sivulla käytettävissä olevien kommentojen tai toimintojen alaluettelon valitsemalla [Valinnat](#) > [Valinnat](#).


Voit hakea tiedostoja, joita ei voi näyttää selaimen sivulla, kuten soittoaäniä, kuvia, verkon tunnuksia, teemoja ja videoleikkeitä. Voit hakea kohteen selaamalla linkin kohdalle ja painamalla -näppäintä.


Kun aloitat haun, näyttöön tulee luettelo nykyisen selailuyhteyden meneillään olevista, keskeytetyistä

ja loppuun suoritetuista hauista. Voit tarkastella luetteloa myös valitsemalla [Valinnat](#) > [Haut](#). Selaa luettelossa haluamasi kohteen kohdalle ja valitse [Valinnat](#), jolloin voit keskeyttää, jatkaa tai peruuttaa meneillään olevia hakuja tai avata, tallentaa tai poistaa loppuun suoritettuja hakuja.

Kohteiden hakeminen ja ostaminen

Voit hakea laitteeseen esimerkiksi soittoaäniä, kuvia, verkon tunnuksia, teemoja ja videoleikkeitä. Ne voivat olla ilmaisia, tai voit ostaa niitä. Kun kohde on haettu, sopiva laitteen sovellus käsittelee sitä. Esimerkiksi laitteeseen haettu valokuva voidaan tallentaa [Galleria](#)-sovellukseen.

 **Tärkeää:** Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia, kuten Symbian-allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testattuja sovelluksia.

- 1 Voit hakea kohteen selaamalla linkin kohdalle ja painamalla -näppäintä.
- 2 Osta kohde valitsemalla sopiva vaihtoehto, esimerkiksi Buy (Osta).
- 3 Lue huolellisesti kaikki annetut tiedot. Jos haluat jatkaa hakemista, valitse [Hyväksy](#). Voit peruuttaa hakemisen valitsemalla [Peruuta](#).

Yhteyden katkaiseminen

Jos haluat katkaista yhteyden ja tarkastella selaimen sivua offline-tilassa, valitse **Valinnat** > **Lisävalinnat** > **Katkaise yhteyts**. Jos haluat katkaista yhteyden ja sulkea selaimen, valitse **Valinnat** > **Poistu**.

Välimuistin tyhjentäminen

Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallentuvat laitteen välimuistiin.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin. Voit tyhjentää välimuistin valitsemalla **Valinnat** > **Lisävalinnat** > **Tyhjennä välimuisti**.

Asetukset

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** ja jokin seuraavista:

Yhteysosoite – Voit muuttaa oletusyhteysosoitteen. Katso "Yhteys", s. 126. Palveluntarjoaja on voinut määrittää jotkin tai kaikki yhteysosoitteet valmiiksi laitteeseen, etkä ehkä voi muuttaa, luoda, muokata tai poistaa niitä.

Aloitussivu – Määritä aloitussivu.

Näytä kuvat ja objektit – Valitse, hakeeko laite kuvat selailun aikana. Jos valitset **Ei**, voit hakea kuvat myöhemmin selailun aikana valitsemalla **Valinnat** > **Näytä kuvat**.

Fonttikoko – Valitse tekstikoko.

Autom. kirjanmerkit – Voit ottaa automaattisen kirjanmerkkien keräyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Jos haluat jatkaa automaattisten kirjanmerkkien keräämistä, mutta piilottaa kansion kirjanmerkinäkymästä, valitse **Piilota kansio**.

Näytön koko – Valitse, mitä näytössä näkyy selattaessa: **Vain valintanäpp.** tai **Koko näyttö**.

Etsintäsivu – Määritä Web-sivu, jonka laite hakee silloin, kun valitset **Siirtymisvalinnat** > **Avaa etsintäsivu** kirjanmerkinäkymästä tai selailun aikana.

Äänenvoimakkuus – Jos haluat selaimen toistavan Web-sivuilla olevat äänet, valitse äänenvoimakkuus.

Käsittelytapa – Jos haluat sivun asettelu näkyvän mahdollisimman tarkasti **Pieni näyttö** -tilassa, valitse **Laatu**. Jos et halua, että ulkoiset CSS-tyylisivut haetaan, valitse **Nopeus**.

Evästeet – Voit sallia tai estää evästeiden vastaanottamisen ja lähettämisen.

Vahvista DTMF-lähet. – Valitse, haluatko vahvistaa lähetyksen, ennen kuin laite lähettää DTMF-ääniä äänipuhelun aikana. (katso myös "Toiminnot äänipuhelun aikana", s. 91)


Java/ECMA-kom.sarja – Voit sallia tai estää komentosarjojen käyttämisen.

Suojausvaroitukset – Voit valita suojausilmoitusten piilottamisen tai näyttämisen.

Oletuskoodaus – Jos tekstin merkit eivät näy oikein, voit valita toisen koodauksen kielen mukaan.



Web

Paina  -näppäintä ja valitse **Internet > Web** (verkkopalvelu).

Web-selaimella voi tarkastella alkuperäisessä ulkoasussaan sellaisia sivuja, jotka on tehty käyttäen HTML (hypertext markup language) -merkintäkieltä. Voit myös tarkastella erityisesti langattomia laitteita varten suunniteltuja sivuja, jotka on tehty käyttäen XHTML (extensible hypertext markup) - tai WML (wireless markup language) -merkintäkieltä.

Web-selaimella voit esimerkiksi suurentaa tai pienentää sivua näytössä, käyttää **Sivun pikkukuva**- ja **Sivunäkymä**-

toimintoja sivuilla liikkumiseen, lukea Web-syötteitä ja blogeja, tehdä sivuun viittaavan kirjanmerkin ja hakea sisältöä.

Tarkista palvelujen saatavuus, hinnoittelu ja maksut palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajilta saat myös palvelujen käyttöä koskevia ohjeita.





Jotta voisit avata sivuja, tarvitset haluamasi sivun käyttöön tarvittavat palveluasetukset. Voit saada asetukset erityisessä tekstiviestissä sivua tarjoavalta palveluntarjoajalta. Katso "Data ja asetukset", s. 67. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Sivun pikkukuva


Voit käyttää **Sivun pikkukuva** -toimintoa apuna etsiessäsi tietoa Web-sivuilta, jotka sisältävät suuren määrän tietoa. Kun **Sivun pikkukuva** -toiminto on käytössä, Web-selain pienentää selaamasi sivun automaattisesti pieneksi yleiskuvaksi. Voit liikkua sivulla selaamalla oikealle, vasemmalle, ylöspäin tai alaspäin. Kun löydät haluamasi tiedon, lopeta selaaminen, jolloin **Sivun pikkukuva** -toiminto vie sinut valitsemaasi kohtaan. Voit ottaa **Sivun pikkukuva** -toiminnon käyttöön valitsemalla **Valinnat > Asetukset > Sivun pikkukuva > Käytössä**.

Sivunäkymä

Kun selaat Web-sivua, jolla on paljon tietoa, voit tarkastella **Sivunäkymä**-toiminnon avulla, millaista tietoa sivulla on.

Saat näkyviin avoimena olevan sivun sivunäkymän painamalla **8** -näppäintä. Voit etsiä haluamasi kohdan sivulta painamalla , ,  tai  -näppäintä. Painamalla **8** -näppäintä uudelleen voit suurentaa sivua näytössä ja tarkastella haluamaasi kohtaa.


Web-syötteen ja blogit


 **Tärkeää:** Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Web-syötteen ovat Web-sivuilla olevia xml-tiedostoja, joita käytetään paljon blogi-yhteisössä viimeisimpien merkintöjen otsikoiden tai koko tekstin, kuten uutisten, jakamiseen. Web-syötettä on monilla Web-, blogi- ja wiki-sivuilla. Voit tilata Web-sivulla olevan Web-syötteen valitsemalla **Valinnat > Tilaa**. Voit tarkastella tilaamiasi Web-syötettä Web-kirjanmerkinäkymässä valitsemalla **Web-syötteen**.

Blogit eli verkkolokit ovat verkkopäiväkirjoja. Jos haluat hakea Web-syötteen tai blogin Webistä, selaa sen kohdalle ja paina selausnäppäintä.

Selaaminen

 **Tärkeää:** Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Jos haluat hakea sivun, valitse kirjanmerkki ja paina selausnäppäintä. Voit myös kirjoittaa osoitteen kenttään ().

Näppäimistön pikavalinnat

- Kun avoinna on vähintään kaksi ikkunaa, voit sulkea käytössä olevan ikkunan painamalla **C** -näppäintä.
- Voit avata kirjanmerkit painamalla **1** -näppäintä.
- Voit etsiä tekstiä nykyiseltä sivulta painamalla **2** -näppäintä.
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla **3** -näppäintä.
- Saat näkyviin luettelon kaikista avoimista ikkunoista painamalla **5** -näppäintä.
- Saat näkyviin sivun yleiskuvan painamalla **8** -näppäintä. Painamalla **8** -näppäintä uudelleen voit suurentaa sivua näytössä ja tarkastella haluamaasi kohtaa.
- Voit siirtyä uudelle Web-sivulle painamalla **9** -näppäintä.
- Voit siirtyä aloitussivulle painamalla **0** -näppäintä.

Voit suurentaa tai pienentää sivua **#** - ja ***** -näppäimillä.

Voit sallia tai estää ponnahdusikkunoiden automaattisen avautumisen valitsemalla [Valinnat](#) > [Asetukset](#) > [Estä ponnahdusikk.](#) > [Kyllä](#).

Voit tarkastella Web-sivuja, joilla olet kuluva selailuyhteyden aikana käynyt, valitsemalla [Valinnat](#) > [Siirtymisvalinnat](#) > [Aiemmat](#). Jos haluat, että aiempien sivujen luettelo tulee esiin automaattisesti, kun palaat edelliselle sivulle, valitse [Valinnat](#) > [Asetukset](#) > [Aiemmat-luettelo](#) > [Käytössä](#).

Yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista yhteyden Webiin valitsemalla [Valinnat](#) > [Lisävalinnat](#) > [Katkaise yhteys](#).

Voit poistaa tiedot, jotka verkkopalvelin on kerännyt käynneistäsi eri Web-sivuilla, valitsemalla [Valinnat](#) > [Lisävalinnat](#) > [Poista evästeet](#).

Voit tyhjentää välimuistin, johon tallentuu tietoa käynneistäsi eri Web-sivuilla, valitsemalla [Valinnat](#) > [Lisävalinnat](#) > [Tyhjennä välimuisti](#).

Yhteydet



Bluetooth-yhteydet

Voit muodostaa langattoman yhteyden toiseen yhteensopivaan laitteeseen Bluetooth-tekniikalla. Yhteensopiva laite voi olla matkapuhelin, tietokone tai lisälaite, kuten kuuloke tai autosarja. Bluetooth-yhteyden kautta voit lähettää kuvia, videoleikkeitä, musiikkia ja äänitteitä sekä muistiinpanoja. Voit muodostaa langattoman yhteyden tietokoneeseen (ja siirtää esimerkiksi tiedostoja), tai voit muodostaa yhteyden yhteensopivaan tulostimeen ja tulostaa kuvia **Kuvan tulostus** -toiminnolla. Katso "Kuvan tulostaminen", s. 34.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, laitteesi ja toisen laitteen ei tarvitse olla näköyhteyden päässä toisistaan. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin päässä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja elektroniset laitteet.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.0 mukainen. Määrittäminen tukee seuraavia profiileja: perustulostusprofiili (Basic Printing Profile), puhelinverkko-yhteysprofiili (Dial-up Networking Profile), kuulokeprofiili (Headset Profile), handsfree-profiili (Handsfree Profile), push-

objektinsiirtoprofiili (Object Push Profile), tiedonsiirtoprofiili (File Transfer Profile), peruskuvaprofiili (Basic Imaging Profile), SIM-käyttöprofiili (SIM Access profile), synkronointiprofiili (Synchronization Profile) ja HID-profiili (Human Interface Device Profile). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita. Näin varmistat muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteensopivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.


Sanasto: Profiili vastaa tiettyä palvelua tai toimintoa ja määrittää, kuinka eri laitteet voivat muodostaa yhteyden toisiinsa. Esimerkiksi handsfree-profiilia käytetään HF-laitteen ja langattoman laitteen välisen yhteyden muodostamiseen. Jotta laitteet olisivat yhteensopivia, niiden on tuettava samoja profiileja.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot tai sellaisten jättäminen päälle taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Kun laite on lukittu, et voi käyttää Bluetooth-yhteyttä. Lisätietoja laitteen lukitsemisesta on kohdassa "Suojaus", s. 129.

Asetukset

Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut > Bluetooth**. Kun avaat sovelluksen ensimmäisen kerran, sinun on määritettävä laitteelle nimi. Kun olet ottanut Bluetooth-yhteyden käyttöön ja muuttanut **Puhelimen näkyvyys** -asetuksen arvoksi **Näkyy kaikille**, muut Bluetooth-yhteensopivien laitteiden käyttäjät näkevät laitteesi ja tämän nimen.

Valitse jokin seuraavista:

Bluetooth – Valitse **Käytössä** tai **Ei käytössä**. Kun haluat muodostaa langattoman yhteyden yhteensopivaan laitteeseen, valitse ensin Bluetooth-asetukseksi **Käytössä** ja muodosta sitten yhteys.


Puhelimen näkyvyys – Jos haluat, että muut Bluetooth-laitteet voivat havaita laitteesi, valitse **Näkyy kaikille**. Jos haluat piilottaa laitteesi muilta laitteilta, valitse **Piilotettu**.

Oman puhelimen nimi – Voit muokata laitteen nimeä.

SIM-kortin etäkäyttö – Jos haluat, että toinen laite, kuten yhteensopiva autosarjalisälaitte, voi muodostaa verkkoyhteyden laitteesi SIM-kortin avulla, valitse **Käytössä**.

SIM-kortin etäkäyttö

Jotta yhteensopivan autosarjalisälaitteen kanssa voisi käyttää SIM-korttia etäyhteyden kautta, ota Bluetooth-yhteys käyttöön ja määritä SIM-kortin etäkäyttö laitteesi kanssa. Etäkäytön voi määrittää vasta, kun laitteiden välille on muodostettu pariliitos toisesta laitteesta. Pariliitosta muodostettaessa on käytettävä 16-numeroista salasanaa ja asetettava toinen laite luotetuksi. Katso "Pariliitoksen muodostaminen", s. 103. SIM-kortin etäkäyttö on määritettävä toisesta laitteesta.

Kun SIM-kortin etäkäyttö on valittu Nokia N73 -laitteessa, näytössä näkyy teksti **Etä-SIM-kort.** valmiustilassa. Yhteys langattomaan verkkoon on pois käytöstä, kuten kentän voimakkuuden symboli  osoittaa, etkä voi käyttää matkapuhelinverkkoa edellyttäviä SIM-kortin palveluja tai toimintoja.

Kun langaton laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain yhteensopivan ja laitteeseen kytketyn lisälaitteen, kuten autosarjan, avulla. Tässä tilassa langattomalla laitteella ei voi soittaa muihin kuin laitteeseen ohjelmoituihin hätänumeroihin. Jos haluat soittaa puheluja laitteella, poistu ensin SIM-kortin etäkäyttötilasta. Jos laite on lukittu, avaa se antamalla koodi.

Kun haluat lopettaa SIM-kortin etäkäytön, paina virtanäppäintä ja valitse **Lopeta etä-SIM-tila**.




Suojausohjeita


Kun et käytä Bluetooth-yhteyttä, valitse **Bluetooth** > **Ei käytössä** tai **Puhelimen näkyvyys** > **Piilotettu**. Näin voit paremmin valvoa sitä, kuka voi löytää laitteesi Bluetooth-yhteyden avulla ja muodostaa yhteyden siihen. Älä muodosta pariliitosta tuntemattoman laitteen kanssa. Näin voit paremmin suojata laitteesi haitalliselta sisällöltä.





Tiedon lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

Käytössä voi olla useita Bluetooth-yhteyksiä samanaikaisesti. Jos olet muodostanut yhteyden esimerkiksi yhteensopiviin kuulokkeisiin, voit samanaikaisesti siirtää myös tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.


Bluetooth-yhteyden symbolit

- Kun -symboli näkyy valmiustilassa, Bluetooth-yhteys on käytössä.
- Kun -symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toisen laitteen kanssa.
- Kun -symboli näkyy yhtäjaksoisesti, tietoa siirretään Bluetooth-yhteyden kautta.




 **Vihje!** Jos haluat lähettää tekstiä Bluetooth-yhteyden kautta, avaa **Muistikirja**-sovellus, kirjoita teksti ja valitse **Valinnat** > **Lähetä** > **Bluetooth**.

- 1 Avaa sovellus, johon lähetettävä kohde on tallennettu. Jos haluat lähettää esimerkiksi kuvan toiseen yhteensopivaan laitteeseen, avaa **Galleria**-sovellus.
- 2 Valitse ensin kohde ja sitten **Valinnat** > **Lähetä** > **Bluetooth**. Sallitun säteen sisällä olevat langattomat Bluetooth-laitteet alkavat ilmestyä näyttöön. Laitteiden symbolit:  (tietokone),  (puhelin),  (ääni- tai videolaite) ja  (muu laite). Voit keskeyttää haun valitsemalla **Lopeta**.
- 3 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden.
- 4 Jos toinen laite edellyttää pariliitoksen muodostamista ennen tiedon siirtämistä, kuuluu äänimerkki ja sinua pyydetään antamaan salasana. Katso "Pariliitoksen muodostaminen", s. 103.
- 5 Kun yhteys on muodostettu, näyttöön tulee ilmoitus **Tietoja lähetetään**.

Bluetooth-yhteyden kautta lähetetyt viestit eivät tallennu **Viestit**-sovelluksen **Lähetetyt**-kansioon.


 **Vihje!** Laitteita etsittäessä jotkin laitteet voivat näyttää vain ainutkertaisen laiteosoitteen. Saat selville laitteesi ainutkertaisen osoitteen antamalla koodin ***#2820#** valmiustilassa.

Pariliitoksen muodostaminen


Avaa laiteparinäkymä   painamalla -näppäintä **Bluetooth**-sovelluksen päänäkyvässä.

Luo oma salasanasasi (1–16 numeroa) ennen pariliitoksen muodostamista ja sovi toisen laitteen omistajan kanssa saman salasanan käytöstä. Laitteissa, joissa ei ole käyttöliittymää, on tehtaalla valmiiksi asetettu salasana. Salasanaa käytetään vain kerran.

Kun haluat muodostaa pariliitoksen laitteeseen, valitse **Valinnat** > **Uusi laitepari**. Sallitun säteen sisällä olevat langattomat Bluetooth-laitteet alkavat ilmestyä näyttöön. Valitse laite ja kirjoita salasana. Sama salasana on kirjoitettava myös toiseen laitteeseen. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen laite tallentuu laiteparinäkömään.


Laitteet, joiden kanssa on pariliitos, näkyvät laitehaussa -symbolilla merkittyinä.

Kun haluat määrittää laitteen luotetuksi tai ei-luotetuksi, selaa laitteen kohdalle, valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:



Aseta luotetuksi – Laitteesi ja tämän laitteen väliset yhteydet voidaan muodostaa tietämättäsi. Erillistä hyväksyntää tai lupaa ei tarvita. Käytä tätä asetusta omien laitteidesi (esimerkiksi yhteensopivan kuulokkeesi tai tietokoneesi) kanssa tai luotettaville henkilöille kuuluvien laitteiden kanssa. Laitteparinäkömässä näkyvä -symboli tarkoittaa luotettua laitetta.

Aseta ei-luotetuksi – Tältä laitteelta tulevat yhteyspyynnöt täytyy hyväksyä joka kerta erikseen.

Jos haluat peruuttaa pariliitoksen, selaa laitteen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**. Jos haluat peruuttaa kaikki pariliitokset, valitse **Valinnat** > **Poista kaikki**.

 **Vihje!** Jos olet yhteydessä laitteeseen ja poistat sen kanssa muodostetun pariliitoksen, pariliitos poistuu heti ja yhteys laitteeseen katkeaa.

Tiedon vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Kun vastaanotat tietoa Bluetooth-yhteyden kautta, kuuluu äänimerkki ja sinulta kysytään, haluatko hyväksyä viestin. Jos hyväksyt viestin, -symboli tulee näyttöön ja vastaanotettava kohde sijoitetaan **Viestit**-sovelluksen **Saapuneet**-kansioon. Bluetooth-yhteyden kautta vastaanotettujen viestien merkinä näkyy -symboli. Katso "Saapuneet-kansio – viestien vastaanottaminen", s. 66.

Bluetooth-yhteyden poistaminen käytöstä

Poista Bluetooth-yhteys käytöstä valitsemalla **Bluetooth** > **Ei käytössä**.




Infrapunayhteys

Infrapunayhteyden kautta voit siirtää esimerkiksi käyntikortteja, kalenterimerkintöjä ja mediatiedostoja yhteensopivien laitteiden välillä. (katso myös "Modeemi", s. 106)


Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmään äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita. Tämä laite on 1. luokan laserlaite.


Tiedon lähettäminen ja vastaanottaminen infrapunayhteyden kautta


- 1 Varmista, että lähettävän ja vastaanottavan laitteen infrapunaportit ovat toisiaan kohti ja ettei niiden välissä ole esteitä. Laitteiden välinen suositus etäisyys on enintään yksi metri.
- 2 Vastaanottavan laitteen käyttäjä aktivoi infrapunaportin.
Jotta voit vastaanottaa tietoa infrapunayhteyden kautta, sinun on otettava käyttöön laitteen infrapunaportti painamalla  -näppäintä ja valitsemalla **Työkalut > Infrapuna**.
- 3 Lähettävän laitteen käyttäjä aloittaa tiedonsiirron valitsemalla haluamansa infrapunatoiminnon. Kun haluat lähettää tiedot infrapunayhteyden kautta, etsi haluamasi tiedosto sovelluksesta tai

tiedostonhallinnasta ja valitse **Valinnat > Lähetä > Infrapuna**.

Jos tiedonsiirtoa ei aloiteta yhden minuutin kuluessa infrapunaportin aktivoinnista, yhteys peruuntuu ja se on käynnistettävä uudelleen.


Kaikki infrapunayhteyden kautta vastaanotetut kohteet sijoitetaan **Viestit**-sovelluksen **Saapuneet**-kansioon. Uusien infrapunaviestien merkinä näkyy  -symboli.

Kun  -symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen tai yhteys on katkennut.

Kun  -symboli näkyy yhtäjaksoisesti, infrapunayhteys on käytössä ja laite on valmis lähettämään ja vastaanottamaan tietoa infrapunaportin kautta.



Datakaapeli

Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut > Datakaapeli**. Kun käytössä on **Datakaapelitila**, valitse USB-datakaapeliyhteyden käyttötarkoitus: **Median toisto**, **PC Suite**, **Kuvan tulostus** tai **Massamuisti**. Jos haluat, että laite kysyy yhteyden tarkoitusta aina, kun yhteensopiva kaapeli kytketään, valitse **Kysy yht. muodostett.**

Yhteydet tietokoneeseen


Voit käyttää laitetta monien yhteensopivien tietokoneyhteys- ja tietoliikennesovellusten kanssa. Nokia PC Suite -ohjelmiston avulla voit esimerkiksi siirtää kuvia laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välillä.

Muodosta yhteys aina tietokoneesta, kun synkronoit laitteen tiedot.



Modeemi

Voit käyttää laitetta modeemina, kun haluat muodostaa Internet-yhteyden yhteensopivasta PC-tietokoneesta.

Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut** > **Modeemi**.


Ennen kuin voit käyttää laitetta modeemina, sinun on toimittava seuraavasti:

- Asenna soveltuva tietoliikenneohjelmisto tietokoneeseen.
- Tilaa tarvittavat verkkopalvelut palveluntarjoajaltasi tai Internet-palveluntarjoajalta.
- Asenna tarvittavat ohjaimet tietokoneeseen. Sinun on asennettava ohjaimet yhteensopivan USB-datakaapelin kautta muodostettavaa yhteyttä varten. Myös Bluetooth- tai Infrapuna-yhteyden ohjaimet on ehkä asennettava tai päivitettävä.

Voit muodostaa infrapunayhteyden laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välille painamalla selausnäppäintä. Varmista, että laitteen ja tietokoneen infrapunaportit ovat toisiaan kohti ja ettei niiden välissä ole esteitä. Katso "Infrapunayhteys", s. 105.


Huomaa, ettet ehkä voi käyttää joitakin muita toimintoja, kun laitetta käytetään modeemina.

Yksityiskohtaiset asennusohjeet löytyvät Nokia PC Suite -ohjelmiston käyttöoppaasta.



 **Vihje!** Kun käytät Nokia PC Suite -ohjelmistoa ensimmäisen kerran, muodosta yhteys laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välille Nokia PC Suite -ohjelmiston ohjattu yhteyden muodostaminen -toiminnolla.




Yhteyksien hallinta

Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut** > **Yht.hall.**. Jos haluat tarkastella datayhteyksien tilaa tai katkaista GSM- ja UMTS-verkon yhteyksiä, valitse **Av. datayht.**.

Datayhteydet

Käytössä olevien yhteyksien näkymässä näkyvät avoimna olevat datayhteydet: datapuhelut (**D**) ja pakettidatayhteydet ( tai .


 **Huom!** Palveluntarjoajan veloittama puhelu-aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen yms. mukaan.

Kun haluat katkaista yhteyden, valitse **Valinnat** > **Katkaise yhteydet**. Jos haluat sulkea kaikki avoimna olevat yhteydet, valitse **Valinnat** > **Katkaise kaikki**.

Jos haluat tarkastella yhteyden tietoja, valitse **Valinnat** > **Tiedot**. Näytettävät tiedot vaihtelevat yhteystyyppin mukaan.



Synkronointi

Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut** > **Synkron.**. **Synkronointi**-sovelluksen avulla voit synkronoida muistiinpanosi, kalenterisi ja yhteystietosi yhteensopivalla tietokoneella tai Internetissä olevien erilaisten yhteensopivien kalenteri- ja osoitekirjasovellusten kanssa. Voit myös määrittää tai muokata synkronointiasetuksia.

Synkronointisovellus käyttää synkronointiin SyncML-tekniikkaa. Tietoa SyncML-yhteensopivuudesta saat

sen sovelluksen toimittajalta, jonka kanssa haluat synkronoida laitteen tietoja.

Voit saada synkronointiasetukset erityisessä tekstiviestissä. Katso "Data ja asetukset", s. 67.

Tietojen synkronointi

Synkronointi-sovelluksen päänäkymässä näkyvät eri synkronointiprofiilit. Synkronointiprofiili sisältää kaikki asetukset, joita tarvitaan, kun laitteen tiedot synkronoidaan palvelimessa olevan etätietokannan tai yhteensopivan laitteen kanssa. Profiili sisältää esimerkiksi tiedon siitä, mitkä sovellukset synkronoidaan.


- 1 Valitse synkronointiprofiili ja **Valinnat** > **Synkronoi**. Synkronoinnin tila näkyy näytössä. Jos haluat peruuttaa synkronoinnin ennen sen päättymistä, valitse **Peruuta**.
- 2 Saat ilmoituksen synkronoinnin päättymisestä. Valitse **Kyllä**, jos haluat tarkastella lokitiedostoa, josta näkyy synkronoinnin tila ja se, miten monta merkintää on lisätty, päivitetty, poistettu tai hylätty (ei synkronoitu) laitteessa tai palvelimessa.



Laitehallinta

Ohjelmistopäivitykset

Voit tarkistaa ja päivittää laitteen ohjelmistoversion ja tarkistaa mahdollisen edellisen päivityksen päivämäärän (verkkopalvelu).

Paina  -näppäintä ja valitse [Työkalut](#) > [Laitehall.](#)

Voit tarkistaa, onko ohjelmistopäivityksiä saatavilla, valitsemalla [Valinnat](#) > [Tarkista päivitykset](#). Valitse Internet-yhteysosoite, kun laite pyytää sitä.

Jos saatavilla on päivitys, näytössä näkyvät sen tiedot. Valitse [Hyväksy](#), jos haluat hakea päivityksen, tai [Peruuta](#), jos haluat peruuttaa haun. Haku saattaa kestää useita minutteja. Voit käyttää laitetta myös haun aikana.

Ohjelmistopäivitysten hakeminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin ennen kuin aloitat päivityksen.





Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Kun haku on valmis, valitse [Kyllä](#) ja sitten [Hyväksy](#), jos haluat asentaa päivitysversion, tai [Ei](#), jos haluat asentaa sen myöhemmin valitsemalla [Valinnat](#) > [Asenna päivitys](#). Asennus saattaa kestää useita minutteja.

Laite päivittää ohjelmiston ja käynnistyy uudelleen. Lopeta päivitys valitsemalla [OK](#). Valitse Internet-yhteysosoite, jos laite pyytää sitä. Laite lähettää ohjelmistopäivityksen tilan palvelimeen.

Voit tarkastella ohjelmistopäivityksessä käytettävän palvelinprofiilin asetuksia valitsemalla [Valinnat](#) > [Asetukset](#).

Palvelinprofiilit

Paina  -näppäintä ja valitse [Työkalut](#) > [Laitehall.](#) ja paina  -näppäintä. Voit saada palvelinprofiileja ja erilaisia kokoonpanoasetuksia palveluntarjoajilta tai yrityksen tietohallinto-osastolta. Näitä kokoonpanoasetuksia voivat olla datayhteyksien yhteysosoiteasetukset ja muut laitteen eri sovellusten käyttämät asetukset.

Jos haluat muodostaa yhteyden palvelimeen ja vastaanottaa laitteen kokoonpanoasetuksia, selaa profiilin kohdalle ja valitse [Valinnat](#) > [Aloita määrittys](#).

Jos haluat luoda uuden palvelinprofiilin, valitse [Valinnat](#) > [Uusi palvelinprofiili](#). Jos haluat muokata palvelinprofiilia, valitse [Valinnat](#) > [Muokkaa profiilia](#).

Palvelinprofiilin asetukset

Saat oikeat asetukset palveluntarjoajalta.

Palvelimen nimi – Anna kokoonpanopalvelimen nimi.

Palvelintunnus – Anna yksilöllinen tunnus, jonka avulla kokoonpanopalvelin tunnistetaan.

Palvelimen salasana – Anna salasana, jonka avulla palvelin tunnistaa laitteesi.

Yhteysosoite – Valitse yhteysosoite, jota käytetään muodostettaessa yhteys palvelimeen.

Palvelimen osoite – Anna palvelimen URL-osoite.

Portti – Anna palvelimen portin numero.

Käyttäjänimi ja **Salasana** – Anna käyttäjänimesi ja salasanasasi.

Salli määrittäminen – Jos haluat vastaanottaa kokoonpanoasetuksia palvelimesta, valitse **Kyllä**.

Hyv. kaikki pyynnöt – Jos haluat, että laite kysyy vahvistusta ennen palvelimesta vastaanotettavan kokoonpanon hyväksymistä, valitse **Ei**.


Verkon todennus – Valitse, käytetäänkö verkon tarkistusta.

Verkon käyttäjänimi ja **Verkon salasana** – Kirjoita verkon käyttäjänimi ja salasana, joiden avulla palvelin tunnistaa laitteesi. Nämä vaihtoehdot ovat näkyvissä vain, jos verkon tarkistus on käytössä.

Toimisto



Laskin


Kun haluat tehdä yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskutoimituksia sekä laskea neliöjuuria ja prosenttiosuuksia, paina  -näppäintä ja valitse **Toimisto** > **Laskin**.



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.



Muunnin

Kun haluat muuntaa mittoja yksiköstä toiseen, paina  -näppäintä ja valitse **Toimisto** > **Muunnin**.

Muunnin-sovelluksen tarkkuus on rajallinen, ja pyöristysvirheitä voi esiintyä.

- 1 Valitse käytettävä mitta **Tyyppi**-kentässä.
- 2 Valitse ensimmäisessä **Yksikkö**-kentässä yksikkö, josta haluat muuntaa. Valitse seuraavassa **Yksikkö**-kentässä yksikkö, johon haluat muuntaa.

- 3 Anna muunnettava arvo ensimmäiseen **Määrä**-kenttään. Muunnettu arvo vaihtuu automaattisesti toiseen **Määrä**-kenttään.

Perusvaluutan ja valuuttakurssien asettaminen


Valitse **Tyyppi** > **Valuutta** > **Valinnat** > **Valuuttakurssit**. Ennen valuuttamuunnosten tekemistä on valittava perusvaluutta ja lisättävä valuuttakurssit. Perusvaluutan kurssi on aina 1.



Huom! Kun perusvaluutta vaihdetaan, on annettava uudet vaihtokurssit, koska kaikki aiemmin asetetut vaihtokurssit häviävät.



Muistikirja

Kun haluat kirjoittaa tekstejä, paina  -näppäintä ja valitse **Toimisto** > **Muistikirja**. Voit lähettää tekstejä yhteensopiviin laitteisiin ja tallentaa vastaanotettuja pelkkää tekstiä sisältäviä (.txt-muotoisia) tiedostoja **Muistikirja**-sovellukseen.

Jos haluat tulostaa tekstin yhteensopivalla tulostimella, jossa on BPP (Basic Print Profile) -ominaisuus ja Bluetooth-yhteys (tällaisia ovat esimerkiksi HP Deskjet 450 Mobile Printer ja HP Photosmart 8150), valitse **Valinnat** > **Tulosta**.



Äänitys

Kun haluat äänittää äänimuistioita, paina **🔊** -näppäintä ja valitse **Toimisto** > **Äänitys**. Jos haluat äänittää puhelinkeskustelun, avaa **Äänitys**-sovellus äänipuhelun aikana. Molemmat osapuolet kuulevat äänimerkin viiden sekunnin välein äänityksen aikana.



Quickoffice

Kun haluat käyttää Quickoffice-sovelluksia, paina **🔊** -näppäintä ja valitse **Toimisto** > **Quickoffice**. Esiin tulee luettelo laitteen kansioon C:\Data\Documents ja muistikortin kansioon E:\Documents ja näiden alikansioihin tallennetuista tiedostoista, joiden tiedostomuoto on .doc, .xls tai .ppt.

Jos haluat avata tiedoston asianomaisessa sovelluksessa, paina **🔍** -näppäintä. Jos haluat lajitella tiedostot, valitse **Valinnat** > **Järjestä tiedostot**.

Jos haluat avata **Quickword**-, **Quicksheet**- tai **Quickpoint**-sovelluksen, paina **🔍** -näppäintä, jolloin haluamasi näkymä avautuu.

Quickword

Quickword-sovelluksen avulla voit tarkastella alkuperäisiä Microsoft Word -asiakirjoja laitteen näytössä. **Quickword**-sovelluksessa voi käyttää värejä, lihavoitua, kursivointia ja alleviivausta.

Quickword tukee ohjelmassa Microsoft Word 97 tai sen uudemmassa versiossa tallennettujen .doc-muotoisten asiakirjojen tarkastelua. Sovellus ei tue kaikkia edellä mainittujen tiedostomuotojen muunnelmia tai ominaisuuksia.

(Katso myös "Lisätietoja", s. 113.)

Word-asiakirjojen tarkasteleminen


Voit siirtyä asiakirjassa selausnäppäimen avulla.

Voit tehdä asiakirjassa tekstihakuja valitsemalla **Valinnat** > **Etsi**.

Voit myös valita **Valinnat** ja jonkin seuraavista:

Siirry – Voit siirtyä asiakirjan alkuun tai loppuun tai valittuun kohtaan asiakirjassa.

Zoomaa – Voit suurentaa tai pienentää asiakirjaa näytössä.

Aloita autom. vieritys – Voit aloittaa asiakirjan automaattisen vierityksen. Voit lopettaa vierityksen painamalla  -näppäintä.

Quicksheet

Quicksheet-sovelluksen avulla voit lukea Microsoft Excel -tiedostoja laitteen näytössä.

Quicksheet tukee ohjelmassa Microsoft Excel 97 tai sen uudemmassa versiossa tallennettujen .xls-muotoisten taulukkotiedostojen tarkastelua. Sovellus ei tue kaikkia edellä mainittujen tiedostomuotojen muunnelmia tai ominaisuuksia.

(Katso myös "Lisätietoja", s. 113.)

Taulukoiden tarkasteleminen

Voit siirtyä taulukossa selausnäppäimen avulla.

Jos haluat siirtyä taulukosta toiseen, valitse **Valinnat** > **Taulukko**.

Panoroi – Voit siirtyä avoimena olevassa taulukossa lohkoittain. Lohko sisältää näytössä näkyviä sarakkeita ja rivejä. Jos haluat nähdä sarakkeet ja rivit, valitse lohko selausnäppäimellä ja paina **OK**.

Jos haluat etsiä arvon tai kaavan sisältämää tekstiä taulukosta, valitse **Valinnat** > **Etsi**.

Jos haluat muuttaa taulukon ulkoasua, valitse **Valinnat** ja valitse jokin seuraavista:

Zoomaa – Voit suurentaa tai pienentää asiakirjaa näytössä.

Kiinnitä ruudut – Voit pitää korostetun rivin tai sarakkeen tai molemmat näkyvissä liikkuessasi taulukossa.

Muuta kokoa – Voit säätää sarakkeiden tai rivien kokoa.



Quickpoint



Quickpoint-sovelluksen avulla voit tarkastella Microsoft PowerPoint -esityksiä laitteen näytössä.

Quickpoint tukee ohjelmassa Microsoft PowerPoint 2000 ja sen uudemmissa versioissa tallennettujen .ppt-muotoisten esitysten tarkastelua. Sovellus ei tue kaikkia edellä mainittujen tiedostomuotojen muunnelmia tai ominaisuuksia.

(Katso myös "Lisätietoja", s. 113.)

Esitysten tarkasteleminen

Voit siirtyä dia-, jäsenyys- ja muistiinpanonäkymien välillä painamalla  - tai  -näppäintä.

Voit siirtyä esityksen seuraavaan tai edelliseen diaan painamalla  - tai  -näppäintä.

Jos haluat tarkastella esitystä koko näytössä, valitse **Valinnat** > **Koko näyttö**.

Jos haluat laajentaa kohteita jäsennysnäkyvän jäsenysoosassa, valitse [Valinnat](#) > [Jäsenyys](#) > [Laajenna merkintä](#).

Lisätietoja

Jos [Quickword](#)-, [Quicksheet](#)- tai [Quickpoint](#)-sovelluksen käytössä esiintyy ongelmia, saat lisätietoja osoitteesta www.quickoffice.com. Saat tukea myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen supportS60@quickoffice.com.




Adobe Reader

Adobe Reader -sovelluksen avulla voit tarkastella PDF-asiakirjoja laitteen näytössä.



Sovellus on suunniteltu PDF-asiakirjojen tarkasteluun puhelimissa ja muissa langattomissa laitteissa, ja se sisältää vain osan tietokoneissa käytettävän version ominaisuuksista.

Asiakirjojen avaaminen ja käyttö:

- Paina  -näppäintä ja valitse [Toimisto](#) > [Adobe PDF](#). Voit etsiä laitteen muistiin tai yhteensopivalle muistikortille tallennetun asiakirjan ja avata sen valitsemalla [Asetuks.](#) > [Hae tiedostoa](#).
- Voit avata sähköpostin liitetiedoston vastaanotetuista sähköpostiviesteistä (verkkopalvelu).

- Asiakirjan voi lähettää Bluetooth-yhteyden kautta [Viestit](#)-sovelluksen [Saapuneet](#)-kansioon.
- [Tiedostonhall.](#)-sovelluksen avulla voit selata ja avata laitteen muistiin ja muistikortille tallennettuja asiakirjoja.
- Selaa Web-sivuja. Varmista ennen selailun aloittamista, että laitteeseen on määritetty Internet-yhteysosoite. Katso "Yhteysosoitteet", s. 127.

PDF-tiedostojen hallinta

Voit selata ja hallita PDF-tiedostoja painamalla  -näppäintä ja valitsemalla [Toimisto](#) > [Adobe PDF](#). Luettelo viime tiedostoista tulee näkyviin tiedostonäkymässä. Voit avata tiedoston selaamalla sen kohdalle ja painamalla  -näppäintä.

Voit myös valita [Asetuks.](#) ja jonkin seuraavista:

[Hae tiedostoa](#) – Voit selata laitteen muistissa ja yhteensopivalla muistikortilla olevia PDF-tiedostoja.

[Asetukset](#) – Voit muuttaa kokoasetuksen ja PDF-asiakirjojen tarkastelutilan oletusarvoja.

PDF-tiedostojen tarkasteleminen

Kun PDF-tiedosto on avoinna, valitse [Asetuks.](#) ja jokin seuraavista:

[Muuta kokoa](#) – Voit suurentaa tai pienentää tiedoston kokoa näytössä vaiheittain tai suoraan valittuun

prosenttiin. Voit myös muuttaa asiakirjan koon näytön levyiseksi tai sovittaa PDF-tiedoston kokonaisen sivun näyttöön.

Etsi – Voit tehdä asiakirjassa tekstihakuja.

Näkymä – Voit tarkastella asiakirjaa koko näytössä.

Voit myös kääntää PDF-asiakirjaa 90 astetta kumpaankin suuntaan.

Siirry – Voit siirtyä valitsemallesi sivulle, seuraavalle tai edelliselle sivulle tai ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle.

Tallenna – Voit tallentaa tiedoston laitteen muistiin tai yhteensopivalle muistikortille.

Asetukset – Voit muuttaa kokoasetuksen ja tarkastelutilan oletusarvoja.

Tiedot – Voit tuoda näyttöön PDF-asiakirjan ominaisuudet.

Lisätietoja


Lisätietoja on osoitteessa www.adobe.com.

Voit esittää kysymyksiä ja ehdotuksia sekä jakaa sovellukseen liittyviä tietoja Adobe Reader for Symbian OS -käyttäjäfoorumilla osoitteessa <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi


- Lisätietoja siirtymisestä valmiustilan näytöstä useimmin käyttämiisi sovelluksiin nopeasti on kohdassa "Aktiivinen valmiustila", s. 118.
- Lisätietoja valmiustilassa näkyvän taustakuvan tai näytönsäästäjän vaihtamisesta on kohdassa "Laitteen ulkoasun muuttaminen", s. 117.
- Jos haluat mukauttaa soittoääniä, katso "Profiilit – äänten asettaminen", s. 115, ja "Soittoäänten liittäminen osoitekortteihin", s. 81.
- Lisätietoja selausnäppäimelle ja valintanäppäimille määritettyjen pikavalintojen (jotka ovat käytettävissä valmiustilassa) muuttamisesta on kohdassa "Valmiustila", s. 125.
- Jos haluat vaihtaa valmiustilassa näkyvän kellon, paina  -näppäintä ja valitse [Sovellukset](#) > [Kello](#) > [Valinnat](#) > [Asetukset](#) > [Kellon tyyppi](#) > [Analoginen](#) tai [Digitaalinen](#).







- Jos haluat vaihtaa tervehdystekstin kuvaksi tai animaatioksi, paina  -näppäintä ja valitse [Työkalut](#) > [Asetukset](#) > [Puhelin](#) > [Yleiset asetukset](#) > [Terv.teksti/-tunnus](#).
- Jos haluat vaihtaa päävalikon näkymän, valitse päävalikosta [Valinnat](#) > [Muuta näkymää](#) > [Ruudukko](#) tai [Luettelo](#).
- Jos haluat järjestää päävalikon uudelleen, valitse päävalikosta [Valinnat](#) > [Siirrä, Siirrä kansioon](#) tai [Uusi kansio](#). Voit siirtää harvoin tarvittavat sovellukset kansioihin ja sijoittaa usein tarvittavat sovellukset päävalikkoon.



Profiilit – äänten asettaminen

Voit asettaa ja mukauttaa soittoääniä, viestien merkkiääniä ja muita ääniä erilaisia tilanteita, käyttöympäristöjä tai soittajaryhmiä varten painamalla  -näppäintä ja valitsemalla [Työkalut](#) > [Profiilit](#).

Voit vaihtaa profiilin painamalla  -näppäintä valmiustilassa. Selaa sen profiilin kohdalle, jonka haluat ottaa käyttöön, ja valitse [OK](#).


Jos haluat muokata profiilia, paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut** > **Profiilit**. Selaa profiilin kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa**. Selaa muutettavan asetuksen kohdalle ja paina  -näppäintä, jolloin avautuu valintaluettelo. Yhteensopivalle muistikortille tallennettujen äänten kohdalla näkyy  -symboli. Voit selata ääniluetteloa ja kuunnella ääniä ennen valintaa. Voit lopettaa äänen kuuntelun painamalla mitä tahansa näppäintä.

Kun valitset äänen, **Soittoäänihaku** (verkkopalvelu) avaa kirjanmerkkiluettelon. Voit valita kirjanmerkin, muodostaa yhteyden Web-sivulle ja hakea ääniä.

Jos haluat, että soittajan nimi sanotaan, kun laite soi, valitse **Valinnat** > **Muokkaa** ja määritä kohdan **Sano soittajan nimi** asetukseksi **Käytössä**. Soittajan nimi on tallennettava **Osoitekirja**-sovellukseen.

Jos haluat luoda uuden profiilin, valitse **Valinnat** > **Luo uusi**.

Offline-profiili

Offline-profiili mahdollistaa laitteen käyttämisen ilman verkkoyhteyttä. Kun **Offline**-profiili otetaan käyttöön, yhteys langattomaan verkkoon katkeaa, kuten kentän voimakkuuden symboli  osoittaa. Kaikki RF-signaalit laitteeseen ja laitteesta on estetty. Jos yrität lähettää viestejä, ne tallentuvat Lähtevät-kansioon myöhemmin tapahtuvaa lähettämistä varten.




Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon soittaminen voi silti onnistua. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.


Voit vaihtaa **Offline**-profiilista toiseen profiiliin painamalla virtanäppäintä ja valitsemalla profiilin. Langattomat yhteydet tulevat jälleen käyttöön (jos kentän voimakkuus on riittävä). Jos Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön ennen **Offline**-profiilia, se poistuu käytöstä. Bluetooth-yhteys tulee automaattisesti uudelleen käyttöön **Offline**-profiilin käytön lopettamisen jälkeen. Katso "Asetukset", s. 102.



3D-äännet

Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut** > **3D-äännet**. **3D-äännet**-sovelluksen avulla voit ottaa käyttöön soittoäänien kolmiulotteiset äänitehosteet. Kaikki soittoäännet eivät tue 3D-tehosteita.

Voit ottaa 3D-tehosteet käyttöön valitsemalla **3D-äänitehosteet** > **Käytössä**. Jos haluat vaihtaa soittoäänien,

selaat näytetyn soittoäänen kohdalle, paina  -näppäintä ja valitse haluamasi soittoääni.

Voit vaihtaa soittoäänessä käytettävän 3D-tehosteen valitsemalla **Äänirata** ja sitten haluamasi tehosteen. Kun haluat muokata tehostetta, valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Äänikäyrän nopeus – Voit valita nopeuden, jolla ääni liikkuu yhdestä suunnasta toiseen. Tämä asetus ei ole käytettävissä kaikille **Äänirata**-tehosteille.

Jälkikaiku – Voit säätää kaiun määrää valitsemalla haluamasi tehosteen luettelosta.

Doppler-ilmiö – Jos haluat, että soittoääni kuulostaa korkeammalta, kun olet lähellä laitetta ja matalammalta, kun olet kauempana laitteesta, valitse **Käytössä**. Kun lähestyt laitetta, soittoääni vaikuttaa nousevan korkeammalle ja kun siirryt kauemmaksi laitteesta, se vaikuttaa laskevan matalammalle. Tämä asetus ei ole käytettävissä kaikille **Äänirata**-tehosteille.



Voit kuunnella soittoäänen, jossa on 3D-tehoste, valitsemalla **Valinnat > Toista ääni**

Jos otat 3D-äänet käyttöön, mutta et valitse mitään 3D-tehostetta, soittoäänessä käytetään stereolaajennusta.


Voit säätää soittoäänen äänenvoimakkuutta valitsemalla **Työkalut > Profiilit > Valinnat > Muokkaa > Soiton voimakkuus**.



Laitteen ulkoasun muuttaminen

Jos haluat muuttaa näytön ulkoasua, kuten taustakuvaa ja kuvakkeita, paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut > Teemat**. Käytössä olevan teeman kohdalla näkyy ✓ -symboli. **Teemat**-sovelluksessa voit ryhmitellä yhteen elementtejä muista teemoista tai valita kuvia **Galleria**-sovelluksesta ja muokata teemoja lisää. Yhteensopivalla muistikortilla (jos se on asetettu laitteeseen) olevien teemojen kohdalla näkyy  -symboli. Muistikortilla olevat teemat eivät ole käytettävissä, jos muistikortti ei ole laitteessa. Jos haluat käyttää muistikortille tallennettuja teemoja ilman muistikorttia, tallenna teemat ensin laitteen muistiin.

Jos haluat avata selainyhteyden ja hakea lisää teemoja, valitse **Teemahaku** (verkkopalvelu).

 **Tärkeää:** Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Jos haluat ottaa teeman käyttöön, selaa sen kohdalle ja valitse **Valinnat > Käytä**. Jos haluat esikatsella teemaa ennen sen käyttöönottoa, valitse **Valinnat > Esikatselu**.

Jos haluat muokata teemaa, selaa teeman kohdalle ja valitse **Valinnat > Muokkaa**. Voit muuttaa **Taustakuva**-ja **Virransäästäjä**-asetuksia.

Jos haluat palauttaa valitun teeman alkuperäiset asetukset, valitse **Valinnat > Palauta alkuper.** muokatessasi teemaa.

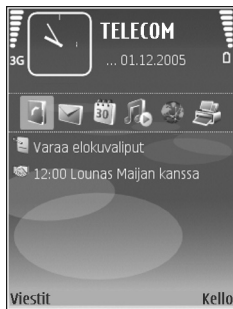
Aktiivinen valmiustila

Valmiustilan näytöstä voit nopeasti valita useimmin käyttämäsi sovellukset. Oletusarvon mukaan aktiivinen valmiustila on käytössä.

Jos haluat ottaa aktiivisen valmiustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä, paina **☰**-näppäintä, valitse **Työkalut > Asetukset > Puhelin > Valmiustila > Aktiivinen valmiustila** ja paina **☑**-näppäintä.

Aktiivinen valmiustila tulee näyttöön siten, että oletussovellukset näkyvät näytön yläosassa ja kalenterin, tehtävälistan, tulostuskorin ja soittimen tapahtumat niiden alapuolella.

Selaa sovelluksen tai tapahtuman kohdalle ja paina **☑**-näppäintä.



Valmiustilassa käytettävissä olevia selausnäppäimen vakiopikavalintoja ei voi käyttää aktiivisessa valmiustilassa.

Voit muuttaa oletussovellusten pikavalintoja painamalla **☰**-näppäintä, valitsemalla **Työkalut > Asetukset > Puhelin > Valmiustila > Akt. valmiustilan sov.** ja painamalla **☑**-näppäintä.



Jotkin pikavalinnat voivat olla kiinteitä, eikä niitä voi muuttaa.

Työkalut



Äänikomennot

Voit ohjata laitetta äänikomennoilla. Lisätietoja laitteen tukemista laajennetuista äänikomennoista on kohdassa "Äänivalinta", s. 84.

Jos haluat ottaa käyttöön laajennetut äänikomennot, joilla voit käynnistää sovelluksia tai avata profiileja, sinun on avattava **Äänikomennot**-sovellus ja sen **Profiilit**-kansio. Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut** > **Äänikom.** > **Profiilit**. Laitte luo äänitunnisteet sovelluksia ja profiileja varten. Kun haluat käyttää laajennettuja äänikomentoja, pidä  -näppäintä painettuna valmiustilassa ja sano äänikomento. Äänikomento on luettelossa näkyvä sovelluksen tai profiilin nimi.


Jos haluat lisätä sovelluksia luetteloon, valitse **Valinnat** > **Uusi sovellus**. Jos haluat lisätä toisen äänikomennon sovelluksen käynnistämistä varten, valitse **Valinnat** > **Muuta komentoa** ja kirjoita uusi äänikomento tekstinä. Älä käytä hyvin lyhyitä nimiä tai lyhenteitä.



Jos haluat kuunnella laitteen syntetisoiman äänitunnisteen, valitse **Valinnat** > **Toisto**.

Jos haluat muuttaa äänikomentojen asetuksia, valitse **Valinnat** > **Asetukset**. Jos haluat poistaa käytöstä syntetisaattorin, joka toistaa tunnistamansa äänitunnisteet ja komennot laitteessa valittuna olevalla kielellä, valitse **Syntetisaattori** > **Ei käytössä**. Voit nollata äänentunnistuksen oppimat komennot esimerkiksi silloin, kun laitteen pääkäyttäjä vaihtuu, valitsemalla **Poista äänimuutokset**.







Sovellusten hallinta


Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut** > **Sovell. hall.**. Laitteeseen voi asentaa kahdentyyppisiä sovelluksia ja ohjelmistoja. Tyypit ovat seuraavat:

- J2ME-sovellukset, jotka perustuvat Java-tekniikkaan ja joilla on tarkennin .jad tai .jar (.
- Muut Symbian-käyttöjärjestelmään sopivat sovellukset ja ohjelmistot (). Asennustiedostojen tarkennin on .sis. Asenna vain Nokia N73 -laitetta varten suunniteltuja ohjelmia. Ohjelmistojen toimittajat viittaavat usein tämän tuotteen viralliseen mallinumeroon, joka on Nokia N73-1.

Asennustiedostoja voi siirtää laitteeseen yhteensopivasta tietokoneesta, hakea siihen selailun aikana tai lähettää siihen multimediaviestissä, sähköpostin liitetiedostona tai Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta. Voit asentaa sovelluksen laitteeseen Nokia PC Suite -ohjelmiston Nokia Application Installer -sovelluksen avulla. Jos käytät Microsoft Windowsin Resurssienhallintaa tiedoston siirtämiseen, tallenna tiedosto yhteensopivalle muistikortille (paikallislevylle).



Sovellusten ja ohjelmistojen asentaminen

 -symboli tarkoittaa .sis-sovellusta,  -symboli Java-sovellusta,  -symboli sovellusta, jota ei ole asennettu kokonaan, ja  -symboli muistikortille asennettua sovellusta.


 **Tärkeää:** Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia, kuten Symbian-allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testattuja sovelluksia.

Huomioi seuraavat asiat ennen asennusta:

- Katso sovelluksen tyyppi, versionumero ja toimittaja tai valmistaja valitsemalla **Valinnat > Näytä tiedot**.
- Katso sovelluksen varmenteen tiedot valitsemalla **Valinnat > Näytä varmenne**. Katso "Varmenteiden hallinta", s. 130.

- Jos asennat tiedoston, joka sisältää päivityksen tai korjauksen jo olemassa olevaan sovellukseen, voit palauttaa alkuperäisen sovelluksen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos haluat palauttaa alkuperäisen sovelluksen, poista sovellus ja asenna se uudelleen alkuperäisestä asennustiedostosta tai varmuuskopiosta.
 - Java-sovellusten asentamiseen tarvitaan .jar-tiedosto. Jos se puuttuu, laite voi pyytää hakemaan sen. Jos sovellusta varten ei ole määritetty yhteysosoitetta, laite kehottaa valitsemaan yhteysosoitteen. Kun haet .jar-tiedostoa, joudut ehkä antamaan käyttäjänimen ja salasanan palvelimelle pääsyä varten. Saat ne sovelluksen toimittajalta tai valmistajalta.
- 1 Etsi asennustiedosto painamalla  -näppäintä ja valitsemalla **Työkalut > Sovell. hall.** Voit vaihtoehtoisesti etsiä sovelluksen laitteen muistista tai yhteensopivalta muistikortilta (jos se on asetettu laitteeseen) **Tiedostonhallinta**-sovelluksella tai avata asennustiedoston sisältävän viestin valitsemalla **Viestit > Saapuneet**.
 - 2 Valitse **Sovell. hallinta** -sovelluksessa **Valinnat > Asenna**. Selaa muissa sovelluksissa asennustiedoston kohdalle ja käynnistä asennus painamalla  -näppäintä. Asennuksen aikana laite näyttää asennuksen edistymistä koskevaa tietoa. Jos asennat sovellusta,

jossa ei ole digitaalista allekirjoitusta tai varmennetta, laitteessa näkyy varoitus. Jatka asennusta vain, jos olet varma sovelluksen alkuperästä ja sisällöstä.

Voit käynnistää asennetun sovelluksen etsimällä sen valikosta ja painamalla  -näppäintä.

Jos haluat muodostaa verkkoyhteyden ja katsoa sovellusta koskevia lisätietoja, valitse **Valinnat** > **Siirry Web-osoitt.**, jos se on käytettävissä.

Jos haluat katsoa, mitä ohjelmapaketteja on asennettu tai poistettu ja milloin, valitse **Valinnat** > **Näytä loki**.



Tärkeää: Laitteessa voi olla vain yksi virustentorjuntasovellus kerrallaan. Useampi kuin yksi virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn tai estää laitteen toiminnan.

Laitteen muistiin tallennetut sovellusten asennustiedostot (.sis) jäävät muistiin sen jälkeen, kun sovellus on asennettu yhteensopivalle miniSD-kortille. Tallennetut asennustiedostot saattavat viedä huomattavasti laitteen muistitilaa, jolloin jäljelle jäänyt vapaa muistitila ei riitä uusien sovellusten, viestien ja muiden tiedostojen tallentamiseen. Tämän estämiseksi varmuuskopioi asennustiedosto ensin yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia PC Suiten avulla ja poista sitten asennustiedosto laitteen muistista **Tiedostonhallinta**-sovelluksen avulla (katso "Tiedostonhallinta", s. 15).

Sovellusten ja ohjelmistojen poistaminen

Selaa ohjelmapaketin kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**. Vahvista valitsemalla **Kyllä**.

Jos poistat ohjelman, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen ohjelmapaketti tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos poistat ohjelmapaketin, kyseisellä ohjelmalla luotuja dokumentteja ei ehkä voi enää avata.

Jos jokin toinen ohjelmapaketti on riippuvainen poistetusta ohjelmapaketista, toinen ohjelmapaketti voi lakata toimimasta. Yksityiskohtaisia tietoja on asennetun ohjelmapaketin dokumentaatiossa.

Asetukset

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** ja jokin seuraavista:

Ohjelman asennus – Valitse **Vain allekirj.**, jos haluat asentaa vain sovelluksia, joilla on varmennettu digitaalinen allekirjoitus.

Varment. online-tark. – Valitsemalla tämän voit tarkistaa online-varmenteet ennen sovelluksen asentamista.

Oletus-Web-osoite – Määritä online-varmenteita tarkistettaessa käytettävä oletusosoite.

Jotkin Java-sovellukset saattavat edellyttää puhelun soittamista, viestin lähettämistä tai verkkoyhteyden muodostamista johonkin tiettyyn yhteysosoitteeseen lisätietojen tai -komponenttien hakemista varten. Selaa [Sovell. hallinta](#) -päänäkymässä sovelluksen kohdalle, valitse [Valinnat](#) > [Sovell. asetukset](#) ja muuta kyseisen sovelluksen asetuksia.




Digitaalinen oikeuksien hallinta

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisten oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-ohjelmistoja. Laitteella voi käyttää OMA 1.0- ja OMA 2.0 -suojattua sisältöä. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu suojaamaan sisältöä, sisällön omistaja voi pyytää, että kyseisen ohjelmiston kyky käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä poistetaan. Tällainen poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden uudistamisen. DRM-ohjelmiston toimintojen poisto ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojattuun sisältöön liittyy käyttöavain, joka määrittää sisällön käyttöoikeudet.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, varmuuskopioi sekä käyttöavaimet että sisältö käyttämällä Nokia PC Suiten varmuuskopiointitoimintoa. Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä käyttöavaimia, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta OMA DRM -suojattua sisällön käyttämistä voitaisiin jatkaa laitteen muistin alustamisen jälkeen. Käyttöavaimet on ehkä palautettava myös, jos laitteen tiedostot vioittuvat.

Jos haluat tarkastella laitteeseen tallennettuja digitaalisia oikeuksien käyttöavaimia, paina  -näppäintä ja valitse [Työkalut](#) > [Käyttöäv.](#) ja jokin seuraavista:


Voimassa – Voit tarkastella yhteen tai useampaan mediatiedostoon kytkettyjä avaimia ja avaimia, joiden voimassaoloaika ei ole vielä alkanut.

Ei voimassa – Voit tarkastella avaimia, jotka eivät ole voimassa. Joko mediatiedoston käytölle määritetty ajanjakso on ylittynyt tai laitteessa on suojattu mediatiedosto, mutta siihen ei ole kytketty käyttöavainta.

Ei käytössä – Voit tarkastella avaimia, joihin ei laitteessa ole kytketty mediatiedostoja.




Kun haluat ostaa lisää käyttöaikaa tai pidentää mediatiedoston käyttöjaksoa, valitse käyttöavain, joka ei ole voimassa, ja valitse [Valinnat](#) > [Hae käyttöavain](#).

Käyttöavaimia ei voi päivittää, jos Web-palveluviestien vastaanotto on pois käytöstä. Katso "Web-palveluviestit", s. 67.

Näyttöön tulee yksityiskohtaisia tietoja, kuten avaimen kelpoisuutta ja tiedoston lähettämismahdollisuutta koskevia tietoja, kun selaat käyttöavaimen kohdalle ja painat -näppäintä.



Asetukset

Kun haluat muuttaa asetuksia, paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut** > **Asetukset**. Voit avata asetusryhmän painamalla  -näppäintä. Selaa muutettavan asetuksen kohdalle ja paina  -näppäintä.

Palveluntarjoaja on voinut määrittää jotkin asetukset valmiiksi laitteeseen, etkä ehkä voi muuttaa niitä.



Puhelin

Yleiset asetukset

Puhelimen kieli – Laitteen näyttötekstien kielen muuttaminen vaikuttaa myös päivämäärän ja ajan esitystapaan ja esimerkiksi laskutoimituksissa käytettäviin erottimiin. Jos valitset arvon **Automaattinen**, kieli määräytyy SIM-kortilla olevien tietojen mukaan. Kun olet vaihtanut näyttötekstien kielen, laite käynnistyy uudelleen.

Puhelimen kieli – tai **Kirjoituskieli**-asetusten muuttaminen vaikuttaa jokaiseen laitteen sovellukseen, ja muutos pysyy voimassa, kunnes näitä asetuksia muutetaan uudelleen.

Kirjoituskieli – Kielen muuttaminen vaikuttaa käytettävissä oleviin merkkeihin ja erikoismerkkeihin, kun kirjoitetaan tekstiä ja käytetään ennustavan tekstinsyötön sanakirjaa.

Ennustava tekstinsyöttö – Voit valita ennustavan tekstinsyötön asetukseksi laitteen kaikkia muokkaustiloja varten **Käytössä** tai **Ei käytössä**. Ennustavan tekstinsyötön sanakirjaa ei ole saatavissa kaikille kielille.

Terv.teksti/-tunnus – Tervehdysteksti tai -tunnus näkyy näytössä hetken, kun laitteeseen kytketään virta. Valitse **Animaatio**, jos haluat käyttää oletuskuvaa, **Teksti**, jos haluat kirjoittaa tervehdystekstin, tai **Kuva**, jos haluat valita kuvan **Galleria**-sovelluksesta.

Alkuper. asetukset – Voit palauttaa jotkin asetukset alkuperäisiin arvoihinsa. Tähän tarvitaan suojakoodi. Katso "Suojaus", "Puhelin ja SIM", s. 129. Alkuperäisten arvojen palauttamisen jälkeen virran kytkeytyminen laitteeseen voi kestää pitempään. Dokumentit ja tiedostot pysyvät ennallaan.

Valmiustila

Aktiivinen valmiustila – Voit valita sovelluksiin johtavia pikavalintoja valmiustilassa. Katso ”Aktiivinen valmiustila”, s. 118.

Vasen valintanäppäin – Määritä pikavalinta vasempaan valintanäppäimeen (⤵) valmiustilaa varten.

Oikea valintanäppäin – Määritä pikavalinta oikeaan valintanäppäimeen (⤴) valmiustilaa varten.

Akt. valmiustilan sov. – Valitse niiden sovellusten pikavalinnat, joiden haluat näkyvän aktiivisessa valmiustilassa. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos **Aktiivinen valmiustila** on käytössä.

Voit määrittää näppäinpikavalintoja myös selausnäppäimen erilaisille painalluksille. Selausnäppäimen pikavalinnat eivät ole käytettävissä aktiivisessa valmiustilassa.

Verkon tunnus – Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet vastaanottanut ja tallentanut verkon tunnuksen. Valitse **Ei käytössä**, jos et halua tunnuksen näkyvän.

Näyttö

Valoisuuden tunnistin – Voit muuttaa valoisuuden tunnistimen asetuksia ja kirkastaa tai tummentaa näyttöä painamalla ◀️- tai ▶️-näppäintä.

Virransäästäjän viive – Valitse aika, jonka jälkeen virransäästötoiminto aktivoituu.

Näytön pimennys – Valitse, sammuuko näyttö akkuvirran säästämiseksi 20 minuuttia sen jälkeen, kun virransäästötoiminto on aktivoitunut. Kun näyttö on sammunut, merkivalo vilkkuu ja osoittaa, että laitteeseen on kytketty virta.

Valon aikakatkaisu – Selaamalla oikealle tai vasemmalle voit lyhentää tai pidentää aikaa, jonka valot palavat viimeisen näppäimen painalluksen jälkeen.



Puhelut

Oman nron lähetys – Voit määrittää, näkyykö numerosi vastaanottajan laitteessa (**Kyllä**) vai ei (**Ei**). Määrittäminen voi tehdä myös palveluntarjoaja tilauksen yhteydessä (**Sopim. mukaan**) (verkkopalvelu).

Koputuspalvelu – Jos olet ottanut käyttöön koputuspalvelun (verkkopalvelu), verkko ilmoittaa sinulle, kun saat uuden puhelun toisen puhelun aikana. Voit ottaa toiminnon käyttöön (**Ota käyttöön**), poistaa sen käytöstä (**Poista käytöstä**) tai tarkistaa, onko toiminto käytössä (**Tarkista tila**).

Puh. hylkäys viestillä – Valitse **Kyllä**, jos haluat lähettää tekstiviestin soittajalle ja kertoa, miksi et voinut vastata puheluun. Katso "Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen", s. 90.

Viestin teksti – Kirjoita teksti, joka lähetetään tekstiviestissä, kun hylkää puhelun.

Kuva videopuhelussa – Jos videokuvaa ei lähetetä videopuhelun aikana, voit valita, että sen sijasta näkyy valokuva.


Autom. soitontoisto – Kun valitset asetukseksi **Käytössä**, laite soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu. Voit lopettaa automaattisen soitontoiston painamalla **↵** -näppäintä.

Tiedot puh. jälkeen – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat laitteen näyttävän hetken aikaa viimeisen puhelun likimääräisen keston.

Pikavalinta – Kun valitset asetukseksi **Käytössä**, voit soittaa jollekin pikavalintänäppäimelle (**2** – **9**) määritettyyn puhelinnumeroon pitämällä kyseistä näppäintä painettuna. (katso myös "Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla", s. 84)

Vastaaminen – Jos valitset asetukseksi **Millä tahansa**, voit vastata puheluun painamalla lyhyesti mitä tahansa näppäintä (paitsi näppäimiä **↶**, **↷**, **⓪** ja **↵**).

Käytettävä linja – Tämä asetus (verkkopalvelu) näkyy vain, jos SIM-kortti tukee kahta tilaajanumeroa eli kahta puhelulinjaa. Valitse, kumpaa puhelulinjaa haluat käyttää soittamiseen ja tekstiviestien lähettämiseen. Voit vastata kummankin linjan puheluihin riippumatta siitä, kumpi linja on valittu. Jos valitaan **Linja 2**, mutta tätä verkkopalvelua ei ole tilattu, puheluja ei voi soittaa. Kun linja 2 on valittu, **2** näkyy valmiustilassa.

 **Vihje!** Voit vaihtaa puhelulinjasta toiseen pitämällä **#** -näppäintä painettuna valmiustilassa.

Linjan vaihto – Voit estää linjan valinnan (verkkopalvelu) valitsemalla **Ei sallittu**, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Asetuksen muuttamiseen tarvitaan PIN2-koodi.



Yhteys

Datayhteudet ja yhteysosoitteet



Laite tukee pakettidatayhteyksiä (verkkopalvelu), kuten GPRS-yhteyksiä GSM-verkossa. Kun käytät laitetta GSM- ja UMTS-verkoissa, useita datayhteyksiä voi olla aktiivisena samanaikaisesti ja yhteysosoitteet voivat käyttää samaa datayhteyttä. UMTS-verkossa datayhteudet pysyvät käytössä äänipuhelujen aikana.

Datayhteyden muodostaminen edellyttää yhteysosoitetta. Voit määrittää erilaisia yhteysosoitteita, kuten

- MMS-yhteysosoitteita multimediatekstien lähettämiseen ja vastaanottamiseen
- yhteysosoitteita Web-sovellusta varten WML- tai XHTML-sivujen katseluun
- Internet-yhteysosoitteita sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen sekä Internet-yhteyden muodostamiseen.

Tarkista palveluntarjoajalta, millaista yhteysosoitetta haluamasi palvelu edellyttää. Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja pakettidatayhteyksien saatavuudesta ja tilaamisesta.

Yhteysosoitteet

Voit saada yhteysosoitteiden asetuksia viestissä palveluntarjoajalta. Katso "Data ja asetukset", s. 67. Palveluntarjoaja on voinut määrittää jotkin tai kaikki yhteysosoitteet valmiiksi laitteeseen, etkä ehkä voi muuttaa, luoda, muokata tai poistaa niitä. Symboli  tarkoittaa suojattua yhteysosoitetta ja  pakettidatan yhteysosoitetta.

Jos haluat luoda uuden yhteysosoitteen, valitse **Valinnat** > **Uusi yhteysosoite**. Valitse **Käytä oletusasetuksia**, jos haluat käyttää yhteysosoitteen oletusasetuksia tai **Käytä nyk. asetuksia**, jos haluat käyttää aiemmin määritettyä yhteysosoitetta uuden yhteysosoitteen pohjana.

Jos haluat muokata yhteysosoitteen asetuksia, valitse **Valinnat** > **Muokkaa**. Noudata palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Yhteyden nimi – Anna yhteydelle kuvaava nimi.

Siirtotie – Valitse datayhteyden tyyppi.

Vain tietyt asetuskentät ovat käytettävissä sen mukaan, millaisen datayhteyden valitset. Täydennä kaikki kentät, jotka on merkitty tekstillä **Määritettävä** tai punaisella tähdellä. Muut kentät voi jättää tyhjiksi, ellei palveluntarjoaja ole toisin neuvonut.

Datayhteyden käyttö edellyttää, että verkkopalveluntarjoaja tukee tätä ominaisuutta ja tarvittaessa aktivoi sen SIM-kortille.

Pakettidata

Noudata palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Yhteysosoitteen nimi – Saat yhteysosoitteen nimen palveluntarjoajalta.

Käyttäjänimi – Käyttäjänimi voidaan tarvita datayhteyden muodostamista varten, ja tavallisesti palveluntarjoaja antaa sen.

Salasanankysely – Jos sinun on annettava salasana aina kirjautuessasi palvelimeen tai et halua tallentaa salasanaasi laitteeseen, valitse **Kyllä**.

Salasana – Salasana voidaan tarvita datayhteyden muodostamista varten, ja tavallisesti palveluntarjoaja antaa sen.

Todentaminen – Valitse **Normaali** tai **Vahva**.

Aloitussivu – Kirjoita Web-osoite tai multimediatekijakeskuksen osoite sen mukaan, minkälaista yhteysosoitetta olet määrittämässä.

Valitse **Valinnat** > **Lisäasetukset**. Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Verkon tyyppi – Valitse käytettävä Internet-yhteyksikäytännön tyyppi: **IPv4** tai **IPv6**. Muut asetukset määräytyvät valitun verkon mukaan.

Puhelimen IP-osoite (vain Ipv4) – Anna laitteen IP-osoite.

DNS-osoite – Anna kohdassa **Ensisij. DNS-palvelin** ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite. Anna kohdassa **Toissij. DNS-palvelin** toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite. Pyydä nämä osoitteet Internet-palveluntarjoajaltasi.

Proksipalvelin osoite – Määritä proksipalvelimen osoite.

Proksiportin numero – Anna proksiportin numero.

Pakettidata

Pakettidata-asetukset vaikuttavat kaikkiin pakettidatayhteyttä käyttäviin yhteysosoitteisiin.

Pakettidatayhteys – Jos valitset **Automaattisesti**-asetuksen ja käyttämäsi verkko tukee pakettidatayhteyttä, laite rekisteröityy pakettidataverkkoon. Aktiivisen pakettidatayhteyden käynnistäminen (esimerkiksi sähköpostin lähettämiseksi tai vastaanottamiseksi) on nopeampaa. Jos et ole pakettidataverkon peittoalueella, laite yrittää aika ajoin muodostaa pakettidatayhteyden. Jos valitset **Tarvittaessa**-asetuksen, laite käyttää pakettidatayhteyttä vain, jos käynnistät sitä tarvitsevan sovelluksen tai toiminnon.

Yhteysosoite – Yhteysosoitteen nimi tarvitaan silloin, kun laitetta käytetään tietokoneen pakettidatamodeemina.

Määriytukset

Voit saada luotetun palvelimen asetukset palveluntarjoajalta erityisessä asetuksissa sisältävässä viestissä, tai asetukset on voitu tallentaa (U)SIM-kortillesi. Voit tallentaa nämä asetukset laitteeseen ja voit tarkastella tai poistaa niitä **Kokoonpanot**-sovelluksessa.

SIP-asetukset

SIP (Session Initiation Protocol) -asetuksia tarvitaan tiettyjä SIP-yhteyttä käyttäviä verkkopalveluja (kuten videon jakamista) varten. Voit saada asetukset erityisessä tekstiviestissä palveluntarjoajalta. Voit tarkastella, poistaa tai luoda näitä asetusprofiileja kohdassa **SIP-asetukset**.

Datapuhelu

Datapuheluasetukset vaikuttavat kaikkiin GSM-datayhteyttä käyttäviin yhteysosoitteisiin.

Yhteysaika – Aseta datapuhelut katkeamaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua, jos datayhteyttä ei käytetä. Voit määrittää datapuhelun katkaisuaajan valitsemalla **Määritä** ja antamalla ajan minuutteina. Jos valitset **Ei rajoitusta**, datapuhelut eivät katkea automaattisesti.



Päivä ja aika

Katso "Kellon asetukset", s. 58, ja kieliasetukset kohdassa "Yleiset asetukset", s. 124.



Suojaus

Puhelin ja SIM



PIN-koodin kysely – Kun tämä toiminto on käytössä, laite pyytää koodin aina, kun laitteeseen kytketään virta. Kaikki SIM-kortit eivät salli PIN-koodin kyselyn poistamista käytöstä. Katso "PIN- ja suojakoodien sanasto", s. 130.

PIN-koodi, PIN2-koodi ja Suojakoodi – Voit muuttaa suojakoodin, PIN-koodin ja PIN2-koodin. Näissä koodeissa voi olla vain numeroita **0–9**. Jos unohdat jonkin näistä koodeista, ota yhteys palveluntarjoajaan. Katso "PIN- ja suojakoodien sanasto", s. 130.

Huomaa, ettei hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja saa käyttää. Näin vältetään tahattomat hätäpuhelut.

Automaatt. lukitus – Voit määrittää ajan, jonka jälkeen laite lukittuu automaattisesti. Jos haluat ottaa automaattisen lukituksen pois käytöstä, valitse **Ei käytössä**.

Voit avata laitteen lukituksen antamalla suojakoodin. Kun laite on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

 **Vihje!** Voit lukita laitteen itse painamalla  -näppäintä. Komentoluettelo avautuu. Valitse **Lukitse puhelin**.

Lukitse, jos eri SIM – Voit asettaa laitteen pyytämään suojakoodia, kun tuntematon uusi SIM-kortti asetetaan laitteeseen. Laite ylläpitää luetteloa SIM-korteista, jotka se tunnistaa omistajan kortteiksi.

Rajattu käytt.ryhmä – Voit määrittää ne henkilöt, joille voit soittaa ja jotka voivat soittaa sinulle (verkkopalvelu). Kun puhelut on rajoitettu käyttäjäryhmään, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

SIM-palv. vahvistus – Voit asettaa laitteen näyttämään vahvistusviestit, kun käytät SIM-kortin palvelua (verkkopalvelu).

PIN- ja suojakoodien sanasto

Jos unohtat jonkin näistä koodeista, ota yhteys palveluntarjoajaan.

PIN (Personal Identification Number) -koodi – Tämä koodi suojaaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi (4–8 numeroa) toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana. Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, se lukkiutuu. Lukituksen avaamiseen tarvitaan PUK-koodi.

UPIN-koodi – Tämä koodi voidaan toimittaa USIM-kortin mukana. USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.

PIN2-koodi – Tämä koodi (4–8 numeroa) toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana, ja sitä tarvitaan joidenkin laitteen toimintojen käyttämiseen.


Suojakoodi (josta käytetään myös nimeä turvakoodi) – Tämän koodin (5 numeroa) avulla laite voidaan lukita ja sen luvaton käyttö estää. Suojakoodin tehdasasetus on **12345**. Voit estää laitteen luvattoman käytön muuttamalla suojakoodin. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohtat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaan.

PUK (Personal Unblocking Key) -koodi ja PUK2-koodi – Näitä koodeja (8 numeroa) tarvitaan lukittuneen PIN-koodin tai PIN2-koodin muuttamiseen. Jos SIM-kortin mukana ei tule koodeja, pyydä ne siltä operaattorilta, jonka SIM-kortti laitteessa on.


UPUK-koodi – Tätä koodia (8 numeroa) tarvitaan lukittuneen UPIN-koodin muuttamiseen. Jos koodia ei tule USIM-kortin mukana, pyydä se siltä operaattorilta, jonka USIM-kortti laitteessa on.

Varmenteiden hallinta

Digitaaliset varmenteet eivät takaa turvallisuutta, vaan niiden avulla tarkistetaan ohjelmien alkuperä.

Varmenteiden hallinnan päänäkyessä on luettelo laitteeseen tallennetut myöntäjän varmenteet. Painamalla -näppäintä saat esiin luettelon henkilökohtaisista varmenteista, jos niitä on.

Digitaalisia varmenteita on käytettävä, jos haluat muodostaa yhteyden verkkopankkiin tai johonkin muuhun sivustoon tai etäpalvelimeen silloin, kun toimintaan liittyy luottamuksellisten tietojen siirtämistä. Käytä niitä myös silloin, kun haluat vähentää virusten ja muiden vahingollisten ohjelmien vaaraa ja varmistaa ohjelmien aitouden niitä haettaessa ja asennettaessa.

 **Tärkeää:** Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksissa on oltava oikeita, aitoja ja luotettavia varmenteita, jotta turvallisuus paranisi. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä **Varmenne ei ole enää voimassa** tai **Varmenne ei vielä voimassa**, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että voit todella luottaa varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Varmennetietojen tarkasteleminen – aitouden tarkistaminen

Voit olla varma palvelimen aitoudesta vain, kun palvelimen varmenteen allekirjoitus ja voimassaoloaika on tarkistettu.

Saat ilmoituksen, jos palvelin ei ole aito tai laitteessa ei ole oikeaa varmennetta.

Voit tarkistaa varmennetiedot selaamalla varmenteen kohdalle ja valitsemalla **Valinnat > Varmennetiedot**. Kun avaat varmennetiedot, laite tarkistaa varmenteen voimassaolon ja näyttöön voi tulla jokin seuraavista ilmoituksista:

- **Varmenne ei ole luotettu** – Et ole määrittänyt mitään sovellusta käyttämään varmennetta. Katso "Luottamusasetusten muuttaminen", s. 131.
- **Varmenne ei ole enää voimassa** – Valitun varmenteen voimassaoloaika on päättynyt.
- **Varmenne ei vielä voimassa** – Valitun varmenteen voimassaoloaika ei ole vielä alkanut.
- **Varmenne vioittunut** – Varmennetta ei voi käyttää. Ota yhteys varmenteen myöntäjään.

Luottamusasetusten muuttaminen

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että voit todella luottaa varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Selaa myöntäjän varmenteen kohdalle ja valitse **Valinnat > Luottamusasetukset**. Varmenteen mukaan näyttöön tulee luettelo sovelluksista, jotka voivat käyttää valittua varmennetta. Esimerkiksi:

- **Symbian-asennus: Kyllä** – Varmenne pystyy varmentamaan uuden Symbian-käyttöjärjestelmän alkuperän.
- **Internet: Kyllä** – Varmenne pystyy varmentamaan palvelimia.
- **Sovelluksen asennus: Kyllä** – Varmenne pystyy varmentamaan uuden Java™-sovelluksen alkuperän.

Jos haluat muuttaa arvoa, valitse **Valinnat > Muuta luott.aset.**

Suojattujen objektien seuraaminen

Joissakin tekijänoikeuksin suojatuissa musiikkitiedostoissa voi olla tapahtumatunnus. Valitse, voiko tunnuksen lähettää musiikkitiedoston mukana silloin, kun lähetät tiedoston tai välität sen edelleen. Musiikkitiedoston toimittaja voi seurata tiedostojen jakelua tunnuksen avulla.

Suojausmoduuli

Voit tarkastella tai muokata suojausmoduulia (jos se on käytettävissä) kohdassa **Suoj.moduuli** selaamalla sen kohdalle ja painamalla selausnäppäintä. Voit tarkastella suojausmoduulin yksityiskohtaisia tietoja selaamalla sen kohdalle ja valitsemalla **Valinnat** > **Suojaustiedot**.




Soitonsiirto

Soitonsiirto-toiminnolla voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Valitse siirrettävät puhelut ja haluamasi siirtoasetus. Jos haluat, että äänipuhelut siirretään, kun numerosi on varattu tai kun hylkää saapuvia puheluita, valitse **Numero varattu**. Voit ottaa asetuksen käyttöön (**Ota käyttöön**),

poistaa sen käytöstä (**Poista**) tai tarkistaa, onko asetus käytössä (**Tarkista tila**).

Useita soitonsiirtoasetuksia voi olla käytössä samanaikaisesti. Kun kaikki puhelut siirretään, symboli  näkyy valmiustilassa.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.



Puhelunesto


Puhelunesto-toiminnon (verkkopalvelu) avulla voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista laitteella. Jotta voit muuttaa asetuksia, tarvitset palveluntarjoajalta saatavan puhelunestosalasanan.

Valitse haluamasi estoasetus ja ota se käyttöön (**Ota käyttöön**) tai poista se käytöstä (**Poista**) tai tarkista, onko puhelunesto käytössä (**Tarkista tila**). **Puhelunesto** vaikuttaa kaikkiin puheluihin, myös datapuheluihin.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.


Kun puhelunesto on valittuna, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Verkko

Laitte pystyy siirtymään automaattisesti GSM- ja UMTS-verkkojen välillä. GSM-verkon merkinä näkyy  -symboli valmiustilassa. UMTS-verkon merkinä on **3G**-symboli.

Järjestelmätila (näkyy vain, jos verkko-operaattori tukee tätä tilaa) – Valitse käytettävä verkko. Jos valitset **Kaksitoimisuus**-vaihtoehdon, laite käyttää GSM- tai UMTS-verkkoa automaattisesti verkon parametrien ja verkko-operaattorien välisten yhteiskäytösopimusten perusteella. Lisätietoja saat verkko-operaattoriltasi.





Operaattorin valinta – Valitse **Automaattinen**, jos haluat asettaa laitteen etsimään ja valitsemaan jonkin käytettävissä olevista verkoista, tai **Manuaalinen**, jos haluat valita verkon käsin verkkoluettelosta. Jos yhteys käsin valittuun verkkoon katoaa, laitteesta kuuluu virheestä kertova äänimerkki ja laite pyytää sinua valitsemaan verkon uudelleen. Valitulla verkolla täytyy olla yhteiskäytösopimus oman verkko-operaattorisi kanssa eli sen operaattorin kanssa, jonka SIM-kortti laitteessa on.

 **Sanasto:** Yhteiskäytösopimus on kahden tai usean langattoman palvelun tarjoajan välinen sopimus, joka mahdollistaa sen, että yhden palveluntarjoajan asiakkaat voivat käyttää toisten palveluntarjoajien palveluja.

Solun tunniste – Valitsemalla **Näky**-asetuksen voit asettaa laitteen ilmoittamaan, kun sitä käytetään MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan perustuvassa matkapuhelinverkossa.




Lisälaitteet

Valmiustilassa näkyvä  -symboli tarkoittaa, että yhteensopiva kuuloke on kytketty, ja  -symboli, että kuuloke ei ole käytettävissä tai Bluetooth-yhteys kuulokkeeseen on katkennut.  -symboli tarkoittaa, että yhteensopiva induktiosilmukka on kytketty, ja  -symboli, että yhteensopiva **Tekstipuhelin** on kytketty.

Valitse **Kuuloke**, **Induktiosilmukka**, **Tekstipuhelin**, **Bluetooth-handsfree** tai **Autosarja** ja jokin seuraavista: **Oletusprofiili** – Määritä profiili, joka tulee käyttöön aina, kun kytket jonkin tietyn yhteensopivan lisälaitteen laitteeseen. Katso "Profiilit – äänten asettaminen", s. 115.

Automaattinen vast. – Voit asettaa laitteen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Jos soittoaänen tyyppinä on **Piippaus** tai **Äänetön**, automaattinen vastaus on poissa käytöstä. Automaattinen vastaus ei ole käytettävissä, jos käytössä on **Tekstipuhelin**.

Valot – Määritä, jäävätkö valot palamaan vai sammuvatko ne viiveajan jälkeen. Tämä asetus ei ole käytettävissä kaikille lisälaitteille.

Jos käytössä on **Tekstipuhelin**, se on otettava käyttöön laitteessa. Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Lisälaitteet** > **Tekstipuhelin** > **Käytä tekstipuhelinta** > **Kyllä**.

Jos laite ei tunnista lisälaitetta automaattisesti, valitse **Käytettävä lisälaitte** ja luettelosta käyttämäsi lisälaitte.

Ongelmien ratkaiseminen: kysymyksiä ja vastauksia



Tunnusluvut

K: Mitkä ovat suoja-, PIN- ja PUK-koodini?

V: Oletussuojakoodi on **12345**. Jos unohdat tai kadotat suojakoodin, ota yhteys laitteen myyjään.
Jos unohdat tai kadotat PIN- tai PUK-koodin tai jos et ole saanut sellaista koodia, ota yhteys verkkooperaattoriin. Salasanoja koskevia tietoja saat yhteyden tarjoajalta, joka voi olla esimerkiksi kaupallinen Internet-palveluntarjoaja tai palveluntarjoaja.

Sovellus ei vastaa

K: Miten suljetaan sovellus, joka ei vastaa?

V: Avaa sovelluksenvaihtokuna pitämällä  -näppäintä painettuna. Selaa sovelluksen kohdalle ja sulje sovellus painamalla  -näppäintä.

Bluetooth-yhteydet

K: Miksi laitteeni ei löydä ystäväni laitetta?

V: Tarkista, että Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön molemmissa laitteissa.
Tarkista, ettei laitteiden välinen etäisyys ole yli 10 metriä ja ettei laitteiden välissä ole seiniä tai muita esteitä.
Tarkista, ettei toinen laite ole piilotettu-tilassa.
Tarkista, että laitteet ovat yhteensopivia.

K: Miksi Bluetooth-yhteyden katkaiseminen ei onnistu?

V: Jos toinen laite on kytketty laitteeseen, voit katkaista yhteyden toisesta laitteesta tai poistaa Bluetooth-yhteyden käytöstä. Valitse **Työkalut > Bluetooth > Ei käytössä**.

Selainpalvelut

K: Mitä pitää tehdä, jos näyttöön tulee seuraava viesti: **Yhteysosoitteita ei ole määritetty. Haluatko määrittää osoitteen nyt?**


V: Lisää oikeat selainasetukset. Jos tarvitset ohjeita, ota yhteys palveluntarjoajaan.


Kamera

K: Miksi kuvat näyttävät sotkuisilta?

V: Poista näyttöä ja kameran linssiä suojaavat muovikalvot. Varmista, että kameran linssin suojalasi on puhdas.

K: Miksi saan virheviestin "Sovellus on jo toiminnassa", kun yritän ottaa kameran käyttöön?

V: Kamera-sovellus saattaa olla avoinna taustalla. Voit tarkistaa, onko kamera käytössä vai ei pitämällä  -näppäintä painettuna. Sovelluksenvaihtokuna avautuu. Jos kamera on käytössä, voit palata siihen selaamalla kameran kohdalle luettelossa ja painamalla

selausnäppäintä. Voit sulkea Kamera-sovelluksen painamalla  -näppäintä.

Näyttö

K: Miksi näytöstä puuttuu pisteitä tai siinä näkyy haalistuneita tai kirkkaita pisteitä aina, kun kytken laitteeseen virran?

V: Tämä on tyypillistä tämäntyyppiselle näytölle. Joissakin näytöissä voi olla pikseleitä tai pisteitä, jotka ovat koko ajan toiminnassa tai poissa toiminnasta. Tämä on normaalia; se ei ole vika.

Loki

K: Miksi loki näyttää tyhjältä?

V: Olet ehkä ottanut käyttöön suodattimen, mutta yhtään suodatinta vastaavaa liikennetapahtumaa ei ole kirjautunut lokiin. Jos haluat nähdä kaikki tapahtumat, valitse [Sovellukset](#) > [Loki](#) > [Valinnat](#) > [Suodata](#) > [Kaikki viestintä](#). Lokitiedot tyhjennetään myös, jos vaihdat (U)SIM-kortin.

Muisti lähes täynnä

K: Mitä voin tehdä silloin, kun laitteen muisti on lähes täynnä?

V: Jotta muisti ei täytyisi, poista säännöllisesti

- viestejä [Viestit](#)-sovelluksen [Saapuneet](#)-, [Luonnokset](#)- ja [Lähetetyt](#)-kansioista
- haettuja sähköpostiviestejä laitteen muistista
- tallennettuja selainsivuja

- [Galleria](#)-sovelluksen kuvia ja videoita.

Jos haluat poistaa yhteystietoja, kalenterimerkintöjä, puhelulaskureita, hintalaskureita, pelien pistemääriä tai muita tietoja, siirry asianomaiseen sovellukseen ja poista tiedot. Jos olet poistamassa useita kohteita ja näyttöön tulee ilmoitus [Muisti ei riitä toiminnon suorittamiseen. Poista ensin tietoja.](#) tai [Muisti lähes täynnä. Poista tietoja.](#), kokeile poistaa kohteet yksi kerrallaan (pienimmästä aloittaen).

Laitteen muistiin tallennetut sovellusten asennustiedostot (.sis) jäävät muistiin sen jälkeen, kun sovellus on asennettu yhteensopivalle miniSD-kortille. Poista tällaiset asennustiedostot laitteen muistista. Varmuuskopioi asennustiedosto ensin yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia PC Suiten avulla ja poista sitten asennustiedosto laitteen muistista [Tiedostonhall.](#)-sovelluksen avulla (katso "Tiedostonhallinta", s. 15).

K: Miten voin tallentaa tiedot ennen niiden poistamista?

V: Tallenna tiedot jollakin seuraavista tavoista:

- Tee kaikista tiedoista varmuuskopio yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia PC Suite -ohjelmistolla.
- Lähetä kuvat sähköpostiosoitteeseesi ja tallenna kuvat sitten tietokoneeseen.
- Lähetä tiedot yhteensopivaan laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta.
- Tallenna tiedot yhteensopivalle muistikortille.

Viestit

- K:** Miksei henkilön valitseminen onnistu?
- V:** Osoitekortissa ei ole puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. Lisää puuttuva tieto osoitekorttiin [Osoitekirja](#)-sovelluksessa.

Multimediaviestit

- K:** Mitä pitää tehdä, kun laite ei pysty vastaanottamaan multimediaviestiä, koska muisti on täynnä?
- V:** Tarvittavan muistin määrä näkyy virheilmoituksesta: [Muisti ei riitä viestin hakemiseen. Poista ensin joitakin tietoja](#). Kun haluat nähdä, millaisia tietoja laitteeseen on tallennettu ja miten paljon muistia erilaiset tiedot vievät, valitse [Tied.hall.](#) > [Valinnat](#) > [Muistin tiedot](#).
- K:** Ilmoitus [Viestiä haetaan](#) näkyy näytössä hetken aikaa. Mitä tapahtuu?
- V:** Laite yrittää hakea multimediaviestiä multimediaviestikeskuksesta. Tarkista, että multimediaviestejä koskevat asetukset on määritetty oikein ja ettei puhelinnumeroissa tai osoitteissa ole virheitä. Valitse [Viestit](#) > [Valinnat](#) > [Asetukset](#) > [Multimediaviestit](#).
- K:** Miten voin katkaista datayhteyden, kun laite käynnistää sen yhä uudelleen?
- V:** Voit estää laitetta muodostamasta datayhteyttä valitsemalla [Viestit](#) > [Valinnat](#) > [Asetukset](#) > [Multimediaviestit](#) > [Multimedialin haku](#) > [Ei käytössä](#). Tämän muutoksen jälkeen laite ei muodosta multimediaviesteihin liittyviä verkkoyhteyksiä.

Tietokoneyhteydet

- K:** Miksi laitteen liittämisessä tietokoneeseen esiintyy ongelmia?
- V:** Varmista, että Nokia PC Suite -ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen ja että ohjelmisto on toiminnassa. Katso CD-ROM-levyllä olevaa Nokia PC Suite -ohjelmiston käyttöopasta. Lisätietoja Nokia PC Suite -ohjelmiston käytöstä on Nokia PC Suite -ohjelmiston ohjeoiminnossa tai tukisivuilla osoitteessa www.nokia.com.
- K:** Voinko käyttää laitetta faksimodeemina yhteensopivan tietokoneen kanssa?
- V:** Laitetta ei voi käyttää faksimodeemina. Soitonsiirtotoiminnon (verkkopalvelu) avulla voit kuitenkin siirtää saapuvat faksipuhelut toiseen puhelinnumeroon.

Tietoa akuista

Lataaminen ja purkaminen

Laite saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkuu käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkuu kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkuu ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Käytä akkuu vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkuu.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuu. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän,

suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkuu tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuu tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuu ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura tai revi akun soluja tai akkuu. Mikäli akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee iho tai silmät välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Jotta voisit varmistaa, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä, etsi pakkauksesta Nokia Original Enhancements -logo ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän nelivaiheisen tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen

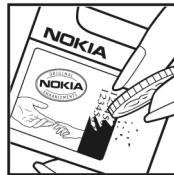
- 1 Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulumasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.



- 2 Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



- 3 Raaputa tarran reunaa. Esiin tulee 20-numeroinen koodi, esimerkiksi 12345678919876543210. Käännä akkua niin, että numerot ovat oikeinpäin. 20-numeroinen koodi alkaa ylärivillä olevasta numerosta ja jatkuu alariville.



- 4 Varmista 20-numeroisen koodin aitous noudattamalla osoitteessa www.nokia.com/batterycheck annettuja ohjeita.

Voit tarkastaa aitouden tekstiviestillä: näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +44 7786 200276.



Aitouden tarkastus tekstiviestillä:

- Aasian ja Tyynenmeren alueen maat (Intiaa lukuun ottamatta): Näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +61 427151515.

- Intia: Näppäile sana **Battery** ja 20-numeroinen akkukoodi (esimerkiksi Battery 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon 5555.

Viestistä veloitetaan koti- ja ulkomaan operaattorimaksut.

Saat viestin, josta selviää, onko koodin aitous varmistettu.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaalki, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi aina tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot) ennen kuin viet laitteen huoltoon.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasennoissa. Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, kannattaa toimia seuraavasti:

- Laite kannattaa aina pitää yli 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta.
- Laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa
- Laitetta kannattaa pitää vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos epäilet laitteen häiritsevän sydämentahdistinta, katkaise laitteesta virta ja siirrä se kauemmaksi.

Kuulolaitteet Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.


Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

Räjähdyksalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiniipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenaluustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propania tai butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa.

Hätäpuhelu

 **Tärkeää:** Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja.

Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun:

- 1 Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu, voimassa oleva SIM-kortti.
- 2 Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
- 3 Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4 Paina soitonäppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Jos laitteessa on käytössä offline-profiili, puhelintoiminto on otettava käyttöön vaihtamalla profiili, ennen kuin hätäpuhelun voi soittaa. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevilla suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasetoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,16 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Hakemisto

A

[aktiivinen valmiustila](#) 118

akut

- laitteessa käytettävät 9
- lataaminen 11, 138
- varmentaminen 139

aloitusnäyttö

Katso [valmiustila](#)

asetukset

- alkuperäiset asetukset 124
- Bluetooth-yhteydet 102
- chat 75, 77
- datapuhelu 129
- datayhteydet 126
- kalenteri 60
- kello 58
- kieli 124
- multimediaviestit 71
- multimediaviestit ja sähköposti 65
- näyttö 125
- näytönsäästäjä 125
- puhelimien muokkaaminen
 - yksilölliseksi 115
- puhelunesto 132
- päivämäärä ja kellonaika 129

SIP 128

- soitonsiirto 132
- suojakoodi 130
- sähköposti 72
- tekstiviestit 70
- tunnusluvut 129
- varmenteet 130
- verkko 133
- viestit 70
- yhteysosoitteet 127

asiakastuki 17

B

[bittinopeudet](#) 49

Bluetooth

- asetukset 102
- kuuloke 133
- laiteosoite 103
- pariliitos 103
- poistaminen käytöstä 104
- sisällön siirtäminen 11
- suojaus 103
- symbolit 13, 103
- tiedon lähettäminen 103
- yhteydet 101

C

chat

- chat-viestien lähettäminen 76
- estäminen 76
- viestien tallentaminen 76
- yhteyden muodostaminen
 - palvelimeen 75

D

[datakaapeli](#) 105

[datapuhelu, asetukset](#) 129

datayhteydet

- asetukset 126
- katkaiseminen 107
- muodostaminen 127
- symbolit 12
- tiedot 107
- verkko 8, 133

[digitaalinen oikeuksien hallinta](#) 122

digitaaliset varmenteet

Katso [varmenteet](#)

DRM

Katso [digitaalinen oikeuksien hallinta](#)

E

EDGE 13

elokuvat, muvee-videot

omat muvee-videot 55

pika-muvee-videot 55

ennustava tekstinsyöttö 62

etäpostilaatikko 68

F

Flash-soitin 50

FM-radio 51

G

galleria 28

aktiivinen työkalurivi 29

diaesitys 34

esitykset 34

kuvien muokkaaminen 31

kuvien tulostaminen 34

muistitilan vapauttaminen 30

tiedostojen järjestäminen

albumeihin 31, 36

tulostuskori 30

GPRS

Katso *datayhteydet*

GSM

datayhteydet 126

verkko 8, 133

H

herätyskello 58

huolto 141

hätäpuhelut 8, 143

I

induktiosilmukan asetukset 133

infrapuna

modeemin käyttäminen 106

sisällön siirtäminen 11

symboli 13

yhteys 105

Internet

Katso *Web*

Internetin selaaminen 95

Internet-yhteysosoitteet

Katso *yhteysosoitteet*

J

Java

Katso *sovellukset*

K

kaiutin 13

kalenteri

asetukset 60

merkintöjen luominen 59

merkintöjen poistaminen 60

synkronointi Nokia PC Suiten

avulla 60

kamera

aktiivinen työkalurivi 20

itselaukaisin 25

kameran valokuva-asetukset 22

kuva-asetukset 23

näymät 24

salama 23

sarjakuvaus 24

videoiden muokkaaminen 32

videokuvauksen asetukset 27

videoleikkeiden tallentaminen 25

värien ja valaistuksen

säätäminen 23

kappaleet

soittoääninä 49

tiedostomuodot 40

kbit/s 49

kello 58

kellonaika 58

kieliasetukset 124

kirjanmerkit 95

koodekit 49

koodit 129, 130

kopioiminen

puhelinnumeroiden kopioiminen

leikepöydälle 93

tiedostojen kopioiminen

kansioon 16

tiedostojen kopioiminen
muistikortille 28
yhteystietojen kopioiminen SIM-
kortin ja laitteen muistin
välillä 80

kuvan tulostaminen 34
kuvien muokkaaminen 31
käyttö kädet vapaana
Katso *kaiutin*

käyttöavaimet
Katso *digitaalinen oikeuksien
hallinta*

L

laitehallinta 108
laitteen kaiutin
Katso *kaiutin*

laskin 110
Lataa 16
laturit 9
lisälaitteet 9, 133
lisävarusteet
Katso *lisälaitteet*

loki
siirtoloki 12
sisällön poistaminen 93
suodattaminen 93
lokin voimassaolo 93

lähettäminen
kuvat 22
osoitekortit, käyntikortit 79
tiedot 103
videoleikkeet 26, 33
viestit

lähetyraportit
Katso *välitystiedot*

M

mediatiedostot
tiedostomuodot 40, 53

merkkivalo 125
miniSD-kortit 14
MMS-viestit
Katso *multimediaviestit*

modeemi 106
muisti
muistin kulutuksen
tarkasteleminen 16
muistin tyhjentäminen 16, 91, 92

muistiinpanot 110
muistikortti 14
multimedianaappäin
(Nokia N73 (perusversio)) 14

multimediaviestit
asetukset 71
hakeminen 66
luominen 61
lähettäminen 64
tallentaminen 74
vastaanottaminen 66

muokkaaminen yksilölliseksi 117
musiikki
albumikuvake 49
siirtäminen 43
soittoääninä 49
tiedostomuodot 40
tiedot 48

musiikkikauppa 42
musiikkinaappäin
(Nokia N73 Music Edition) 40

muunnin 110

N

neuvottelupuhelu 83
Nokia PC Suite
kalenteritiedot 60
laitteen muistitietojen
tarkasteleminen 16
synkronointi 106
näkymät 24
näytön pimennys 125

O

- offline-profiili 116
- ohjaaja 55
- ohjelmisto
 - sovellusten asentaminen 119
 - sovellusten poistaminen 121
 - tiedoston siirtäminen laitteeseen 120
- ohjelmistopäivitykset 17, 108
- ohjesovellus 17
- ongelmien ratkaiseminen 135
- online-jako 36
- online-tulostus 35
- opetusohjelma 18
- osoitekortit
 - DTMF-äänten tallentaminen 91
 - kuvien lisääminen 79
 - lähettäminen 79
 - osoitekirja 79

P

- pakettidatayhteydet, asetukset 128
- palvelukäskyt 62
- Palvelut
 - Katso *Web*
- PC Suite
 - Katso *Nokia PC Suite*
- perinteinen tekstinsyöttö 62

pikavalinnat

- aktiivinen valmiustila 118
- kuvanmuokkausohjelma 32
- multimedianappäin 14
- määrittäminen 125
- RealPlayer 53
- selain 99

pikavalinta 84

pikaviestit

Katso *chat*

PIN-koodit 130

postilaatikko 68

profiilit 115

protokollat

- IMAP4 72
- IPv4 ja IPv6 128
- POP3 72
- TCP/IP 9
- WAP 9

puhelinmuistio

Katso *osoitekortit*

puheluloki

Katso *loki*

puhelut

- asetukset 125
- estäminen 132
- hylkääminen 90
- kesto 92

- koputus 90
- siirtäminen 132
- siirtäminen edelleen 90
- soittaminen 83
- toiminnot 91
- ulkomaanpuhelut 83
- vastaamatta jääneet 91
- vastaaminen 90
- vastatut 91
- videon jakaminen 86

PUK-koodit 130

päivitykset, ohjelmisto 17, 108

päivämäärä 58

Q

Quickoffice 111

R

radio 51

RealPlayer 53

S

sallitut numerot 81

sanakirja 62

SAR (ominaisabsorptionopeus) 144

SIM-kortin etäkäyttö 102

SIM-kortti

- nimet ja numerot 81
- nimien ja numeroiden kopioiminen laitteeseen 80
- viestit 70

SIP-asetukset 128
sis-tiedosto 119
sisällön siirtäminen toisesta
laitteesta 11

SMS
Katso *tekstiviestit*

soitin 40
musiikin toistaminen 40
soittojärjestys 41
soittolistat 45
symbolit 41
taajuuskorjain 42
tiedostomuodot 40
toiminnot 47

soittoäännet
3D 116
kappaleet 49
oma soittoaäni 81
vastaanottaminen
tekstiviestissä 67

sovellukset
asentaminen 120
Java 119
poistaminen 121

sovellusten asentaminen 119
sovellusten hallinta 119

suojaakoodi 130
suojaus
asetukset 129
bluetooth 103
selaimet 95
virustentorjuntaohjelmisto 8

SVG-tiedostot 34
symbolit 12
synkronointi 107
sähköposti
asetukset 72
automaattinen hakeminen 69
avaaminen 69
etäpostilaatikko 68
hakeminen postilaatikosta 68
kirjoittaminen 64
liitetiedostojen tarkasteleminen 69
luominen 61
lähettäminen 64
tallentaminen 74
viestien poistaminen 69

T

taustakuvat
kuvien käyttäminen 22, 29
vaihtaminen 117

teemat 117

tekijänoikeussuoja
Katso *digitaalinen oikeuksien
hallinta*

tekstinsyöttö 62
tekstiviestit
asetukset 70
kirjoittaminen 62, 64
luominen 61
lähettäminen 64, 65
merkkirajoitus 65
saapuneet 61
tallentaminen 74
vastaanottaminen 66

tiedostomuodot
.jad 119
.jar 119, 120
.sis 119
RealPlayer 53
soitin 40

tiedostonhallinta 15
tiedotteet 74
tietokoneyhteydet 106
toimistosovellukset 111
torkku 58

tulostaminen

- kalenterimerkinnot 60
- kuvat 34
- muistiinpanot 111
- multimediaviestit 66
- osoitekortit 80
- sähköpostiviestit 69
- tekstiviestit 66

turvakoodi

Katso *suojakoodi*

turvallisuus

- häätäpuhelut 8, 143
- lisätiedot 142
- ohjeet 7

U

UMTS

- Katso *datayhteydet*
- verkko 8, 133

UPIN-koodit 130

UPUK-koodit 130

USB

- datakaapeliyhteys 105
- kuvien tulostaminen 34
- musiikin siirtäminen 43
- ohjaimet 106
- symbolit 13
- videoleikkeiden siirtäminen 33

USSD-komennot 62

V

- valikko, uudelleenjärjestäminen 115
- valintanäppäimet, pikavalintojen määrittäminen 125
- valmiustila 115
- varmenteet 130
- vastaaja 83, 132
 - puhelinnumeron vaihtaminen 83
- vastaamatta jääneet puhelut 91
- VBR 49
- verkoasetukset 133
- verkkopalvelut 9
- videoiden muokkaaminen 32
- videoleikkeet 28
- videon toisto
 - Katso *RealPlayer*
- videopuhelut 85
 - hylkääminen 90
 - toiminnot 91
 - vastaaminen 90
- viestit
 - asetukset 70
 - multimediaviestit 64
 - postilaatikko 68
 - saapuneet 66
 - sähköposti 64
 - tekstiviestit 64
 - tiedotteet 74

- viime puhelut 91
- virransäästäjä 125
- Visual Radio 51
- välimuisti, tyhjentäminen 97
- välitystiedot
 - estäminen 71
 - poistaminen 93
 - vastaanottaminen 71

W

WAP 9

Web

- blogit 99
- palveluviestit 67
- selain 94
- syötteet 99
- toinen selain 98
- yhteysosoitteet, katso *yhteysosoitteet*

Y

- yhteydet tietokoneeseen 106
- yhteyksien hallinta 106
- yhteysasetukset 126
- yhteysosoitteet 126, 127
- yhteystiedot 17

Ä

äännoimakkuuden säätäminen

kaiutin 13

puhelun aikana 83

äännoimakkuuden lisääminen ja
vähentäminen 13

äännet

Katso *soittoäännet*

soittoäännet mykistäminen 90

äännoimakkuuden lisääminen ja
vähentäminen 13

äännet tallentaminen 111

äännet, tiedostomuodot 40

äänikomennot 119

äänitteet 28

äänitunnisteet 119

soittaminen 84

äänitys 111

äänivalinta 84

ääniviestit 83