

# Nokia 306 -käyttöohje

<b>Sisältö</b>		<b>Tekstin kirjoittaminen</b>	<b>20</b>
		Kirjoita tekstiä	
		näyttönumeronäppäimillä	20
<b>Turvallisuus</b>	<b>4</b>	Käytä käyttönäppäimistöä	22
		Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä	23
<b>Käytön aloitus</b>	<b>5</b>	<b>Yhteydet</b>	<b>23</b>
Näppäimet ja osat	5	Bluetooth	23
Aseta SIM-kortti ja akku	6	USB-kaapeli	25
Aseta tai irrota muistikortti	8	WLAN-yhteydet	25
Akun lataaminen	9	<b>Kello ja kalenteri</b>	<b>26</b>
Akun lataaminen USB-kaapelin kautta	10	Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää	26
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	10	Aseta hälytys	27
GSM-antenni	10	Selaa kalenteria eri näkymissä	27
Kuulokkeen kytkeminen	11	Lisää kalenterimerkintä	27
Kiinnitä rannehihna	11	<b>Valokuvat ja videot</b>	<b>27</b>
<b>Peruskäyttö</b>	<b>11</b>	Ota valokuva	27
Kosketusnäyttöpuhelimesi	11	Kuvaa videoita	27
Tuki	14	Lähetä valokuva tai video	28
Tunnusluvat	15	Järjestä tiedostot	28
Lukitse näppäimet ja näyttö	15	<b>Musiikki ja äänet</b>	<b>29</b>
Kopioi yhteystiedot ja muuta vanhasta puhelimesta	15	Kuuntele kappale	29
Käytä puhelinta ilman SIM-korttia	16	FM-radio	29
Poista yhteisöjen ilmoitukset käytöstä	16	<b>Puhelimen hallinta</b>	<b>30</b>
<b>Puhelut</b>	<b>16</b>	Päivitä puhelinohjelmisto puhelinta käyttämällä	30
Soita puhelu	16	Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla	32
Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen numeroon	17	Palauta alkuperäiset asetukset	32
Soita neuvottelupuhelu	17	Varmuuskopioi valokuvat ja muu sisältö muistikortille	32
<b>Osoitekirja</b>	<b>18</b>	<b>Web</b>	<b>32</b>
Tallenna nimi ja puhelinnumero	18	Tietoja Web-selaimesta	32
Käytä pikavalintaa	18	Selaa Web-sivuja	33
Lähetä yhteystiedot	18	Tyhjennä selaushistoria	33
<b>Viestit</b>	<b>19</b>	<b>Kartat</b>	<b>34</b>
Lähetä viesti	19		
Lue saapunut viesti	19		

Tietoja Kartat-sovelluksesta	34
Etsi paikka	34

<b>Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta</b>	<b>34</b>
---	-----------

### Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

#### SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

#### LIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

#### HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

#### VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

#### AKUT, LATUREIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

#### PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.


#### KUULON SUOJAAMINEN




Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

## Käytön aloitus

### Näppäimet ja osat

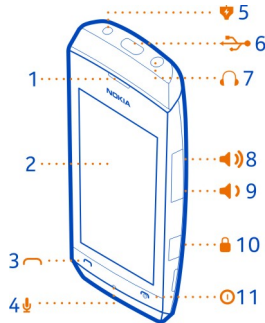

- 1 Kuuloke
- 2 Näyttö
- 3 Soitonnäppäin
- 4 Mikrofoni
- 5 Laturiliitäntä
- 6 Mikro-USB-portti
- 7 Kuulokeliitäntä (Nokia AV-liitäntä 3,5 mm)
- 8 Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin / suurennusnäppäin
- 9 Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin / pienennysnäppäin
- 10 Lukitusnäppäin
- 11 Lopetus- ja virtanäppäin

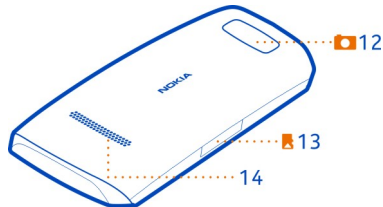

- 12 Kameran linssi. Poista suojateippi linssin päältä ennen kameran käyttöä.
- 13 Muistikorttipaikka
- 14 Kaiutin

### Aseta SIM-kortti ja akku

**Huom!** Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi sekä muut laitteet ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoria. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

**Tärkeää:** Tämä laite tukee vain vakiomallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.




**Tärkeää:** SIM-kortin vahingoittumisen estämiseksi poista akku aina, ennen kuin asetat kortin paikalleen tai poistat sen.


Tämän puhelimen kanssa on tarkoitus käyttää akkua BL-4U. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

SIM-kortti ja sen liittimet vahingoittuvat helposti, jos kortti naarmuuntuu tai sitä taivutetaan, joten ole varovainen käsitellessäsi korttia.

- 1 Aseta kynsi puhelimen oikeassa reunassa olevaan väliin, nosta takakantta ja irrota se varovasti (1).

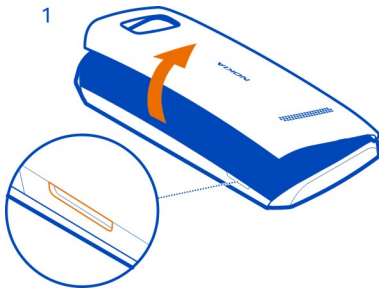

- 2 Jos akku on puhelimessa, irrota se (2).

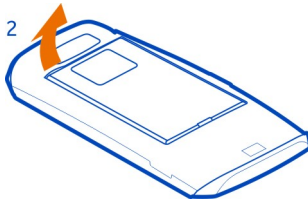


- 3 Liu'uta SIM-kortti metallipidikkeen alle (3). Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin, ja että pidike pitää SIM-kortin paikallaan (4).



- 4 Kohdista akun liittimet oikein, työnnä akku paikalleen (5) ja aseta takakansi takaisin (6).



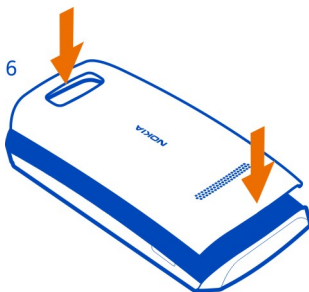

### Aseta tai irrota muistikortti


Käytä vain yhteensopivia microSD-kortit, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.



Tämä puhelin tukee muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 32 Gt.

Muistikortin voi asettaa ja poistaa katkaisematta puhelimesta virtaa.

### Aseta muistikortti paikalleen

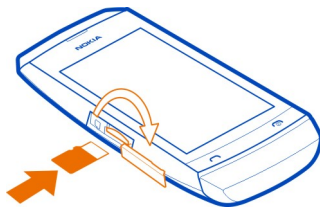


- 1 Avaa muistikorttipaikka kynnellä.
- 2 Työnnä korttia sisään niin, että sen liittimet osoittavat ylöspäin, kunnes se lukittuu paikalleen.
- 3 Sulje muistikorttipaikan kansi.



## Muistikortin poistaminen

**❗ Tärkeää:** Älä poista muistikorttia, kun jokin sovellus käyttää sitä. Tämä voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


- 1 Avaa muistikorttipaikan kansi.
- 2 Työnnä korttia, kunnes se vapautuu, ja vedä kortti sitten ulos.

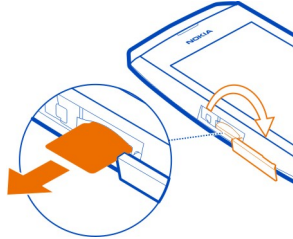

- 3 Sulje kansi.

## Akun lataaminen

Akkuu on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä puhelimeen virran ensimmäisen kerran. Kun puhelimen akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

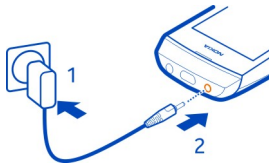

- 1 Kytke laturi seinäpistorasiaan.
- 2 Kytke laturi puhelimeen.
- 3 Kun puhelin ilmaisee akun olevan täynnä, irrota laturi ensin puhelimesta ja sen jälkeen pistorasiasta.


Akun lataamiseen ei tarvitse käyttää mitään määrättyä aikaa, ja puhelinta voi käyttää lataamisen aikana.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

### Akun lataaminen USB-kaapelin kautta

Onko akku vähissä, mutta sinulla ei ole laturia mukana? Voit liittää laitteen yhteensopivaan laitteeseen, kuten tietokoneeseen, yhteensopivalla USB-kaapelilla.

Kun liität tai irrotat laturin kaapelia, ole varovainen, jotta et riko laturiliitintää.

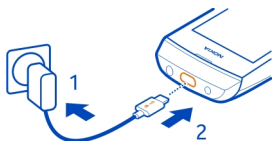

Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.

### Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä  painettuna, kunnes puhelin värisee.



Sinua pyydetään ehkä hakemaan asetukset verkkopalvelun tarjoajalta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.


### GSM-antenni



GSM-antennialue on merkitty kuvassa harmaalla.

Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoä käytön aikana.

## Kuulokkeen kytkeminen

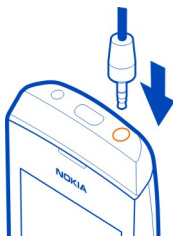

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. Jos kytket Nokia AV -liittimeen muun kuin tämän laitteen kanssa käytettäväksi hyväksytyyn ulkoiseen laitteeseen tai kuulokkeeseen, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

## Kiinnitä rannehihna



Rannehihnoja voi olla saatavana erikseen.

## Peruskäyttö

### Kosketusnäyttöpuhelimesi

#### Muuta asetuksia nopeasti

Puhelimen valikkojen käytön asemesta voit useimmissa näkymissä muuttaa joitain asetuksia nopeasti pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläreunasta.



Voit tehdä seuraavat toimet:

- Tarkista vastaamattomat puhelut ja lukemattomat viestit
- Vaihda profiiliksi esimerkiksi mykistä puhelin.
- Avaa musiikkisoitin, jos haluat esimerkiksi pysäyttää parhaillaan toistettavan kappaleen.
- Avaa tai sulje mobiilidatan internetyhteys
- Tarkista käytettävissä olevat WLAN-verkot ja muodosta WLAN-yhteys
- Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä

### **Käytä kosketusnäyttöä**


Voit käyttää puhelinta napauttamalla kosketusnäyttöä tai pitämällä sormeasi sillä.

#### **Avaa sovellus tai kohde**

Napauta sovellusta tai kohdetta.

#### **Pidä kohde valittuna, jos haluat nähdä enemmän vaihtoehtoja**

Pidä sormea kohteen päällä, kunnes valikko avautuu.

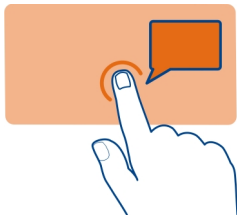


**Esimerkki:** Poista tapaaminen kalenterista tai muokkaa sitä pitämällä kohde valittuna ja valitsemalla sitten sopiva vaihtoehto.

### Pyyhkäisy

Aseta sormesi näytölle ja liu'uta sitä haluamaasi suuntaan.



**Esimerkki:** Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle aloitusnäyttöjen välillä tai kun selaat valokuvia. Jos haluat vierittää pitkää luetteloa tai valikkoa, liu'uta sormeasi nopeasti ylös- tai alaspäin näytön pinnalla ja nosta se sitten pois näytöltä. Voit lopettaa vierityksen napauttamalla näyttöä.

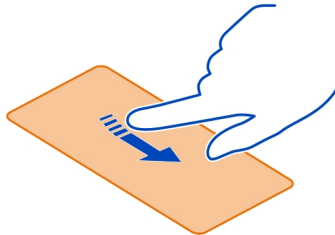

### Kuvan suurentaminen tai pienentäminen näytössä


Aseta kaksi sormea kohteen, esimerkiksi kartan, valokuvan tai web-sivun, päälle ja liu'uta sormia erilleen tai yhteen.



### Vaihda näyttöjen välillä

Puhelimesta on kolme aloitusnäyttöä: yksi on sovelluksia, toinen yleisimpiä pikavalintoja ja kolmas eniten käytettyä sovellusta, esimerkiksi numeronvalitsinta, varten.

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

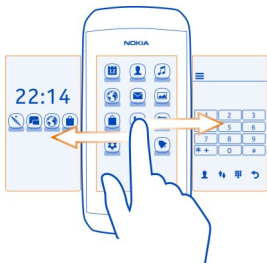

- Omaan näyttöön voit lisätä tärkeitä yhteystietoja ja pikavalinnat.
- Sovellusten näytössä voit avata sovelluksia ja järjestää niitä haluamallasi tavalla.
- Numeronvalitsimen näytössä voit soittaa puheluja. Numeronvalitsimen asemesta voit asettaa näyttöön soittimen tai radion.

### Muokkaa numeronvalitsinnäyttö yksilölliseksi

Jos et tarvitse numeronvalitsinta kovin usein, voit muokata numeronvalitsinnäytön yksilölliseksi ja sijoittaa siihen sen sijaan musiikkisoittimen tai radion.

- 1 Pidä sormeasi omalla tai sovellusten näytöllä.
- 2 Pyyhkäise numeronvalitsinnäyttöön.
- 3 Valitse haluamasi sovellus.

### Tuki

Jos haluat lisätietoja puhelimen käytöstä tai et ole varma, kuinka puhelimen pitäisi toimia, lue käyttöohje huolellisesti.

Ongelmatilanteessa toimi seuraavasti:

- Käynnistä puhelin uudelleen. Katkaise puhelimesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke puhelimeen virta.
- Päivitä puhelinohjelmisto

- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset

Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehdoista. Siirry osoitteeseen [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi, tee varmuuskopio siinä olevista tiedoista, koska kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot saattavat hävitä.

### Tunnusluvut

Suojakoodin avulla voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä. Voit luoda tai vaihtaa koodin ja asettaa puhelimen pyytämään sen. Oletussuojakoodi on 12345. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi suojaa korttia luvattomalta käytöltä. Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettua PIN2-koodia tarvitaan tiettyjen palvelujen käyttöön. Jos näppäilet PIN- tai PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, puhelin kysyy PUK- tai PUK2-koodia. Jos sinulla ei ole niitä, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Moduulin PIN-koodia tarvitaan SIM-kortin suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöön. Allekirjoituksen PIN-koodia voidaan tarvita digitaalista allekirjoitusta varten. Puheluneston salasanaa tarvitaan puhelunestopalvelua käytettäessä.

Voit määrittää puhelimen tunnuslukujen käyttötavan ja suojausasetukset valitsemalla asetukset > suojaukset.

### Lukitse näppäimet ja näyttö

Lukitsemalla puhelimen näppäimet ja näytön voit estää sen, että puhelin soittaa puhelun taskussa tai laukussa ollessaan.

Paina lukitusnäppäintä.

### Avaa näppäinten ja näytön lukitus

Paina lukitusnäppäintä ja sitten pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle.

**Vihje:** Voit vastata puheluun tai hylätä puhelun soitto- ja lopetusnäppäimillä, vaikka näppäimet ja näyttö ovat lukittuna.

### Kopioi yhteystiedot ja muuta vanhasta puhelimesta

Haluatko kopioida nimet, kalenterin ja muuta vanhasta yhteensopivasta Nokia-puhelimestasi, jotta voit aloittaa uuden puhelimesi käytön jäämättä paitsi mistään? Kaiken tämän voit tehdä ilmaiseksi.



- 1 Ota Bluetooth käyttöön molemmissa puhelimissa.  
Valitse asetukset > yhteydet > Bluetooth.
- 2 Valitse asetukset > synkr. ja varm.kop..
- 3 Valitse puhelimen vaihto > kopioi tähän.
- 4 Valitse, mitä haluat kopioida, ja valitse sitten ✓.
- 5 Valitse vanha puhelimesi luettelosta.
- 6 Keksi tarvittaessa salasana tälle yhteydelle ja anna se molemmissa puhelimissa.  
Joissain puhelimissa salasana voi olla kiinteä. Saat lisätietoja vanhan puhelimen käyttöoppaasta.
- 7 Jos yhteyden tai kopiointipyyntöjen sallimista kysytään, salli ne.

### Käytä puhelinta ilman SIM-korttia

Haluavatko lapsesi leikkiä puhelimellasi, mutta et halua heidän soittavan vahingossa puheluja? Joitakin puhelimen toimintoja, esimerkiksi pelejä ja kalenteria, voidaan käyttää ilman SIM-korttia. Toimintoja, jotka näkyvät himmennettyinä valikoissa, ei voi käyttää.

### Poista yhteisöjen ilmoitukset käytöstä

Jos haluat poistaa yhteisöpalvelusovellusten ilmoitukset käytöstä, valitse sovellusten näytössä Ilmoitukset > ≡ > asetukset.

## Puhelut

### Soita puhelu

- 1 Avaa numeronvalitsin valitsemalla puhelin tai pyyhkäisemällä vasemmalle.
- 2 Kirjoita puhelinnumero.
- 3 Valitse ↵.
- 4 Kun haluat lopettaa puhelun, valitse ☎.



### Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen numeroon

Kun et voi vastata puheluihin, voit siirtää puhelut toiseen numeroon.

Soitonsiirto on verkkopalvelu.

- 1 Valitse asetukset > puhelut > soitonsiirto.
- 2 Valitse, koska puhelut siirretään:

**kaikki äänipuhelut** — Siirrä kaikki saapuvat äänipuhelut.

**kun numero varattu** — Siirrä äänipuhelut, kun varattuna.

**kun nro ei vastaa** — Siirrä ainoastaan vastaamattomat äänipuhelut.

**kun ei verkkoyht.** — Siirrä äänipuhelut, kun puhelimesta on katkaistu virta tai puhelin ei tietyn ajan kuluessa saa yhteyttä puhelinverkkoon.

**kun ei tavoiteta** — Siirrä äänipuhelut, kun niihin ei vastata, kun puhelin on varattu, kun puhelimesta on katkaistu virta ja kun puhelin ei saa yhteyttä puhelinverkkoon.

- 3 Valitse ota käyttöön > vastaajaan tai numeroon.
- 4 Jos valitsit kun nro ei vastaa tai kun ei tavoiteta, määritä aika, jonka kuluttua puhelu siirretään.

### Soita neuvottelupuhelu

Haluatko kertoa hyviä uutisia kaikille ystävillesi? Neuvottelupuhelussa voit helposti puhua useiden ihmisten kanssa samanaikaisesti, joten sinun ei tarvitse soittaa jokaiselle erikseen.



Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu. Lisätietoja sen saatavuudesta saat verkkopalvelun tarjoajalta.

- 1 Soita ensimmäinen puhelu.
- 2 Kun puhelu on käynnissä, valitse valinnat > uusi puhelu.

## 18 Osoitekirja

- 3 Kirjoita puhelinnumero ja valitse **SOITA** tai valitse **HAE** ja haluamasi henkilö. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon, kunnes yhdistät neuvottelupuhelun.
- 4 Kun toinen puhelu on käynnissä, valitse **valinnat** > **neuvottelu**. Voit lisätä neuvotteluun lisää puheluja.


**Vihje:** Jos haluat puhua soittajan kanssa kahden kesken neuvottelupuhelun aikana, valitse **valinnat** > **yksityiseksi** ja numero. Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon. Voit palata takaisin neuvottelupuheluun valitsemalla **valinnat** > **neuvottelu**.

- 5 Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, paina -näppäintä.


### Osoitekirja

#### Tallenna nimi ja puhelinnumero

Valitse Osoitekirja.

Valitse  ja kirjoita nimi, numero ja muut tiedot.

#### Muokkaa henkilön tietoja

Valitse nimi ja  ja muokkaa tietoja.

#### Lisää tietoja

Valitse nimi ja  > **lisää tietoja** ja haluamasi tieto.

#### Käytä pikavalintaa

Tavoita ystäväsi ja perheenjäsenesi nopeasti määrittämällä eniten käyttämäsi puhelinnumerot pikavalinnoiksi puhelimesi numeronäppäimiin.

Valitse puhelin ja  > **pikavalinnat**.

#### Määritä puhelinnumero numeronäppäimeen

- 1 Valitse numeronäppäin. 1 on varattu vastaajalle.
- 2 Jos haluat etsiä nimeä, valitse **HAE**. Voit myös kirjoittaa numeron.

#### Soita puhelu

Pida haluamaasi numeronäppäintä painettuna numeronvalitsimessa.


#### Lähetä yhteystiedot

Haluatko lähettää puhelinnumerosi tai osoitteesi juuri tapaamallesi henkilölle? Lisää omat yhteystietosi osoitekirjaan ja lähetä kyseiselle henkilölle käyntikortti.

- 1 Valitse Osoitekirja.

- 2 Valitse osoitekortti, joka sisältää tietosi.
- 3 Valitse **lähetä osoitekortti** ja kortin lähetystapa.



### Tallenna vastaanotettu käyntikortti


Avaa käyntikortti ja sitten valitse .

## Viestit

### Lähetä viesti

Pidä yhteyttä perheenjäseniin ja ystäviin teksti- ja multimediatekstien kautta.

- 1 Valitse **viestit** ja .
- 2 Lisää vastaanottaja osoitekirjasta valitsemalla . Voit myös kirjoittaa puhelinnumeron.
- 3 Kirjoita viesti tekstiruutuun.

**Vihje:** Lisää liite, esimerkiksi valokuva tai video, valitsemalla  > lisää sisältöä.

- 4 Valitse .

Viestin lähettäminen liitteen, esimerkiksi valokuvan tai videon, kera saattaa olla kalliimpaa kuin tavallisen tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jos multimediatekstiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.


Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediatekstejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

### Lue saapunut viesti




Kun joku lähettää sinulle viestin, lukitusnäytössä näkyy ilmoitus . Pyyhkäise ilmoituksen päältä vasemmalle tai oikealle, jos haluat nähdä viestin.

Viestit yhdistetään keskusteluiksi, jotka sisältävät kaikki tietylle henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit yhdessä näkymässä. Jos haluat lukea keskustelun, valitse se luettelosta keskustelut-näkymässä.


### Vastaa viestiin

- 1 Valitse keskustelussa **Napauta ja vastaa**.
- 2 Kirjoita vastaus, sitten valitse .

### Lähetä viesti edelleen

- 1 Valitse viesti keskustelussa.
- 2 Valitse  > **lähetä edelleen**.
- 3 Lisää vastaanottaja osoitekirjasta valitsemalla . Voit myös kirjoittaa puhelinnumeron.
- 4 Muokkaa viestiä halutessasi, sitten valitse .

### Valitse liitetty valokuva tai muu tiedosto

- 1 Valitse keskustelussa viesti, joka sisältää tiedoston.
- 2 Valitse tiedosto ja  > **tallenna**, sitten valitse tiedoston tallennuspaikka. Tiedostot tallennetaan omiin sovelluksiinsa, kuten Galleria-sovellukseen.

### Lue viestisi myöhemmin


Valitse viestit ja valitse sitten keskustelu.

## Tekstin kirjoittaminen

**Kirjoita tekstiä näyttönumeronäppäimillä**

**Käytä näyttönumeronäppäimiä**

Avaa perinteinen aakkosnumeerinen näppäimistö kääntämällä puhelin pystyasentoon.

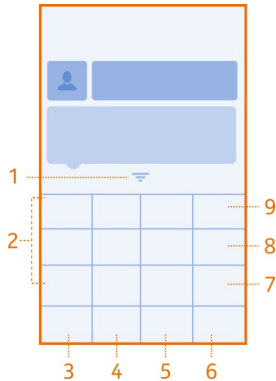

- 1 Sulkemisnäppäin
- 2 Merkinäppäimet
- 3 Hymionäppäin – Tämä näppäin ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.
- 4 Välinäppäin
- 5 Vaihtonäppäin – Vaihda merkkikoko. Tämä ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.
- 6 Syöttövalintänäppäin – Ota ennustava tekstinsyöttö käyttöön tai poista se käytöstä, muuta kirjoituskieltä tai vaihda näyttönäppäimistöön.
- 7 Symbolinäppäin – Kirjoita erikoismerkki.
- 8 Merkki-/numerotilan näppäin – Vaihda merkeistä numeroihin tai päinvastoin.
- 9 Askelpalautin – Poista merkki.

### Lukitse näppäimistö

Pyyhkäise alaspäin näppäimillä. Voit myös pitää sulkemisnäppäimen valittuna.

### Palaa käyttämään näppäimistöä.

Käännä puhelin vaaka-asentoon.

### Käytä näyttönumeronäppäimiä

Avaa näyttönäppäimistö tekstiä kirjoittaessasi kääntämällä puhelin pystyasentoon.

### Kirjoita merkki

- 1 Valitse merkinäppäin toistuvasti, kunnes merkki tulee näkyviin. Saatavilla olevia merkkejä on enemmän kuin näppäimeen on merkitty.

- 2 Jos seuraava kirjain on samassa näppäimessä, odota niin kauan, että osoitin näkyy, ja valitse näppäin sitten uudelleen.

### Kirjoita väli

Valitse \_\_\_\_.

### Siirrä kohdistin seuraavalle riville

Kun ennustava tekstinsyöttö ei ole käytössä, valitse \_\_\_\_ kolme kertaa.

### Kirjoita numero


Valitse **123** ja sitten haluamasi numero.

### Kirjoita erikoismerkki

Valitse symbolinäppäin ja haluamasi erikoismerkki.

## Käytä käyttönäppäimistöä

Pidä puhelinta vaakasuorassa ja valitse tekstiruutu.

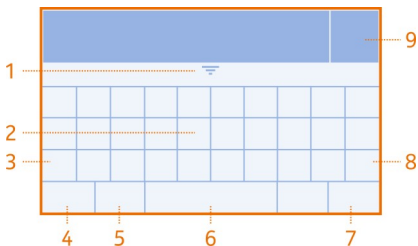




- 1 Sulkemisnäppäin
- 2 Merkinäppäimet
- 3 Vaihto- ja lukitusnäppäin – Jos haluat kirjoittaa ison kirjaimen, kun kirjoitat pieniä kirjaimia, tai päinvastoin, valitse tämä näppäin ennen merkin kirjoittamista. Voit ottaa isojen kirjainten lukituksen käyttöön valitsemalla näppäimen kahdesti. Eräillä kielillä tämä näppäin avaa uuden merkkijoukon.
- 4 Symbolinäppäin – Kirjoita erikoismerkkejä tai numeroita.
- 5 Syöttövalintänäppäin – Ota ennustava tekstinsyöttö käyttöön tai poista se käytöstä, muuta kirjoituskieltä tai vaihda näyttönäppäimiin.
- 6 Välinäppäin
- 7 Enter-näppäin – Siirrä kohdistin seuraavalle riville.
- 8 Askelpalautin – Poista merkki.
- 9 Valmis-näppäin

## Sulje näppäimistö

Pyyhkäise alaspäin näppäimistöllä. Voit myös pitää sulkemisenäppäimen valittuna.

## Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä

Ennustavaa tekstinsyöttöä ei ole saatavissa kaikille kielille.

- 1 Valitse  > ennustava syöttö > .
- 2 Ala kirjoittaa sanaa. Puhelin ehdottaa mahdollisia sanoja. Kun oikea sana tulee näyttöön, valitse se.
- 3 Jos sana ei ole sanakirjassa, valitse pikavalikko ja  ja lisää uusi sana sanakirjaan.

Ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäessäsi voit määrittää, että puhelin täydentää sanoja ja kirjoittaa ne automaattisesti.

## Käytä ennakoivaa tekstinsyöttöä

Valitse  > sanan täydennys > .

## Yhteydet

### Bluetooth


#### Tietoja Bluetooth-tekniikasta

Valitse asetukset > yhteydet > Bluetooth.

Voit muodostaa langattoman yhteyden yhteensopiviin laitteisiin, kuten puhelimiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Yhteyttä käyttämällä voi lähettää tietoja puhelimesta ja kopioida tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, laitteesi ja toisen laitteen välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja toiset elektroniset laitteet.

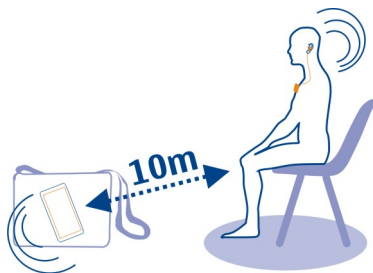

Kun puhelin on lukittu, yhteys voidaan muodostaa vain laitepariin, jonka asetus on **autom. yhteys**.

**Vihje:** Jos haluat nopeasti ottaa Bluetooth-yhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä, pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin ja sitten valitse **✳** tai **✳**.

### Liitä langattomat kuulokkeet

Haluatko jatkaa tietokoneen käyttöä myös puheluiden aikana? Käytä tässä tapauksessa langattomia kuulokkeita. Niiden ansiosta voit vastata puheluihin, vaikka puhelimesi ei olisi juuri käsiesi ulottuvilla.

- 1 Valitse **asetukset > yhteydet > Bluetooth**.
- 2 Varmista, että **Bluetooth**-asetuksen arvona on **kyllä**.
- 3 Kytke kuulokkeisiin virta.
- 4 Etsi kuulokkeet valitsemalla **Q**.
- 5 Valitse kuulokkeet.
- 6 Sinun on ehkä kirjoitettava salasana (esimerkiksi 1234).

### Lähetä valokuva tai muuta sisältöä toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta

Bluetoothilla voit lähettää valokuvia, videoita, käyntikortteja ja muuta luomaasi sisältöä tietokoneeseesi tai ystäväsi puhelimeen.

- 1 Lähetä kohde pitämällä sitä valittuna.
- 2 Valitse **lähetä > Bluetooth**.
- 3 Valitse yhteensopiva laite, johon muodostetaan yhteys. Jos laite ei näy, etsi se valitsemalla **Q**. Haku näyttää lähellä olevat Bluetooth-laitteet.
- 4 Anna salasana pyydettäessä.

**Vihje:** Bluetooth-yhteyden kautta voit lähettää myös käyntikortteja.



## Suojaa puhelimesi

Haluatko määrittää, kuka voi löytää puhelimesi ja muodostaa siihen yhteyden, kun Bluetooth on käytössä?

Valitse asetukset > yhteydet > Bluetooth.

### Estä muita löytämästä puhelintasi

Valitse puh. näkyvyys > piilotettu.

Kun puhelimesi on piilotettu, muut eivät löydä sitä. Laitepareihin määritetyt laitteet voivat kuitenkin silti muodostaa yhteyden puhelimeesi.

### Poista Bluetooth käytöstä

Valitse Bluetooth > ei.

**Vihje:** Jos haluat nopeasti poistaa Bluetooth-yhteyden käytöstä, pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin ja sitten valitse ✕.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteyspyyntöjä. Näin voit suojata puhelintasi haitalliselta sisällöltä.

## USB-kaapeli

### Kopioi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Voit kopioida valokuvia ja muuta sisältöä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla.

- 1 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Valitse tila:

**Nokia Suite** — Jos tietokoneeseen on asennettu Nokia Suite, käytä tätä tilaa.

**median siirto** — Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Nokia Suite, käytä tätä tilaa. Voit käyttää tätä tilaa myös, jos haluat muodostaa yhteyden kotiviihdejärjestelmään.

**massamuisti** — Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Nokia Suite, käytä tätä tilaa. Puhelin näytetään tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Varmista, että puhelimeen on asetettu muistikortti.

Voit käyttää tätä tilaa myös, jos haluat muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, kuten stereoihin tai autostereoihin.


- 3 Kopioi sisältö Nokia Suite avulla tai tietokoneen resurssienhallinnassa.

## WLAN-yhteydet

### Tietoja WLAN-yhteyksistä

Valitse asetukset > yhteydet > WLAN.

Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon (WLAN) ja hallitse langattomien lähiverkkojen yhteyksiä.


**Vihje:** Voit avata WLAN-asetukset nopeasti pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin ja sitten valitsemalla .

🔴 **Tärkeää:** Käytä salausta parantaaksesi WLAN-yhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.

### Muodosta WLAN-yhteys

Voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden internetiin WLAN-verkon kautta kotona, kirjastossa tai internetkahvilassa.

Valitse asetukset > yhteydet > WLAN.

- 1 Varmista, että WLAN-asetuksen arvona on kyllä.
- 2 Muodosta yhteys valitsemalla verkko ja Yhdistä.
- 3 Jos yhteys on suojattu , kirjoita salasana.

### Muodosta yhteys piilotettuun WLAN-verkkoon

Voit muodostaa yhteyden piilotettuun langattomaan lähiverkkoon, jos tiedät sen nimen (SSID-tunnuksen) ja salasanan.


- 1 Valitse asetukset > yhteydet > WLAN.
- 2 Valitse (piilotettu verkko).
- 3 Kirjoita nimi (SSID) ja tunnus.

## Kello ja kalenteri

### Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää

Valitse asetukset ja päivämäärä ja aika.

### Vaihda aikavyöhykettä matkustettaessa

- 1 Valitse asetukset > aikavyöhyke:.
- 2 Valitse sijaintisi aikavyöhyke.
- 3 Valitse .


Puhelimen kellonaika ja päivämäärä määräytyvät aikavyöhykkeen mukaan.

Esimerkiksi GMT -5 on New Yorkin (Yhdysvallat) aikavyöhyke, joka on 5 tuntia länteen Lontoon Greenwichistä (Iso-Britannia).

**Aseta hälytys**





Käytä puhelinta herätyskellona.

Valitse **herätysklo**.


- 1 Aseta hälytysaika ja valitse **Tallenna**.
- 2 Jos haluat asettaa hälytyksen soimaan samaan aikaan tiettyinä päivinä, valitse  > hälytyksen toisto ja valitse päivät.

**Selaa kalenteria eri näkymissä**

Haluatko nähdä kaikki tietyn päivän kalenterimerkintäsi? Voit selata kalenterimerkintöjä eri näkymissä.

- 1 Valitse **kalenteri**.
- 2 Jos haluat tarkastella tietyn päivän tai kuukauden merkintöjä, valitse  tai .
- 3 Jos haluat tarkastella muistiinpanoja tai tehtäväluetteloa, valitse  tai .


**Lisää kalenterimerkintä**

- 1 Valitse **kalenteri**.
- 2 Valitse **+**.
- 3 Valitse merkinnän tyyppi.
- 4 Täytä kentät ja valitse .

**Valokuvat ja videot**

Jos haluat käyttää kameraa, puhelimessa on oltava yhteensopiva muistikortti.

**Ota valokuva**

- 1 Avaa kamera valitsemalla **kamera**.
- 2 Voit lähentää tai loitontaa kuvaa äänenvoimakkuuspainikkeilla.
- 3 Valitse .

Valokuvat tallentuvat galleria-kansioon.



**Sulje kamera**

Valitse .

**Kuvaa videoita**


Voit ottaa puhelimellasi valokuvia, mutta voit myös tallentaa ikimuistoiset hetket videoina.

Avaa kamera valitsemalla **video**.

- 1 Aloita tallennus valitsemalla .
- 2 Voit lähentää tai loitontaa kuvaa äänenvoimakkuuspainikkeilla.
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .

Videot tallentuvat galleria-kansioon.

### Sulje kamera

Valitse .



### Lähetä valokuva tai video

Haluatko jakaa valokuvia ja videoita ystävien ja perheenjäsenten kanssa? Voit lähettää valokuvia ja videoita multimedia- tai sähköpostiviesteinä tai Bluetooth-yhteyden avulla.

Valitse galleria.

- 1 Avaa välilehti, jossa valokuva tai video sijaitsee.
- 2 Pidä valokuvaa tai videota valittuna ja valitse **lähetä** sekä haluamasi lähetystapa.

### Lähetä kerralla useita valokuvia tai videoita

- 1 Avaa välilehti, jossa valokuvat tai videot sijaitsevat.
- 2 Valitse  ja merkitse, mitä haluat lähettää.
- 3 Valitse  ja haluamasi lähetystapa.

### Järjestä tiedostot

Voit luoda uusia kansioita puhelimen muistiin tai muistikortille. Tämä voi helpottaa tiedostojen löytämistä. Kansioissa voit kopioida, siirtää ja poistaa tiedostoja ja alikansioita.

Valitse tiedostot.

### Luo uusi kansio

Siirry kansioon, johon haluat luoda alikansion, ja valitse  > **lisää kansio**.

### Kopioi tai siirrä tiedosto kansioon






- 1 Pidä tiedosto valittuna ja valitse sitten vaihtoehto.
- 2 Valitse, mihin haluat kopioida tai siirtää tiedoston.

## Musiikki ja äänet

### Kuuntele kappale


Kuuntele lempimusiikkiasi puhelimella.

Valitse musiikki.

- 1 Valitse  ja kappale tai albumi, jonka haluat toistaa.
- 2 Keskeytä toisto tai jatka sitä valitsemalla  tai .
- 3 Siirry seuraavaan musiikkikappaleeseen valitsemalla . Siirry edellisen kappaleen alkuun valitsemalla  kahdesti.

### Siirry eteen- tai taaksepäin

Pidä  tai  valittuna.

**Vihje:** Jos haluat kuunnella musiikkikappaleita satunnaisessa järjestyksessä, valitse  > satunnaistoisto.

### FM-radio

#### Tietoja FM-radiosta

Valitse radio.

Voit kuunnella puhelimella FM-asemia – kytke vain kuulokkeet ja valitse radiokanava.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.

Radiota ei voi kuunnella Bluetooth-kuulokkeella.



### Kuuntele radiota

Kytke yhteensopiva kuuloke puhelimeen. Kuuloke toimii laitteen antennina.

Valitse radio.

### Säädä äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

### Pysäytä radio.

Paina lopetusnäppäintä.

### Aseta radio soimaan taustalle

Valitse .

### Etsi ja tallenna radiokanavia

Etsi suosikkiradiokanavasi ja tallenna ne, jotta voit helposti kuunnella niitä myöhemminkin.

Valitse radio.

Kytke yhteensopiva kuuloke puhelimeen. Kuuloke toimii laitteen antennina.

### Hae kaikki käytettävissä olevat kanavat

Valitse  > etsi kaikki kanavat.

### Aseta taajuus itse

Napauta taajuutta ja vieritä haluamallesi taajuudelle.

### Tallenna kanava

Valitse .

### Siirry seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan

Valitse  tai .

### Vaihda automaattisesti taajuudelle, jolla kanavan vastaanotto on paras

- 1 Valitse  > RDS > kyllä.
- 2 Valitse af-toiminto > kyllä.

## Puhelimen hallinta

### Päivitä puhelinohjelmisto puhelinta käyttämällä

Haluatko parantaa puhelimen suorituskykyä sekä hankkia sovelluspäivityksiä ja mahtavia uusia ominaisuuksia? Päivittämällä puhelimen ohjelmiston säännöllisesti saat laitteestasi parhaan hyödyn. Voit myös määrittää puhelimen tarkistamaan päivitysten saatavuuden automaattisesti.

**Varoitus:**

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

Valitse asetukset.



Valitse **puhelin > laitepäivitykset**.

- 1 Jos haluat tarkistaa, onko päivityksiä käytettävissä, valitse **lataa laiteohjelm..**
- 2 Jos haluat ladata ja asentaa ohjelmistopäivityksen, valitse **lataa laiteohjelm..**  
Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.
- 3 Jos asennus peruutettiin lataamisen jälkeen, valitse **asenna päivitys**.

Ohjelmistopäivitys voi kestää useita minuutteja. Jos asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.

**Näytä nykyinen ohjelmistoversio**

Valitse **nyk. ohjelmisto**.

**Tarkista ohjelmistopäivitysten saatavuus automaattisesti**

Valitse **ohj. autom. päivitys** ja ohjelmistopäivityksen tarkistuksen aikaväli.

Verkkopalvelun tarjoaja voi lähettää puhelinohjelmiston päivityksiä suoraan puhelimeesi matkapuhelinverkon kautta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.

### **Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla**

Voit päivittää puhelinohjelmiston Nokia Suite -tietokonesovelluksen avulla. Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean internetyhteyden ja yhteensopivan USB-kaapelin, jolla puhelin liitetään tietokoneeseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Suite -sovelluksen osoitteesta [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Palauta alkuperäiset asetukset**

Jos puhelin ei toimi oikein, voit palauttaa jotkin asetukset niiden alkuperäisiin arvoihin.

- 1 Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.
- 2 Valitse **asetukset ja alkuper. asetukset > vain asetukset**.
- 3 Kirjoita turvakoodi.

Tämä ei vaikuta puhelimeen tallennettuihin tiedostoihin.

Kun alkuperäiset asetukset on palautettu, puhelimen virta katkeaa, minkä jälkeen se käynnistyy uudelleen. Tämä saattaa kestää tavallista kauemmin.

### **Varmuuskopioi valokuvat ja muu sisältö muistikortille**

Haluatko varmistaa sen, että et kadota mitään tärkeitä tiedostoja? Voit varmuuskopioida puhelimen muistin yhteensopivalle muistikortille.

Valitse **asetukset > synkr. ja varm.kop..**

- 1 Valitse **tee varmuuskopio**.
- 2 Valitse, mitä haluat varmuuskopioida, ja valitse sitten ✓.

### **Palauta varmuuskopio**

- 1 Valitse **palauta kopiosta**.
- 2 Valitse, mitä haluat palauttaa, ja valitse sitten ✓.

## **Web**

### **Tietoja Web-selaimesta**

Valitse **internet**.

Lue uutisia ja vieraile suosikkisivustoillasi. Voit selata Web-sivuja Web-selaimen avulla.

Web-selain pakkaa ja optimoi Web-sisällön puhelimesi sopivaksi, joten Web-selailu nopeutuu ja tiedonsiirtokustannukset pienentyvät.



Webin selaamiseen tarvitaan internetyhteys.

Saat verkkopalvelun tarjoajalta tietoja palvelun saatavuudesta, hinnoista ja ohjeista.

Saatat saada selaimen käyttöön tarvittavat asetukset määrittämissivustolla verkkopalvelun tarjoajalta.

### Selaa Web-sivuja

Valitse **internet**.

**Vihje:** Jos sinulla ei ole palveluntarjoajasi kanssa kiinteähintaista datapalvelut sisältävää liittymäsopimusta, voit säästää puhelinlaskussasi muodostamalla internet-yhteyden WLAN-verkon kautta.

### Siirry web-sivustoon

Kirjoita web-osoite osoitepalkkiin.

### Liiku web-sivulla

Vedä sivua sormella.

### Etsi tietoja internetistä

Kirjoita hakusana osoitepalkkiin. Valitse pyydettyä oletushakukone.

### Palaa aiemmin selaamallesi web-sivulle

Valitse ★ > Aiemm. ja haluamasi web-sivu.

Web-sivustot voivat pyytää lupaa käyttää nykyisiä sijaintitietojasi esimerkiksi näytettävien tietojen mukauttamiseen. Jos annat web-sivustolle luvan käyttää sijaintitietojasi, sijaintisi voi sivuston asetusten mukaan näkyä myös muille käyttäjille. Lue sivuston henkilötietojen suojaperiaatteet.

### Tyhjennä selaushistoria

Valitse **internet**.

Valitse ★ > ≡ > Tyhjennä muisti.

### Poista tallennetut evästeet ja Web-lomakkeisiin tallennettu teksti

Valitse 🌐 > ≡ > Asetukset ja Poista evästeet tai Tyhj. ehdotusluettelo.

## Kartat

### Tietoja Kartat-sovelluksesta

Valitse kartat.

Kartat-sovelluksesta näet lähellä olevat paikat ja sen avulla voit suunnitella reittisi. Voit tehdä seuraavat toimet:

- Katso sijaintisi kartasta
- Suunnittele reitti läheiseen paikkaan
- Etsi tiettyä paikkaa tai osoitetta ja tallenna se
- Lähetä sijaintisi tai paikka tekstiviestinä ystävälle



Puhelimessa saattaa olla muistikortti, johon on ladattu maasi karttoja. Varmista, että muistikortti on puhelimessa, ennen kuin käytät Kartat-sovellusta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Tämä palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja se voi olla saatavana vain tietyillä kielillä. Palvelu voi olla verkkokohtainen. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajaltasi.

Digitaalisten karttojen sisältö voi joskus olla epätarkkaa ja epätäydellistä. Älä koskaan luota ainoastaan sisältöön tai palveluun välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

### Etsi paikka

- 1 Valitse kartat.
- 2 Tuo työkalurivi näyttöön valitsemalla  ja valitse .
- 3 Kirjoita paikan nimi tai osoite.

## Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

### Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 900 ja 1800 MHz -verkkoissa. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

### Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi estää laitetta toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

## Kierrätys



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

## Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopiointia, muokkaamista tai siirtämistä.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön

## 36 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

---

uudistamisen. Tietyin DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojaaamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

### Vihjeet ja tarjoukset

Nokia lähettää maksuttomia mukautettuja tekstiviestejä, jotka auttavat hyödyntämään puhelimen ominaisuuksia ja palveluja. Viestit sisältävät vihjeitä ja käyttöä tukevia ohjeita.

Jos et halua enää vastaanottaa viestejä, valitse asetukset > Nokia-tili > Vihjeet ja tarjoukset.

Edellä kuvattua palvelua varten puhelin lähettää Nokialle käyttäjän matkapuhelinnumeron, puhelimen sarjanumeron ja joitakin matkapuhelinyhteyden tunnistetietoja, kun puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Osa näistä tiedoista tai kaikki tiedot voidaan lähettää Nokialle myös ohjelmistopäivityksen yhteydessä. Tietoja voidaan käyttää osoitteessa [www.nokia.com](http://www.nokia.com) olevien henkilötietojen suojaperiaatteiden mukaisesti.

### Akut ja laturit

#### Akku- ja laturitiedot

Käytä laitetta vain alkuperäisen BL-4U -akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa.

Lataa laite AC-11 -laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmisajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

#### Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yililaaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pida akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliosuokoa esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkaa taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltooliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

**Turvallisuutta koskevia lisätietoja****Hätäpuhelun soittaminen**

- 1 Varmista, että puhelimeen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
  - Aseta SIM-kortti.
  - Poista käytöstä puhelimesta aktivoidut puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
  - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä lentoprofiili.
  - Jos näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
- 3 Avaa numeronvalitsin valitsemalla **puhelin**.
- 4 Kirjoita yleinen hätänumero sille alueelle, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 5 Paina soittonäppäintä.
- 6 Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehoitus luoda Nokia-tili. Voit soittaa hätäpuhelun tilin luomisen aikana painamalla soittonäppäintä.

**!** **Tärkeää:** Jos laite tukee Internet-puheluita, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että Internet-puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

**Pienet lapset**

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

**Lääketieteelliset laitteet**

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustelee lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

**Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet**

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

**Kuulokky****!** **Varoitus:**

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

## 38 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

### Nikkeli

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

### Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistaa viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

### Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuuksialtistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm. Kun käytetään suojalaukua, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

### Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteen valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoilike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

### Räjähdyksalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi huoltoasemilla polttoainepumppujen lähellä. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia polttoainevaraosissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjähtystyömailla. Räjähdyksalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

### Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus lästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptioopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 grammian kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksytyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuksikaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehoasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,05 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuuksialueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

# CE 0168

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-767 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2013 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiansa tavaramerkkejä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä.

Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.



Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkreettista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.