


---

# Nokia C2-02 -käyttöohje

# Sisältö


Näppäimet ja osat.....	5
Aseta SIM-kortti ja akku.....	7
Aseta muistikortti paikalleen.....	8
Lataa akku.....	9
Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa lukitus .....	10
Tutustu puhelimeesi.....	10
Pyyhkäise avoimiin sovelluksiin.....	12
Kopioi sisältöä vanhasta puhelimesta.....	13
Symbolit.....	14
Soita tai vastaa puheluun.....	16
Säädä äänenvoimakkuutta.....	17
Tallenna nimi ja puhelinnumero.....	17
Lähetä viesti.....	19
Kirjoita tekstiä.....	20
Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi.....	21
Lisää pikavalintoja aloitusnäyttöön.....	22
Vaihda soittoääntä.....	23
Aseta kappale soittoääneksi.....	24

Aseta hälytys.....	25
Lisää tapaaminen.....	26
Kuuntele radiota.....	26
Etsi ja tallenna radiokanavia.....	27
Kuuntele kappale.....	29
Ota valokuva.....	30
Kuvaa videoita.....	31
Selaa Web-sivuja.....	32
Lisää kirjanmerkki.....	33
Ole sosiaalinen Yhteisöt-sovelluksen avulla.....	33
Määritä sähköpostitili.....	34
Lähetä sähköpostia.....	35
Keskustele ystävien kanssa.....	37
Tietoja Kartat-sovelluksesta.....	38
Katso sijaintisi kartasta.....	40
Etsi paikka.....	40
Lähetä valokuva Bluetooth-yhteyden kautta.....	41
Kopioi puhelimen ja tietokoneen välillä.....	42




<b>Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla.....</b>	<b>43</b>
<b>Päivitä puhelinohjelmisto puhelimellasi.....</b>	<b>43</b>
<b>Varmuuskopioi sisältö muistikortille.....</b>	<b>44</b>
<b>Tunnusluvut.....</b>	<b>45</b>
<b>Tuki.....</b>	<b>47</b>
<b>Suojele ympäristöä.....</b>	<b>48</b>
<b>Säästä energiaa.....</b>	<b>48</b>
<b>Kierrätä.....</b>	<b>48</b>
<b>Yleistä tietoa.....</b>	<b>49</b>

# Näppäimet ja osat

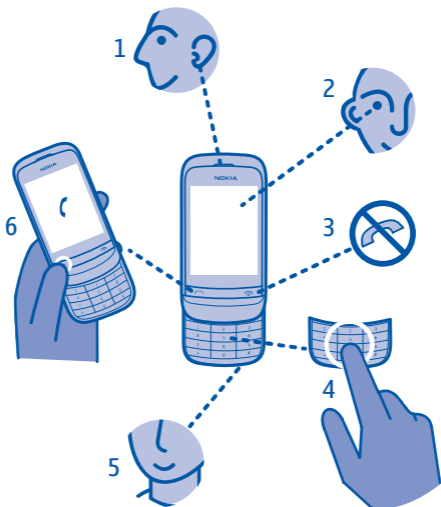


- 1 Kuuloke
- 2 Näyttö
- 3 Lopetus- ja virtanäppäin

- 4 Näppäimistö
- 5 Mikrofoni
- 6 Soitonäppäin

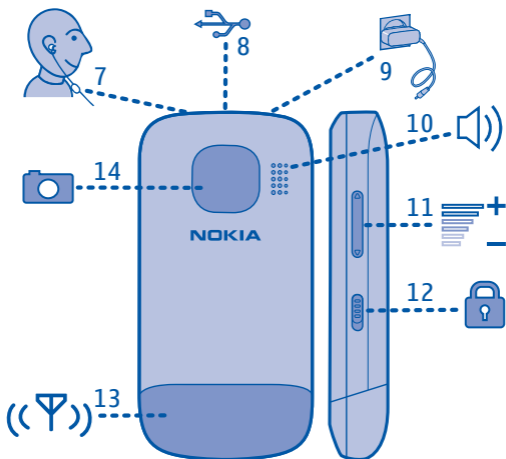

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>7 Kuulokeliitäntä (3,5 mm)</li> <li>8 Mikro-USB-portti</li> <li>9 Laturiliitäntä</li> <li>10 Kaiutin</li> <li>11 Äänenvoimakkuuspainikkeet</li> <li>12 Näppäinten lukituskytkin</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>13 Antennialue. Katso ➡ 5 "Ominaisuuskohtaiset ohjeet".</li> <li>14 Kameran linssi. Poista suojateippi linssin päältä ennen kameran käyttöä.</li> </ul> |
|---|--|


## Aseta SIM-kortti ja akku

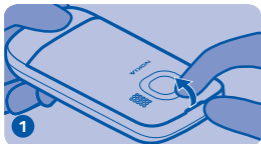

1  
Katkaise puhelimesta virta ja irrota takakansi.




4  
Kohdista akun liittimet oikein ja työnnä akku paikalleen.

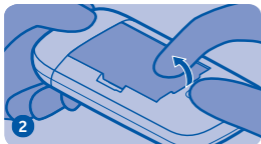

2  
Jos akku on puhelimessa, irrota se.



5  
Paina takakantta, kunnes se lukittuu paikalleen.

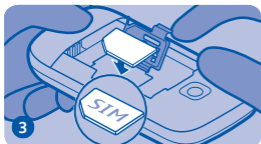


3  
Avaa pidike ja sitten aseta SIM-kortti niin, että kontaktipinta on alaspäin. Katso ➔ 2.




6  
Käynnistä puhelin pitämällä  painettuna, kunnes puhelin värisee.


## Aseta muistikortti paikalleen

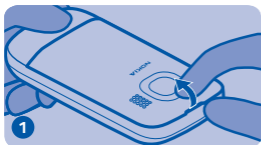


Katkaise puhelimesta virta. Irrota ja poista takakansi.

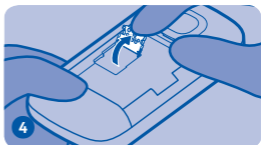

Nosta pidikettä.

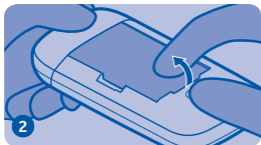

Jos akku on puhelimessa, irrota se.

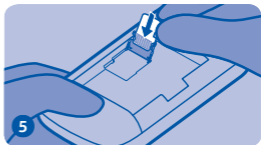

Aseta yhteensopiva muistikortti paikalleen niin, että kontaktipinta on alaspäin.



Liu'uta muistikortinpidikettä kohti puhelimen yläreunaa.




Laske pidike alas.



## Lataa akku



7 Liu'uta pidike alkuperäiseen asentoonsa.

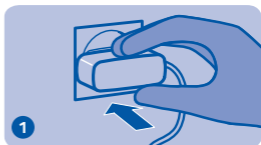

1 Kytke laturi pistorasiaan.




8 Kohdista akun liittimet oikein ja työnnä akku paikalleen.



2 Kytke laturi puhelimeen. Katso ➔ 3, 4.



9 Paina takakantta, kunnes se lukittuu paikalleen. Katso ➔ 1.

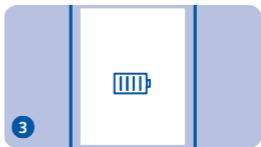

Onko akku täynnä? Irrota laturi puhelimesta ja sitten pistorasiasta.


## Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa lukitus



Lukitse näppäimet ja näyttö, kun et käytä puhelinta.



Voit lukita tai avata lukituksen liu'uttamalla näppäinten lukituskytkintä.

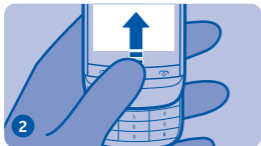

Voit myös sulkea tai avata liukukannen.

## Tutustu puhelimeesi



Näet puhelimen ominaisuudet ja sovellukset painamalla **Valikko**.



Palaa edelliseen näkymään valitsemalla **Edellinen**.



Palaa aloitusnäyttöön painamalla .



4 Voit avata sovelluksen tai muun kohteen napauttamalla sitä.



7 Jos haluat selata, vetäise sormeasi nopeasti ylös- tai alaspäin ja nosta se sitten pois näytöltä. Katso ➔ 6.



5 Pidä kohde valittuna, jos haluat nähdä enemmän vaihtoehtoja.




6 Jos haluat pyyhkäistä, aseta sormesi näytölle ja liu'uta sormeasi haluamaasi suuntaan.

## Pyyhkäise avoimiin sovelluksiin




Avaa suosikkisovelluksesi yhdellä pyyhkäisyllä aloitusnäytöstä.

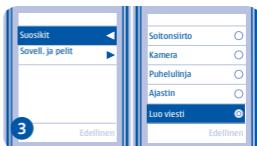


Valitse, mikä sovellus avautuu, kun pyyhkäiset vasemmalle.



Valitse **Valikko** > **Asetukset**.

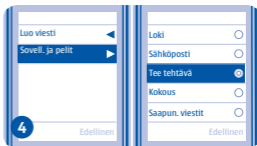

Valitse, mikä sovellus avautuu, kun pyyhkäiset oikealle.

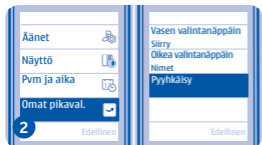


Valitse **Omat pikaval.** > **Pyyhkäisy**.

## Kopioi sisältöä vanhasta puhelimesta




Siirrä yhteystiedot, kalenteri ja muuta helposti uuteen puhelimeesi.

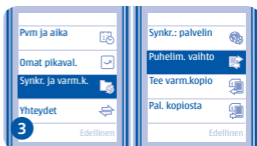

Valitse **Synkr. ja varm.k.** > **Puhelim. vaihto**.




Ota Bluetooth käyttöön molemmissa puhelimissa.

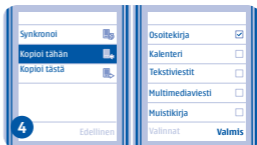

Valitse **Kopioi tähän** ja mitä haluat kopioida, sitten valitse **Valmis**.



Valitse **Valikko** > **Asetukset**.

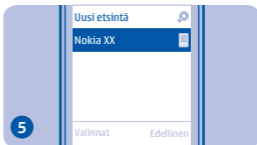


Valitse vanha puhelimesi löydettyjen laitteiden luettelosta.

## Symbolit



6 Luo pyydettäessä kertakäyttöinen salasana (esimerkiksi 123) ja valitse OK.

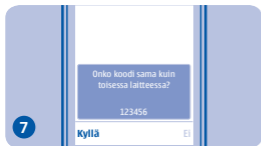



7 Varmista, että samaa salasanaa käytetään molemmissa puhelimissa.



8 Nouda kummankin puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

 — Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.

 — Sinulla on lähettämättömiä tai peruutettuja viestejä tai viestejä, joiden lähetys epäonnistui.

 — Kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu.

 — Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.

 — Hälytys on asetettu.


**G/E** — Puhelin on yhteydessä GPRS- tai EGPRS-verkkoon.


 — GPRS- tai EGPRS-yhteys on avoinna.

 — GPRS- tai EGPRS-yhteys on pidossa.

 — Bluetooth-yhteys on käytössä.

 — Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.



 — Käytössä oleva profiili on ajastettu. Kun asetettu aika on kulunut, puhelin vaihtaa aiemmin käytettyyn profiiliin.


 — Puhelimeen on kytketty kuuloke.


 — Puhelin on liitetty USB-kaapelilla toiseen laitteeseen, kuten tietokoneeseen.


## Soita tai vastaa puheluun



Soita ystävällesi. Katso ➔ 7.

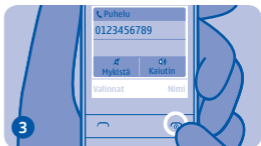


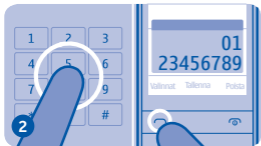
Jos haluat lopettaa puhelun, paina  tai sulje liukukansi.

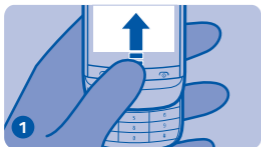

Avaa liuku.



Kun puhelimesi soi, vastaa puheluun painamalla  tai avaamalla liukukansi. Katso ➔ 8.




Kirjoita puhelinnumero ja paina .




## Säädä äännoimakkuutta



Onko äännoimakkuus liian suuri puhelun aikana tai radiota kuunneltaessa?

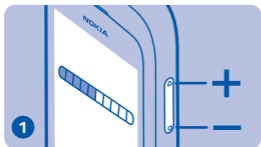

Käytä äännoimakkuuden säätönäppäimiä.

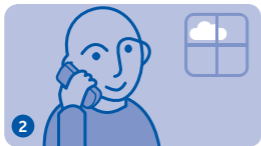

Nyt on parempi.


## Tallenna nimi ja puhelinnumero



Lisää uusia yhteystietoja puhelimeesi.




Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

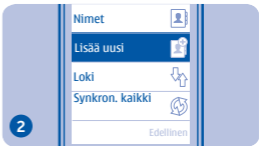


Valitse **Lisää uusi**.



Kirjoita puhelinnumero ja valitse **OK**.

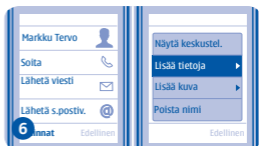

Valitse **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

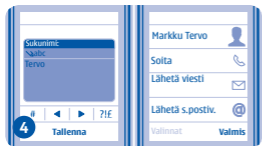


Kirjoita etu- ja sukunimi, sitten valitse **Tallenna** > **Valmis**.




Jos haluat muokata tietoja, valitse **Nimet** ja yhteystieto.

# Lähetä viesti

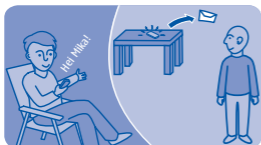


Pidä yhteyttä ihmisiin viestien avulla.  
Katso ➔ 10.

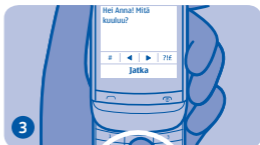


Kirjoita viesti ja valitse sitten **Jatka**.




Valitse **Valikko > Viestit**.

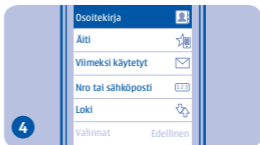

Jos haluat lisätä vastaanottajan,  
valitse **Osoitekirja**.

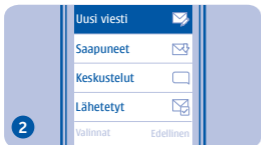


Valitse **Uusi viesti**.

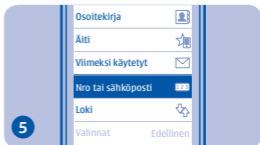


Jos haluat kirjoittaa puhelinnumeron  
tai sähköpostiosoitteen, valitse **Nro  
tai sähköposti**.

## Kirjoita tekstiä

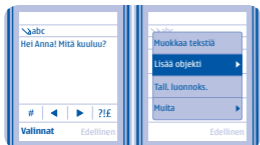

**Vihje:** Jos haluat lisätä liitteen, valitse **Valinnat > Lisää objekti**. Katso ➔ 11, 12, 13.

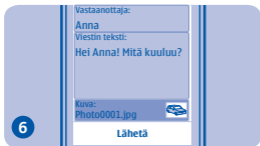

Valitse **Lähetä**.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes kirjain tulee näkyviin.

Voit kirjoittaa välimerkin painamalla **1**-näppäintä toistuvasti.

Voit kirjoittaa erikoismerkin painamalla **\***-näppäintä ja valitsemalla merkin.

Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä painamalla **#**-näppäintä.


Jos haluat siirtyä numerotilaan, pidä **#**-näppäintä painettuna ja valitse **Numerot**. Palaa kirjaintilaan pitämällä **#**-näppäintä painettuna.

Jos haluat lisätä yksittäisen numeron nopeasti, pidä numeronäppäintä painettuna.

Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Valinnat > Ennustava syöttö > Ennustava syöttö** tai **Ennustava syöttö ei k.** Kaikki kielet eivät ole tuettuja.

Jos haluat vaihtaa kirjoituskielen, valitse **Valinnat > Kirjoituskieli**.

## Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi

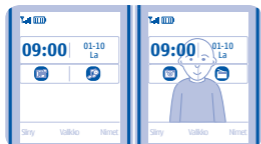


Voit vaihtaa taustakuvan ja järjestää aloitusnäytössä olevat kohteet.




Valitse kansio ja valokuva.



Valitse **Valikko** > **Asetukset**.

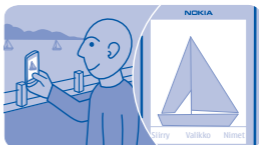


**Vihje:** Voit myös ottaa valokuvan puhelimen kameralla ja käyttää sitä.

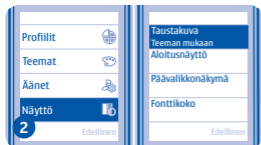

Valitse **Näyttö** > **Taustakuva**.

## Lisää pikavalintoja aloitusnäyttöön

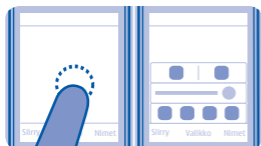

Lisää suosikkisovellustesi pikavalintoja aloitusnäyttöön.



Valitse **Valmis**.



Pidä sormeasi aloitusnäytöllä ja valitse **Mukauta näkym..**




Valitse palkki ja sitten kohde, kuten widget.

## Vaihda soittoääntä




Aseta eri soittoääni jokaiselle profiilille

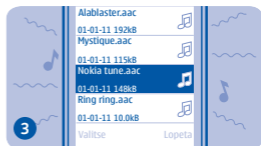


Selaa soittoääneen.




Valitse Valikko > Asetukset.

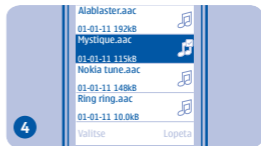

Valitse soittoääni.

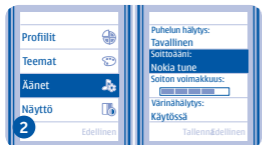

Valitse Äänet > Soittoääni.

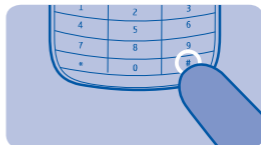


**Vihje:** Jos haluat vaihtaa normaalista hiljaiseen profiiliin tai päinvastoin, pidä #-näppäintä painettuna.

## Aseta kappale soittoääneksi



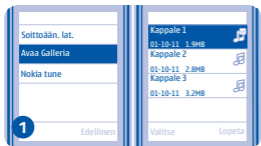


Voit asettaa jonkin kappaleen musiikkisoittimesta soittoääneksi.




Kun asetat soittoäänen, valitse **Avaa Galleria** ja selaa kappaleeseen.



Vedä  ja  alku- ja loppupisteisiin ja valitse **Valmis**.

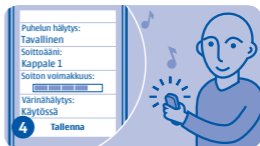

Valitse **Tallenna**.

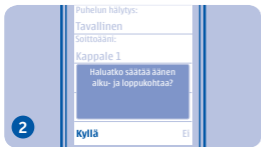


Voit merkitä osan kappaleesta soittoääneksi. Valitse **Kyllä**.




# Aseta hälytys




Käytä puhelinta herätyskellona.

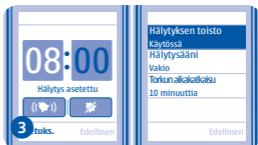

Jos haluat hälytyksen toistuvan, valitse **Asetuks.** > **Hälytyksen toisto** > **Käytössä** ja toistopäivät.

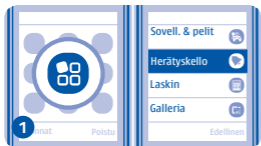

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello**.

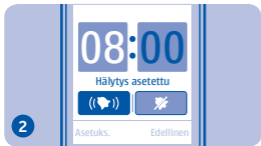

Aseta hälytyksen kellonaika ja valitse ((♥)),


## Lisää tapaaminen



Valitse **Valikko** > **Kalenteri**.



Valitse päivämäärä ja **Näytä** > **Lisää**.

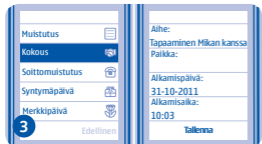


Valitse **Kokous**, täytä kentät ja valitse sitten **Tallenna**.

## Kuuntele radiota



Kuuntele lempiradiokanaviasi puhelimella.

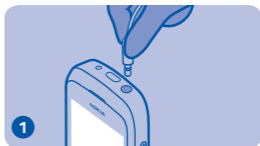

Liitä yhteensopiva kuuloke. Se toimii antennina.



Valitse **Valikko** > **Musiikki**.


## Etsi ja tallenna radiokanavia




3 Valitse **Radio**.



Etsi lempiradiokanaviasi

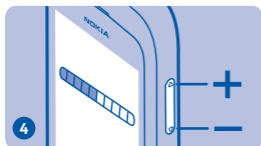

4 Voit muuttaa äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimillä.

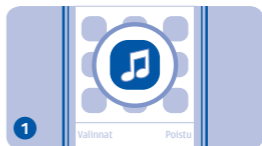


1 Valitse **Valikko > Musiikki**.



5 Jos haluat sulkea radion, paina .




2 Valitse **Radio**.

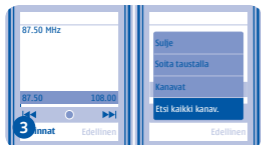


Jos haluat etsiä kaikki käytettävissä olevat kanavat, valitse **Valinnat** > **Etsi kaikki kanav.**



**Vihje:** Voit vaihtaa tallennettuun kanavaan myös painamalla numeronäppäintä.

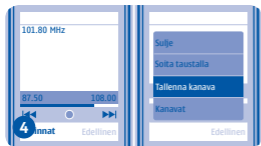

Jos haluat tallentaa kanavan, valitse **Valinnat** > **Tallenna kanava.**

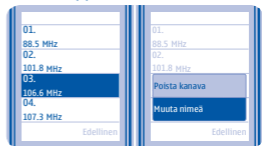

**Vihje:** Jos haluat muuttaa kanavan nimeä, pidä se valittuna ja valitse **Muuta nimeä.**



Jos haluat vaihtaa tallennettuun kanavaan, pidä **◀◀** tai **▶▶** valittuna.

# Kuuntele kappale




Kuuntele lempimusiikkiasi puhelimella.




Valitse kappale, jonka haluat soittaa.



Valitse **Valikko** > **Musiikki**.

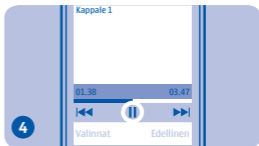


Keskeytä tai jatka toisto valitsemalla **||** tai **▶**.

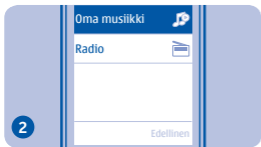

Valitse **Oma musiikki**.



Jos haluat sulkea musiikkisoittimen, paina .

## Ota valokuva



Puhelimessasi on kamera — etsi kohde ja nappaa kuva!



Valitse .  
Valokuvat tallennetaan Omat valokuvat -kansioon.




Avaa kamera valitsemalla **Valikko > Valokuvat > Kamera**.




Voit lähentää tai loitontaa kuvaa äänenvoimakkuuspainikkeilla.

## Kuvaa videoita

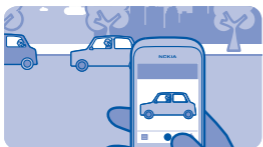

Sen lisäksi, että voit ottaa puhelimella valokuvia, voit tallentaa sillä myös videoita.

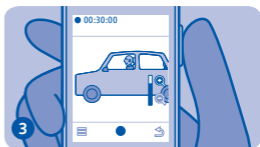


Voit lähentää tai loitontaa kuvaa äännoimakkuspainikkeilla.



Avaa kamera valitsemalla **Valikko** > **Valokuvat** > **Videokamera**.



Lopeta tallennus valitsemalla . Videot tallennetaan Omat videot-kansioon.




Aloita tallennus valitsemalla .

## Selaa Web-sivuja



Lue uutisia ja vieraile suosikkisivustoillasi.

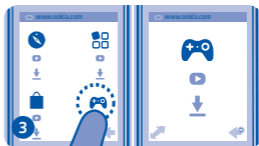


Suurena napauttamalla web-sivun aluetta, jonka haluat nähdä paremmin.




Valitse **Valikko > Internet**.



Voit pienentää kaksoisnapauttamalla näyttöä.

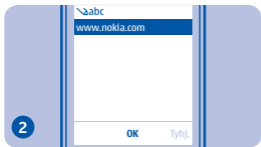

Jos haluat siirtyä verkkosivustolle, kirjoita web-osoite osoitepalkkiin.

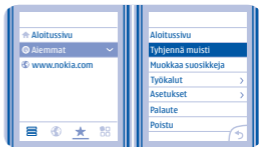

**Vihje:** Suosikit-näkymässä voit valita **> Tyhjennä muisti**.




## Lisää kirjanmerkki



Jos käyt usein samoilla verkkosivustoilla, lisää ne kirjanmerkeiksi.



Valitse **Valikko** > **Internet**.

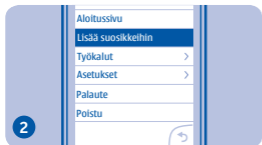

Valitse selaamisen aikana ☰ > **Lisää suosikkeihin**.


## Ole sosiaalinen Yhteisöt-sovelluksen avulla



Yhteisöt on porttisi yhteisöpalveluihin.




Valitse **Valikko** > **Sovellukset**.

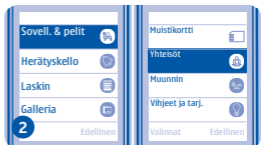


Valitse **Sovell. & pelit** > **Yhteisöt**.  
Katso ➡ 15.

## Määritä sähköpostitili

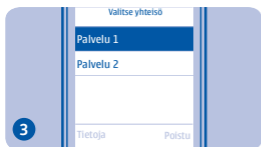

Valitse palvelu ja kirjaudu sisään.  
Katso ➔ 14, 16.

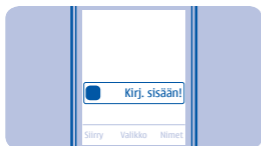


**Vihje:** Lisää Yhteisöt aloitusnäyttöön, niin näet viimeisimmät päivitykset.



Haluatko lähettää sähköpostiviestin, mutta sinulla ei ole tietokonetta lähettyvillä? Määritä sähköposti puhelimeesi.




Valitse **Valikko** > **Viestit**.

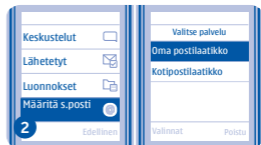


Valitse **Määritä s.posti** ja sähköpostipalvelu, sitten noudata ohjeita.

# Lähetä sähköpostia

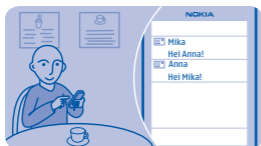

Voit lukea ja lähettää sähköpostiviestejä liikkeellä ollessa.

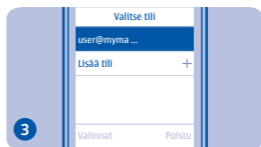


3 Valitse sähköpostitili.




1 Valitse **Valikko** > **Viestit**.




4 Postilaatikossa valitse **Valinnat** > **Kirjoita uusi**.

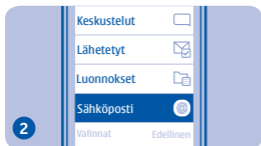

2 Valitse **Sähköposti**.

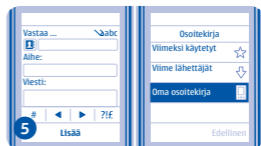


5 Jos haluat lisätä vastaanottajan, valitse **Lisää** tai kirjoita osoite itse.

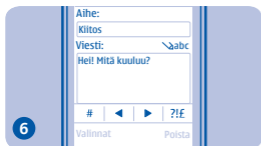


6


Kirjoita aihe ja viesti.

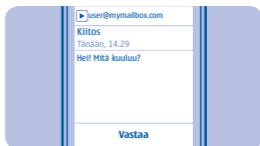

**Vihje:** Jos haluat vastata sähköpostiviestiin, avaa se ja valitse **Vastaa**.

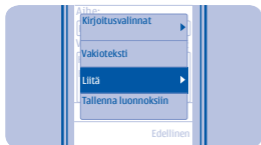

**Vihje:** Jos haluat liittää tiedoston, valitse **Valinnat > Liitä**.

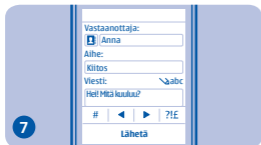


7

Valitse **Lähetä**.

## Keskustele ystävien kanssa



Voit lähettää chat-viestejä verkossa olevien ystäväsi kanssa, kun olet liikkeellä.

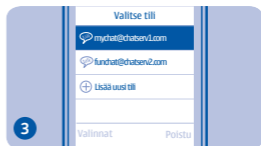


Valitse palvelu ja kirjaudu sisään.




Valitse **Valikko > Viestit**.



**Vihje:** Jos sinulla ei ole chat-tiliä, voit kirjautua Ovi Chat -palveluun.

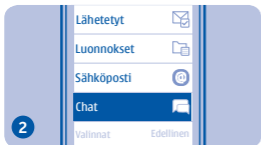


Valitse **Chat**.

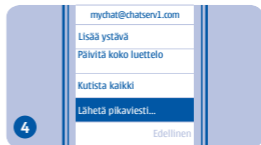


Valitse **Lähetä pikaviesti...** ja haluamasi henkilö.


## Tietoja Kartat-sovelluksesta

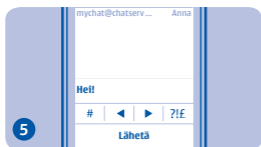

Kirjoita viestisi tekstiruutuun ja valitse **Lähetä**. Katso ➡ 9.

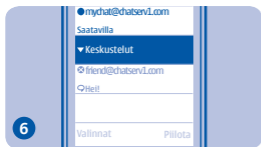

Kun haluat jatkaa keskustelua, valitse viestiketju.

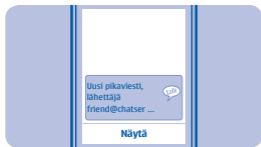

**Vihje:** Jos haluat nähdä viestin, kun Chat on avoinna taustalla, valitse **Näytä**.


Puhelimessa on Kartat-sovellus ja mahdollisesti muistikortti, johon on ladattu maasi karttoja. Varmista, että muistikortti on puhelimessa, ennen kuin käytät Kartat-sovellusta.

Valitse **Valikko > Kartat**.

Voit selata maasi eri kaupunkien karttoja. Myös seuraavat toimet ovat mahdollisia:

- Katso nykyinen sijaintisi
- Suunnittele reitti läheiseen paikkaan
- Etsi tiettyä paikkaa tai osoitetta ja tallenna se
- Lähetä sijaintisi tai paikka tekstiviestinä ystävälle

Jos selaat alueelle, jota ei ole muistikortille ladatuissa kartoissa, laite hakee alueen kartan automaattisesti Internetin kautta. Katso ➡ 9.




Nykyisen sijaintisi määrittäminen voi edellyttää verkkoyhteyttä. Laite voi kehottaa valitsemaan Internet-yhteysosoitteen.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja palveluja voidaan tarjota vain tietyillä kielillä.

Digitaalisten karttojen sisältö voi joskus olla epätarkkaa ja epätäydellistä. Älä koskaan luota ainoastaan sisältöön tai palveluun välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

## Katso sijaintisi kartasta

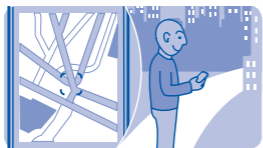

Jollet ole varma, missä olet, katso se kartasta.

## Etsi paikka



Etsi paikkoja ja osoitteita.



Valitse Valikko > Kartat.



Valitse Valikko > Kartat.



Valitse Oma sijainti.




Valitse Haku.



## Lähetä valokuva Bluetooth-yhteyden kautta



3 Kirjoita paikan nimi tai osoite ja valitse **Etsi**.

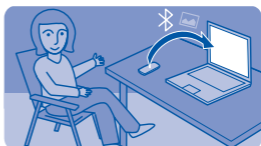


Lähetä ottamasi valokuva tietokoneeseen.



4 Valitse syöttämäsi nimiä vastaavista paikoista tai osoitteista.



1 Pidä valokuvaa valittuna ja valitse **Lähetä**.

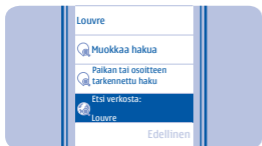

**Vihje:** Etkö löydä paikkaa? Voit etsiä verkosta valitsemalla **Etsi verkosta:**.



2 Valitse **Bluetooth**.


## Kopioi puhelimen ja tietokoneen välillä




3 Valitse laite, johon muodostetaan yhteys. Anna salasana pyydettyessä. Katso ➔ 17.




Kopioi sisältöä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen välillä.

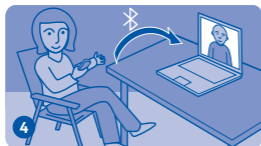

4 Valokuva lähetetään tietokoneeseen.

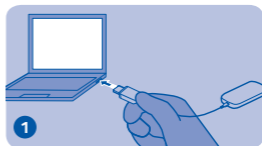

1 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.

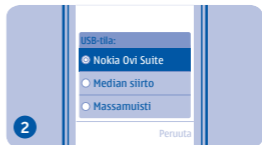

2 Valitse **Nokia Ovi Suite** ja sitten kopioi sisältö.

## Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla



Päivitä puhelinohjelmisto Nokia Suite -tietokonesovelluksella. Voit myös varmuuskopioida valokuvat ja muuta puhelimen sisältöä tietokoneeseen.

Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean internetyhteyden ja yhteensopivan USB-kaapelin, jolla puhelin liitetään tietokoneeseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata sovelluksen osoitteesta [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Päivitä puhelinohjelmisto puhelimesi



Voit päivittää puhelinohjelmiston langattomasti. Voit myös määrittää puhelimen tarkistamaan päivitysten saatavuuden automaattisesti.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Laite > Laitepäivitykset**.

1. Jos haluat tarkistaa, onko päivityksiä käytettävissä, valitse **Nykyisen ohj. tiedot**.
2. Jos haluat ladata ja asentaa päivityksen, valitse **Lataa laiteohjelmisto** ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Päivitys voi kestää useita minuutteja. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaasi.

**Tarkista päivitysten saatavuus automaattisesti**

Valitse **Ohj. autom. päivitys** ja sitten määritä tarkistusväli.

## Varmuuskopioi sisältö muistikortille

Verkkopalvelun tarjoajasi voi lähettää päivityksiä suoraan puhelimeesi matkapuhelinverkon kautta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.



Haluatko varmistaa, ettet kadota mitään tärkeitä tiedostoja? Voit varmuuskopioida puhelimen muistin yhteensopivalle muistikortille.

Valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. ja varm.k..**

1. Valitse **Tee varm.kopio.**
2. Valitse, mitä haluat varmuuskopioida, ja valitse sitten **Valmis.**

**Palauta varmuuskopio**

Valitse **Pal. kopiosta.**

## Tunnusluvut

<p>PIN- tai PIN2-koodi</p> <p>(4–8 numeroa)</p>	<p>Nämä suojaavat SIM-korttia luvattomalta käytöltä, tai ne on annettava, ennen kuin tiettyjä toimintoja voi käyttää.</p> <p>Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta.</p> <p>Jos koodeja ei ole toimitettu kortin mukana tai olet unohtanut koodit, ota yhteys palveluntarjoajaan.</p> <p>Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.</p>
<p>PUK- tai PUK2-koodi</p> <p>(8 numeroa)</p>	<p>Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen.</p> <p>Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaan.</p>
<p>IMEI-numero</p> <p>(15 numeroa)</p>	<p>Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Koodin avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun puhelimen. Saatat tarvita numeroa myös Nokia Care -palveluja käyttäessäsi.</p> <p>Näet IMEI-numeron näppäilemällä <b>*#06#</b>.</p>
<p>Suojakoodi (turvakoodi)</p> <p>(väh. 5 numeroa)</p>	<p>Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä.</p> <p>Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Oletussuojakoodi on 12345.</p>

Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta.

Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä.

Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.



Jos haluat lisätietoja puhelimen käytöstä tai et ole varma, kuinka puhelimen pitäisi toimia, siirry osoitteeseen [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Toinen käyttäjä on saattanut kysyä saman kysymyksen aikaisemmin. Valitse tukisivuilla **Usein esitettyjä kysymyksiä**.

Tukisivuilta voit myös etsiä uutisia sovelluksista, ladattavaa sisältöä ja muuta hyödyllistä tietoa, kuten

- käyttöoppaita
- tietoja ohjelmiston päivityksestä
- lisätietoja ominaisuuksista ja tekniikoista sekä laitteiden ja lisälaitteiden yhteensopivuudesta.

Ongelmatilanteessa toimi seuraavasti:

- Käynnistä puhelin uudelleen.
- Katkaise puhelimesta virta ja irrota akku. Aseta akku takaisin paikalleen

noin minuutin kuluttua ja kytke puhelimeen virta.

- Puhelinohjelmiston päivittäminen
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset

Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehtoista. Siirry osoitteeseen [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi, tee varmuuskopio siinä olevista tiedoista, koska kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot saattavat hävitä.

# Suojele ympäristöä

## Säästä energiaa

Kun toimit seuraavasti, akkua ei tarvitse ladata niin usein:

- Sulje sovellukset ja datayhteydet, esimerkiksi Bluetooth-yhteys, kun et tarvitse niitä.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten kosketusnäytön äänet ja näppäinäänet.

## Kierrätä



Kun puhelin on käytetty loppuun, kaikki siinä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Varmistaakseen asianmukaisen hävittämisen ja uudelleenkäytön Nokia ja sen liikekumppanit osallistuvat We:recycle-kierrätysohjelmaan. Katso käytettyjen Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet ja tietoja keräyspisteiden sijainnista osoitteesta [www.nokia.com/](http://www.nokia.com/)

wecycle, tai ota yhteys Nokia Care -yhteyskeskukseen.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja puhelimen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).



## Yleistä tietoa

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



### SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.



### LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



### HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



### VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



### PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



### LASIOSAT

Laitteen etukuori on valmistettu lasista. Lasi voi särkyä, jos laite pudotetaan kovalle pinnalle tai siihen

kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa laitteen lasiosia tai yritä irrottaa rikkoutunutta lasia laitteesta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut lasin.



### KUULON SUOJAAMINEN

Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

## Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

### Ominaisuuskohtaiset ohjeet

➔ 1 Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä voittaa kortille tallennettuja tietoja.

➔ 2 **!** **Tärkeää:** Tämä laite tukee vain vakioallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä voittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.



➔ 3 Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

➔ 4 Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

➔ 5 Vältä antennialueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoja käytön aikana.

➔ 6 **!** **Tärkeää:** Vältä naarmuttamista kosketusnäyttöä. Älä koskaan kirjoita kosketusnäyttöön tavallisella kynällä tai muulla terävällä esineellä.

➔ 7 Lisää kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) valitsemalla kahdesti \*.

➔ 8 **!** **Varoitus:** Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Jos haluat soittaa puhelun, ota käyttöön jokin muu profiili.

Vastaamattomat ja vastatut puhelut kirjataan muistiin vain, jos verkko tukee

toimintoa, puhelimessa on virta kytkettynä ja puhelin on verkon kantavuusalueella.

➔ 9 Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

➔ 10 Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

➔ 11 Jos multimediatestiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

➔ 12 Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediatestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

➔ 13 Viestin lähettäminen liitteen kera saattaa olla kalliimpaa kuin tavallisen tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

➔ 14 Käytettävissä ovat vain ne toiminnot, joita kyseinen yhteisöpalvelu tarjoaa.

➔ 15 Yhteisöpalveluiden käyttö edellyttää verkkotukea. Tämä saattaa edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, mistä aiheutuu tiedonsiirtokustannuksia. Tietoa tiedonsiirtoon liittyvistä kuluista saat palveluntarjoajaltasi.

➔ 16 Verkkoyleisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten tuottamia palveluja eikä Nokia vastaa niistä. Tarkista käyttämäsi verkkoyleisöpalvelun yksityisyyssuojan asetukset, koska jakamasi tiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle. Tietojen jakamista verkkoyleisöpalvelussa säätelevät kyseisen palvelun käyttöehdot. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyssuojan asetuksiin.

➔ 17 Kun käytät laitetta Piilotettu-tilassa, välttyt varmemmin vahingollisilta ohjelmilta. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntöjä lähteistä, joihin et luota. Voit myös poistaa Bluetooth-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.

### **Verkkopalvelut ja kustannukset**

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 900- ja 1800 MHz -verkot. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

### **Laitteen ylläpito ja huolto**

Käsittele laitetta, akkuja, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.

- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

### Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomaton jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WMDRM 10 ja OMA DRM 1.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää,

että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssit että sisällön käyttämällä Nokia Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssejä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssit myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

### Akut ja laturit Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-5C -akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3 . Laturin

tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnisteita ovat E, X, AR, U, A, C, K, B ja N.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

### **Akkujen turvallisuus**

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllälaaminen voi lyhentää akun käyttöaikaa. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkua taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

### **Turvallisuutta koskevia lisätietoja**

#### **Soita hätäpuhelu**

1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
2. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
  - Aseta SIM-kortti paikalleen.
  - Poista käytöstä laitteesta aktivoidut puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.

- Varmista, että laitteessa ei ole käytössä lentoprofiili.
- Jos laitteen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
- 3. Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
- 4. Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 5. Paina soittonäppäintä.
- 6. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

**!** **Tärkeää:** Jos laite tukee Internet-puheluita, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että Internet-puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

### Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

### Lääketeieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä vajaan suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin

suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

### Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketeieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

### Kuulokyyky

**!** **Varoitus:** Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä jotakin kuulolaitteita.

## Nikkeli

**Huom!** Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

## Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varoitoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varoitoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

## Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

## Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvavyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden

kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

### **Räjähdysalttiit alueet**

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi huoltoasemilla polttoainepumppujen lähellä. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia polttoaineverastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjähtystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

### **Hväsytietoa (SAR)**

**Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.**

Tämä langaton laite on radiolähetin ja - vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin

sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,60 W/kg .

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuualueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

**VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS**

**CE 0434**



# CE 0168

Nokia on siirtymävaiheessa kahden EU-alueen ilmoitetun laitoksen välillä, ja kumpikin ilmoitettu laitos on hyväksynyt tämän tuotteen EU-säännösten mukaiseksi. Siirtymävaiheessa tuotteessa saatetaan käyttää kumpaa tahansa esitetyistä CE-merkinnöistä.

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-692-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa [www.nokia.com/global/declaration](http://www.nokia.com/global/declaration).

© 2011 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi ja WE: tunnus ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminnimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa

mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun

käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia-palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain.

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista, verkosta,

multimediaviesteistä tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistakin palveluista peritään erillinen maksu.

2.0. painos FI