

CZAKRAM[®]

Jacek Okoński



Just

System Lambda JUST stosowany jest do instalacji w samochodach z jedno i wielopunktowym wtryskiem paliwa, wyposażonych w sondę lambda oraz katalizator. **JUST** jest to system skonstruowany, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym jednostkom benzynowym. Dzięki zastosowaniu w centrali sterującej mikroprocesora, możliwości operacyjne systemu są znacznie bogatsze. Just jest określany przez specjalistów z branży jako najlepszy produkt w swojej kategorii systemów sterowania do II generacji instalacji LPG i CNG.

NORMY:

System spełnia normy emisji spalin **EURO 4** oraz może współpracować z **EBOD**

SKŁAD SYSTEMU:

1. Centrala sterująca Labda Just
2. Silnik krokowy
3. Okablowanie Just
4. Przełącznik „Micro” Benzyna - Gaz

FUNKCJE:

System posiada emulację sondy lambda, zarówno stałą jak i zmienną z pełną ich regulacją, odcięcie pamięci, odcięcie CHECK, Just działa w 6-trybach pracy: Ekonomicznym, Sportowym, Cut-off, Minimum, Pompowanie, Odcięcie, płynna regulacja przełączania benzyna - gaz, aktualizacja TPS, płynna regulacja ustawienia pełnego wskazania poziomu gazu w zbiorniku, samodiagnoza systemu, automatyczne kasowanie błędu przy pracy silnika na gazie.

ZALETY:


- Dzięki zastosowaniu mikroprocesora i technologii takiej jak przy komputerze benzynowym, system rozpoznaje typ jazdy kierowcy i dostosowuje do potrzeb tryb pracy „ekonomiczny” lub „sportowy”, pozwala to na oszczędną eksploatację pojazdu przy zachowaniu pełnej dynamiki pojazdu
- Just jest systemem adaptującym i dostosowuje się do każdego komputera benzynowego
- Just współpracuje z każdym rodzajem TPS oraz z różnymi rodzajami sondy lambda 1V 5V 0,8-1,6V

KONFIGURACJA:

System Lambda Just ustawiany i konfigurowany jest za pomocą elektronicznego testera Diagnostic BOX oraz komputera PC



PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZEŃ LAMBDA JUST dla samochodu Volkswagen Golf 4 1.4i 16V

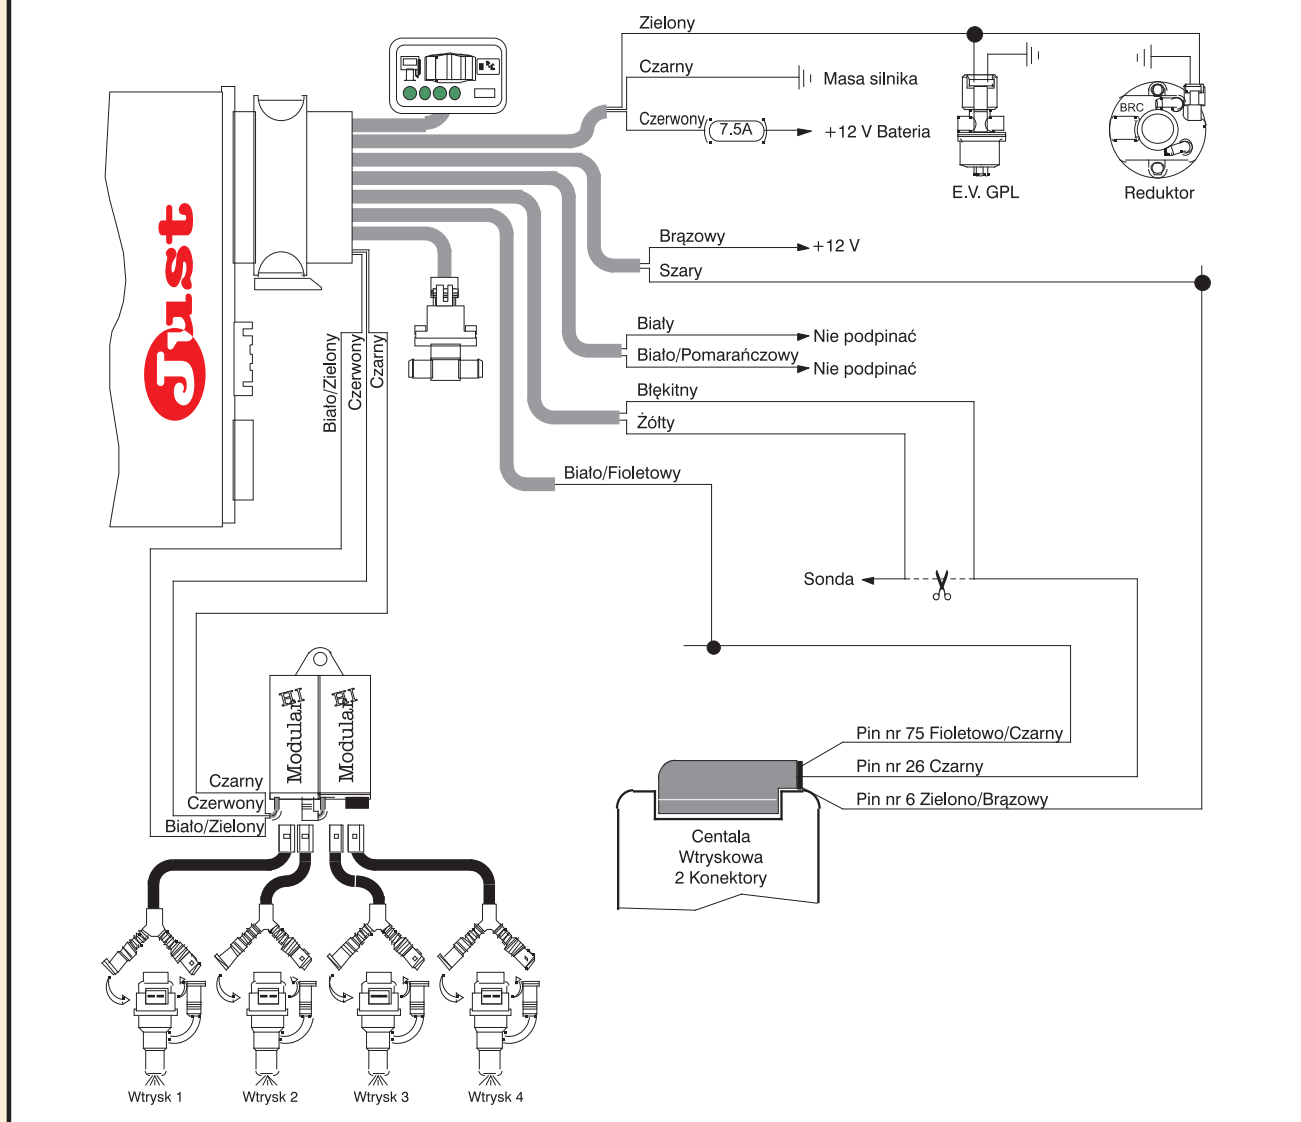

wykaz przykładowych elementów do instalacji Lambda Just

Części składowe

L a m b d a J u s t

1. Centrala Lambda Just
06LB00001691
2. Okablowanie Just
06LB50010050
3. Przetłącznik Micro
06LB00001999

Części dodatkowe

1. Reduktor ECO
02 R D00403002
2. Elektrozwór GPL ET
98 03EV00100001
3. Mixer
12MX:....
4. Modular HI
06LB00003101
5. Okablowanie Modułara
06LB50030102

Oprzędkowanie zbiornika

1. Zbiornik Tor 600/42
600/42
2. Wielozawór
10MV34302200
3. Okablowanie rezerwa
06LB50010060
4. Okablowanie elektrozwór GPL
06LB50010061
5. Zawór tankowania
16PC00010001