



Base Camp

地図転送 虎の巻

地図ソフト「BaseCamp」を使用して、
詳細な地図データを日本版 GPS デバイスへ格納します。

地図のロック解除

- Step 1 「ロック解除証書」の用意
- Step 2 ロック解除コード取得サイトへ接続
- Step 3 ロック解除コードを取得
- Step 4 ベースキャンプをインストール
- Step 5 ベースキャンプを起動
- Step 6 アクティビティプロファイルを選択
- Step 7 ロック解除コードを入力

地図データの転送

- Step 1 デバイスを PC へ接続
- Step 2 転送先を選択
- Step 3 「地図をインストール」
- Step 4 Map Install の起動
- Step 5 転送する地図を選択
- Step 6 転送を開始
- Step 7 転送を完了

□ 地図のロック解除

インターネットを経由して、ご購入の詳細地図製品に同梱されているクーポンコードで地図のロック解除を行います。

詳細地図が GPS 製品に付属している場合には、4 ページ「**Step 4 ベースキャンプをインストール**」からの手順を行って下さい。
zumo550/zumo660/Edge705J/Edge800J/Oregon450TC/Oregon550TC など

ロック解除コード

詳細地図製品 (DVD版) は、1つの地図製品に対して1台のGPSデバイスでのみ使用でき、1つの地図製品を複数のGPSデバイスで使用することはできません。


その為、地図製品に同梱される「**クーポンコード**」(8桁の英数字)と GPSデバイスに記載される「**シリアルナンバー**」を用いて、「**ロック解除コード**」を取得し、インストールしたベースキャンプでロック解除を行わなければ、ベースキャンプ製品での詳細地図表示やGPSデバイスへの地図転送を行うことはできません。

地図製品が同梱されたGPSデバイスをご購入の場合には、ご購入時より「**ロック解除コード**」が同梱されている為、「**クーポンコード**」と「**シリアルナンバー**」を用いてのロック解除コードを取得する必要はありません。同梱される黄色い用紙「**日本詳細地図をインストールするために**」で「**ロック解除コード**」を確認できます。

「**ロック解除コード**」は、使用するパソコンの変更など、ベースキャンプをインストールする度に再入力する必要があります。取得した「**ロック解除コード**」は大切に保管して下さい。

Step 1 「ロック解除証書」の用意


ご購入の詳細地図製品に同梱される「ロック解除証書」に貼られたシール部分に **英数字 8 桁の「クーポンコード**」が印字されています。
※詳細地図が付属している製品には「ロック解除証書」が同梱されていないので、4 ページ「**Step 4 ベースキャンプをインストール**」からの手順を行って下さい。

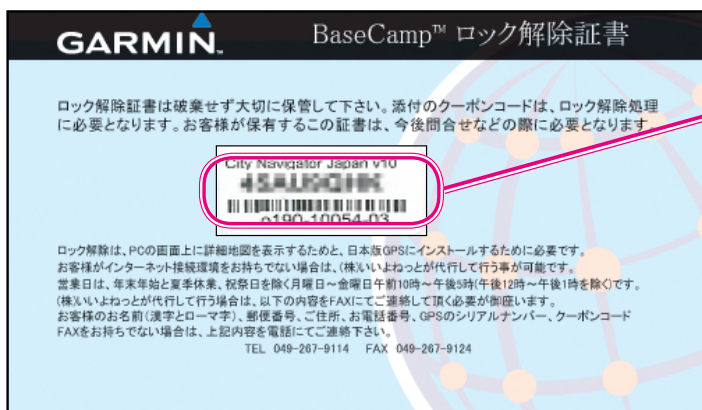

クーポンコード
8桁の英数字

Step 2 ロック解除コード取得サイトへ接続

インターネットを経由して、いいよねっの HP (<http://www.iyo.net/>) へアクセスし、リンクメニュー (ウェブページ右部) の「**ロック解除**」をクリックします。

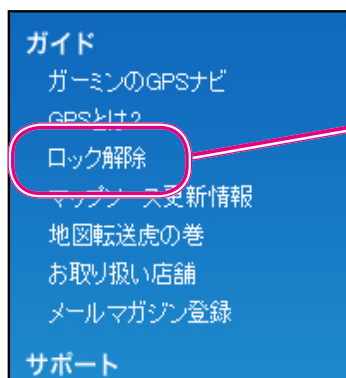

「ロック解除」をクリック

Step 3 ロック解除コードを取得

- ① 「新しいお客さま」枠内に「クーポンコード」英数字 8 桁を半角で入力します。

過去にロック解除コードを発行したことがある場合は、「登録済みのお客さま」枠内に、以前登録した「クーポンコード」を入力します。※以前登録したクーポンコードが複数ある場合は、いずれかひとつを入力します。

- ② 「Step 2 >>」をクリックします。

- ① 「クーポンコード」を入力

- ② 「Step2 >>」をクリック

ロック解除は、各ステップ(ウェブページ)をよく読み注意して行ってください。

新しいお客さま	
<p>MapSource(マップソース)のロック解除用クーポンコードを入力して下さい。クーポンコードの記載位置は上記の絵を参照してください。</p> <p>それから Step 2 >> このボタンを押すと、ステップ2に進みます。このクーポンコードはあなたのお客さまコードになりますので、将来のお問い合わせの際に必要になります。必ず大切に保管して下さい。</p>	<p>もしあなたがはこちらに、</p> <p>Step 2 ></p>

- ③ 初めてロック解除コードを取得する場合は、「新しいお客さま」をクリックします。

過去にロック解除コードを取得したことがある場合は、「追加クーポンコードの登録」をクリックします。

MapSource(マップソース) ロック解除 - ステップ 2/7:

入力したクーポンコード: []

このクーポンコードのマップソース商品名: Janpan Topo-10M V8

あなたのお客さまコード: [] このお客さまコードを今後利用することになります

新しいお客さま | 追加

初めて、ロック解除を行うお客様は、「新しいお客さま」のリンクをクリックして下さい。既に登録済みの場合、追加で別地址

- ③ 「新しいお客さま」または「追加クーポンコードの登録」をクリック

- ④ GPS デバイスのシリアルナンバー（英数字 8 桁または 9 桁）を半角で正確に入力します。

シリアルナンバーは、GPS デバイス本体固有の 8 桁または 9 桁の英数字です。

- ⑤ 過去にロック解除コードを取得したことがある場合は、新しいクーポンコードを入力します。

- ⑥ 「Step 4 >>」をクリックします。

初めてロック解除コードを取得する場合

MapSource(マップソース) ロック解除 - ステップ 3/7: シリアルナンバー入力(新しいお客さま)

入力したクーポンコード

このマップソースを利用するGPSユニットの8桁または9桁のシリアルナンバーを入力して下さい。eTrex日本版シリーズは、本体の電池装着部に8桁または9桁のシールが貼られています。電池カバーを外してご確認ください。(保証書がある場合は、そちらにも貼られています)。他の製品は、通常本体の裏側に8桁または9桁のシールが貼られています。

シリアルナンバーを間違えて入力すると、いかなる理由でも後で変更や取り消しは、一切出来ません。十分ご注意の上、入力して下さい。

[]

Step 4 >>

- ④ 「シリアルナンバー」を半角で入力

- ⑤ 新しい「クーポンコード」を半角で入力

- ⑥ 「Step4 >>」をクリック

ロック解除コードを取得したことがある場合

MapSource(マップソース) ロック解除 - ステップ 3/7: シリアルナンバー入力(追加)

お客さまコード: P9C5WA4E

このクーポンコードのマップソース商品: Janpan Topo-10M V8

GPSユニットの8桁のシリアルナンバーを入力して下さい。eTrex日本版シリーズは、本体の電池装着部に8桁のシールが貼られています。電池カバーを外してご確認ください。(保証書がある場合は、そちらにも貼られています)。他の製品は、通常本体の裏側に8桁のシールが貼られています。

シリアルナンバーを間違えて入力すると、いかなる理由でも後で変更や取り消しは、一切出来ません。十分ご注意の上、入力して下さい。

マップソースの追加クーポンコードを入力して下さい。

下記のどちらかのクーポンコードを入力します:

- 他のマップソース商品 または
- ガーミンディーラーから購入された追加用クーポンコード

この処理は、既に所持のマップソースを登録済みで追加のクーポンコードのロック解除コードを取得するお客様のためのものです。追加クーポンコードを入力して下さい。

[]

Step4 >>

⑦ 地域 (Select Region) を選択します。

⑧ 「Step 5」 をクリックします。

MapSource(マップソース)ロック解除 - ステップ 4/7: 地域選択

下の情報に間違いがないか確認してから、地域を選択して下さい。

クーポンコード: [REDACTED]

ユニットシリアルナンバー: [REDACTED]

マップソース商品名: Japan Topo-10M Plus

下の地図を参考にして利用する地域を選択して下さい: [Select Region ▼]

それから **Step 5** を押して選択した地域を確認して下さい。

⑦ 「▼」をクリック
地図名称(地域)を選択

⑧ 「Step5」をクリック

⑨ 内容に問題が無ければ「Step 6 >>」をクリックします。

誤りがある場合には「<< Step 4」をクリックして「⑥」の作業からやり直して下さい。

⑨ 「Step6 >>」をクリック

MapSource(マップソース)ロック解除 - ステップ 5/7: 地域確認

クーポンコード: [REDACTED]

ユニットシリアルナンバー: [REDACTED]

マップソース商品名: Japan Topo-10M Plus

選択された地域: Japan Topo-10M Plus

カバーする地域: Japan Topo-10M Plus

上記の選択された地域が正しいか確認して下さい。

間違っている場合、<< Step 4 で戻り別の地域を選択して下さい。

もしこれで良ければ **Step 6 >>** を押して下さい。

⑩ お客様情報を入力します。

過去にロック解除コードを取得したことがある場合は、以前登録されたお客様情報が表示されます。

⑪ 入力した項目に間違いが無いことを確認して「Step 7 >>」をクリックします。

MapSource(マップソース)ロック解除 - ステップ 6/7: 顧客情報入力

下のクーポンコード、ユニットシリアルナンバー、選択された地域を再度確認してから、お客様の情報を入力してください。これらの情報はGARMIN(ガーミン)社のデータベースに登録され、GARMIN社のライセンスポリシーに従い、ユニットシリアルナンバーは変更できません。

クーポンコード: [REDACTED]

ユニットシリアルナンバー: [REDACTED]

マップソース商品名: Japan Topo-10M V8

選択された地域: Japan Topo-10M V8

お名前 姓(例、鈴木): [REDACTED]

お名前 名(例、一郎): [REDACTED]

電話番号: [REDACTED]

Fax番号: [REDACTED]

emailアドレス: [REDACTED]

メールアドレスを正しく入れると、ロック解除コードを記載したメールが届きます。

国: Japan ▼

郵便番号: [REDACTED]

Required for U.S. Addresses
State Code:(不要) [REDACTED] 日本の場合入力不要です

都道府県名: [REDACTED]

住所1: [REDACTED]

住所2: [REDACTED]

データベース内用のメールアドレスに登録する。

マップソースユーザー登録をする。(サポート目的で、お客様の情報が登録されます)

警告! 次のステップ7のボタンを押すと、ロック解除コードが表示されますが、その間はGARMIN(ガーミン)社およびその代理店から、お名前、カバーする地域の変更、GPSユニットシリアルナンバーの変更、マップソースの交換や返金・返金申請はできません。

Step 7 >> を押して下さい。

⑩ お客様の情報を各欄に入力

⑪ 「Step7 >>」をクリック

必ずご自分のGPSデバイスと画面上のシリアルナンバーが合っているかをご確認下さい。

「Step7 >>」をクリックすると、その時点で表示されているシリアルナンバーの機種以外でベースキャンプを使用できなくなります。


「ロック解除コード」の再発行はいかなる場合も承ることができませんので入力内容を必ずご確認下さい。

シリアルナンバーの入力を間違えてしまった場合は、入力を中止してPCの画面を閉じ、1ページ「[Step2 ロック解除コード取得サイトへ接続](#)」からやり直して下さい。

⑫ 25桁の「**ロック解除コード**」が発行（表示）されます。

「⑨」で入力したメールアドレスにも、ロック解除コードが自動送信されます。

ロック解除コードは、「**ロック解除証書**」の転記欄に記入し、大切に保管して下さい。

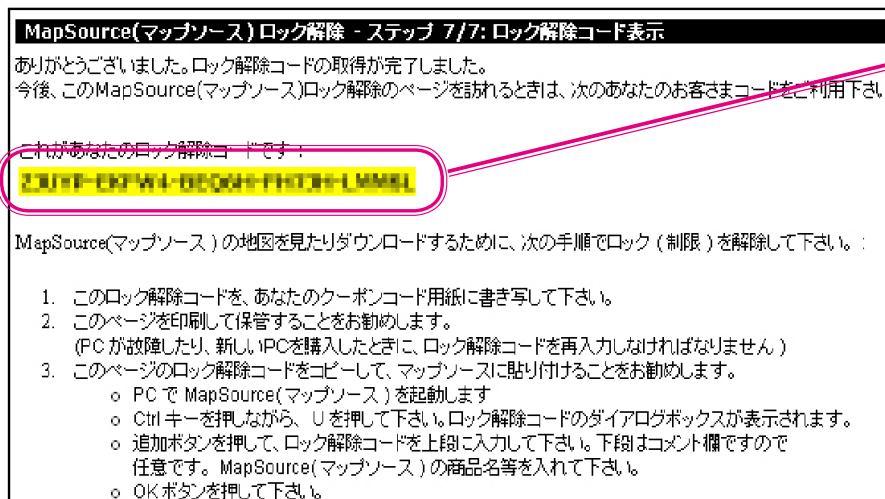

ロック解除コード

ロック解除コードは大切に保管して下さい。

購入した地図製品が複数ある場合

ご購入頂いた地図製品が複数ある場合は、各地図製品ごとにロック解除コードを取得する必要があります。

複数のロック解除コードを取得する場合は、2ページ「**Step ③ ロック解除コードを取得**」の手順から、「**登録済みのお客さま**」を選択し、「**追加クーポンコードの登録**」を行って下さい。

Step 4 ベースキャンプをインストール

PC管理用ソフト「ベースキャンプ」をPCへインストールします。

ベースキャンプDVDをパソコンのDVD-ROMドライブへ挿入し、インストールウィザードが起動したら「**次へ**」をクリックして画面に表示される指示に従って操作します。

※詳しくは、地図製品に同梱される「**ロック解除証書**」に記載の手順を参照して下さい。

購入した地図製品が複数ある場合

ご購入頂いた地図製品が複数お持ちの場合は、順番に各地図製品のDVDをパソコンのDVD-ROMドライブへ挿入し、インストールをして頂く必要があります。

同一の地図製品を複数お持ちの場合は、すべての地図をインストールする必要はありません。一度インストールを行えば、製品分のロック解除コードを入力頂くだけでご利用頂けます。

Step 5 ベースキャンプを起動

インストールしたベースキャンプを起動します。

デスクトップ上に作成された「**BaseCamp**」ショートカットをダブルクリックします。




※ショートカットが作成されていない場合には、「**スタート**」>「**プログラム**」>「**Garmin**」から「**BaseCamp**」を選択して下さい。

Step 6 アクティビティプロフィールを選択

初めてベースキャンプを起動すると「アクティビティプロフィール」を選択する必要があります。
アクティビティプロフィールは、ご利用になる GPS のアクティビティ(使用方法)を選択します。

- 1 GPS のアクティビティを選択します。
- 2 「OK」をクリックします。

1 ここをクリックして
アクティビティを選択

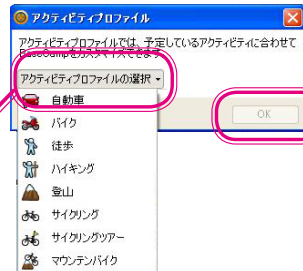


2 アクティビティ選択後
「OK」をクリック

Step 7 ロック解除コードを入力

ロック解除を行っていない地図が検出されると「ロックされた地図が検出されました」と表示されます。


- 1 「地図のロック解除」をクリックします。

1 「地図のロック解除」を
クリック

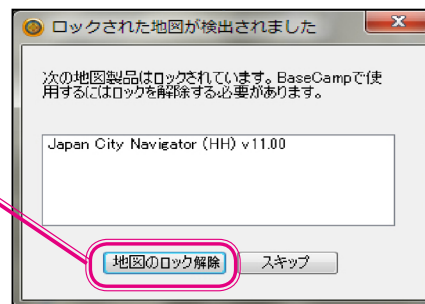

- 2 「地域をロック解除」タブをクリックします。
- 3 「追加」をクリックします。


2 「地域をロック解除」を
クリック

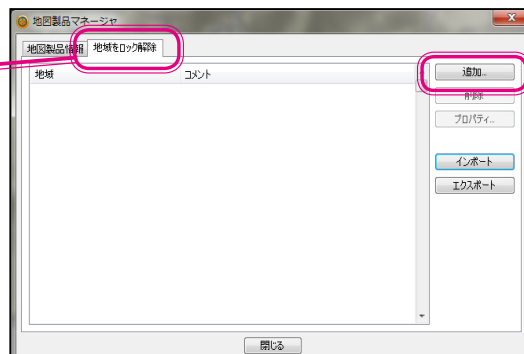

3 「追加」をクリック

- 4 既已取得した 25 桁のロック解除コードを半角で入力します。
- 5 「OK」をクリックします。

4 「ロック解除コード」
を入力

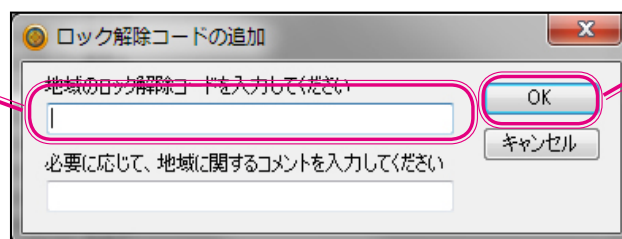

5 「OK」をクリック

購入した地図製品が複数ある場合

ご購入頂いた地図製品が複数ある場合は、各地図製品ごとにロック解除コードを入力する必要があります。
上記手順でロック解除コードを追加入力して下さい。また、一度「地図製品マネージャ」を閉じてしまった場合には、「ユーティリティ」メニューの「地図製品の管理」から再表示が可能です。

□ 地図データの転送

BaseCamp を起動して、地図を本体メモリまたは SD カードへ転送します。

Step 1 デバイスを PC へ接続


デバイスを PC に接続します。

接続する際、**デバイス内に microSD カードなどの外部メモリが入っていると、転送先にデバイスを選択しても、自動的に外部メモリへ転送されます。** デバイス本体へ地図の転送を行う場合は、外部メモリを取り外して接続して下さい。

また、microSD カードへ地図を転送したい場合には、パソコンに装備されるカードスロットや 市販のカードリーダーなどを使用して転送を行うと転送時間の短縮になります。

Step 2 転送先を選択

BaseCamp 画面左の ライブラリウィンドウから、転送先をクリックします。

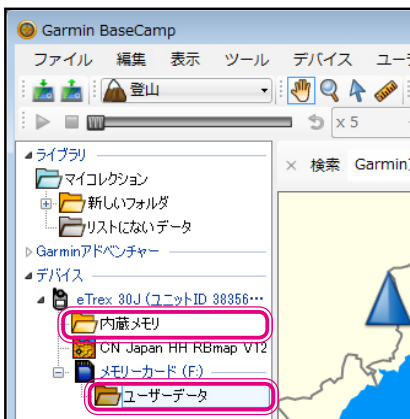

「**内蔵メモリ**」※
デバイス本体内に地図を転送する場合


「**ユーザーデータ**」
microSD カードなどの外部メモリへ地図を転送する場合

※デバイス内に microSD カードなどの外部メモリを格納している場合は、「**内蔵メモリ**」を選択しても、自動的に外部メモリへ転送されます。

Step 3 「ユーティリティ」≫「転送先」に地図をインストールをクリック

「(デバイス名) に地図をインストール」または「メモリカードに地図をインストール」をクリックします。

「**Step 2 転送先を選択**」で選択した転送先に応じて表示が異なります。

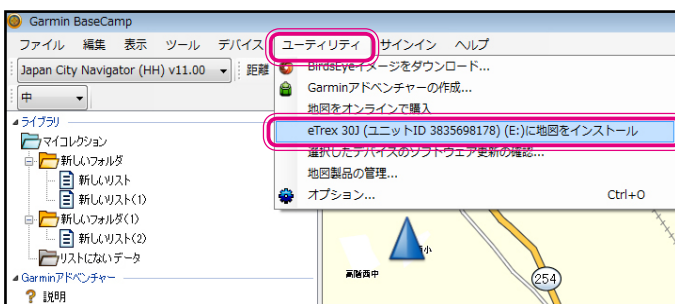

Step 4 Map Install の起動



「Map Install」が自動で起動します。

転送先のデバイスが表示されているかを確認します。

デバイス本体の内蔵メモリを選択している場合は「**デバイス名 (ユニット ID)**」と表示されます。

カードリーダーに挿入した microSD カードなどの外部メモリを選択している場合は「**メモリカード**」と表示されます。

デバイス内に外部メモリを格納している場合には、「**デバイス名 (ユニット ID) + SD カード**」と表示され、外部メモリへ転送を行います。

Step 5 転送する地図を選択

デバイス本体、または microSD カードなどの外部メモリーに転送する地図を選択します。

また、地図の一部を転送することも可能です。


「[Step 4 Map Install の起動](#)」で表示される転送先のデバイスに応じて、手順が異なります。



- 「**デバイス名 (ユニット ID)**」
外部メモリーを使用せず
デバイス本体内に地図を転送する場合 ▶ 下記
- 「**メモリーカード**」
カードリーダーなどを使用して
外部メモリーに地図を転送する場合 ▶ 3 ページ
- 「**デバイス名 (ユニット ID) +SD カード**」
デバイス本体内の外部メモリーに
地図を転送する場合 ▶ 3 ページ


「**デバイス名 (ユニット ID)**」 外部メモリーを使用せず、デバイス本体内に地図を転送する場合。

- ① デバイス本体の内蔵メモリーに地図を転送しようとした場合、転送可能な地図容量が限られています。すべての地図が転送できない場合には、「すべての地図が "デバイス名 (ユニット ID)" に収まりません。」と表示されるので、「**続行**」をクリックして転送する地図の範囲を選択します。

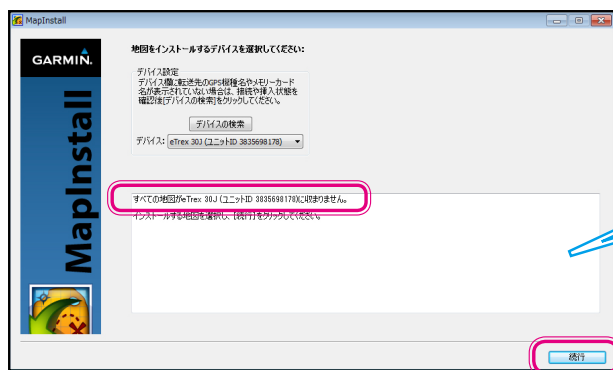

「次の地図が eTrex 30J (ユニットID: 3835698178) に収まりません。」と表示される場合には、「**続行**」をクリックして、すべての範囲の地図を転送可能です。⇒
地図の一部だけを転送したい場合には「**カスタマイズ**」をクリックして、転送する地図範囲を選択します。▶ 8 ページ「[3](#)」


- ② 転送する地図製品を、上部に表示される地図製品名をクリックして選択します。地図製品名をクリックすると、クリックした地図製品のすべての範囲が選択されます。

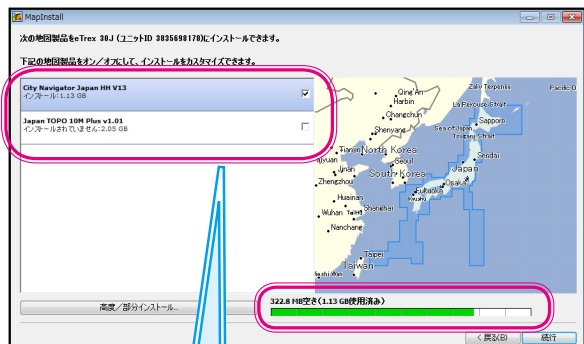

空き容量のバーが緑色で表示されている場合は、「**続行**」をクリックして、選択した地図がそのまま転送可能です。▶ 9 ページ「[Step 6 転送を開始](#)」へ


赤色に表示される場合には、選択している地図範囲をすべて転送することができません。地図製品名のチェックを外すか、「**高度 / 部分インストール**」をクリックして、転送する地図範囲を指定します。▶ 8 ページ「[3](#)」

一度転送を行ったデバイスへ再度地図転送を行う場合、既に格納されている地図とその範囲が表示されます。既に転送した地図の範囲選択を以下の動作から選択します。



- 「**そのまま残す**」 既に転送した範囲を選択したままにします。
- 「**削除**」 既に転送した範囲の選択を解除します。
- 「**完全インストール**」 すでに転送した範囲を含むすべての範囲を選択します。

③ 転送する地図範囲を選択します。

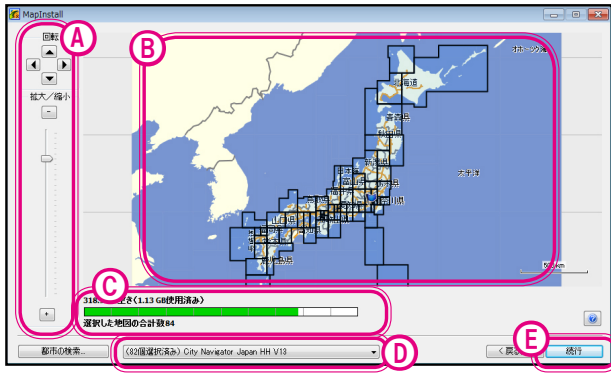

転送する地図が複数ある場合には、**地図製品切り替え** **(D)** で地図製品を選択します。

回転と拡大 / 縮小 **(A)** で、地図の縮尺を変更したり、スクロールします。

地図画面 **(B)** の枠内をクリックすると、範囲を選択できます。選択した範囲を解除する場合には、キーボードの「Ctrl」を押しながら範囲を再度クリックすると、選択が解除されます。

一度にすべての範囲を選択したい場合には、日本全国の地図が表示されるように**回転と拡大 / 縮小** **(A)** で調整し、地図の端から対角の端までドラッグします。解除するときは、キーボードの「Ctrl」を押しながら同様にドラッグします。

地図製品を複数転送したい場合には、一度に転送する必要があるため、**(D)** で地図製品を切り替えて、再度ほかの地図製品の範囲を指定します。


転送する地図容量を **(C)** のバーで確認します。バーが赤く表示されている場合には、選択範囲を一部解除して下さい。

地図範囲の選択が完了したら、「**続行**」**(E)** をクリックします。▶ 9 ページ「**Step 6 転送を開始**」へ

「**メモリーカード**」 カードリーダーなどを使用して外部メモリーに地図を転送する場合。

① microSD カードなどの外部メモリーを市販のカードリーダーでパソコンに接続して地図の転送を行う場合、地図ごとに範囲を選択する必要があります。

「**続行**」をクリックして転送する地図の範囲を選択します。

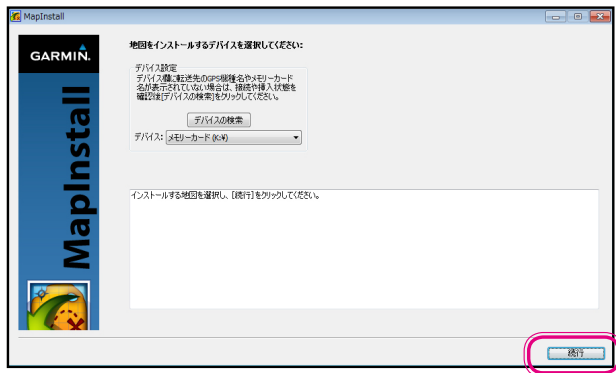

② 上記「③ 転送する地図範囲を選択します。」と同様の手順で転送する地図の範囲を選択します。

microSD カードなどの外部メモリーへ地図製品のすべての範囲（日本全国分）を転送する場合には、転送する地図製品に応じた容量が必要です。

日本詳細道路地図（CityNavigator）をすべて転送するには 2GB、日本登山地図（TOPO 10M Plus）をすべて転送するには 4GB、上記2つの地図製品をすべて転送するには 4GB の空き容量のある外部メモリーが必要です。

「**デバイス名（ユニットID）+SD カード**」 デバイス本体内の外部メモリーに地図を転送する場合。

① デバイス本体内に格納した microSD カードなどの外部メモリーに地図を転送する場合、インストールしている地図をすべて転送するか、範囲をしていて転送するかを選択できます。




表示される地図製品をすべて転送する場合は、「**続行**」をクリックして地図の転送を開始します。▶ 9 ページ「**Step 6 転送を開始**」へ


転送する地図の範囲を選択して転送する場合には、「**カスタマイズ**」をクリックして、範囲を指定します。▶ 8 ページ「**③**」へ

Step 6 転送を開始

転送する地図を確認して「インストール」をクリックして地図の転送を開始します。

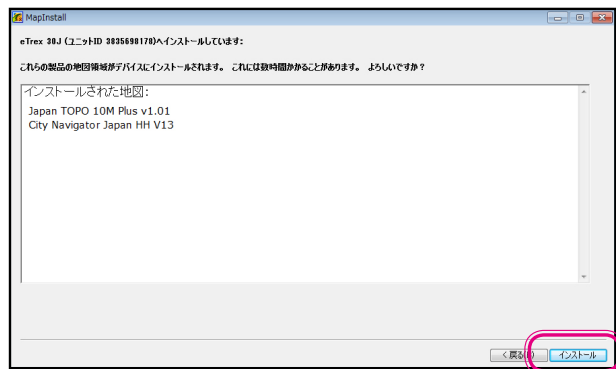

転送する地図によって、「インストールされた地図」に表示される製品名は異なります。

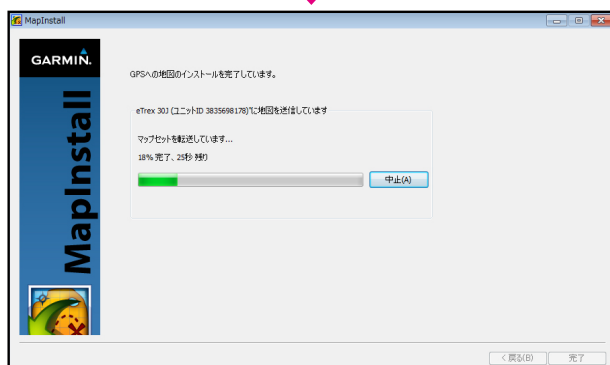

転送する地図の容量によっては、転送に数時間要する場合があります。

Step 7 転送を完了

転送が完了したら「完了」をクリックして Map Install を終了します。



地図転送完了後は、デバイスまたは microSD カードなどの外部メモリーをパソコンから取外し、転送した地図がデバイス本体で表示されていることを確認して下さい。